


Montážní list - izolace DAPE AP3



Parotěsná tepelná izolace s reflexními účinky typ AP3

- používá se do podlahových konstrukcí pod podlahové vytápění
- využívá se i jako izolace střešních konstrukcí a stěn dřevostaveb
- odráží 95% sálavé složky tepla zpět do interiéru
- nahradí 30–40 mm běžné tepelné izolace
- zajišťuje tepelnou izolaci a ochranu před vodními párami
- snižuje náklady na výstavbu spojením izolačních a parotěsných vlastností do jednoho materiálu

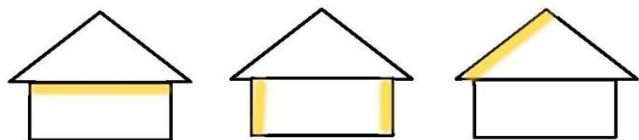

Postup montáže :

- izolace AP3 se rozvine na podlahu
- **osazení izolace AP3 – hliníková vrstva směrem do interiéru z důvodu reflexe**
- pásy izolace AP3 se položí na sraz
- spoje pásů izolace AP3 se přelepí AL páskou
- detail u stěny vyřešíme ohnutím izolace AP3, která vytvoří dilataci při betonování
- viz. montážní video

Skladování :

- v krytých prostorech, v suchém prostředí
- vyvarujte se skladování izolace na přímém slunci
- doporučená teplota při uskladnění + 5°C až + 25°C
- přepravujte v krytých vozech chráněných před deštěm a mrazem

Montáž :

- při montáži se řiďte pokyny uvedenými v montážním listu

