



ČZ Návod k montáži

Předsazená roleta

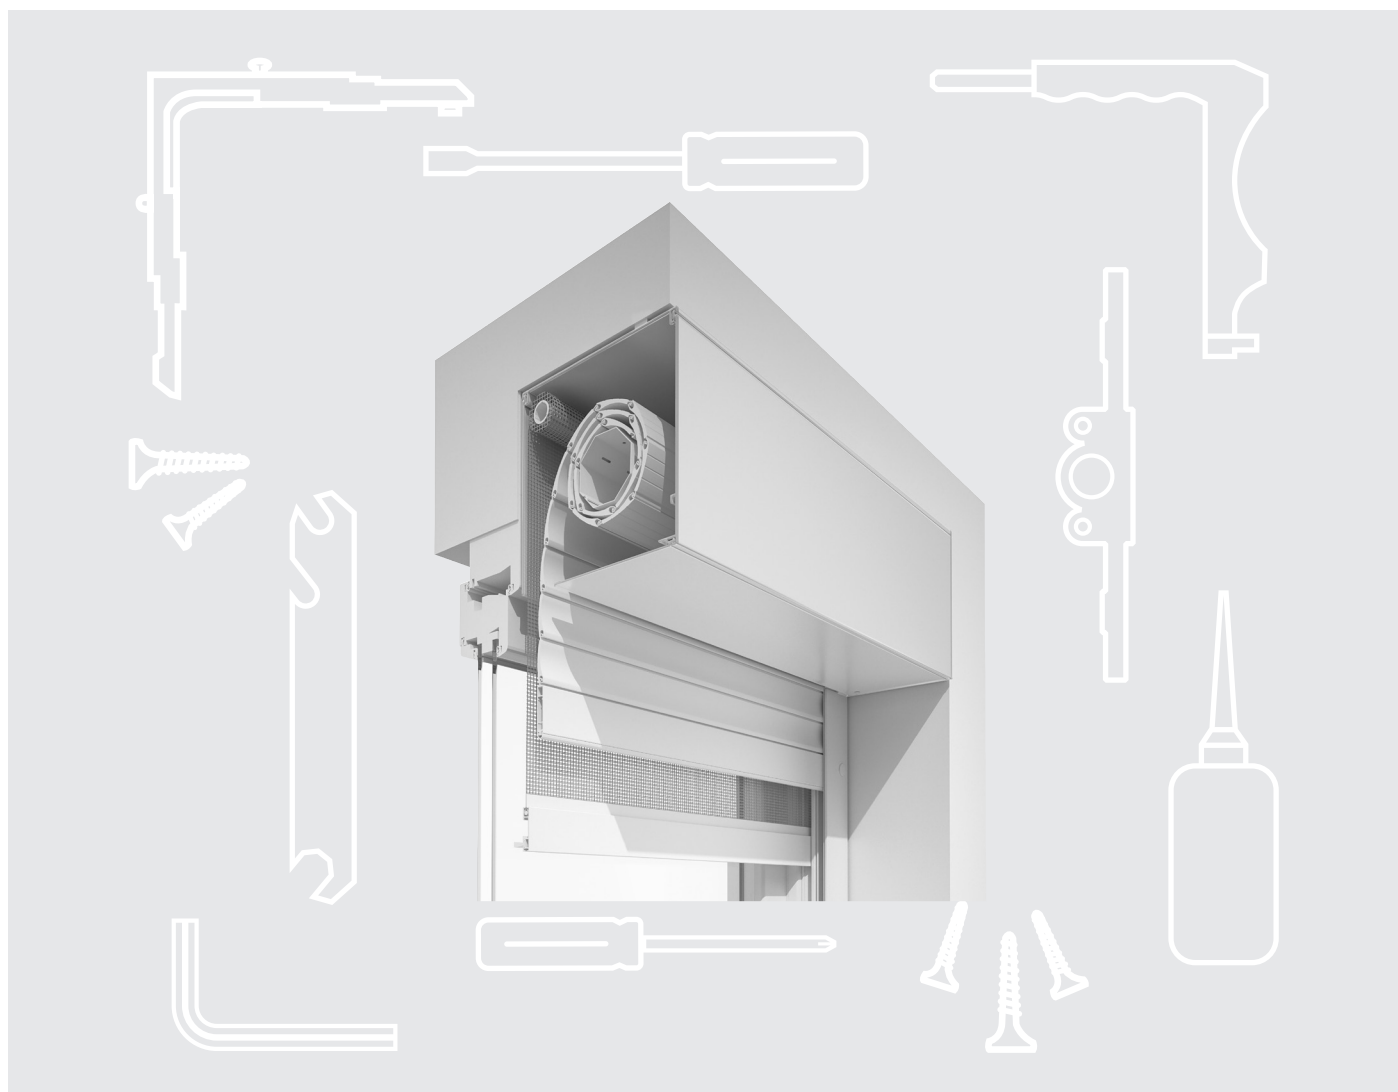


NÁVOD K MONTÁŽI PRO PŘEDSAZENÉ ROLETY

Montáž do ostění

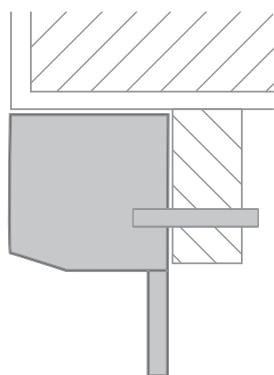

Varianty pro montáž do ostění

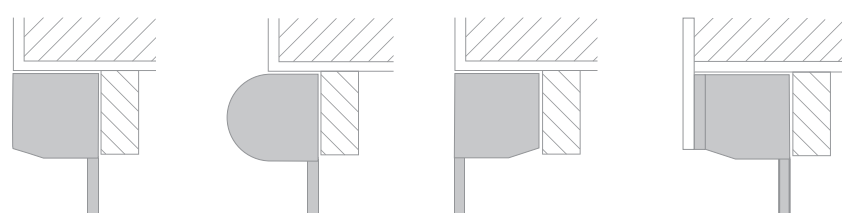


Roleta s navíjením vlevo – hranatá nebo čtvrtkruhová schránka

Roleta s navíjením vlevo – kulatá schránka

Roleta s navíjením vlevo – hranatá schránka

Roleta s navíjením vlevo – Nosná podomítková schránka

Montáž na ostění

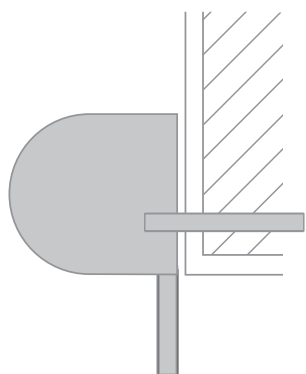

Doporučení pro šířku montážních a pohybových spár

nahoře: 5 – 10 mm

po straně: vždy přibližně 5 mm

dole: Spodní hrana vodící lišty až k parapetu max. vzdálenost 5 mm (spáry ke stavební části uzavřete vhodným materiálem)


1. Zkontrolujte rozměry prvku a otvory ve zdivu, resp. okna.
2. Naměřte vývod na popruh, kabel nebo tyče s kuželovými koly na schránce a podle toho vyvrtejte průchodku ve stěně, resp. okně. Zejména pokud se jedná o variantu s popruhem, musíte vrtat co nejvíce vodorovně, aby nedošlo k poškození popruhu.
U ojníc dávejte pozor na to, aby se 4hran nevzpříčil nebo neobrousil ve vyvrtaném otvoru – 4hranné tyče musí ve vyvrtaném otvoru sedět vystředěně (u 14mm popruhu přibližně 16mm otvor / u 23mm popruhu s trubkovou průchodkou přibližně 32mm otvor / u kabelu motoru přibližně 10mm otvor / u tyčí s kuželovými koly dodržujte samostatný návod pro vrtání).

3. Zasuňte vodící lišty až na doraz na zástrčnou patku krytky. Dávejte pozor na stejnou výšku vodících lišt. (Pozor: nepoškodte vstupní trychtýř!)


Upozornění

Prvek zabudujte vodorovně a svisle!



4. Vyznačte otvory pro hmoždinky pro upevnění ke zdivu a vyvrtejte je (rozměry podle podkladu a použitého šroubu)

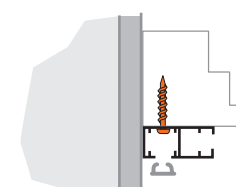

Stupňovité vrtání zepředu s plastovou krytkou

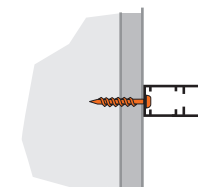

vrtání skrz vedení (bez krytky)

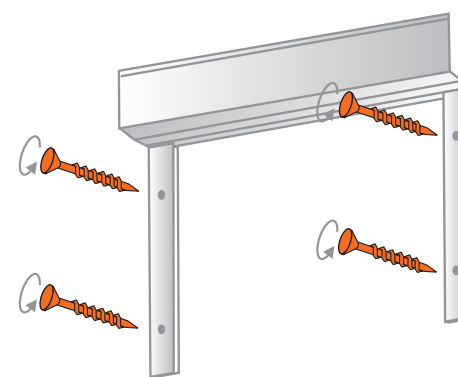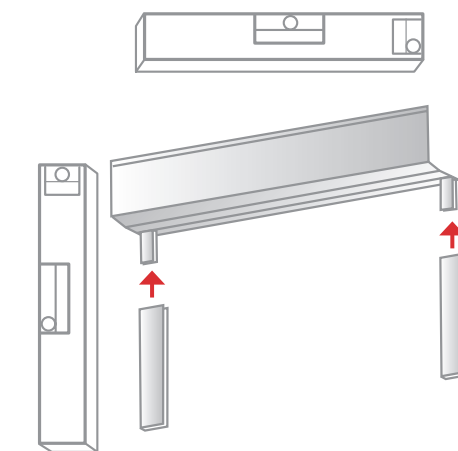

Počet upevnění na vodící lištu:

Výšky prvku max. 150 cm → 2 upevňovací body na vodící lištu

Výšky prvku max. 250 cm → 3 upevňovací body na vodící lištu

Výšky prvku více než 250 cm → 5 upevňovacích bodů na vodící lištu

Tento údaj platí pro montáž na dostatečně únosný podklad. Totéž platí pro rozměry připojených spojovacích prvků. Podle podkladu a statických parametrů na místě se musí případně zvolit jiný upevňovací prostředek.


5. Prostrčte popruh, resp. kabel motoru prostupem ve zdi a upevněte ho ke stavební konstrukci – u těžkých prvků nebo nestabilního podkladu mohou být zapotřebí další upevnění (např. schránka na stavební konstrukci) – za tímto účelem se příp. zeptejte statika.
Prvek zabudujte vodorovně a svisle!

POPRUHOVÉ/ŠŤŮRKOVÉ OVLÁDÁNÍ

6. Nasuňte příp. namontované vedení popruhu nebo vodicí váleček popruhu na popruh. Při použití vodicího válečku se kolečko musí nacházet pod popruhem!
7. Při uzavřeném navíječi popruhu ho otevřete. Zavěste popruh na háček na pouzdru s napnutou pružinou v navíječi. Dávejte pozor na směr navíjení navíječe a u pásu dávejte pozor na to, aby se nepřekroutil. Popruh se musí při vytažení závěsu zasunout do navíječe popruhu. Poté můžete zatlačit malý pojistný háček, který působí jako pojistka proti neočekávanému uvolnění, resp. navinutí, směrem dovnitř a aktivovat pružinový mechanismus.

Pozor

Pokud jste pojistný háček vymáčkli ven a chtěli byste popruh opět z navíječe popruhu vyjmout, musíte zajistit pružinový mechanismus proti nechtěnému uvolnění. Pozor nebezpečí poranění!

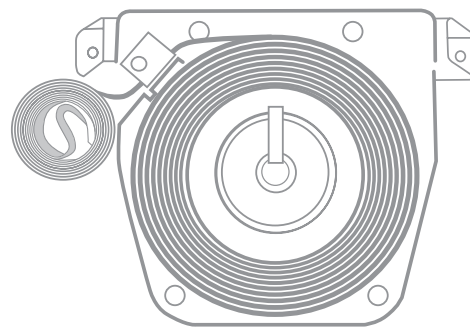

8. Nyní zavřete schránku navíječe popruhu a namontujte navíječ na požadované místo ve svislé poloze k vedení popruhu dovnitř na rám okna. Montáž 5 cm od parapetu zpravidla odpovídá doporučené poloze navíječe popruhu.
9. Vedení popruhu, nebo vodicí váleček popruhu (viz 6.) lze nyní upevnit na prostupu, skrz okno nebo zdivo. Dbejte, jak je uvedeno v bodě č. 6., na to, aby kolečko příp. namontovaného vodicího válečku popruhu se nacházelo pod popruhem a popruh po něm mohl hladce klouzat.

MOTOROVÉ OVLÁDÁNÍ

10. Protáhněte kabel motoru směrem dovnitř k přípojné krabici.

Pozor

Připojení svorek proveďte výhradně podle přiloženého schématu zapojení výrobce motoru. Práce na živých součástech smí provádět pouze vyškolený odborný personál. Při připojování musejí být všechny vodiče a díly v beznapěťovém stavu.



Motory jsou vždy v základním nastavení a příp. se musí na místě seřídit.

UPOZORNĚNÍ

U mechanických pohonů slouží doraz jako přepravní pojistka a musí se před montáží odstranit.

SCHRÁNKA V PROVEDENÍ K OMÍTNUTÍ

- Při montáži nosné schránky na omítku musí být dodržena ustanovení směrnice pro omítání resp. musí být dojednána s realizační firmou.
- Schránka se v zásadě musí ke zdivu upevnit pomocí dodaných děrovaných pásků, nebo podobných upevňovacích prostředků. Šroub pro upevnění děrovaného pásku by se měl zašroubovat co nejvíce nahoru na schránku, aby nedošlo k poškození závěsu ve vnitřní části schránky.
- Před omítáním umístěte nad spáru mezi schránkou a zdivem velký kus výztužné tkaniny. Dodatečné upevnění a výztužná tkanina slouží k zamezení vzniku pohybových trhlin.
- U prvků s hmotností více než 20 kg jsou vyžadována dodatečná upevnění schránky na omítku. U prvků s provedením k omítnutí se musí schránka obecně ještě dodatečně upevnit ke stavební konstrukci.
- Vždy musí být možné odmontovat revizní dvířka pro provedení oprav. A proto se revizní dvířka nesmějí zakrývat omítkou ani napevno zabudovat do stěnového obkladu. Pro provedení jako nosné podomítkové schránky je na revizních dvířkách vytvořen proužek, který lze zakrýt omítkou.

BEZPEČNOSTNÍ A VÝSTRAŽNÉ POKYNY



- Práce na roletě smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál.
- Dodržujte předpisy pro prevenci nehod profesních svazů a sdružení!
- Místo montáže ohraničte v co největším prostoru (musí být vyloučeno riziko poranění kolemjdoucích).
- Při přepravě a montáži pokud možno dávejte pozor na to, aby jedna osoba nezvedala břemena těžší než 25 kg.
- Zkontrolujte podklad pro upevnění a jeho vlastnosti v ohledu na stabilitu a únosnost.
- Při upevňování a montáži se řiďte pokyny výrobce produktu, příslušnými DIN, resp. EN předpisy a také uvedenými rozměry hmoždinek a šroubů.
- Před upevněním prvku musí montážník zkontrolovat typ a vlastnosti podkladu pro upevnění a vybrat vhodný upevňovací prostředek.
- Práce na elektrických součástech, resp. živých dílech smí provádět pouze vyškolený a vhodný odborný personál.
- Při připojování musejí být všechny vodiče a díly v beznapěťovém stavu.
- Připojení svorek proveďte výhradně podle přiloženého schématu zapojení výrobce motoru.
- Při vrtání otvorů pro upevnění a při následném upevňování prvků, resp. dílů (schránka, vodicí lišty, atd.) pomocí šroubů musíte dbát na to, aby nedošlo k poškození elektrických vodičů
- Výrobce neručí za neodbornou manipulaci.
- Kromě toho dodržujte přiložený návod k použití a údržbě a po montáži ho předejte uživateli.