

Montážní návod

„Aisha“
(40 mm)



1301 – CPR – 0730
11

BPP s.r.o.
Cesta ku Smrečine 5
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

ETA-11/0289

DŮLEŽITÉ INFORMACE A UPOZORNĚNÍ

Vážený zákazník, zakoupil jste si výrobek, který je vyroben z kvalitního smrkového dřeva, uměle vysušeného na optimální relativní vlhkost, hladce opracovaného, bez povrchové ochrany. Je to přírodní materiál, který má své specifické vlastnosti a který při skladování, stavbě, tak v dalším užívání je nutné respektovat, aby nás stavba těšila, a ne zklamala.

Základní charakteristikou je, že dřevo je přírodní materiál, který podléhá zejména vlivu vlhkosti, ale i působení dalších povětrnostních vlivů na svůj vzhled, rozměry a životnost. Vlivem vlhkosti – přímé působení vody na dřevo, jakož i vzdušná vlhkost, způsobují zvětšování a zmenšování rozměrů jednotlivých dílů v takovém rozsahu, že mohou způsobit problémy při montáži i po smontování. Je proto důležité, abyste po zakoupení zkontrolovali, ať už při prodeji dodán balík nevykazuje vážné poškození obalu a namoknutí dílů – v takovém případě to hned reklamujte u prodejce. Ochranná fólie sice chrání proti vlhkosti, ale nezaručuje plnohodnotnou ochranu proti přímému dešti a sněhu. Proto je nutné balíčky skladovat v suchém prostředí, chráněné proti přímému působení deště, ale i intenzivního slunce. Přímé působení slunečního záření způsobuje vysoký ohřev a nepřiměřené vysušování nad optimální relativní vlhkost, což se může projevit kroucením desek, případně jejich praskání s následnými problémy při montáži. Také neskladujte díly před montáží ve vytápěném prostoru – zkroutit se a praskají. Působením tepla a vlhkosti se vytvářejí podmínky pro tvorbu plísní a hub, proto je vhodné před montáží díly ošetřit vhodnými přípravky (toto doporučení se týká hlavně podlahových hranolů tak podlahových desek). A v konečném řešení díly ochránit vhodným nátěrem, který zajistí ochranu dřeva vůči povětrnostním podmínkám – trh nabízí množství vhodných přípravků. Proto je důležité respektovat pokyny na ochranu a montáž, které Vám stručně předkládáme:

Příprava základu pro stavbu – je velmi důležité, aby základ pod stavbu byl optimálních rozměrů, rovný a stabilní. Doporučené rozměry najdete v montážním návodu, ale i v našich katalozích, my doporučujeme, aby základ byl totožný s rozměry vnějších stěn bez rohových přesahů. Základ musí být pevná, rovná plocha, nejlépe betonová deska, případně zámková dlažba. Pokud při stavbě nechcete použít takové stavební úpravy, které jsou často organizačně náročné, spojené s nevratnými změnami pozemků, předkládáme možnost stavby na zemních vrutů, na kterých je uložen samonosný rošt jako pevný základ pod stavbu chatky – toto řešení je ekologické, tak časově a organizačně jednodušší a u zákazníků stále více oblíbené.

Příprava, ochrana dřeva – Před montáží je vhodné všechny díly ošetřit nátěrem proti plísním i dřevokazným houbám a to oboustranně (toto doporučení se týká hlavně podlahových hranolů tak podlahových desek). Pro konečný nátěr, který můžeme aplikovat před montáží, ale i na smontovanou chatku, doporučujeme použít povětrnostním vlivům odolnou lazuru s dobrými fyzikálními vlastnostmi, která chrání dřevo vůči vlhkosti a slunečnímu záření.

Nedoporučujeme bezbarvé lazury. Ve většině případů nemají dostatek pigmentů a tím pádem poskytují slabou ochranu před UV zářením, což následně způsobuje zešednutí dřeva.

Důkladnou ochranou dřeva zásadně ovlivníte životnost Vaší zahradní chatky

Montáž chatky – Díly chatky jsou vyrobeny tak, abyste nemuseli při montáži provádět žádné velké truhlářské zásahy. Pilku je třeba použít pouze při úpravě koncových dílů střechy a podlahy, které se dorovnávají podle montáže. Při montáži a také v dalším období postupujte podle tohoto montážního návodu. Střešní krytina není standardně předmětem dodávky chatky a zákazník si ji řeší individuálně. Je však nutné, aby byla aplikována hned při montáži chatky, aby při případném nepříznivém počasí nedošlo k zamoření střechy, což by způsobilo ztrátu záruky.

Údržba po montáži chatky – V průběhu následujícího pololetí od smontování chatky se dřevo stabilizuje. Může se to projevit vznikem mezer mezi stěnovými dílci které odstraníme odšroubováním zavětrovací lišty s následným domáčknutím stěnových dílů a opětovným zašroubováním zavětrovací lišty o stěnové díly. Dbejte na to, aby zavětrovací lišta byla přišroubovaná o nejnižší a nejvyšší díl stěny z důvodu ochrany před poškozením vlivem větru. Obdobně upravte i krycí lišty nad dveřmi a okny.

Údržba a péče o chatku – Dřevo je hygroskopický materiál, čehož důsledkem jsou jeho rozměrové změny v jednotlivých směrech v závislosti na vlhkosti a teplotě okolního prostředí. Tato vlastnost dřeva se může projevit (během 1 až 6 měsíce užívání chaty) v některých případech postupným seschlé stěnových dílů chaty, čehož následkem je vznik horizontálních mezer mezi stěnovými díly a výškové seschnutí chaty cca 2-4 cm. Konstrukce chatky je navržena tak, aby bylo možné tyto rozměrové změny jednoduše korigovat.

- uvolněte zavětrovací lišty v rozích objektu (odšroubujte šrouby v rozích chatky)
- upravte polohu stěnových dílů postupným dotlačáním, resp. doklepáním. Krycí lišty nad dveřmi a okny uvolněte, upravte jejich polohu a opět přišroubujte
- zavětrovací lišty opět namontujte

ZÁRUKA

Dodavatel poskytuje záruku na viditelné a skryté vady v souladu s platným reklamačním řádem, kupující však musí splnit při uplatnění reklamace podmínky, umožňující správné posouzení uplatněné reklamace.

Při reklamaci je kupující povinen předložit následující podklady:

- reklamační protokol výrobce, dodaný v průvodní dokumentaci
- popis důvodu reklamace s přesnou identifikací reklamovaných dílů, doplněné fotografiemi, pokud se jedná o reklamování chyb dřeva, nebo dílů
- doklady o koupi výrobku
- emailový a telefonický kontakt, a místo případného dodání reklamovaných dílů

Pod reklamaci nespádají následující stavy a odchylky dřeva:

- vrostlé suky včetně výsušných trhlín do šířky 2 mm
- částečně vypadlé boule na okrajích desek, pokud při spojení dvou desek přes pero a drážku neprosvítá
- praskliny, které nejsou průběžné a neovlivňují konstrukci
- na nepohledových stranách střechy a podlahy mohou být desky nehoblované a mohou mít hoblinky
- desky podlahy a střechy mohou být i ze dvou kusů, spojené však musí být na hranolech
- chyby, způsobené nesprávnou montáží a dodržením dalších podmínek ochrany podle montážního návodu

Záruční podmínky jsou omezeny na výměnu vadného materiálu. Všechny případné další nároky jsou vyloučeny.

Materiál, který byl jakýmkoliv způsobem dodatečně upravován nebude reklamace řešen.

Pojištění, škody, způsobené nestandardními meteorologickými podmínkami:

tento výrobek má charakter lehké stavby a splňuje podmínky pro garantované sněhové zatížení do 0,8 kN / m² a rychlosti větru v nárazech do 20m/s. Z tohoto důvodu je v kritických oblastech důležité řešit případné možné poškození vhodným pojištěním.


Poškození nad uvedené podmínky není předmětem záruky.

Nástroje a nářadí pro montáž


- akumulátorový šroubovák (montážní bity PZ 1, PZ 2 a vrták Ø 4 mm, vrták Ø 6 mm)
- gumové kladivo
- okružní pila
- vodováha
- dvojitý žebřík
- kladivo

DISPOZIČNÍ PLÁN – AISHA (40mm) – STRANA 1


PŘEDNÍ POHLED

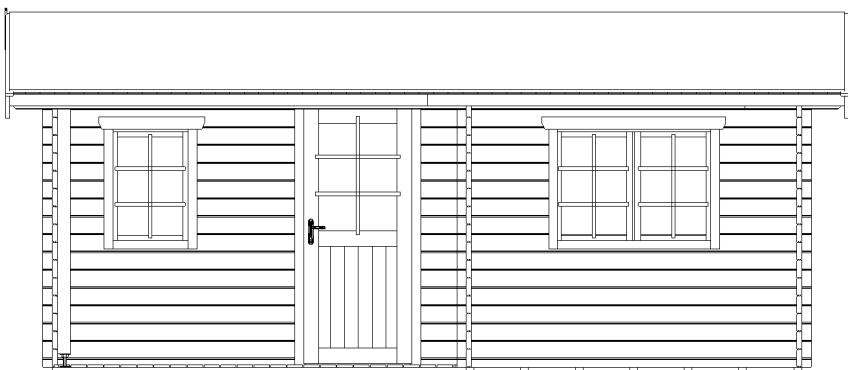


BOČNÍ POHLED PRAVÝ

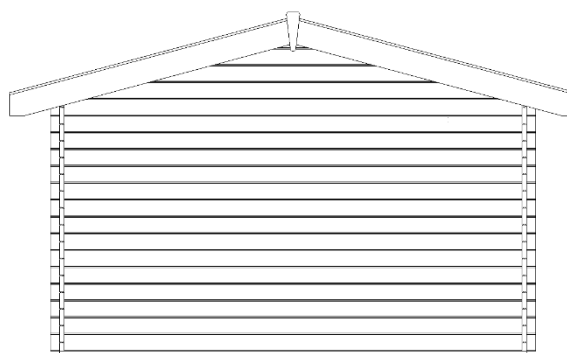

BOČNÍ POHLED LEVÝ

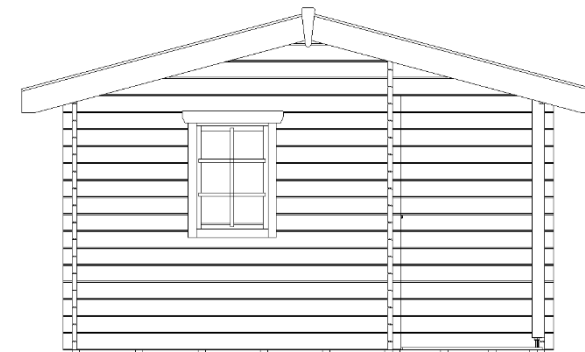


ZADNÍ POHLED

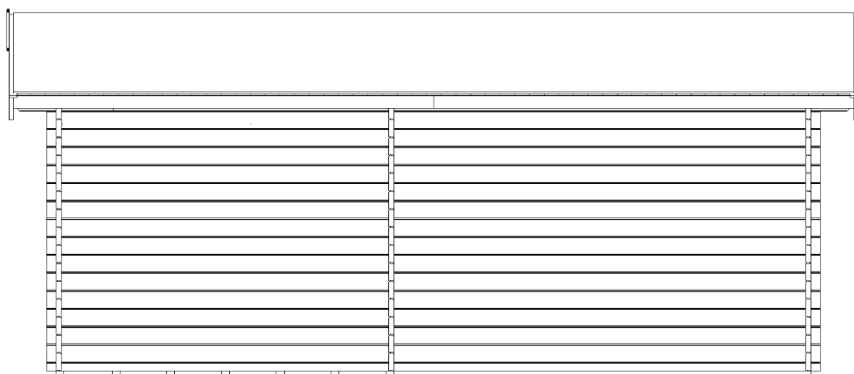

POPIS:


Podlahový rošt (š x d)	383 x 581 cm
Venkovní rozměry (š x d)	398 x 596 cm
Zastavěná plocha	22,3 m ²
Výška hřebena střechy:	276 cm
Tloušťka stěny:	40 mm
Plocha půdorysného průřezu střechy:	29,2 m ²
Plocha střechy	30,2 m ²
Zatažení sněhem	0,8 kN/m ²

ŘEZ

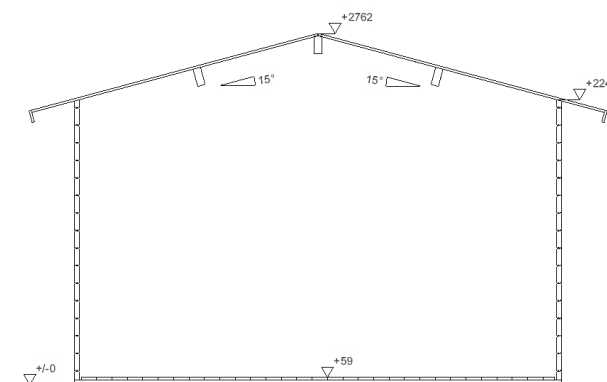


DISPOZIČNÍ PLÁN – AISHA (40mm) – STRANA 2


PŮDORYS

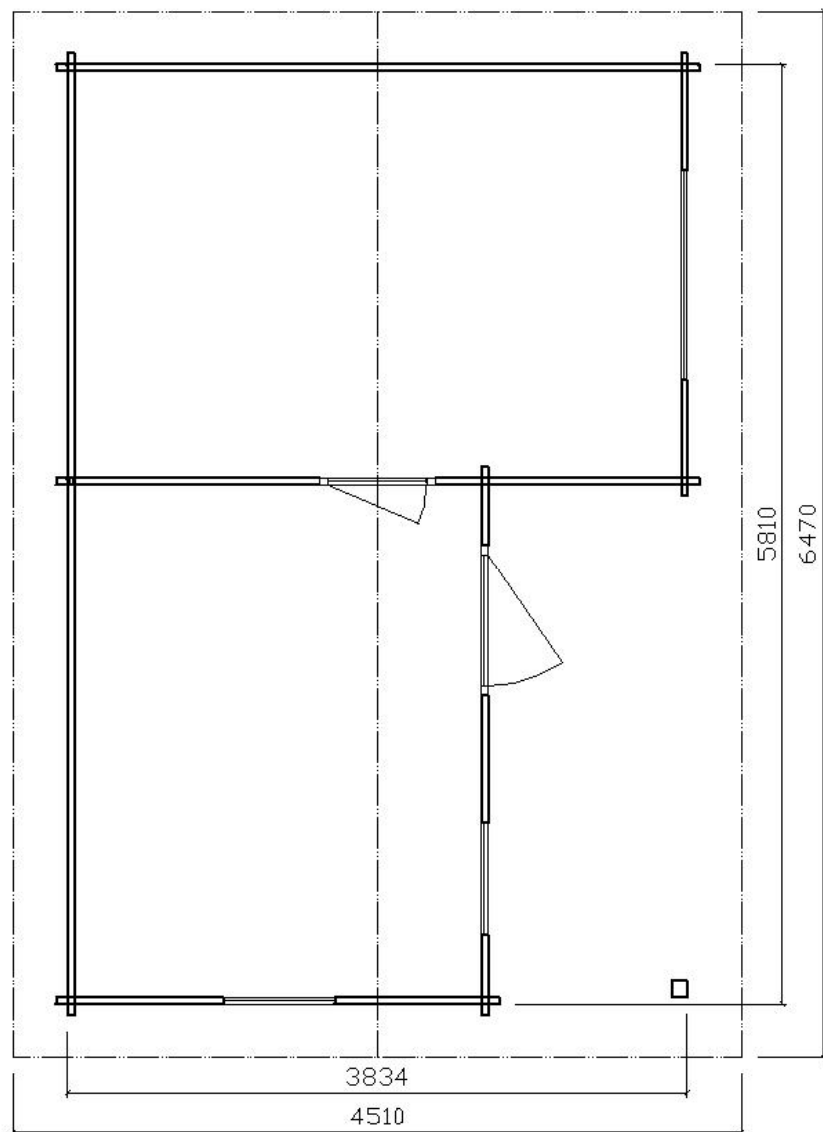

ROZMĚRY ZÁKLADOVÉ DESKY

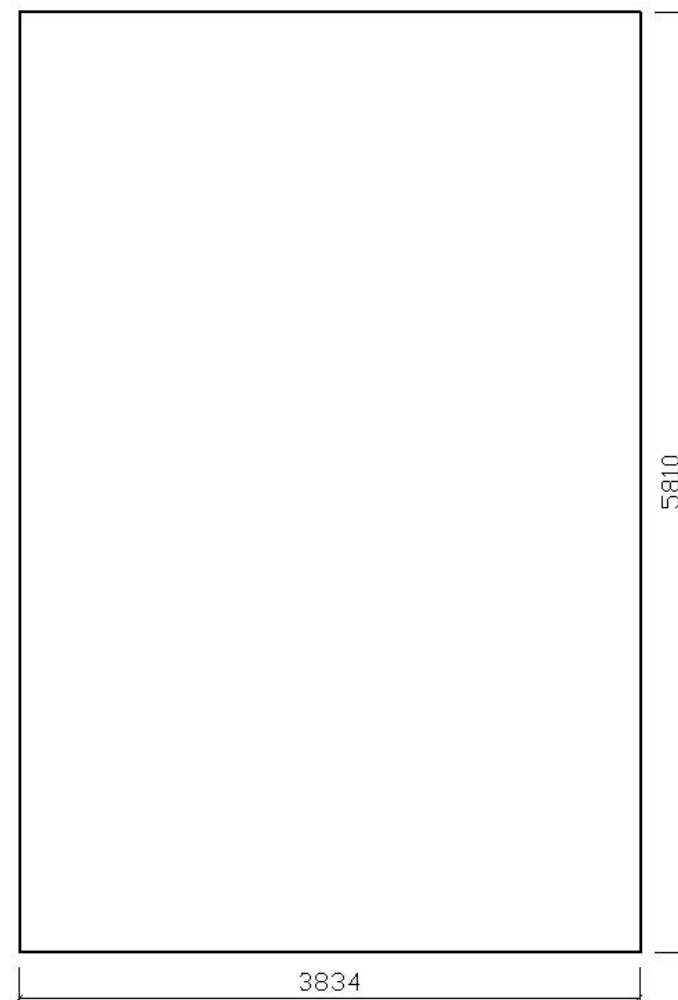

PŮDORYS

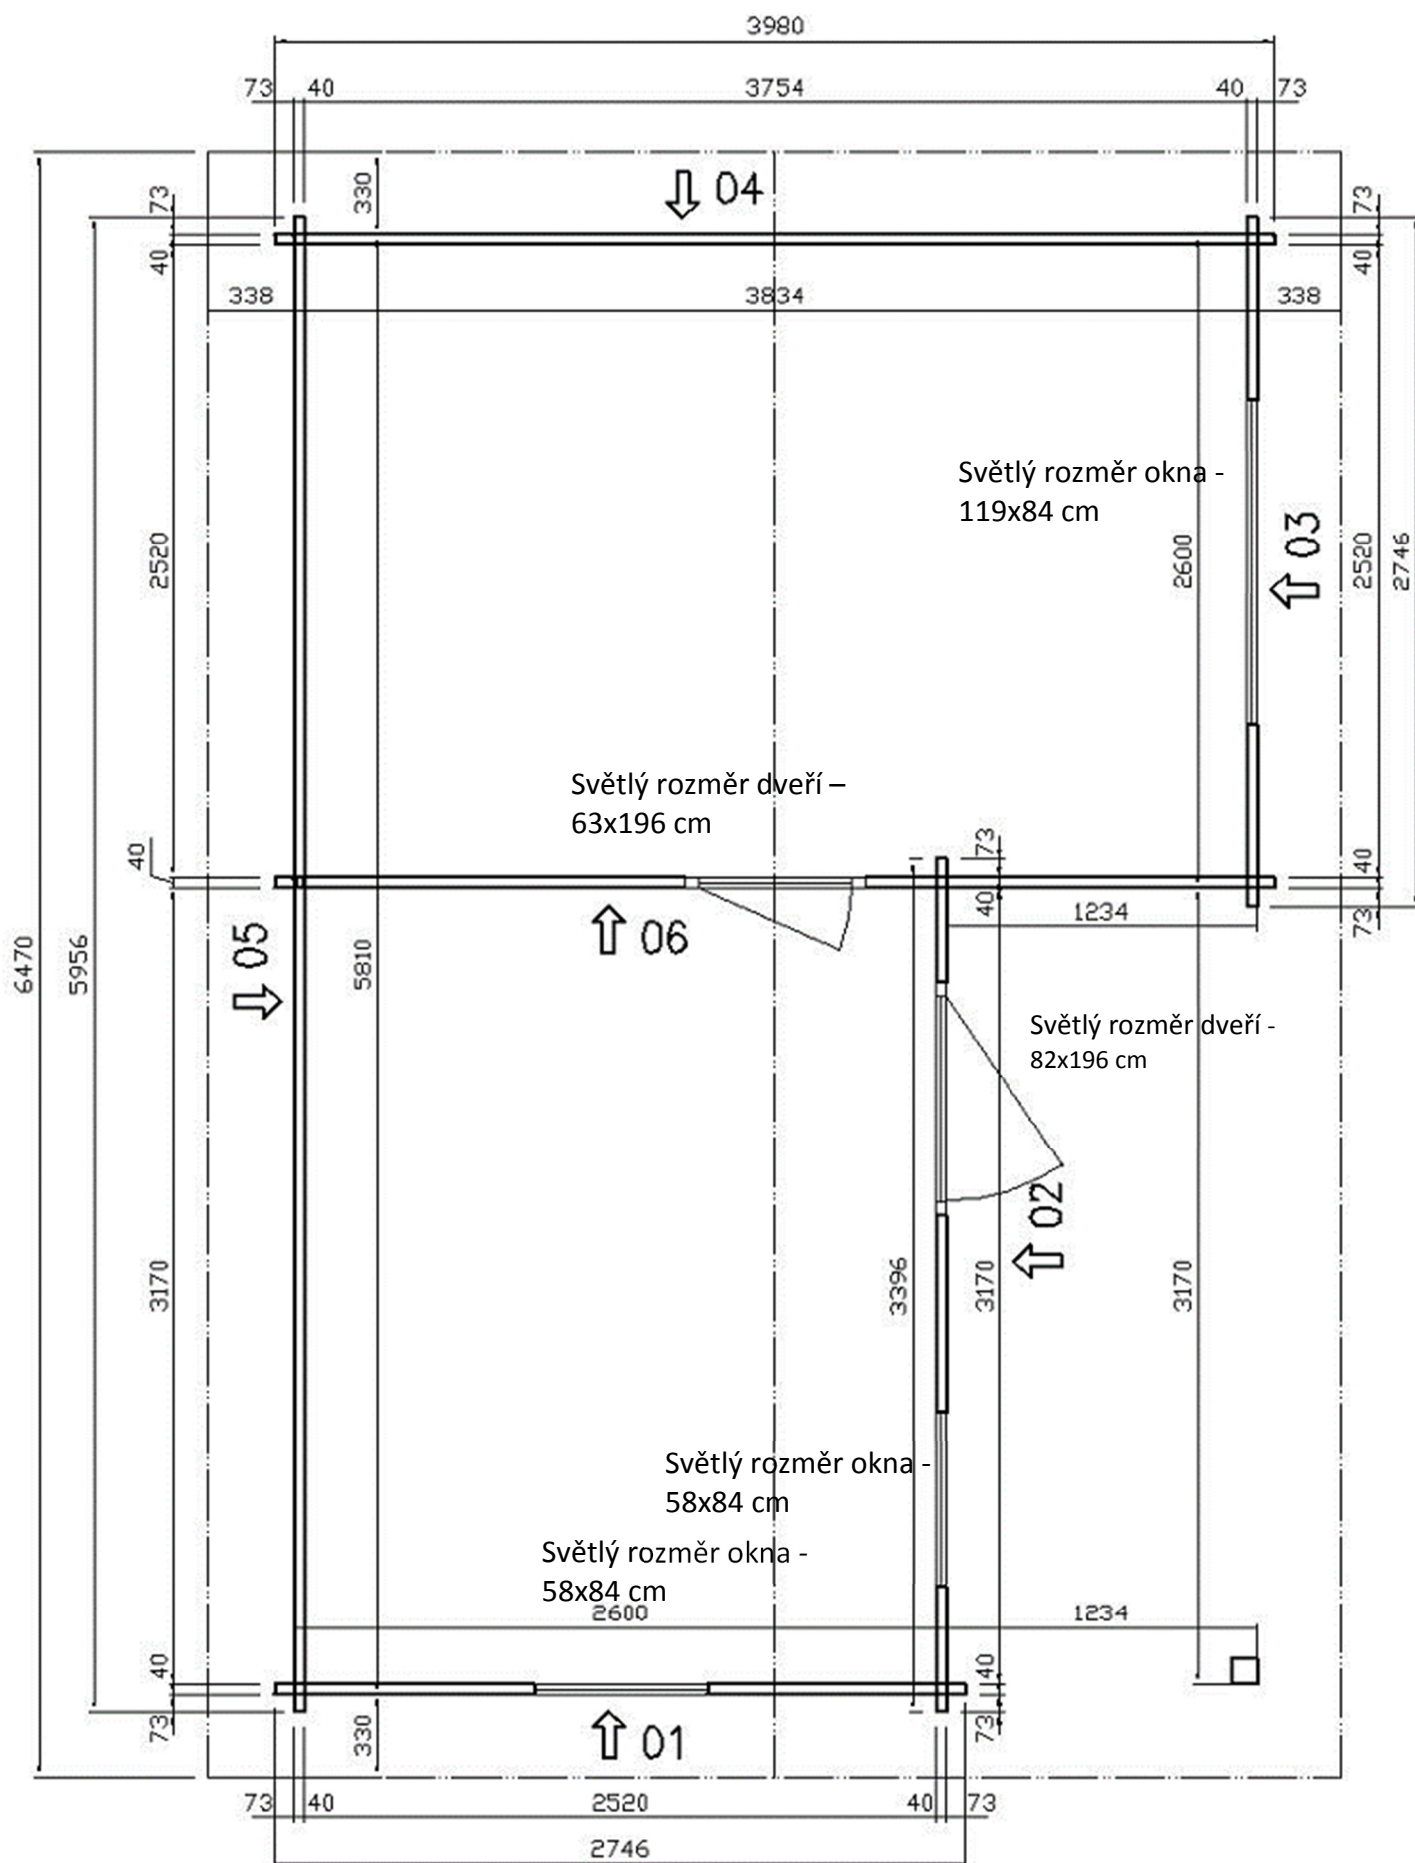

Soupis dílů pro "Aisha (40x138)"

Skupina	Pozice	Počet	Délka v mm	Průřez v mm		Poznámka
PD 40x138-146	5	7	2746	40	146	
PD 40x138-146	6	1	2746	40	146	
PD 40x138-146	7	6	1028	40	146	
PD 40x138-146	8	6	1028	40	146	
PD 40x138-146	9	1	2746	40	146	
PD 40x138-146	10	1	3980	40	146	
PD 40x138-146	11	1	3709	40	146	
PD 40x138-146	12	1	387	40	146	3uholník s drážkou
PD 40x138-146	13	1	1857	40	146	
PD 40x138-146	14	1	387	40	146	3uholník s drážkou
PD 40x138-146	15	1	1649	40	146	
PD 40x138-146	16	1	146	40	146	3uholník s drážkou
PD 40x138-146	17	1	284	40	146	3uholník s drážkou
PD 40x138-146	18	1	284	40	146	3uholník s drážkou
PD 40x138-146	19	1	1976	40	74	polovička s perem
PD 40x138-146	20	1	490	40	74	polovička s perem
PD 40x138-146	21	6	1976	40	146	
PD 40x138-146	22	14	490	40	146	
PD 40x138-146	23	1	1976	40	146	
PD 40x138-146	24	6	490	40	146	
PD 40x138-146	25	6	796	40	146	
PD 40x138-146	26	1	1976	40	146	
PD 40x138-146	27	1	3396	40	146	
PD 40x138-146	28	2	3396	40	146	
PD 40x138-146	29	1	3396	40	146	
PD 40x138-146	30	1	2746	40	74	polovička s perem
PD 40x138-146	31	6	2746	40	146	
PD 40x138-146	32	1	2746	40	146	
PD 40x138-146	33	6	726	40	146	
PD 40x138-146	34	6	726	40	146	
PD 40x138-146	35	1	2746	40	146	
PD 40x138-146	36	1	5700	40	146	
PD 40x138-146	37	1	820	40	146	
PD 40x138-146	38	1	3560	40	66	polovička s drážkou
PD 40x138-146	39	1	2910	40	66	polovička s drážkou
PD 40x138-146	40	15	3980	40	146	
PD 40x138-146	41	1	3980	40	635	štít
PD 40x138-146	42	1	5956	40	74	polovička s perem

PD 40x138-146	43	14	5956	40	146	
PD 40x138-146	44	1	820	40	146	
PD 40x138-146	45	1	5700	40	146	
PD 40x138-146	46	1	2910	40	66	polovička s drážkou
PD 40x138-146	47	1	3560	40	66	polovička s drážkou
PD 40x138-146	48	15	1628	40	146	
PD 40x138-146	49	15	1628	40	146	
PD 40x138-146	50	1	724	40	15	díl nad inter. Dveře
PD 40x138-146	51	1	3980	40	146	
PD 40x138-146	52	1	3709	40	146	
PD 40x138-146	53	1	387	40	146	3uholník s drážkou
PD 40x138-146	54	1	1857	40	146	
PD 40x138-146	55	1	387	40	146	3uholník s drážkou
PD 40x138-146	56	1	146	40	146	3uholník s drážkou
PD 40x138-146	57	1	1649	40	146	
PD 40x138-146	58	1	284	40	146	3uholník s drážkou
PD 40x138-146	59	1	284	40	146	3uholník s drážkou
Podlaha	60a	33	2514	18	116	podlaha, š = 3164 mm
	60b	37	2514	18	116	podlaha, š = 3748 mm
	60c	27	1230	18	121	podlaha terasy OH, š = 3207 mm
	60d	1	722	18	18+pero	podlahová deska s perem ořezaná
	61	6	3834	40	60	podlahový hranol
	62	10	3210	40	60	podlahový hranol
	63	1	300	40	60	podlahový hranol
	64	13	2000	18	28	podlahová lišta
	65	1	722	22	18	lišta pod inter. dveře
Střecha	70	120	2330	18	121	střešní desky, š = 6470 mm
	2	1	6470	60	140	Střešní hranol
	3	1	6470	60	140	Střešní hranol
	4	1	6470	60	140	Střešní hranol
	71	4	2450	28	196	Čelní lemovka A
	72	4	2405	18	56	Čelní lemovka B
	73	4	3235	18	96	Boční lemovka
	75	2	320	18	116	Znak "Wh1"
	74	10	395	33	39	hranolce pod boční lemovky
Kompletační díly	1	1	2050	100	100	Sloup
	70a	2	820	33	96	obložka okna
	70b	1	1425	33	96	obložka okna

	70c	1	1090	33	96	obložka dveří
	80	5	2115	28	56	Zavětrovací lišta
	81	2	2440	28	56	Zavětrovací lišta
Dveře		1	976x2080 (916x2035)			Dveře
Dveře		1	770x2055 (710x2015)			Dveře interiérové
Okno		2	718x974 (678x904)			Erika, 1K, otvíravesklopné
Okno		1	1324x974 (1284x904)			Erika, 2K, otvíravé + otvíravesklopné
Montážní balíček		1				

NÁVOD NA MONTÁŽ

1. Kontrola podle soupisu dílů a třídění materiálu

Podle soupisu dílů zkontrolujte jednotlivé díly domku, či jsou kompletní a nepoškozené. Jednotlivé díly si rozložte na 4 strany odpovídající umístění (podle soupisu, rozměrů a nákresu).



2. Příprava základu

Podlahové hranoly musí ležet na pevném základe (např. litá betonová deska, pásové nebo bodové základy, zemní vruty, v případě bodových základů a zemních vrutů třeba doobjednat samonosný podlahový rošt). Základ musí být vodorovný, aby domek stál bezpečně a přímo. Povrch desky by měl být vodotěsně izolovaný od podkladu. Ochráníte tím zahradní chatku před vlhkostí, čím prodlužíte její životnost. Dodržení těchto základních požadavků přímo ovlivňuje úspěšnost montáže a pozdější užívání chatky.


3. Montáž podlahového roštu

Montáž chatky začíná rozmístěním podlahových hranolů (díl č. 61,62,63) na pevný betonový základ (vid' obr. 1) . Nákres zobrazuje rozmístění podlahových hranolů (díl č. 61,62,63). Dva podlahové hranoly (díl č.62) pod **stěnou 02** sešroubujte navzájem šrouby a rozložte jich podle nákresu na základovou desku. Podlahové hranoly (díl č.61,62) také navzájem sešroubujte (obr. 1,2). Podlahové hranoly ukotvíte pomocí kotvících prvků (nejsou součástí dodávky) do základové desky až po dokončení montáže první řady stěnových dílů v **bode č.4**. Dodržte pravoúhlost chatky (délky úhlopříček jsou stejné; $A=B$). V případě, že základ není rovný je nutné vypodložení podlahových hranolů do roviny. Rovinnost zkontrolujete pomocí vodováhy. Nedodržení těchto základních podmínek může vést k dalším problémům, které se mohou projevit při další montáži.

Obr.1

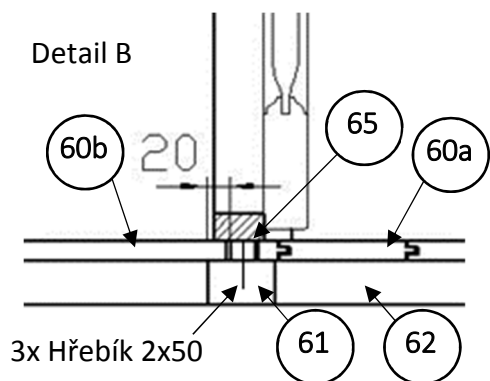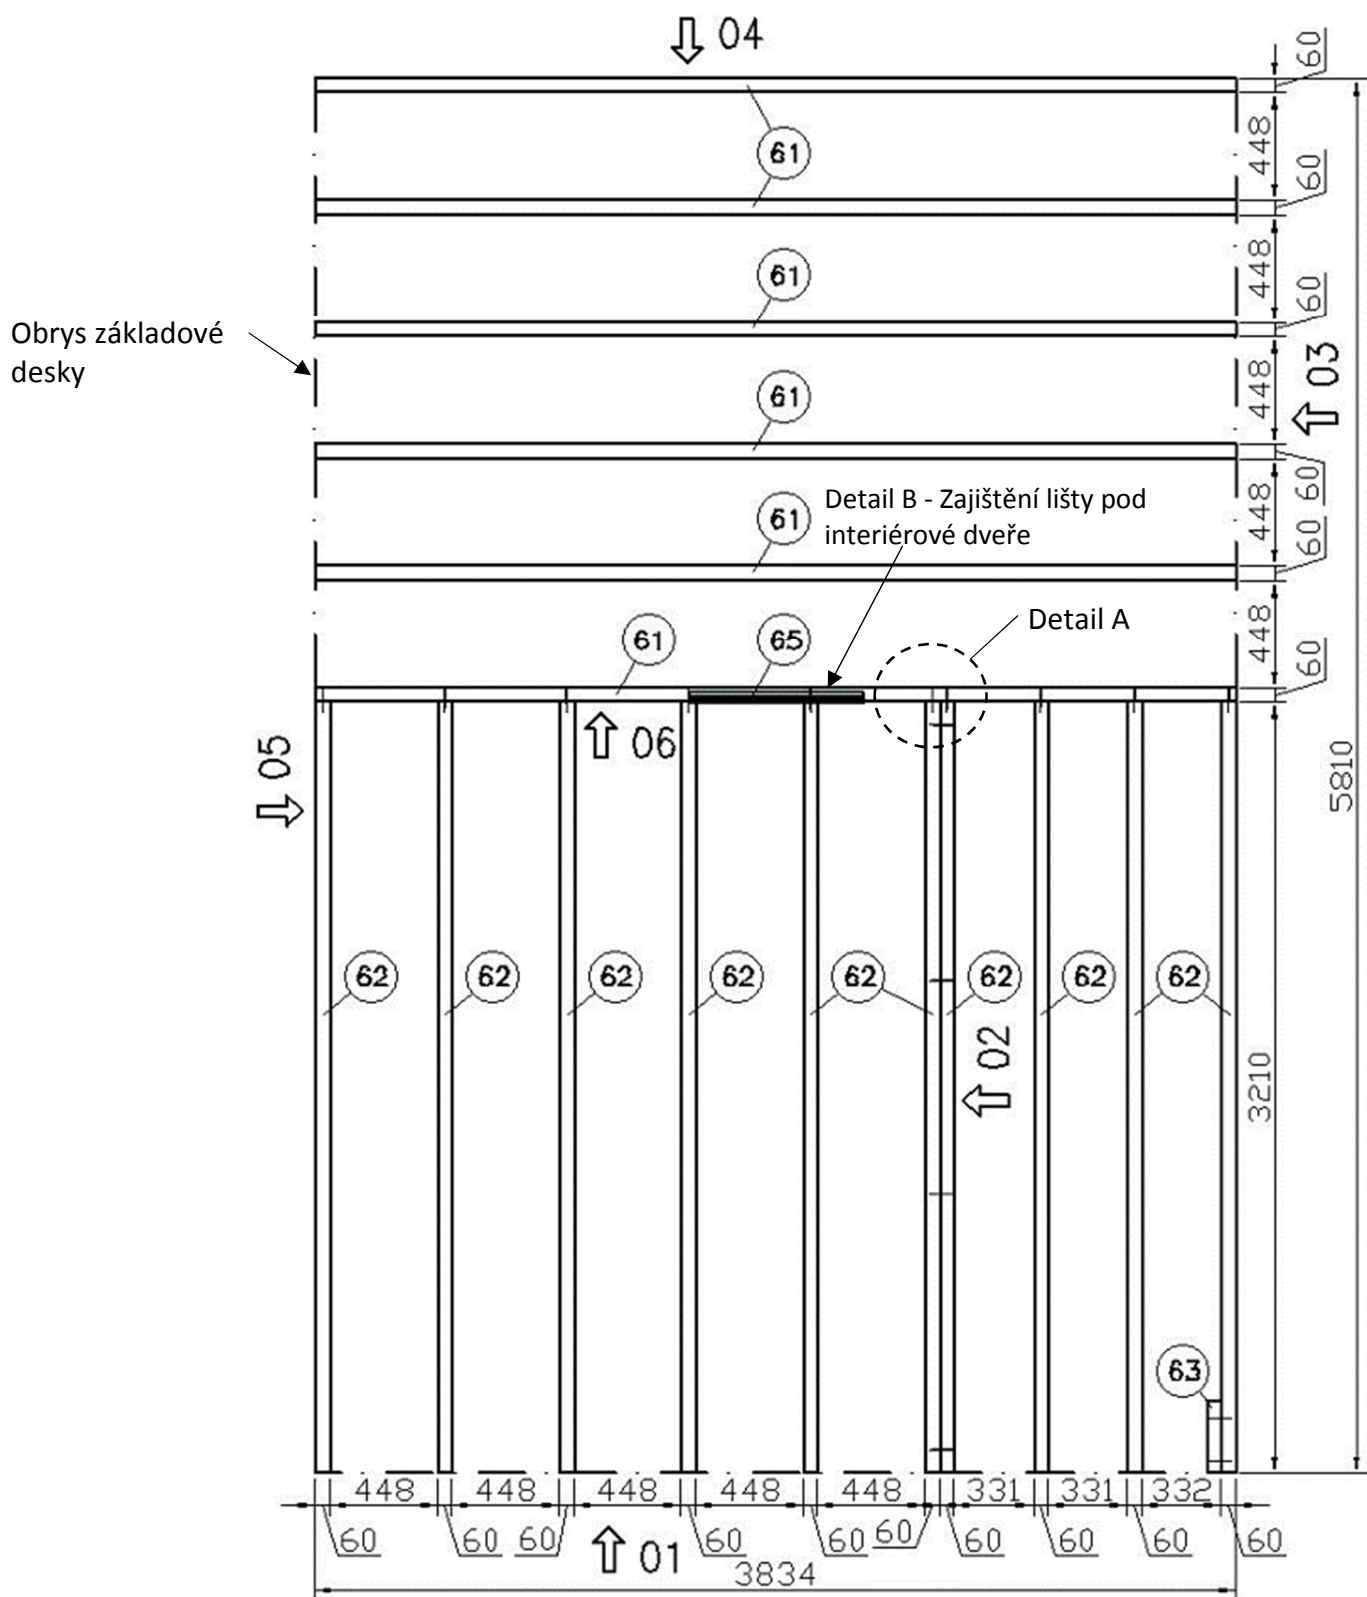


Detail A

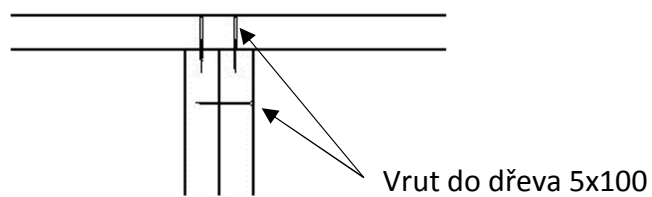


POHLEDY NA STĚNY


STĚNA 01

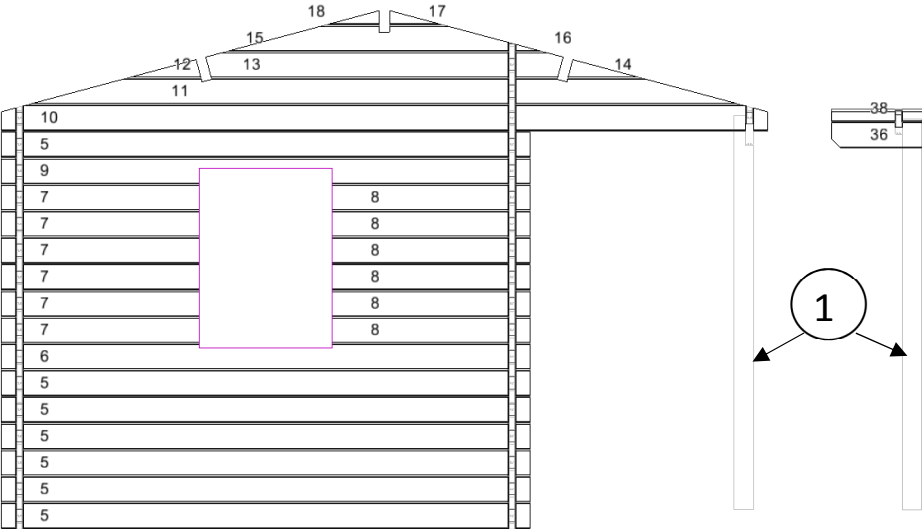


STĚNA 03

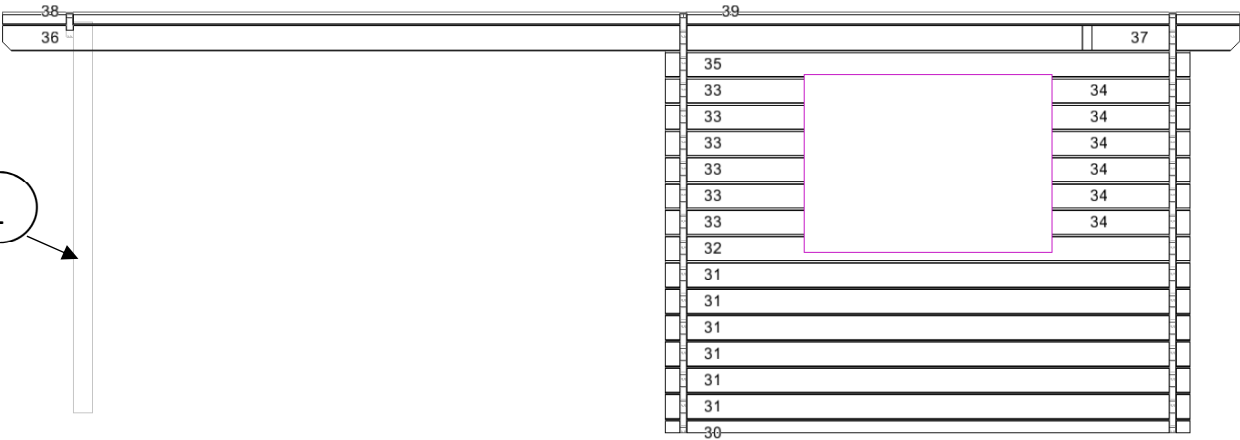

STĚNA 05

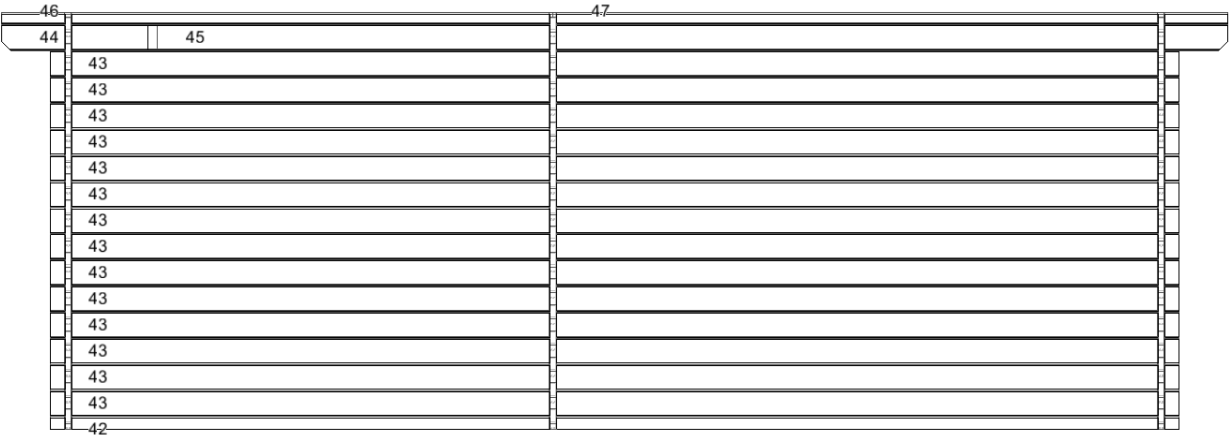

STĚNA 04

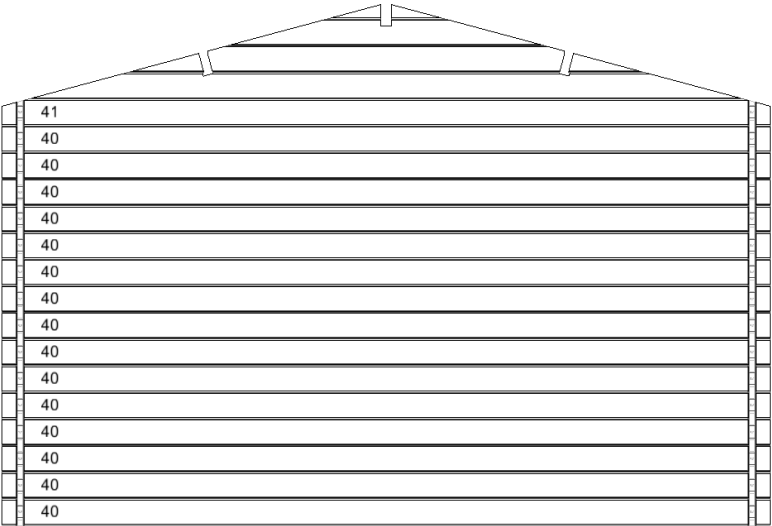

[illegible]


Architectural floor plan of a building. The plan shows a central corridor (50) flanked by rooms. The left side has rooms 51, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48. The right side has rooms 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49. The roof area is divided into sections 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.

- zajištění dílu č.50 – 3x vrut do dřeva 4x50


4. Montáž stěn

Montáž stěnových dílů začněte položením polovičních stěnových dílů s perem (díly č. 19,20,30,42). Díl č.42 přišroubujte přes zámky o podlahové hranoly (díl č. 61,62), tak aby stěnový díl lícoval s obrysem podlahového roštu po celé délce (vid' obr. 2) a konce stěnových dílů rovněž přesahovali obrys podlahového roštu. Poloviční díly č.19,20,30 položte volně na podlahové hranoly rovnáním způsobem, ale jich ještě nešroubujte. Celé stěnové díly (díly č.5,40,48,49) vložte do záfrezů polovičních dílů a zkontrolujte pravoúhlost chatky (uhlopříčky protilehlých rohů $A=B$, musí být stejné).

Obr.2

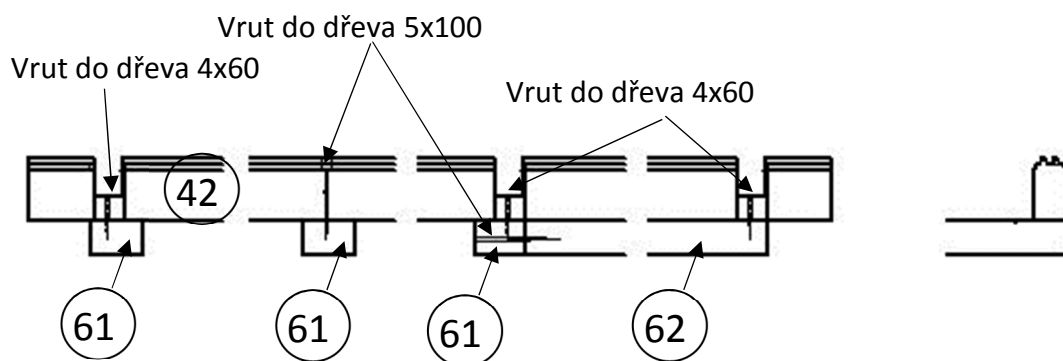


Obr.3

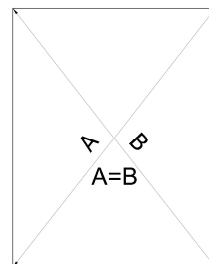


Postupně nadzvednete celé stěnové díly a přišroubujete díly č.19,20,30 o podlahový hranol. Následně vložte do zámků stěnové díly č.5,40,48,49 (vid' „pohledy na stěny“) v zámku jich přišroubujete k polovičním dílům (vid' obr. 4).

Obr.4

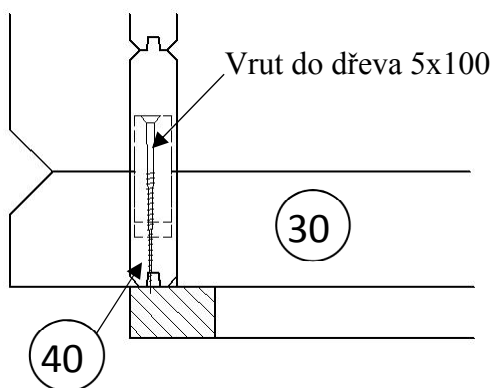


Postupně ukládejte stěnové díly tak, aby zapadali do výfrezů (vid' obrázek „pohledy na stěny“). Obrázek ukazuje pozici jednotlivých dílů v stěnách. Po každém ukončeném řadě dotlačte konce, případně doklepte gumovým kladivem přes montážní díly. Průběžně kontrolujte výšku rohů stavby a v případě rozdílů více než 2 mm vyrovnávejte výšku rohů vymezováním mezer. Desky nejsou ideálně rovné a pokud bychom nekontrolovali, mohlo by se stát, že po ukončení montáže stěn budou výšky rohů rozdílné aj o několik cm. Také při kladení stěnových dílů kontrolujte jejich případné zkroucení a ukládejte je tak, aby se zkroucení navzájem eliminovalo (vid' obr. 5).

Obr.5

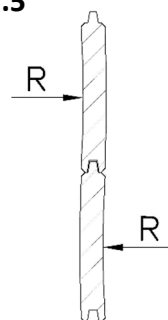

Zárubeň zasuněte mezi stěnové díly po vyskládání cca 6 řad (vid' obr.6). Pevně zatlačte, aby po celé šířce dosedla. Nad zárubní dveří musí zůstat dilatační mezera, kvůli sesychání stěnových dílů cca 30 mm. Dveře vždy zakládejte s hlubším rozfrézováním směrem nahoru. Vznik mezery po založení stěnového dílu nad dveřmi není chyba montáže, na překrytí slouží ozdobná lišta.


Obr. 6

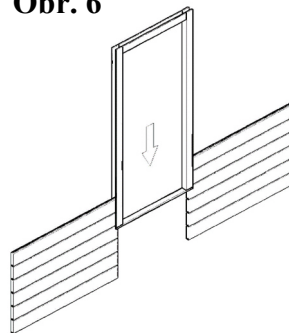

Ozdobné lišty, kování a křídla dveří nastavujte a fixujte až po dostávání celé chaty. Zajištění zárubně do podlahového roštu a do prvního stěnového dílu vykonávejte po dokončení chaty (vid' obr. 14).

Okno zasuněte mezi stěnové díly po vyskládání cca 3 řad (vid' obr.6b). Pevně zatlačte aby po celé šířce dosedlo. Nad rámem okna musí zůstat dilatační mezera, kvůli sesychání stěnových dílů cca 10 mm. Okno vždy zakládejte s hlubším rozfrézováním směrem nahoru. Namontujte klikku na křídlo okna.


Obr. 6b

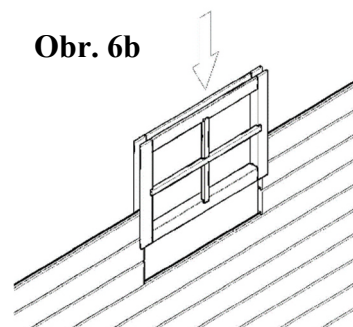


Nadpojeny díly zajistěte hřebíky (nadpojeny díly navzájem), vruty do dřeva (o stěnový díl pod nadpojením) a podlepte lepidlem D4 (není součástí dodávky) (vid' obr. č.7a). Prodlužující stěnové díly v místě terasy jsou podepřeny sloupem (díl č.1) a zajištěné vruty do dřeva (vid' obr. č.7b). Na sloup namontujte na spodní část výškově nastavitelní patku (kvůli sesychání stěnových dílů a následnému sedání chaty) (obr. č.7c). Pomocí patky upravujte výšky podepřených stěnových dílů podle sedání celé chaty.

Obr.7a


Vrut do dřeva 6x180
(6x120 pro poloviční díly) 8x Hřebík bez hlavičky 30mm
(4x pro poloviční díly)

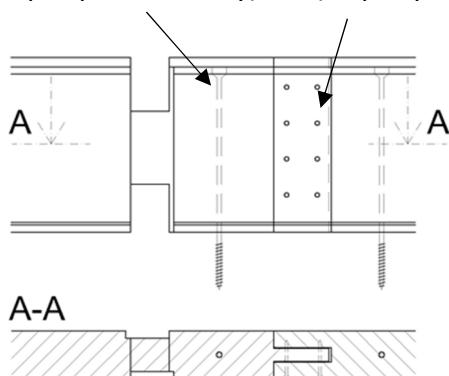

Obr.7b

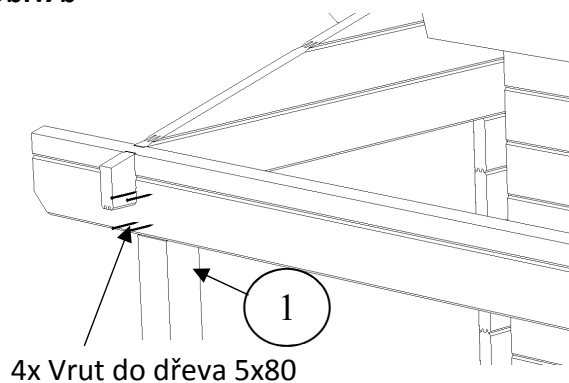


Obr.7c

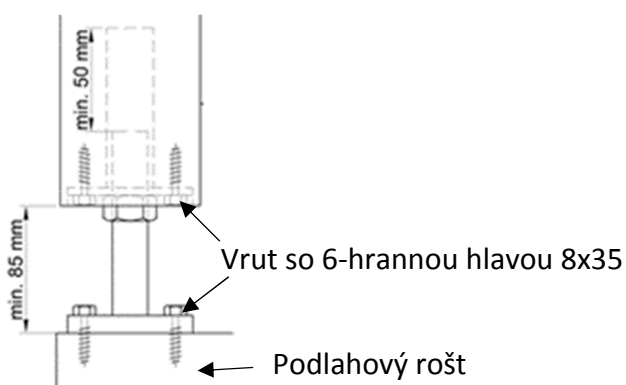


Stěna 04 je ukončená štítem v jednom kuse (díl č.41), stěny 01, 06 jsou ukončené štíty vyskládaných z jednotlivých stěnových dílů. Štít č.41 zajistěte o předcházející stěnový díl vruty (vid'. obr 8b). Štíty stěny 01,06 vyskládejte podle „pohledy na stěny“ a jednotlivé díly zajistěte (vid'. obr.8a). Stěny 03, 05 jsou ukončené polovičními díly (díl č.38,39,46,47) šikmo zřezanými – zajistěte jich podle obr. 8c vruty. Horní hrana polovičních koncových dílů musí lícovat so štítovými díly. Pokud vzniká výškový rozdíl je nutné tento rozdíl vyrovnat pomocí nižších dílů tak, aby byli zalícované. **Na vyrovnání nikdy nepoužívejte pilku, nebo hoblík!!!!** Do štítových dílů potom zasuňte střešní hranoly (díl č. 2,3,4), ty zajistěte vruty podle detailu zobrazeného na obrázku 8c.


Obr.8a

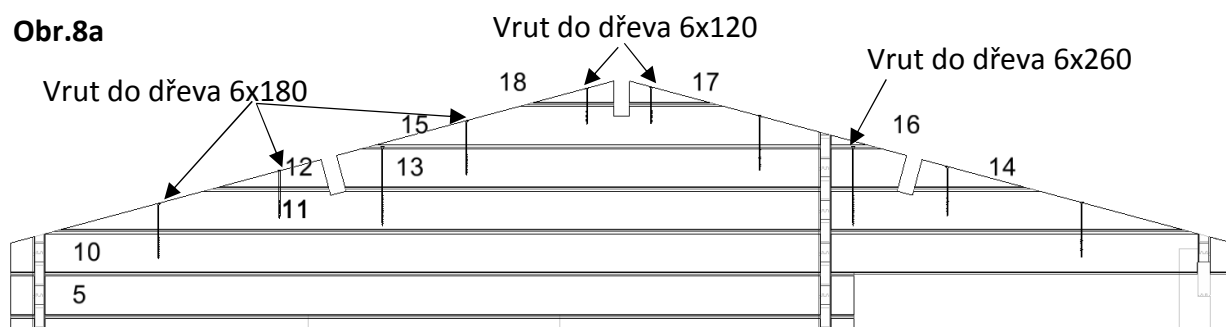


Obr.8b

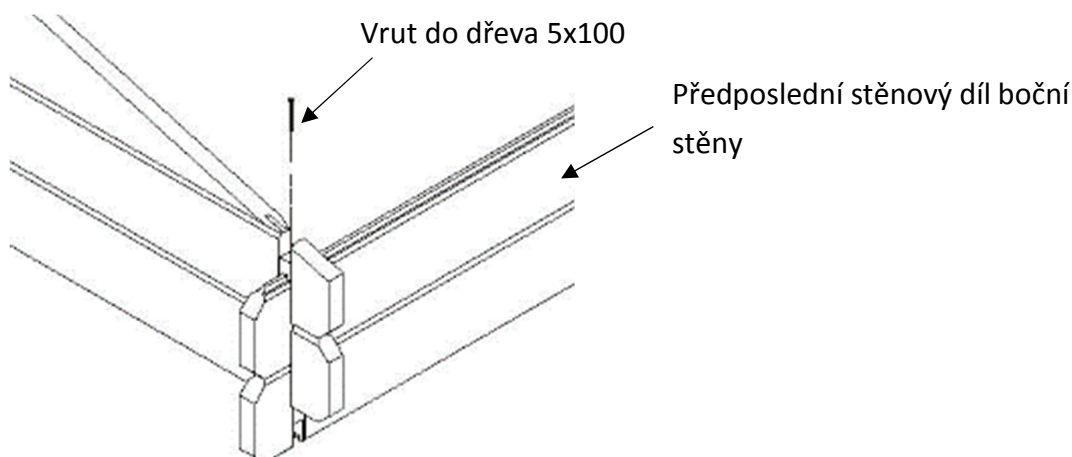

Obr.8c

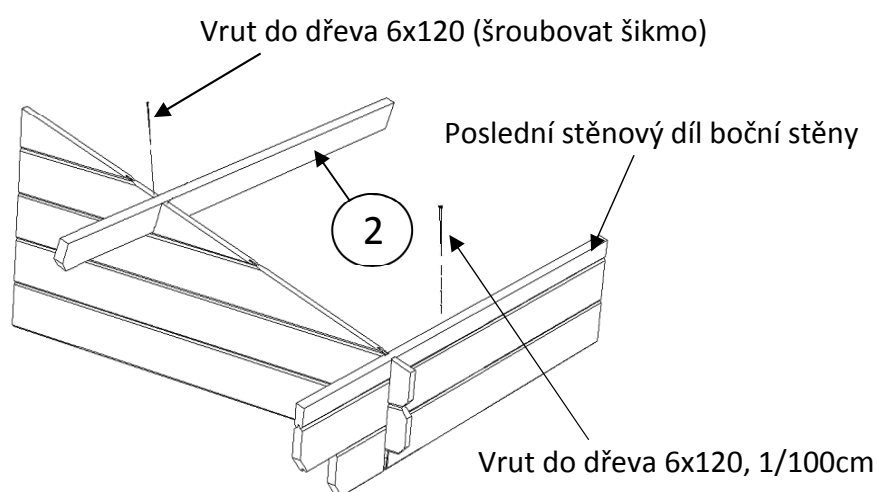



5. Montáž střešních desek, štítových lišt a lepenky

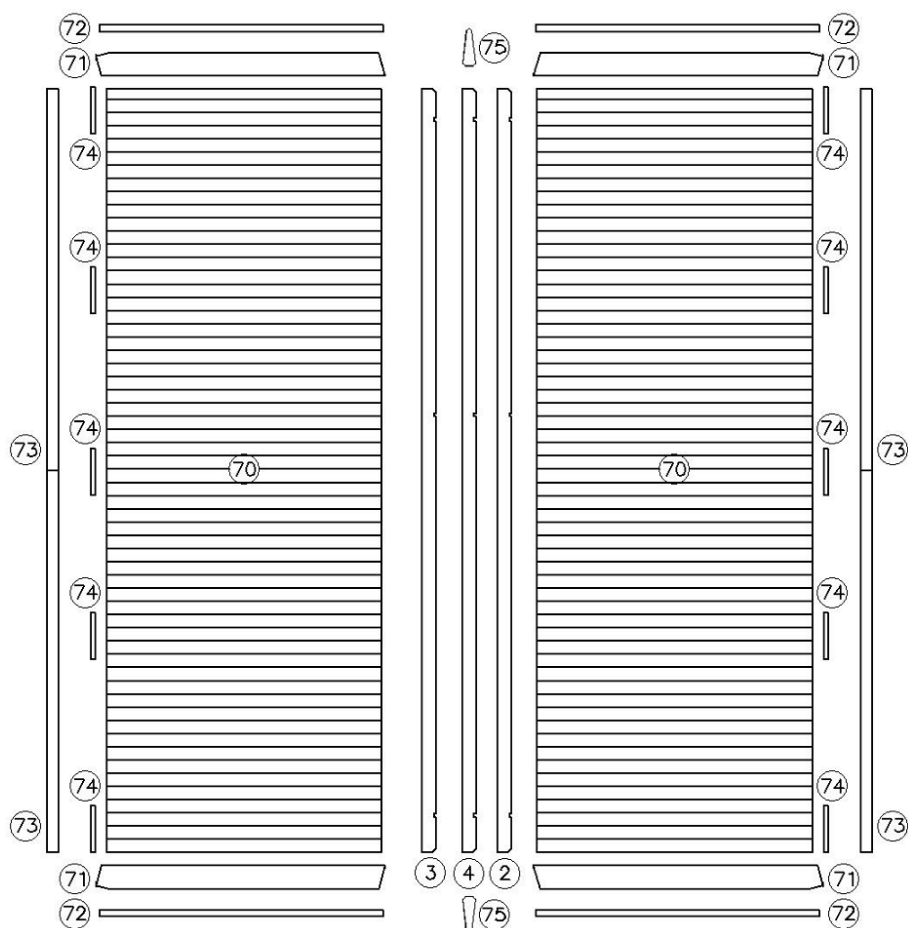


Začněte s montáží střešních desek (díl č. 70) od krajů střechy. První desku přišroubujte a následně přibijte šikmo do pera, další přibijte jen šikmo do pera (vid' obr. 9). Desky mírně přiklepnete tak aby mezi deskami zůstala dilatační mezera cca 1 mm a přibijte v místě kde přiléhají ku střešnímu hranolu a vrchním polovičním dílům. Poslední desku zřežeme na potřebnou šířku, tak aby se zarovnala podle konce střešního hranolu a desku přišroubujte v místě střetu střešního hranolu a vrchních polovičních dílů. Pak přišroubujte čelné lemovky (díly č. 71). Fixování a uložení dílů je znázorněno na obr. 10.

Obr.9

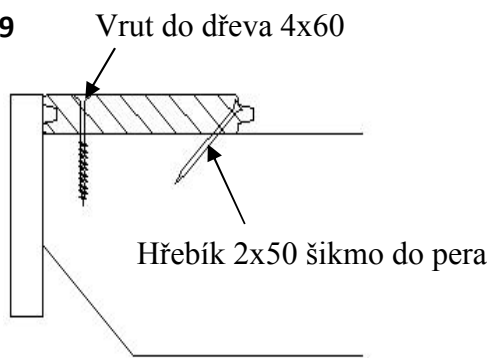


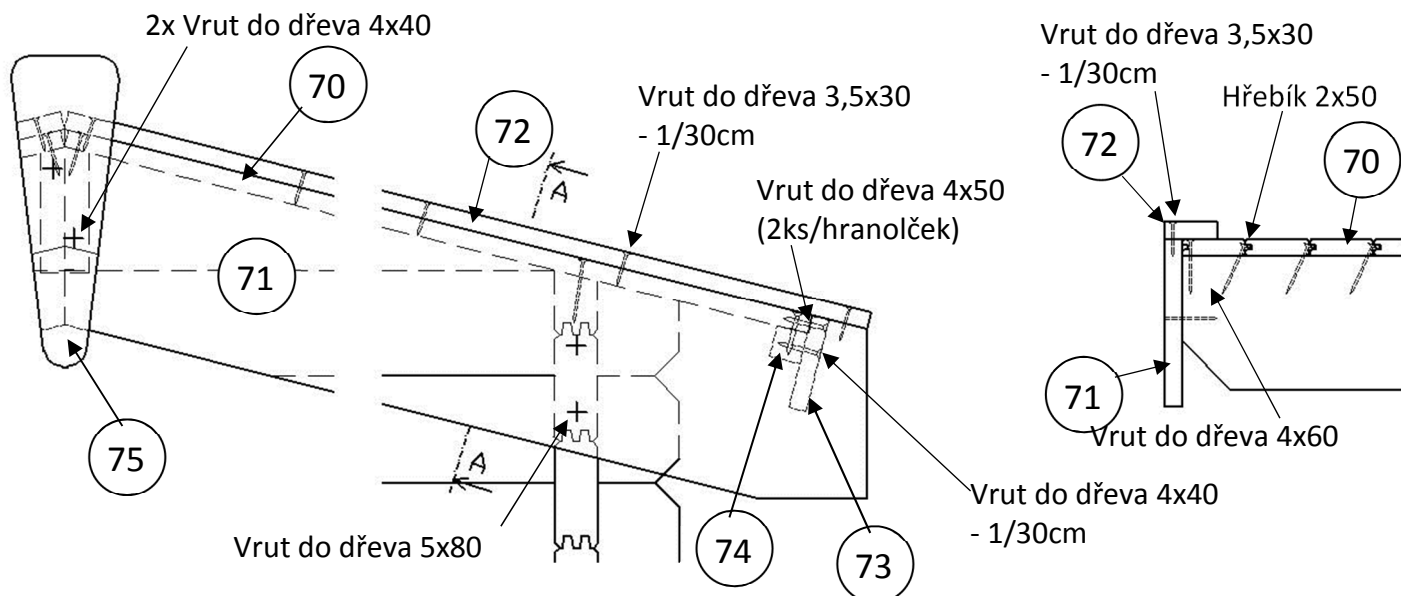Obr.10**ČELNÍ POHLED**

Po montáži čelních lemoven A namontujte hranolky bočních lemoven (díl č.74 – vrut do dřeva 4x50, 2ks/hranolček) o střešní desky (vid' obr. č.12). Následně neřežeme lepenku na délku střechy 652 cm (6ks) a ze spodní strany střechy necháme přesah cca 5 cm (vid' obr. 11).

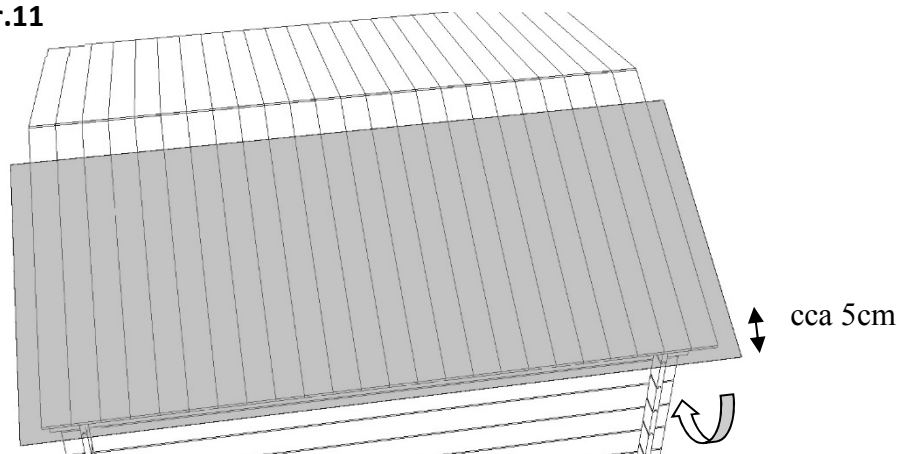Obr.11


Lepenku nejprve přichyťte na obou koncích střechy hřebíky. V hřebeni přeložte jednotlivé pásy lepenky tak, aby jedna bola podsunutá pod druhou a přibijte je. Lepenku připevněte pomocí čelních lemoven B vpředu a vzadu (díl č. 72). Přesah lepenky na spodní straně střešních desek zajistěte namontováním bočních lemoven (díl č.73) o střešní desky a hranolky (díl č.74) (vid' obr. 12). V případě montáže střešní krytiny se čelní lemovky B nedávají.

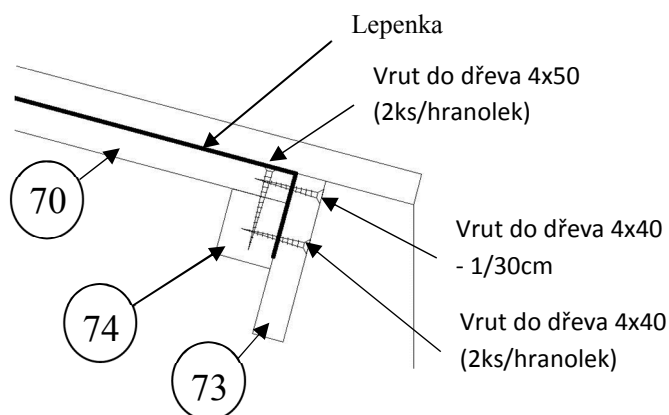Obr.12


6. Montáž podlahy

Podlahové desky (díl č. 60a, 60b) v interiéru (perodrážka) chaty pokládáte na podlahové hranoly (díl č. 61, 62). První podlahovou desku uložíte k stěně drážkou a necháte mezeru cca 3 mm a shora přibijete hřebem (viz obr. 13 b) (v případě podlahy č. 60a začnete kladení podlahy dílem č. 60d a následně dílci č. 60a – viz obr. č. 1 Detail B). Desky upevňujete pomocí hřebíků v místě střetu s podlahovými hranoly šikmo do pera obdobně než u střešních desek. Aby dřevo mohlo ještě pracovat, necháte odstup mezi jednotlivými deskami cca 1 mm. Poslední desku podle potřeby oříznete. Stejně tak zkrátíte desky při dveřích (viz obr. 13e) Montáž podlahy v interiéru ukončete montáží podlahových lišt (díl č. 64) viz obr. 13c, 13d (je potřebné jich zaměřit a zkrátit na potřebnou délku). Podlahové lišty ukotvíte pomocí hřebíků. Terasové desky (díl č. 60c) jsou vyrobené ze ostro hraněného řeziva. Kotví se tak jisto než desky v interiéru s tím rozdílem, že mezery mezi jednotlivými deskami v příčném směru jsou cca 8 mm široké a hřebíky se nabíjejí kolmo na desky (2ks/ konce terasových desek, 1ks/ středové spoje s podlahovými hranolci) (viz obr. 13a).


Obr.13a Poslední podlahovou desku oříznete podle potřeby

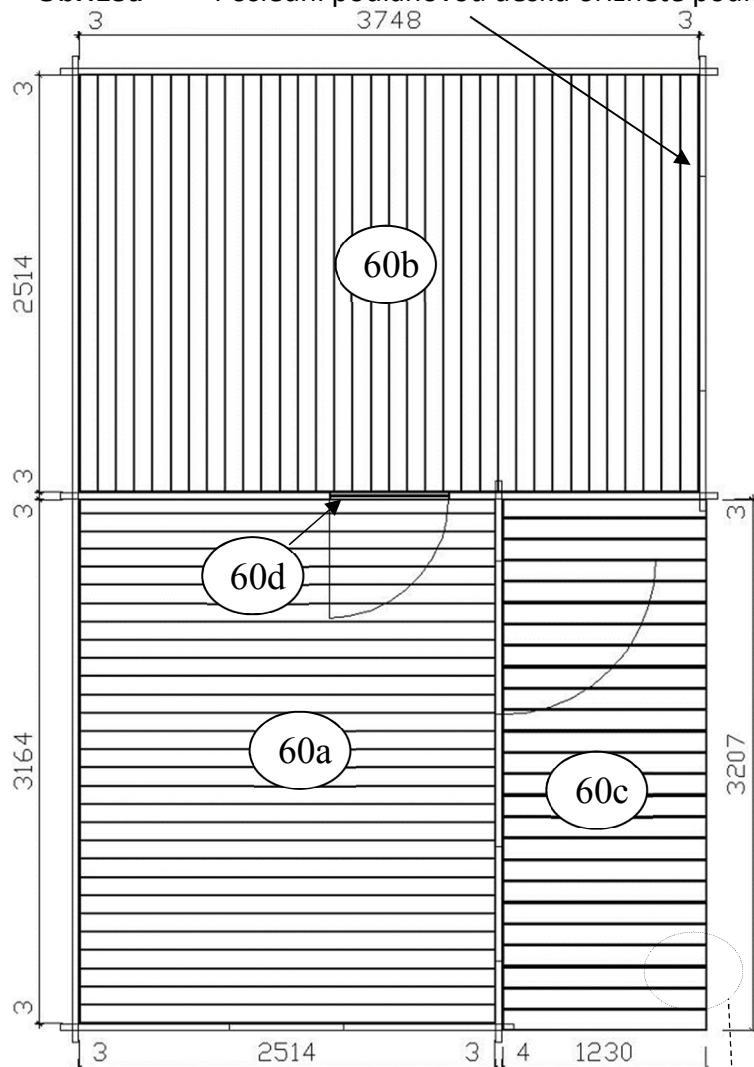


Obr.13b

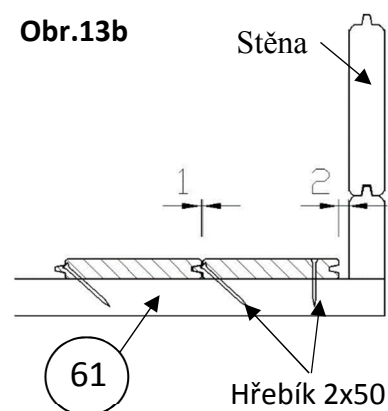


Obr. 13c

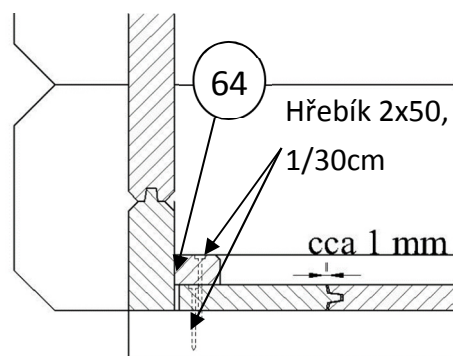

Obr. 13d

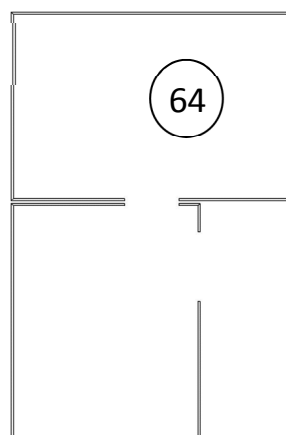


Obr.13e

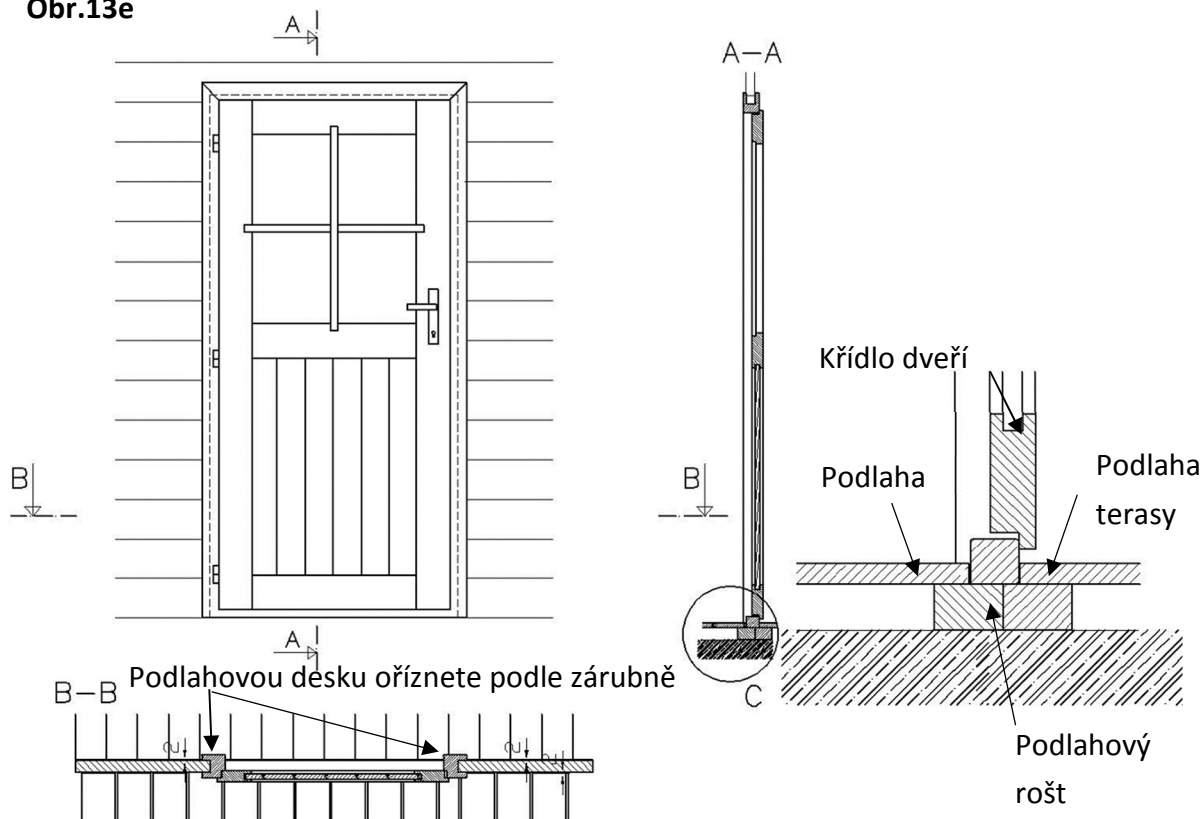

7. Zajištění zárubně, montáž kování a osazení křídel dveří

Fixování zárubně provádějte do podlahového hranolu a do prvních stěnových dílů (viz obr.14). Dbejte na rovinnost a pravoúhlost zárubně.

Obr.14

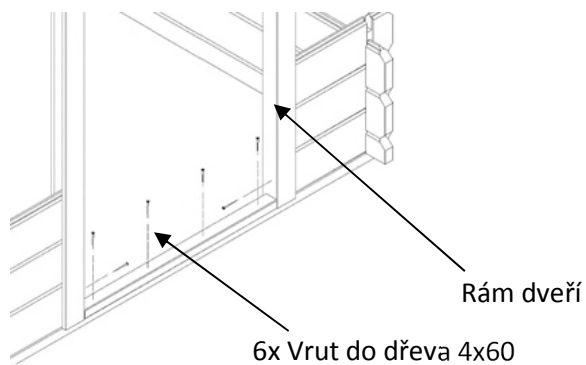


Po nastavení pantů namontujte kliku dveří se štítky a vložkou zámku.


8. Montáž ozdobných lišt

Montáž ozdobné lišty dveří (díl č.70c) a okna (díl č.70a, 70b) vykonejte na exteriérové straně chatky s odsazením 20 mm od horní hrany rámu okna resp. dveří (vid' obr. 15). V případě, že se lišta z důvodu seschnutí stavby opře o horní hranu rámu, nebo se vytvoří mezera v stěnových dílech, lištu uvolněte a po dotlačení dílů (odstranění mezer) znova namontujte.

Obr.15

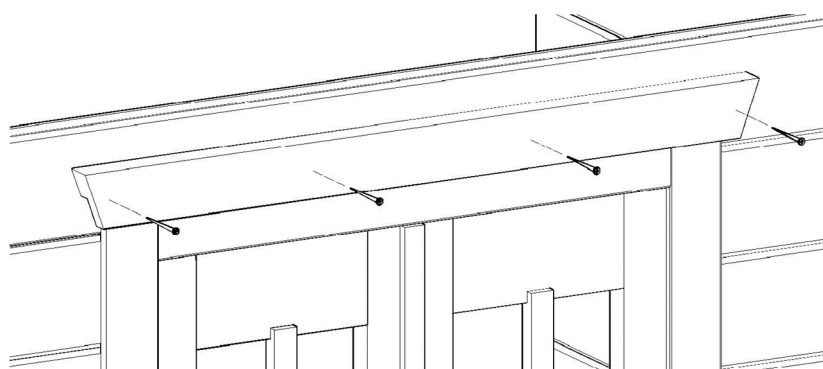

REZ - DETAIL

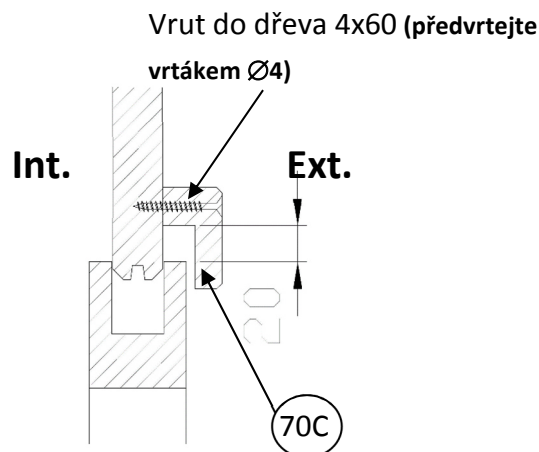

9. Zavětrění chaty


Zavětrování chaty je tvořeno ze 7 lišt (díl č. 80,81) přišroubovaných z vnitřní strany chaty o nejnižší díl (bez drážky) a nejvyšší díl stěny pod střechou (část s drážkou). Provrtajte stěnový díl a zajistěte lištu vratového šroubu, přičemž matice bude v interiéru chatky. Chrání před odfouknutím střechy do rychlosti větru 20 m / s.

Pokud se během užívání chaty objeví ve zdi horizontální mezery mezi stěnovými díly je nutné provést následující kroky pro odstranění.

- uvolněte zavětrovací lišty v rozích objektu (uvolněte vratové šrouby v rozích chatky)
- upravte polohu stěnových dílů postupným dotlačáním, resp. doklepáním
- zavětrovací lišty opět zajistěte

Konstrukce chatky je navržena tak, aby bylo možné tyto rozměrové změny jednoduše korigovat.

Obr.16

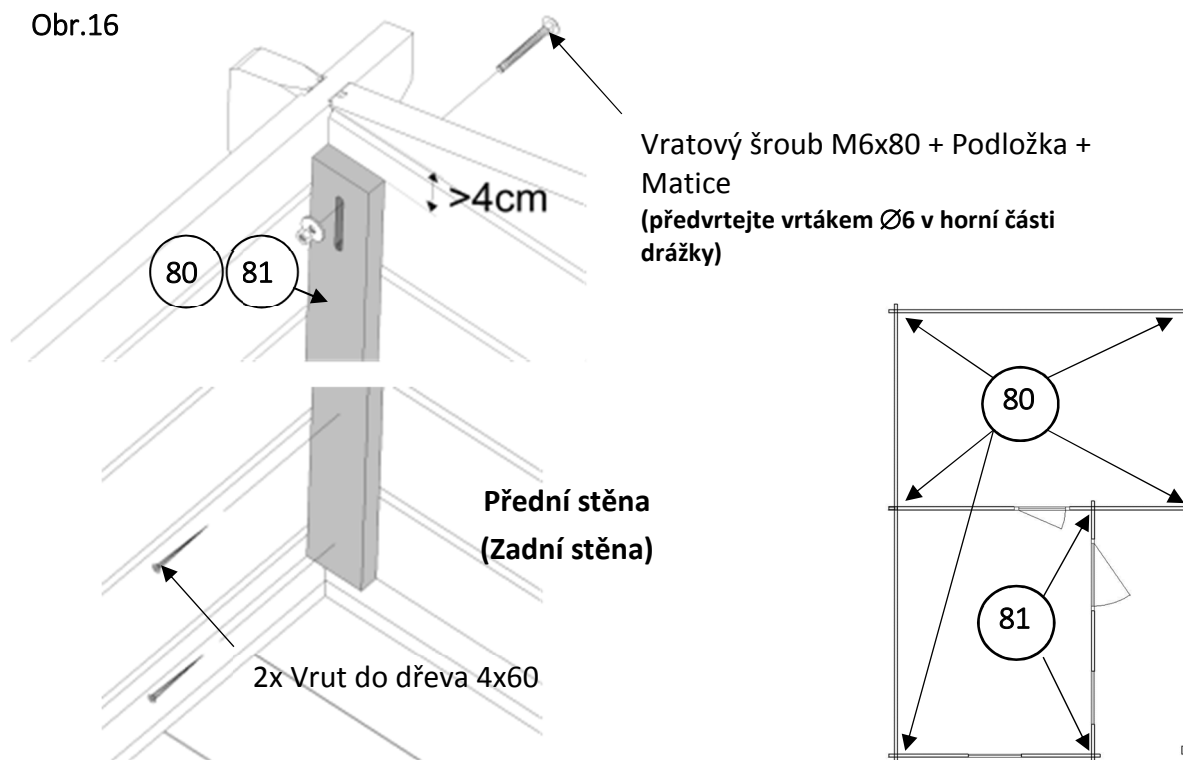

10. Nátěr

Po výstavbě chaty je nezbytná povrchová úprava dřevěných ploch vhodným nátěrovým systémem. V specializovaném obchodě Vám jistě poradí.

11. Služba zákazníkům

Při jakýchkoliv problémech vám rádi poradíme na kontaktním t.č.:

00421 917 453 433

00421 905 793 825