


Návod k použití:

1. Zašroubujte šrouby s plastovými patkami do tyče minimálně do poloviny závitu.
2. Tyč roztáhněte na délku podle šíře okna (ostění). Nastavte tak, aby délka držáku byla kratší o cca 2 - 3 cm než je skutečná šíře okenního ostění a zajistěte ji dotažením 2 imbusových šroubu na tyči. (viz obrázek)
3. Na parapet postavte osázený truhlík. Držák položte na truhlík v 1/3 šíře truhlíku (blíže k oknu). Opřete jednu patku do ostění a točte tyčí tak dlouho, dokud nebude rozepřena. Pro zabezpečení dotáhněte šrouby na obou koncích klíčem. POZOR! Utažení proveďte tak, abyste nepoškodili okenní ostění.

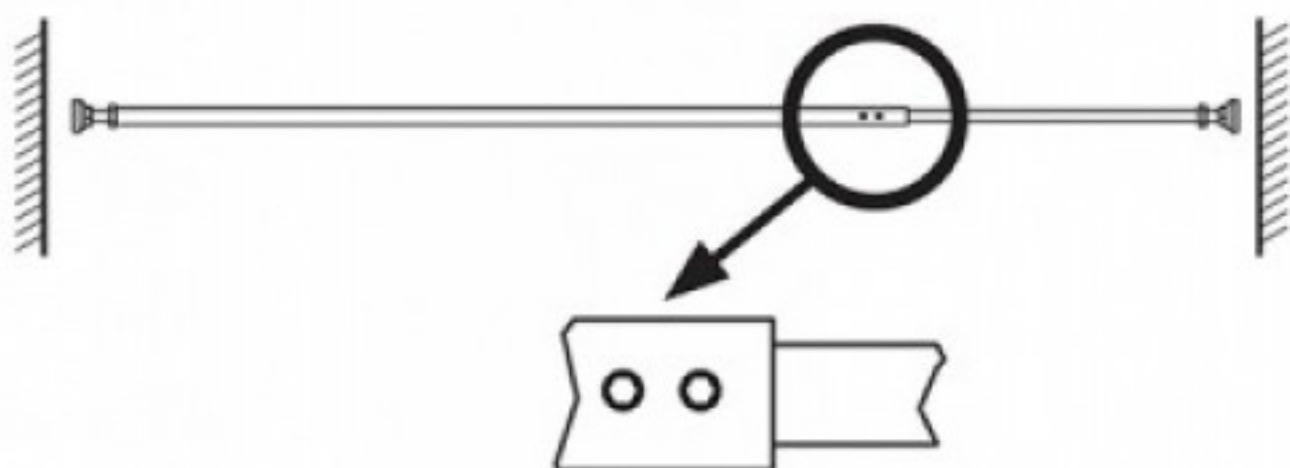

Upozornění:

1. Upevněte držák vodorovně s truhlíkem (ne šikmo). Jinak hrozí jeho uvolnění.
2. Vnitřní tyč musí být zasunuta ve vnější tyči tak, aby se mohla dotáhnout imbus šrouby.
3. U zateplených budov a okenních ostění utáhněte klíčem tak, abyste nepromáčkli izolaci.
4. Nepoužívejte držák u výškových staveb. Při jeho náhodném uvolnění by hrozil pád truhlíku a držáku a mohl by ohrozit osoby pohybující se pod oknem.
5. Výrobce neručí za škody způsobené nedokonalým a neodborným připevněním.