
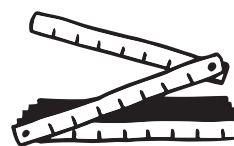
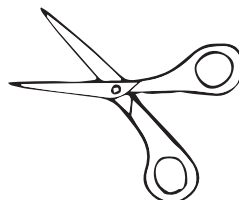
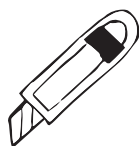


Díky této atraktivní otíratelné samolepicí fólii s ochranou před stříkající vodou se vaše koupelna několika pohyby změní na oázu wellness.

Fólii **mySPOTTi fresh** můžete jednoduše nalepit jako velký, stabilní obtisk a bez problémů oříznout na požadovanou velikost.

A vaše nová „zadní stěna sprchy“ je hotová.

Potřebujete k tomu:

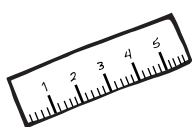

1. Změřte plochu stěny, kterou chcete polepit, a zhotovte si náčrt. Zakreslete do náčrtu velmi přesně vybrání pro armatury a podobně.
2. Přeneste svůj náčrt tužkou na stranu motivu fólie **mySPOTTi fresh** a ořízněte ji ořezávačem nebo vystříhněte dobrými nůžkami.
3. Odmontujte armatury a nástěnné držáky.
4. Nalepení na stěnu byste měli provádět s kamarádem nebo kamarádkou. Přiložte fólii **mySPOTTi fresh** rovně na stěnu.
5. Začněte na horní straně odlepovat ochranný papír ze zadní strany v šířce asi 30 cm a přeložte jej.
6. Přitlačte lepicí plochu fólie **mySPOTTi fresh** na stěnu a vyhladte ji plochou ruky.
7. Opatrně odlepte ochranný papír dál ve směru lepení. Odlepený ochranný papír srolujte, abyste měli více místa. Dbejte na to, aby fólie **mySPOTTi fresh** při lepení vždy těsně přiléhala a zůstala tak rovná.
8. U malých mezer nebo těžko přístupných míst můžete k přitlačení fólie **mySPOTTi fresh** na stěnu použít plstěnou stěrku nebo plastovou kartu zabalenou do měkké látky.
9. Nyní musíte namontovat zpět armatury a držáky a okraje čistě utěsnit neutrálně síťovaným silikonem, aby za samolepicí fólii na zadní stěně sprchy nemohla vnikat vlhkost. A nová zadní stěna sprchy je hotová!



Fólie **mySPOTTi fresh** optimálně drží na všech hladkých a neošetřených podkladech. Podklad musí být suchý, bez prachu a mastnoty. **POZOR!** Nedrží na podkladech natřených latexovou barvou nebo opatřených jinými prostředky, které mají disperzní vlastnosti (impregnované nebo utěsněné obkládačky).

TIP: Doporučujeme utěsnit okraje fólie zadní stěny sprchy **neutrálně síťovaným silikonem (bez kyselin!)**, aby se natrvalo zabránilo vniknutí vlhkosti. K čištění doporučujeme měkký hadřík nebo houbu a čisticí prostředek pro domácnost bez rozpouštědel, např. octový čisticí prostředek Frosch.








čistá – praktická – moderní

samolepicí, přemístitelná fólie • otíratelná a odolná proti stříkající vodě • Formáty: 100 x 255 cm, 90 x 210 cm a 100 x 210 cm • praktická ochrana stěny před stříkající vodou vhodná k přelepení stávajícího obložení obkládačkami • jednoduše vyměřit, oříznout, stáhnout ochrannou fólii a nalepit na stěnu ve sprše • Čištění měkkým hadříkem nebo houbou a běžným čisticím prostředkem pro domácnost bez rozpouštědel, alkoholu nebo chlóru

FRESH

Fólie k nalepení na zadní stěnu sprchy

myspotti.

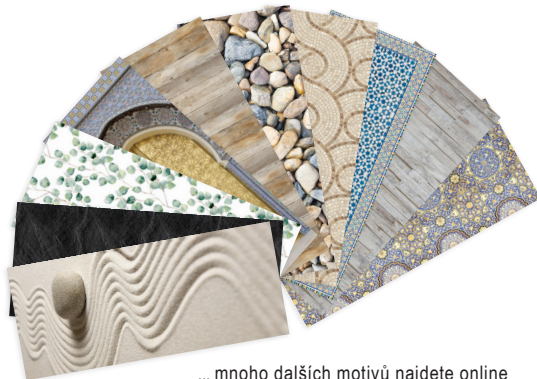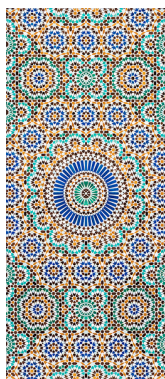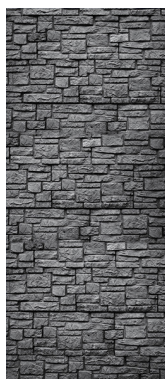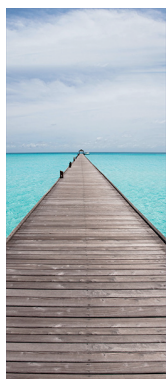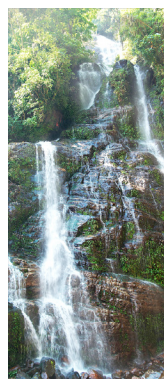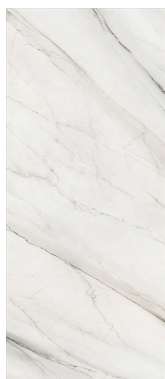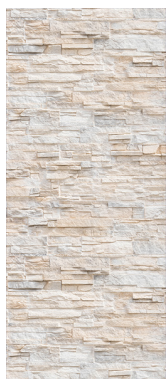

... mnoho dalších motivů najdete online



facebook.com/myspotti



instagram.com/myspotti