
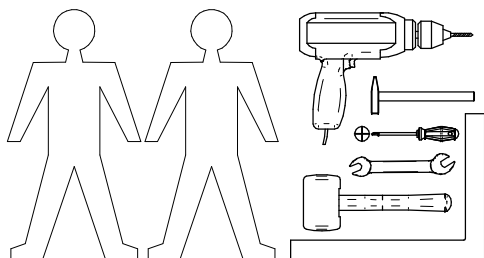


MiniMax






H 60 RM


MM / 003

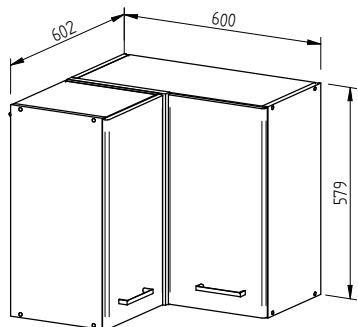



WASSERWAAGE/VODOVÁHA

1	ø8x35 x16	2	a ø7x50 x16	3	ø4x30 x6	9	x2	10	M4 x4
4	a x2 b c	5	x2	7	x2	15	x2	11	ø10x60 x2
14	ø1,2x30 x60	6	x4	8	ø3,5x15 x12	17	ø4x25 x6	12	ø6x60 x2
16	x6							13	ø5 x8

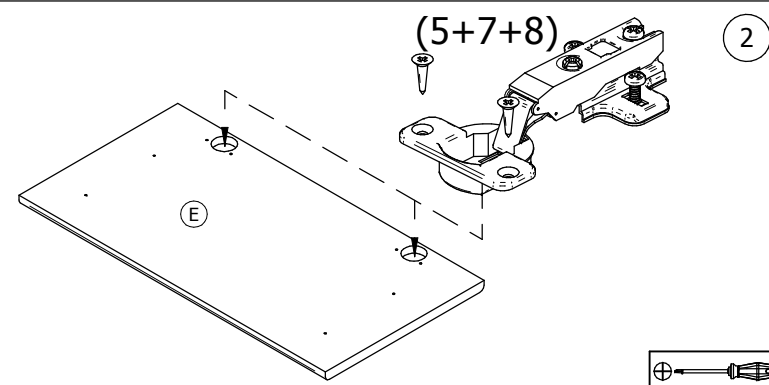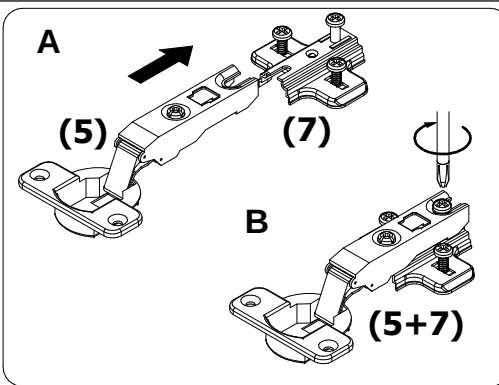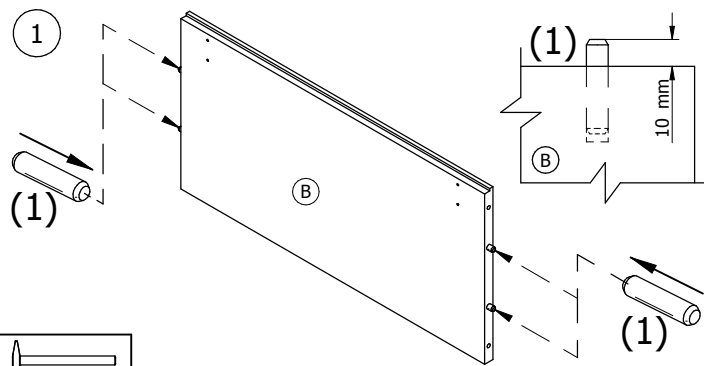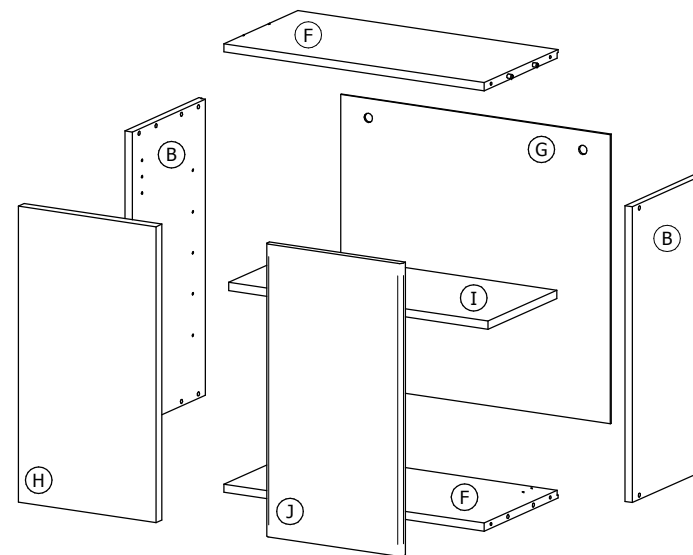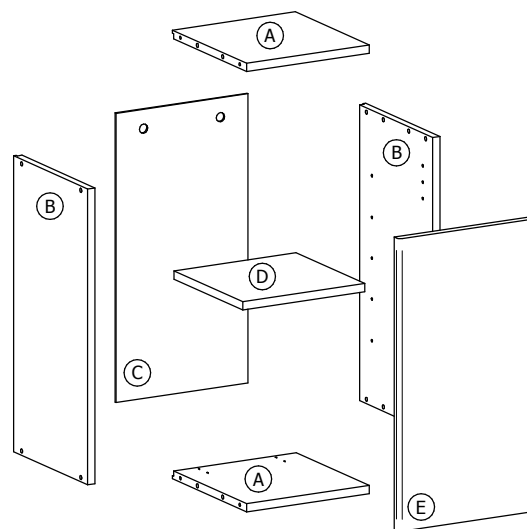


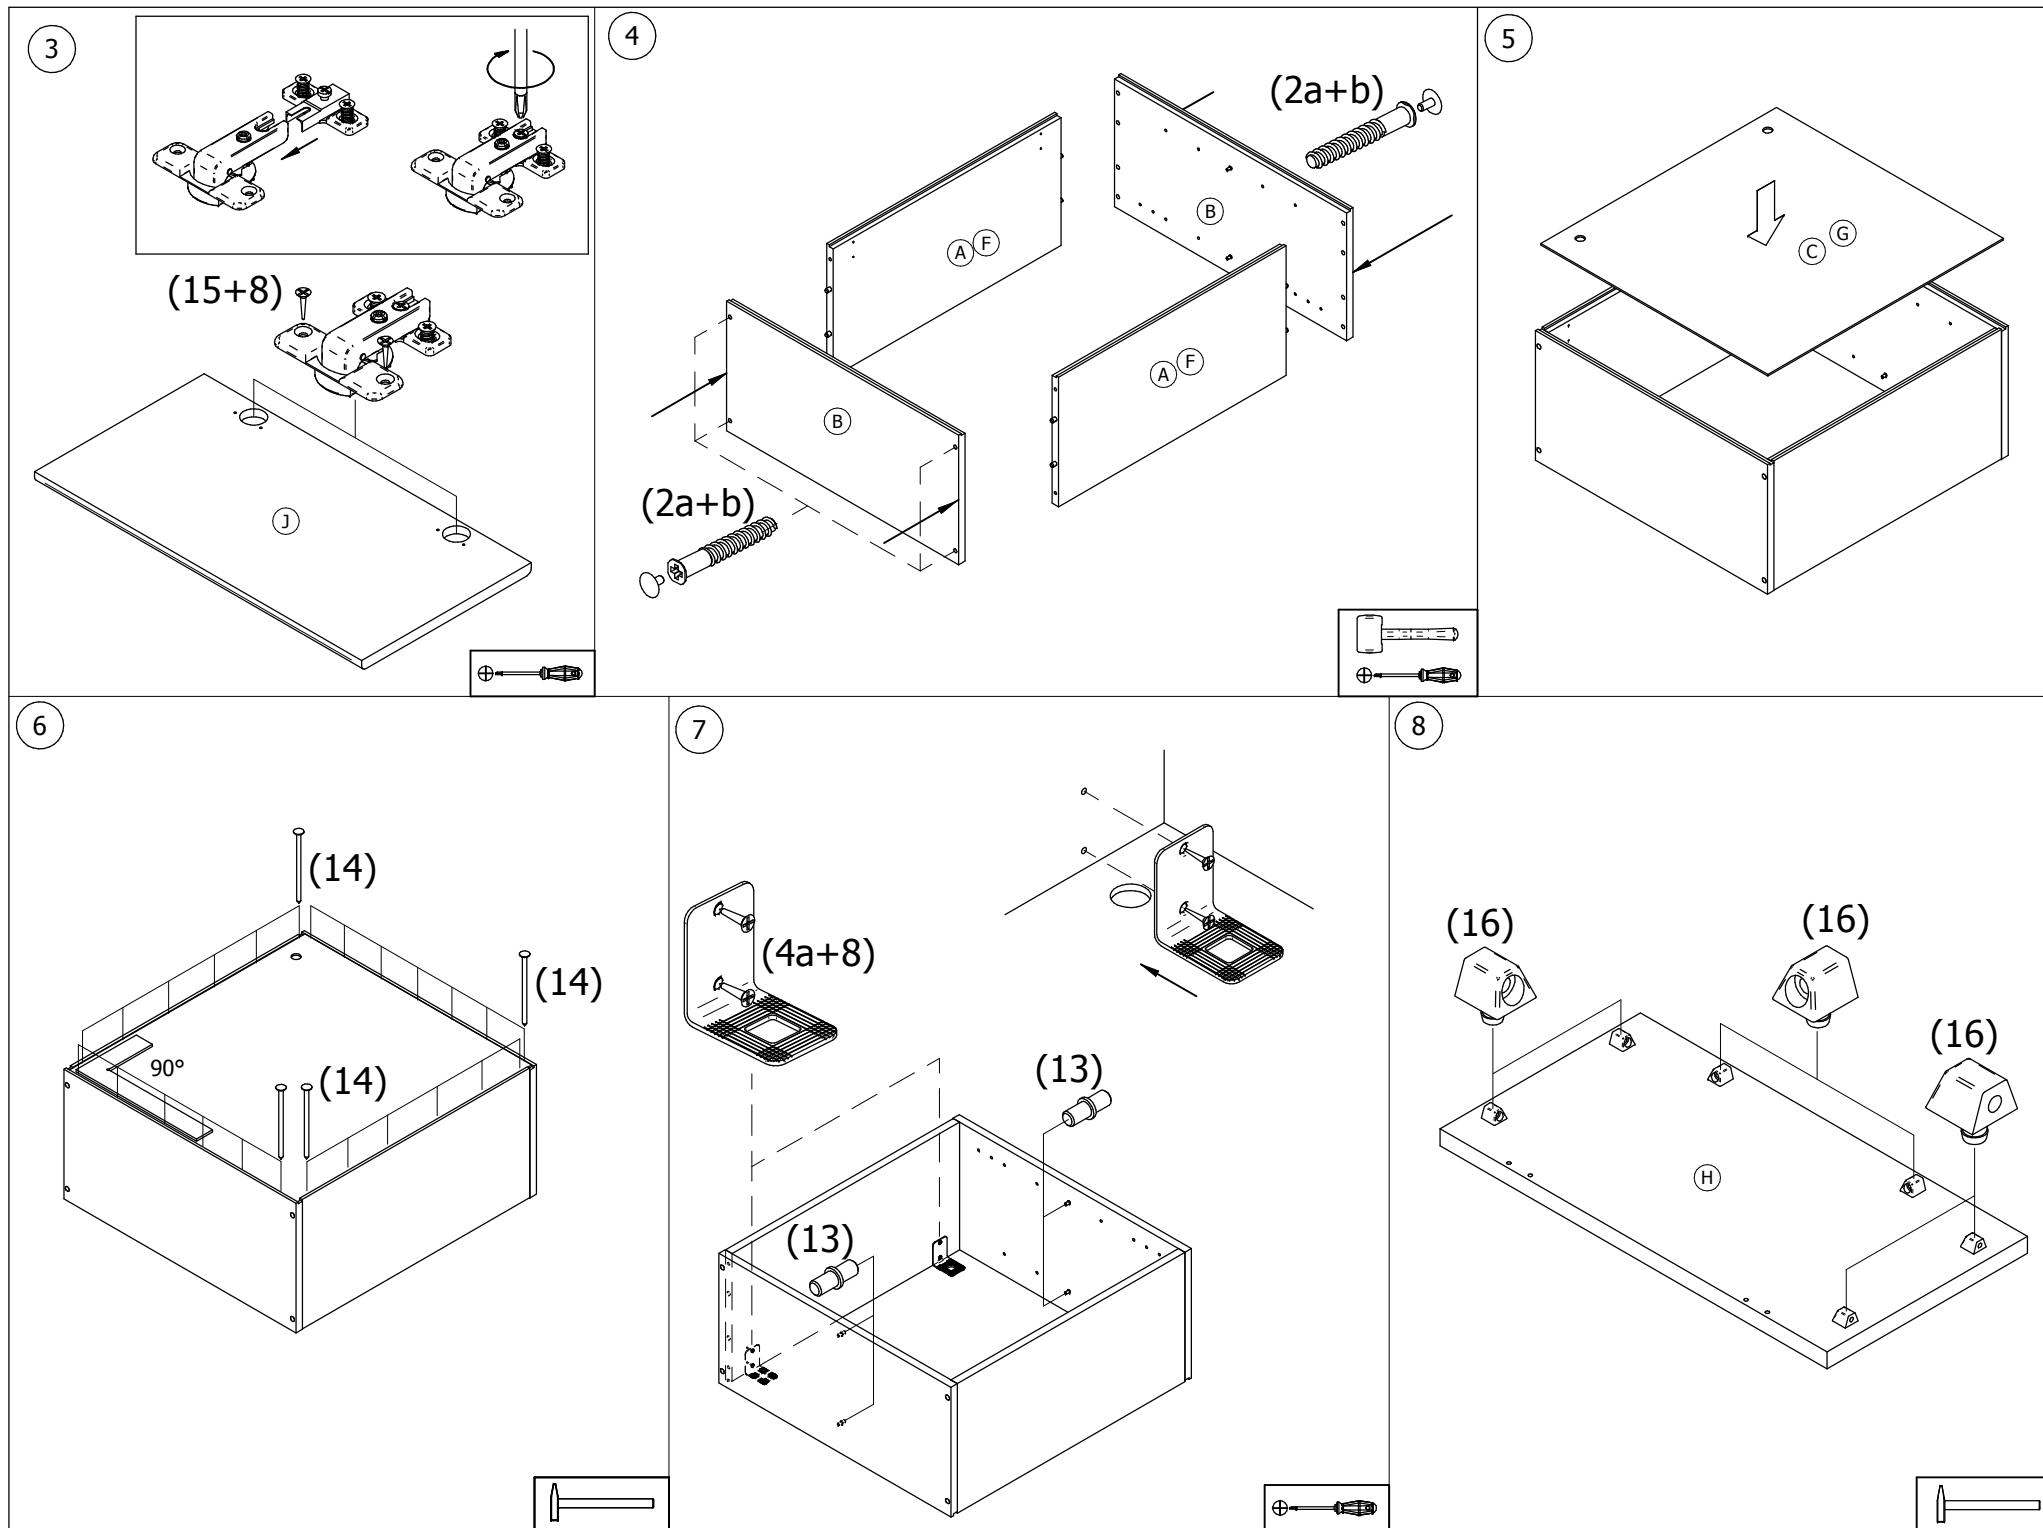



9

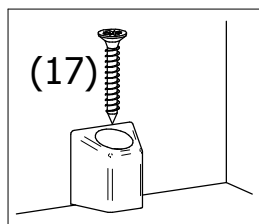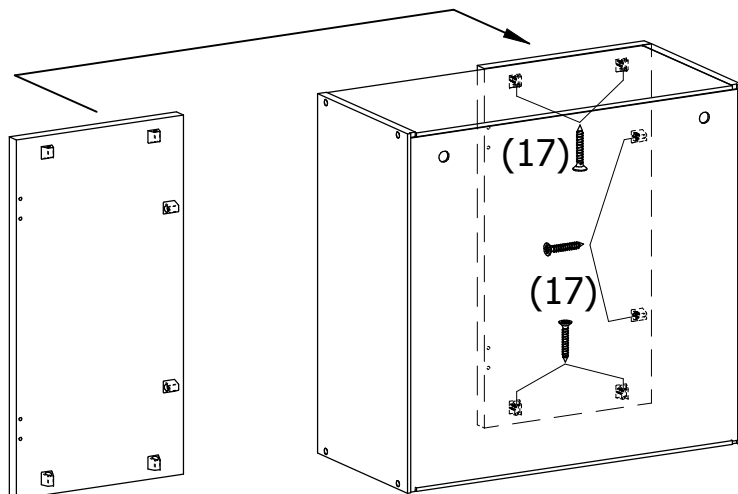


10

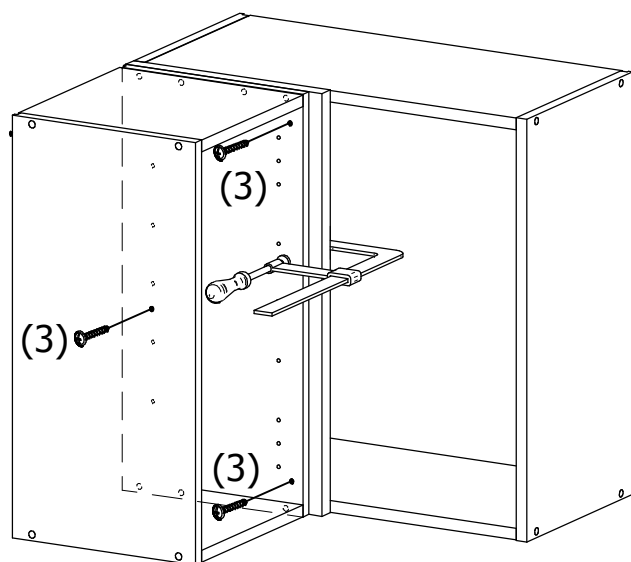


11

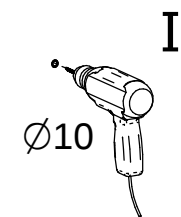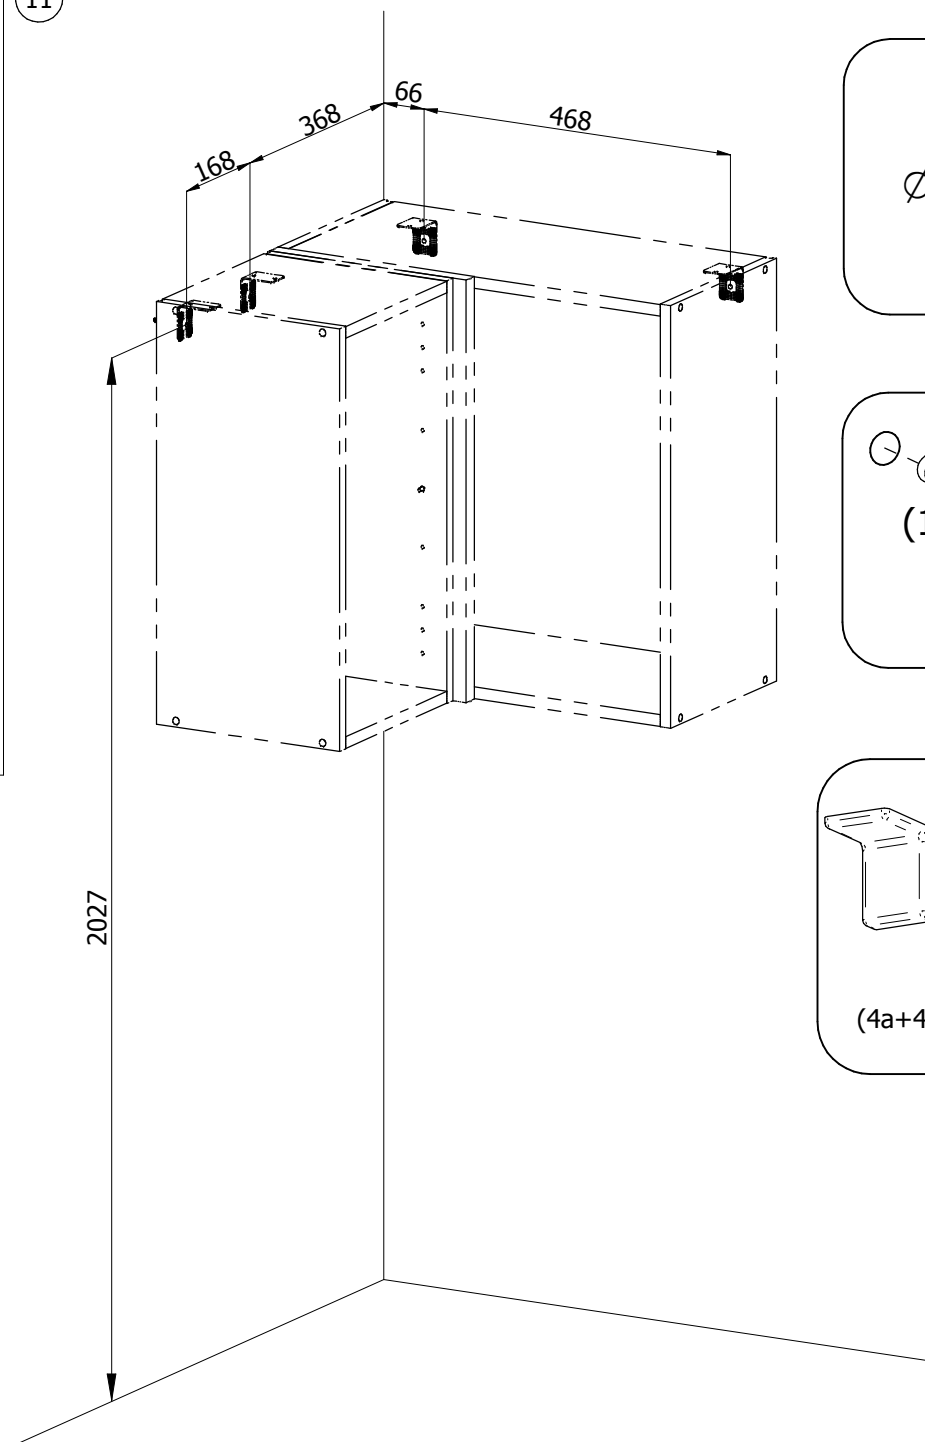

I.

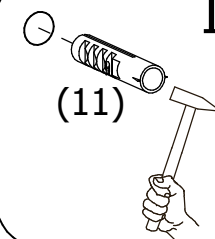


II.

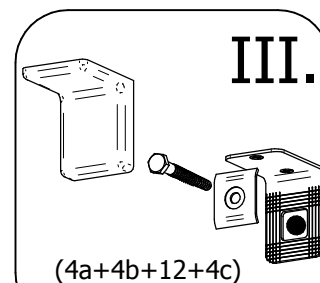


III.





(4a+4b+12+4c)






12

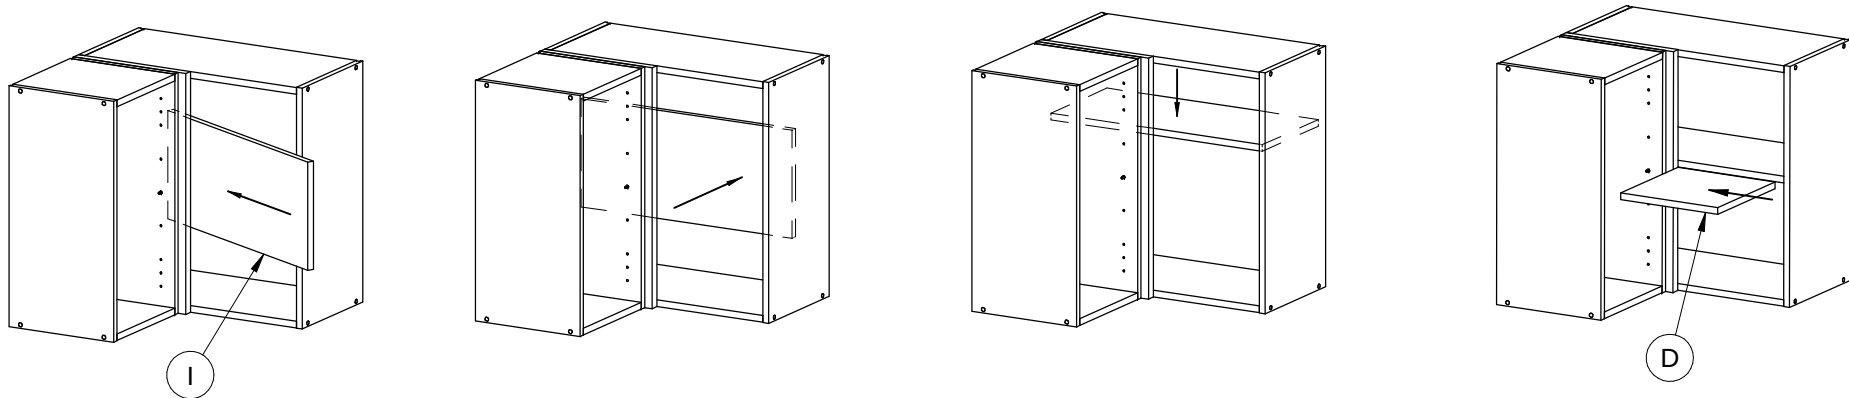

13


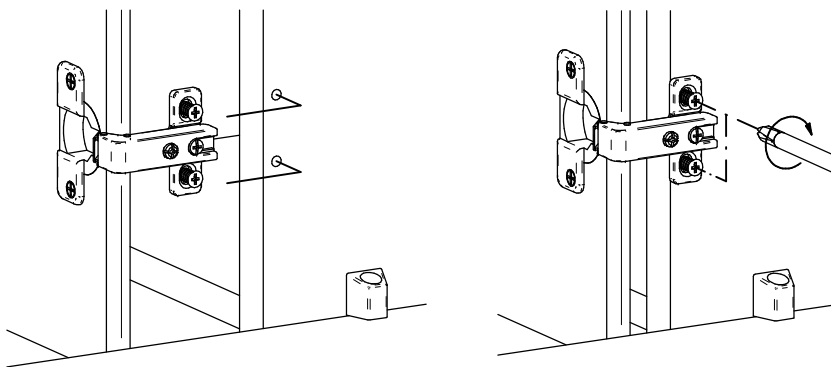
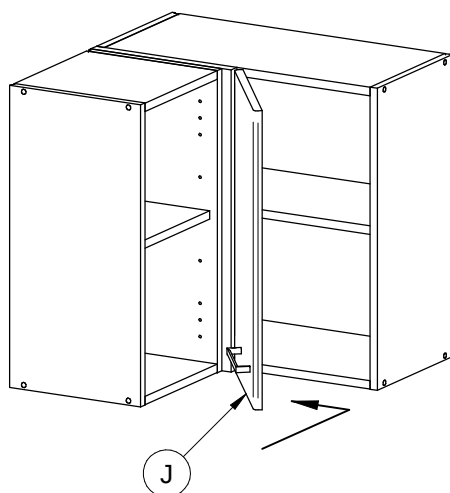


14

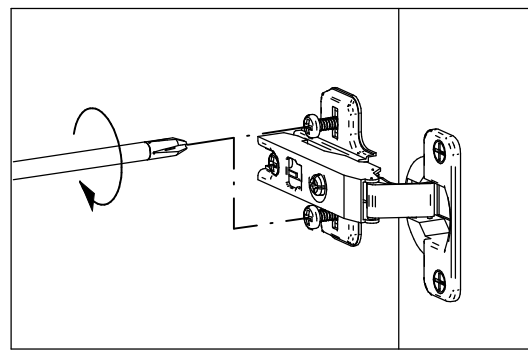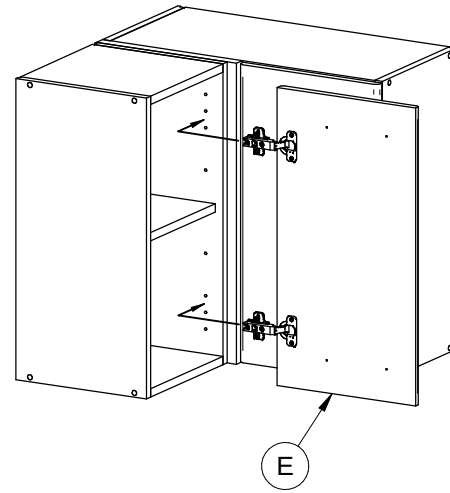

13

UNTERPLATTE
PODLOŽKA

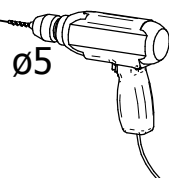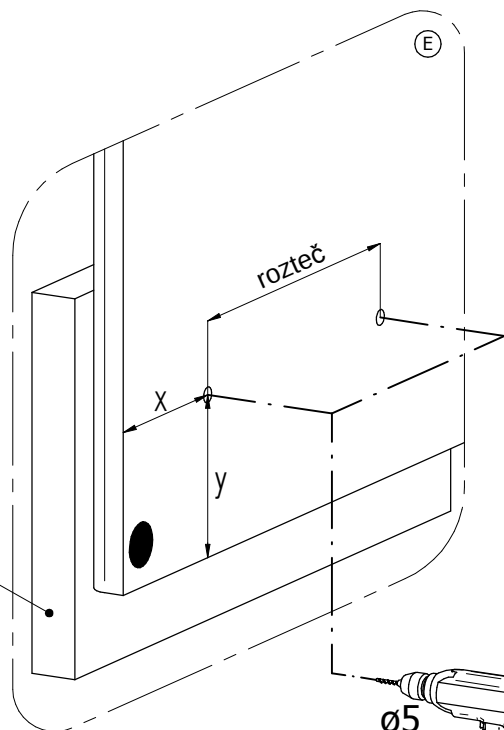

Mass x,y (Position des Türengriffes) ist von dem Kunde wählbar.
Abstand der Bohrungen wird nach dem Griffentyp festgelegt.
Rozměry x,y (umístění úchytky na dveřích) sú voliteľné zákazníkom.
Rozteč otvorov zisťte podľa typu úchytky.
Rozměry x,y (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem.
Rozteč otvorů zkontrolujte podle typu úchytky.






UNTERPLATTE
PODLOŽKA



BEI DER MONTAGE DES GRIFES BITTE NUR
MANUELEN SCHRAUBENZIEHER EINSETZEN.
PRI MONTÁŽI ÚCHYTKY POUŽÍVAJTE LEN
RUKÝNÝ SKRUTKOVÁČ
PŘI MONTÁŽI ÚCHYTKY POUŽÍVEJTE JEN RUČNÍ
ŠROUBOVÁK

15

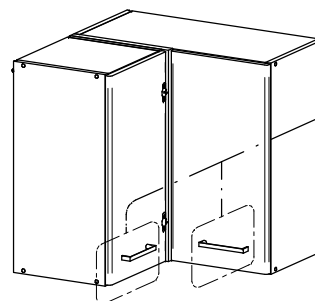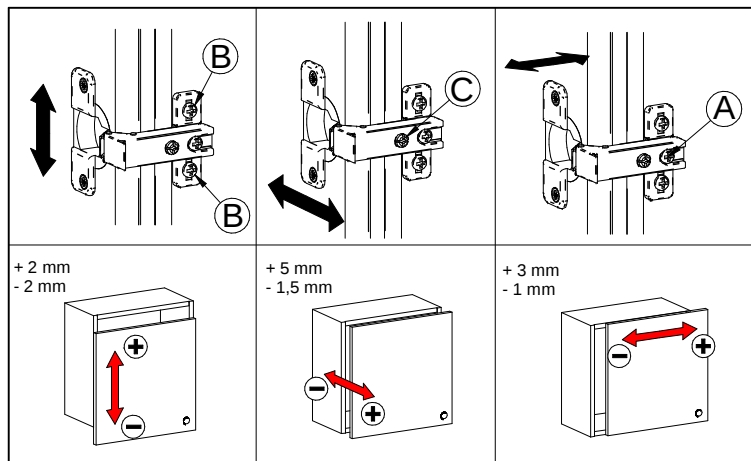

14

