

NÁVOD NA MONTÁŽ, MANIPULACI, SKLADOVÁNÍ

POZOR!!!

Nezačínajte s montáží výrobku, dokud se neseznámíte s pokyny a záručními podmínkami.


SC Aplast Wood Industry SRL ručí za výrobky za předpokladu, že jsou namontovány podle pokynů v tomto dokumentu a používány k určenému účelu.

URČENÍ

Truhlářské výrobky z produkce SC Aplast Wood Industry SRL jsou rozděleny do 2 velkých kategorií, a sice na dveře a okna určená k uzavírání otvorů ve stěnách obytných budov.

MAIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Dveře i okna musí být přepravovány a skladovány ve svislé poloze.

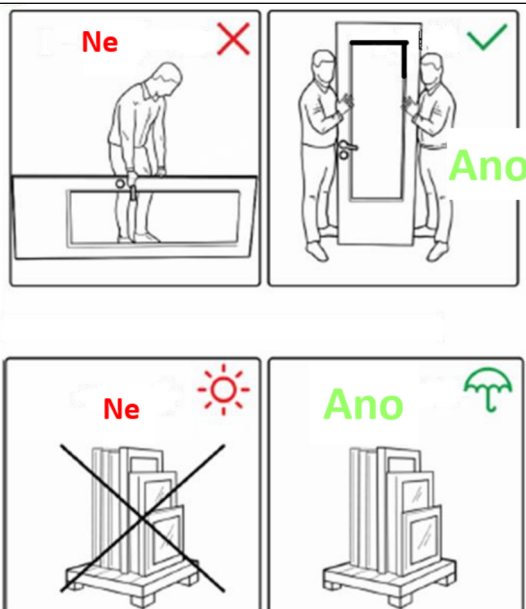

Základní pravidla

Upevnění musí být mechanické. Při upevňování oken není dovoleno používat pěny, lepidla ani jiné náhražky.


Upevnění musí být provedeno s ohledem na tepelnou roztažnost profilů.

Síly vznikající pohyby budovy se nesmí přenášet do oken.

INSTALACE OKNA

Hlavním účelem montáže je správné upevnění oken a jejich správné ovládání. Síly, které mají působit na okno, se musí bezpečně přenášet na těleso budovy montážními prvky s přihlédnutím k pohybum vyskytujícím se ve spojovací oblasti.

Pokud nejsou žádné další požadavky, musí být všechny prvky umístěny správně vodorovně, svisle a ve stejné rovině, do poloviny stěny. Okna se umístí do otvorů pomocí úchytů.

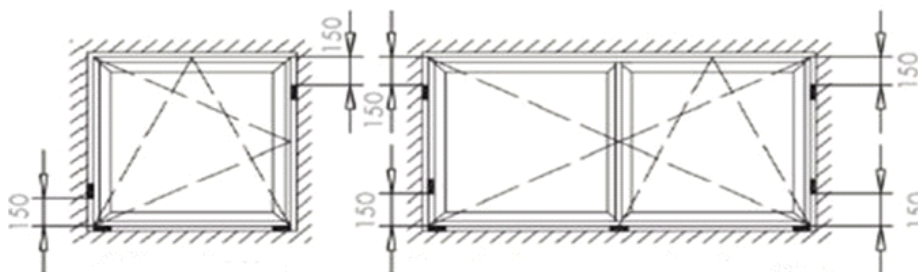

Úchyty musí být vyrobeny z vhodného materiálu (např. PVC-U).

Uspořádání (rozmístění) úchyťů nesmí ovlivňovat roztažnost prvku podle výše uvedeného náčrtu.

Úchyty si musí uchovat schopnost přenášet síly po dlouhou dobu.

Úchyty nesmí mít vliv na práci, která má být následně provedena.

UPEVNĚNÍ

Vzdálenost, ve které se provádí upevnění pomocí montážních šroubů nebo hmoždinek v případě kotev, je 150 mm od rohu a méně než 700 mm na 3 stranách (obě boční a horní část rámu). Pozor, práh nebo rám ve spodní části se neupevňuje šrouby ani hmoždinkami, pouze kotvami. .

Vzdálenost od vnitřního rohu rámu E = 150 mm


Vzdálenost mezi 2 spojovacími prvky, šroubem nebo hmoždinkou A = <700 mm

Do rámu se nesmí vrtat příklepem.

Příklepem se smí vrtat pouze do betonu.

Šrouby musí být utaženy rovnoměrně po obvodu rámu, aniž by docházelo k pnutí v rámech.


Není dovoleno používat hřebíky, a to ani ve výjimečných situacích.

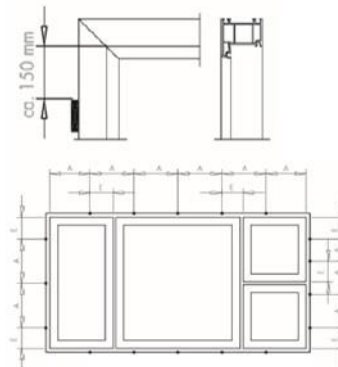

INSTALACE DVEŘÍ

Dynamické zatížení, kterému jsou dveře vystaveny, například bouchání dveří, je větší než statické. Zároveň je uzavíracích bodů méně než u okna.

Proto jsou kromě upevňovacích bodů uvedených na nákresu níže nutné další upevňovací body.

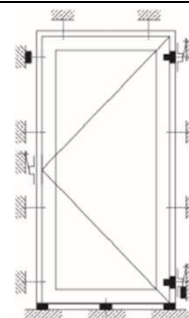

Vzdálenosti, ve kterých se provádí upevnění pomocí montážních šroubů nebo hmoždinek v případě kotev, jsou stejné jako u oken, tj. 150 mm od rohu a méně než 700 mm na 3 stranách (obě boční a horní část rámu). Pozor, práh nebo rám ve spodní části se neupevňuje šrouby ani hmoždinkami. Kromě toho musí být šrouby také vedle pantů a zámku.

Těsnění

- Vstřikovací tmel (silikon odolný proti UV záření); - impregnované pěnové pásy;
- hydroizolační fólie;
- těsnicí páska.

IZOLACE

- PU tepelně izolační pěna;