



Návod na montáž elektrického zámku pro branku (1/4)

1




Elektrický zámek s vnitřní pamětí a vypínačem

2




Šroub M6
(typ šroubu zvolený podle systému oplocení)

3

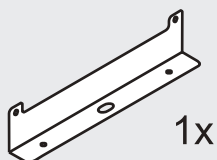


Doraz - štít s elektrickým zámkem

4

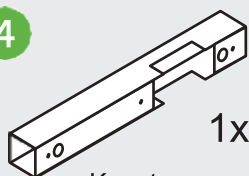

Kazeta elektrického zámku

5

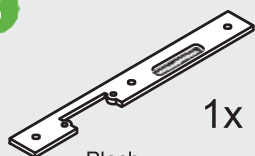


Plech elektrického zámku

6



Podložka M6

7

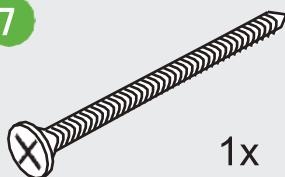


Šroub M5x35

8



Šroub do plechu samovrtný s podložkovou hlavou 4,2x19

9

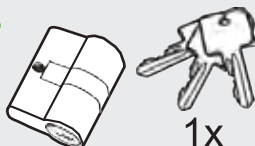

Bubnová vložka 25x25 + 3 klíče

10



Gumový doraz pro bránu černý

11




Šroub do plechu samovrtný se zápusťnou hlavou 4,8x32

12




Samovrtný šroub se zápusťnou hlavou 4,8x16

13

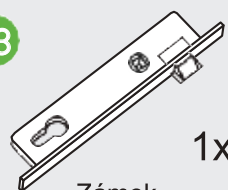


Zámek pro branku

14

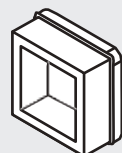


Záslepka 30x30 mm antracit

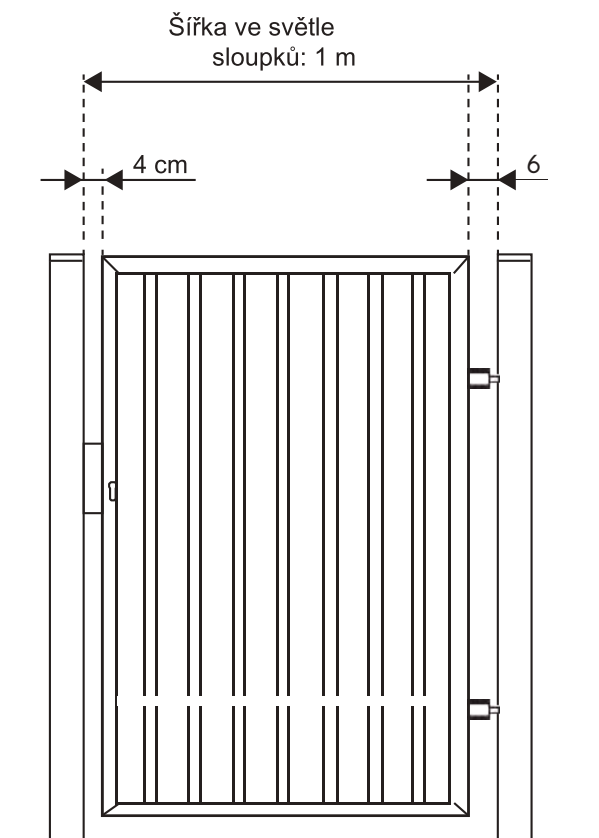

1


Přišroubujte madlo (týká se branky s madlem)

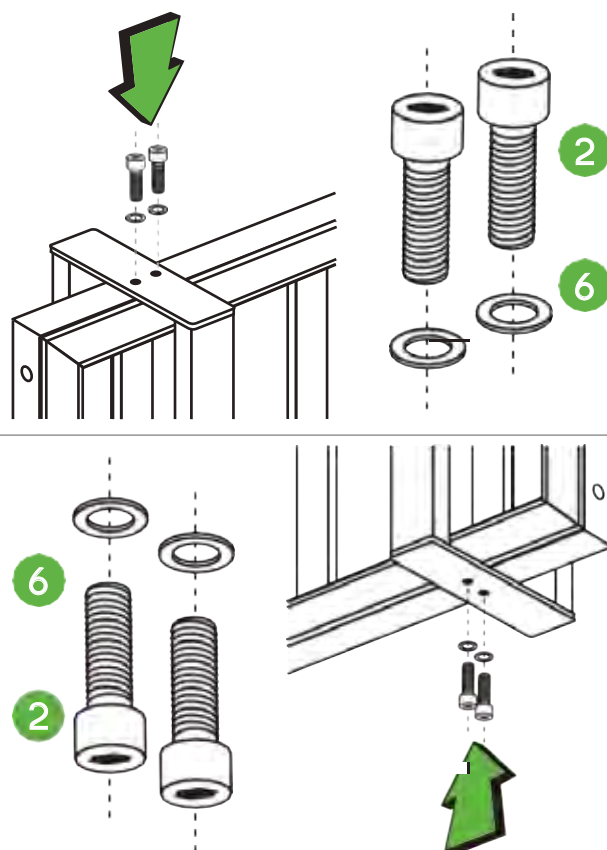

Návod na montáž elektrického zámku pro branku (2/4)


2

Namontujte zámek

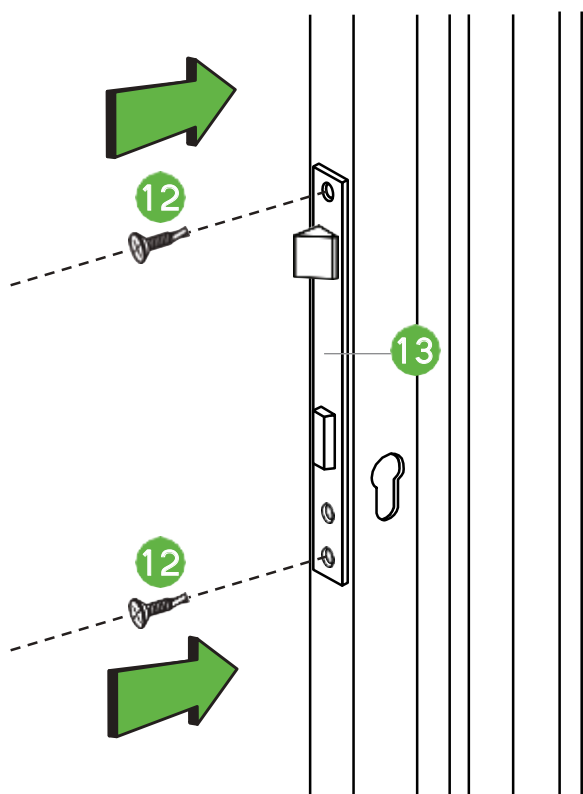


3

Namontujte vložku

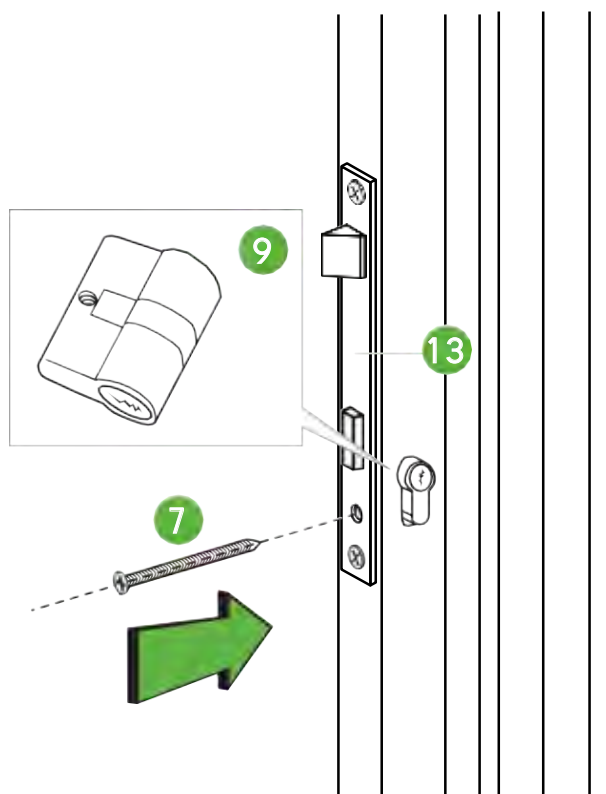

4

Seříd'te branku

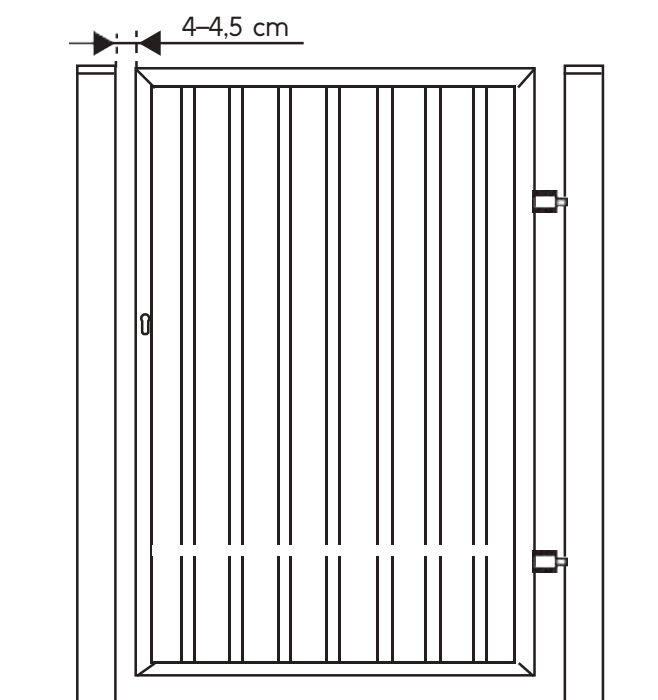


5

Sestavte doraz, kazetu a plech zámku podle směru otevírání branky (univerzální montáž)


Levá branka

Pravá branka

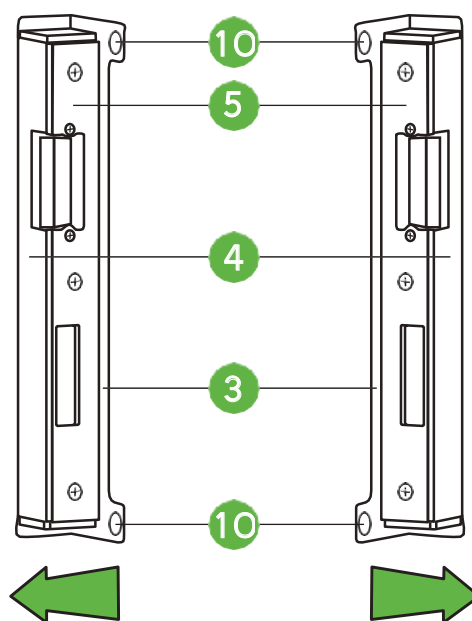


Návod na montáž elektrického zámku pro branku (3/4)


- 6** Přiložte doraz, kazetu a štít zámku, označte montážní výšku

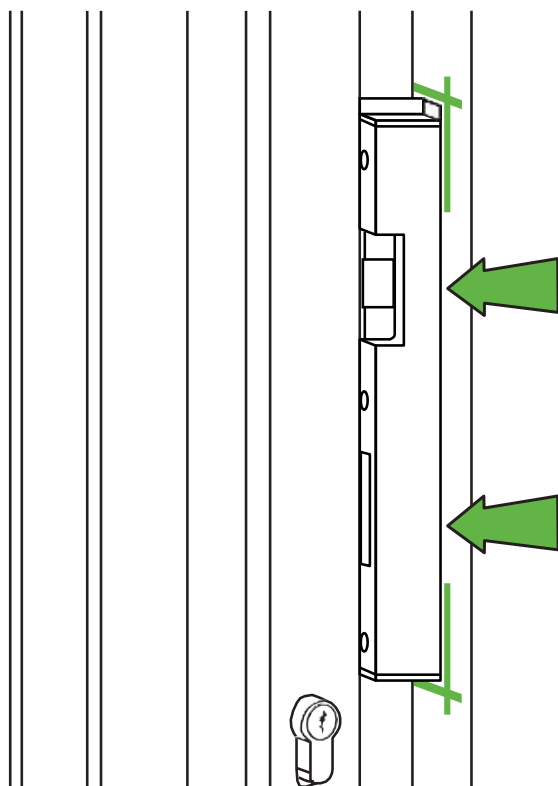


- 7** Označte montážní body

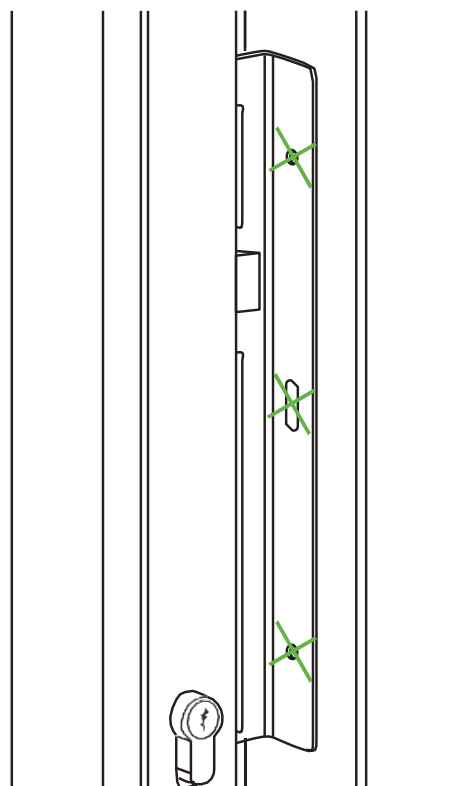

- 8** Vyrvejte otvor pro napájecí kabel zámku $\varnothing 10$ mm a navrtejte 2 otvory $\varnothing 1-2$ mm pro šrouby do plechu

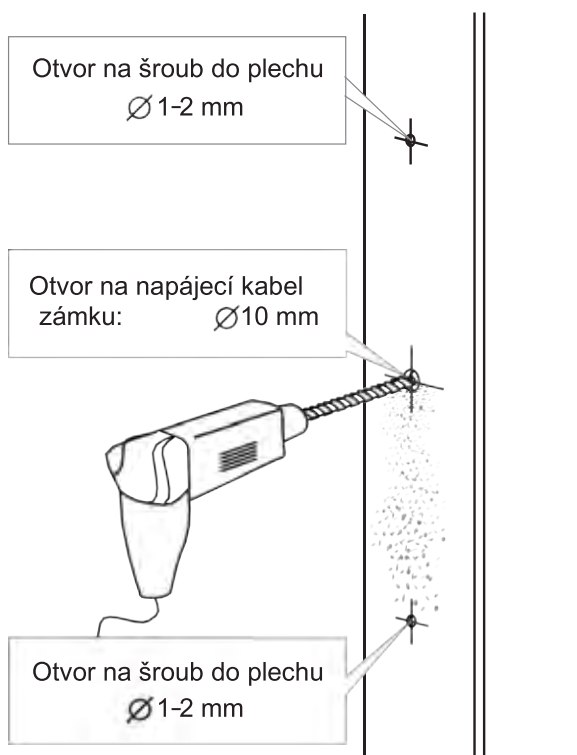


- 9** Provlákněte napájecí kabel zámku

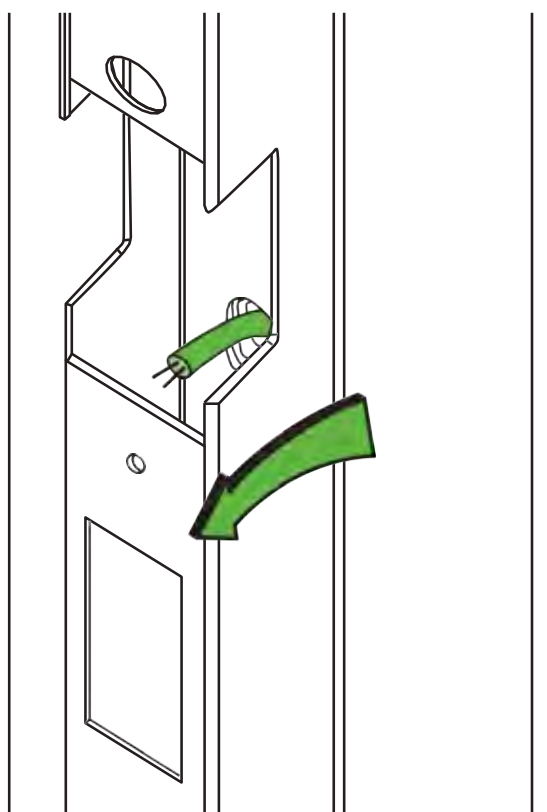


Návod na montáž elektrického zámku pro branku (4/4)


- 10** Přišroubujte
2 šrouby do
plechu

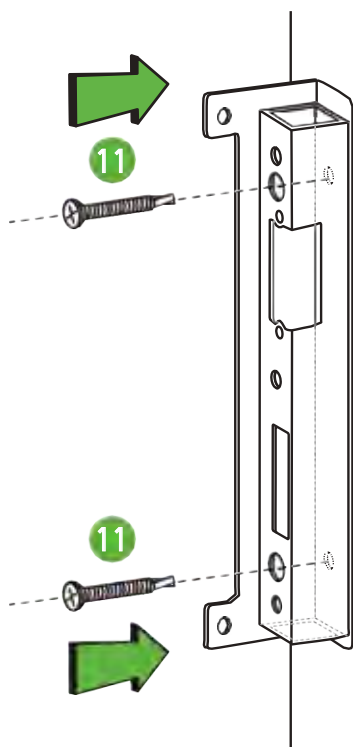


- 11** Zapojte kabel
elektrického zámku

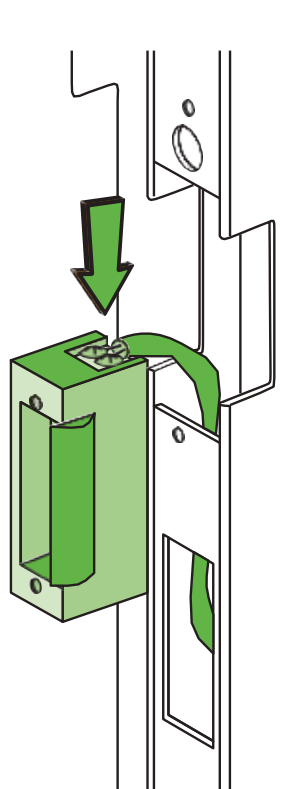

- 12** Přišroubujte plech
k zámku

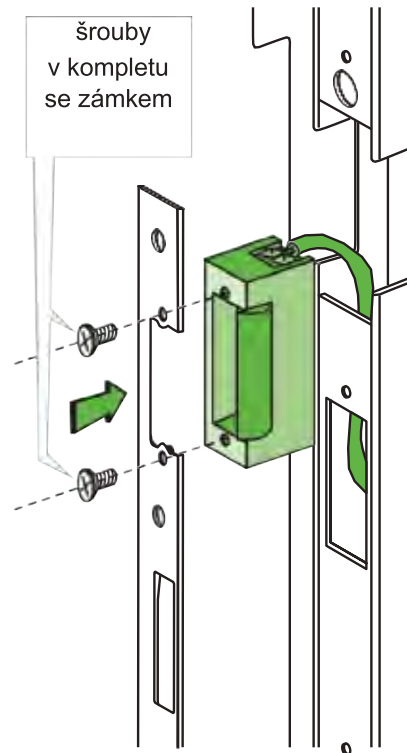

- 13** Přišroubujte plech
se zámkem

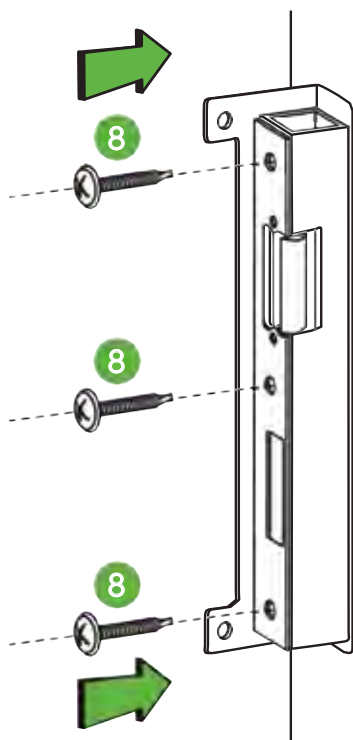

- 14** Nainstalujte dorazy
a namontujte záslepky



- 15** Vyzkoušejte branku,
seřídte jazýček a
zamkněte zámek

