

Ⓒ CZ Fasádní obklady WPC Nativo
Návod k montáži



Bezúdržbové fasády z WPC bez šednutí, bez nátěrů.

- Odolnost proti hnilobě a stabilní
- Ochrana proti skvrnám a zabarvení
- Výjimečná odolnost



Fasádní obklady WPC Nativo

extrudované s kartáčovaným povrchem,
moderní vzhled

- Šířka: 178 mm
- Výška: 24 mm
- Délka: 220 cm

HECO-TOPIX-plus Šroub do dřeva

- TX Pevné vlákno 4x35 mm
- Zápusťná hlava
- modře pozinkované
- 200 kusů

světle hnědá



tmavě hnědá

Art.12026850



světle hnědá

Art.12026851



šedá

Art.12026852

Šroub



PRO 1M² :

Počet profilů :
3 Profily

Počet šroubů :
18 šroubů (1 sada = 11 m²)

Nástroj

Fasádní profily lze řezat na míru jako dřevo. Pro čistý řez je nutná radiální pila s jemnými zuby. Desky lze dodat s mírným přesahem.

- Stolní radiální pila pro řezání na míru
- Akumulátorový šroubovák



Umístění

- Desky jsou na delší straně spojeny systémem pero a drážka. Při vodorovné pokládce se prkna pokládají perem dolů a drážkou nahoru. Při svislé pokládce se vždy začíná od rohu (dovnitř nebo ven), přičemž pero prkna směřuje do tohoto rohu.

Upevnění

- Šroubování se provádí v drážce pomocí šroubu 4,2x35 mm. Překrytí další deskou umožňuje zcela neviditelnou montáž. V každém místě křížení s lištou musí být k dispozici šroub.

Ventilace

- Mezi podkladem a obkladem musí být vždy nejméně 20 mm vzduchové vrstvy. Svislá instalace vyžaduje dvojitou síť latí, aby bylo umožněno větrání.

Středová vzdálenost a latě

- Fasádní profily se pokládají na dřevěné latě o minimální tloušťce 28 mm (doporučený rozměr 38x58 mm). Jednotlivé latě mají rozteč 44 cm. Při vertikální instalaci mají lamely rozteč 60 cm. Lamely se pokládají na rovný a vodotěsný povrch.


Dilatační spára

- Zajistěte mezeru 3 mm mezi jednotlivými deskami a 5 mm na koncích (rohy, okna atd.), aby byla zajištěna dilatace.



Skladování a péče

- WPC desky vždy ukládejte rovně a po celé jejich délce. Během práce mějte palety zakryté plachtou jako ochranu. Vyvarujte se ukládání břemen na palety s deskami.

Technické ilustrace

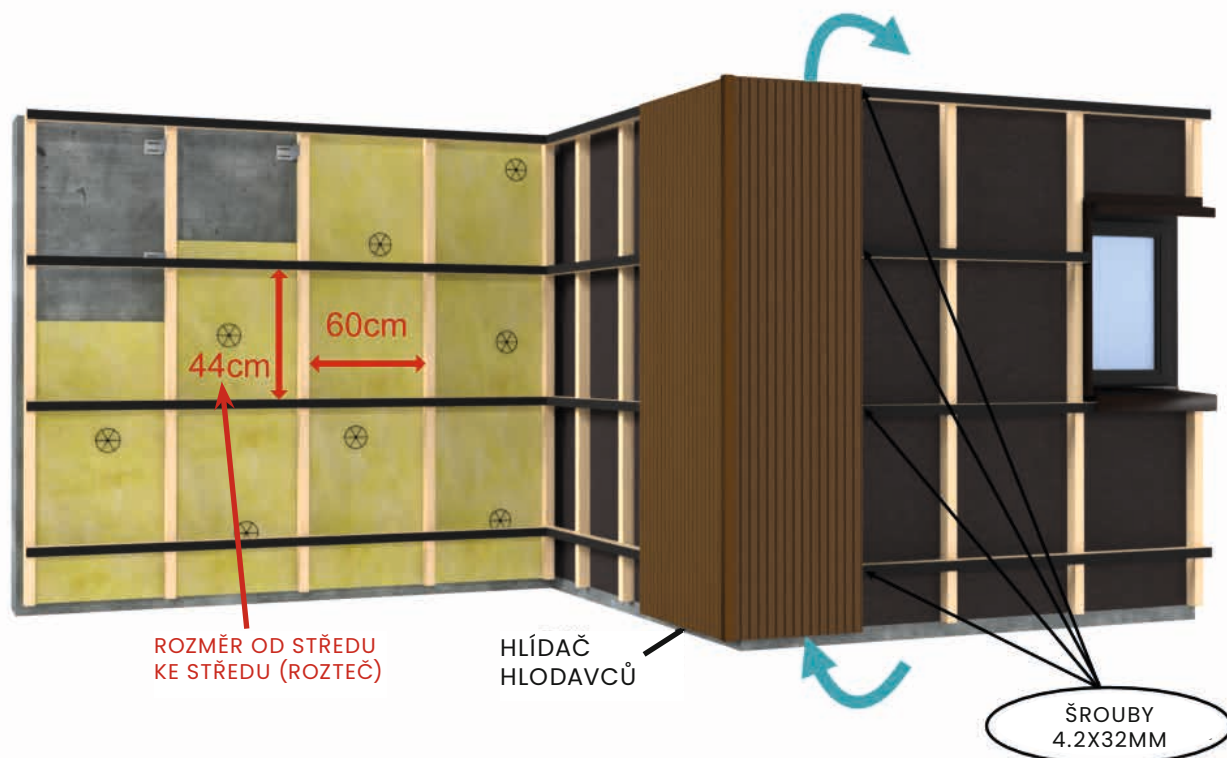

1. Instalace profilu

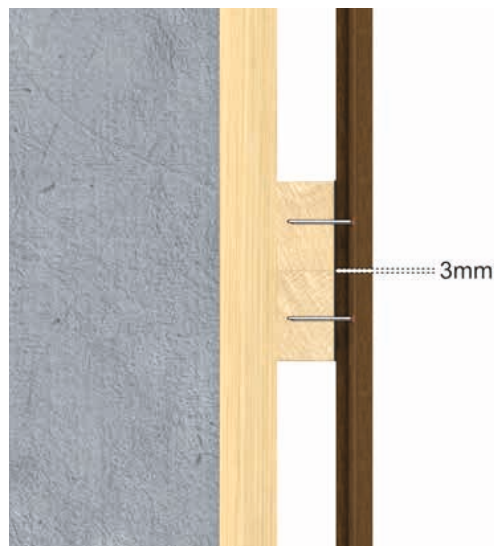
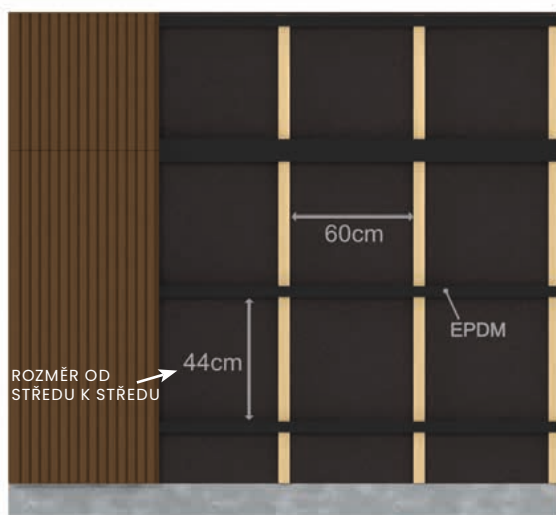


Na koncích profilů musí být zachována dilatační spára 3 mm. Zdvojte lišty ve spojích desek. Fasádní profily lze pokládat buď s průběžným vyrovnáním dilatační spáry, nebo se ztracenými spárami (jako parkety, ale vyžaduje předchozí měření).

Tolerance šířky:


Vzhledem k výrobnímu procesu se mohou během chlazení vyskytnout malé rozdíly v šířce. Tyto rozdíly vyrovnejte během montáže (záměrné roztupy v rámci překrytí per a drážek), abyste dosáhli rovnoměrného vzoru montáže.

2. Začátek

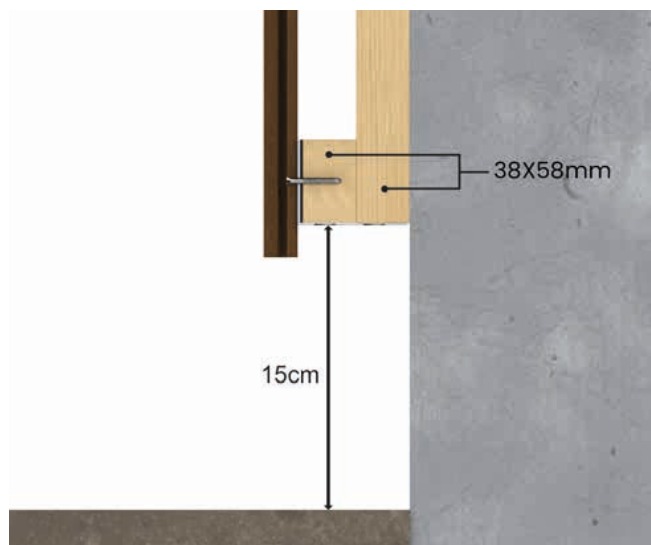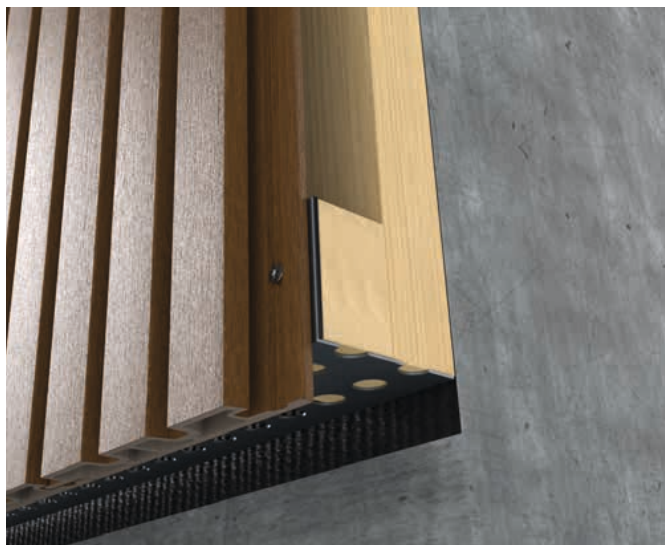



Začněte pokládat profily 15 cm nad podlahou. Profily připevněte k dřevěným latím o minimální tloušťce 28 mm a minimální šířce 40 mm přišroubováním do drážky pro šrouby spodního pera. Instalaci dokončí ochrana proti hlodavcům.

3. Závěr

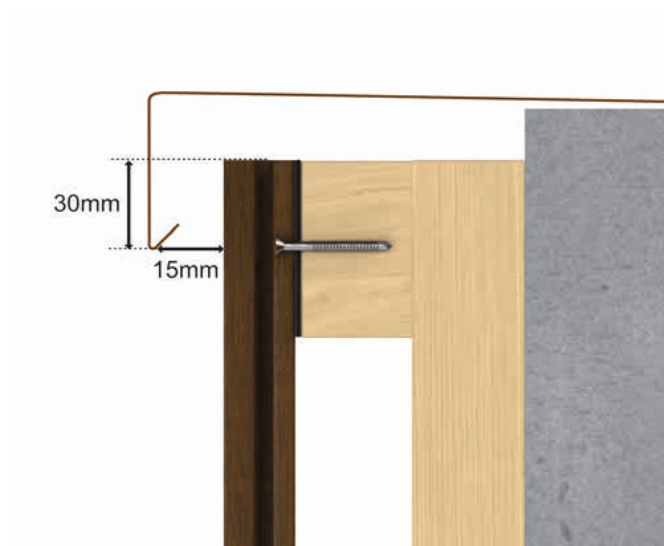


V horní části zajistěte mezeru 15 mm pro větrání a přesah nejméně 30 mm, aby byla zajištěna vodotěsnost podkladu.

4. Vnitřní roh

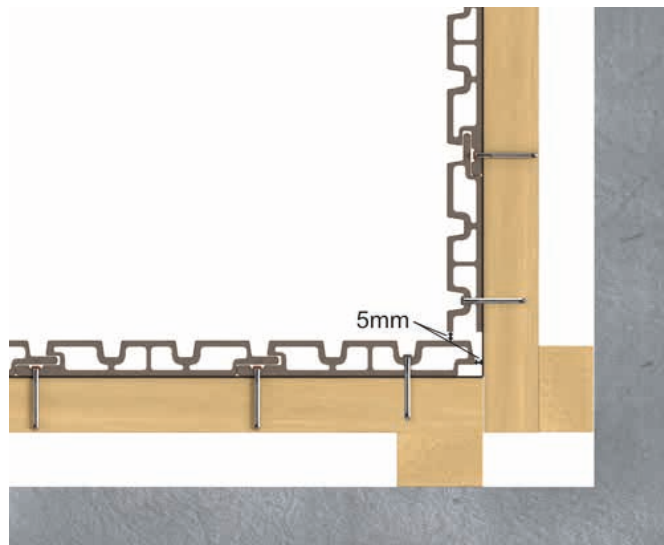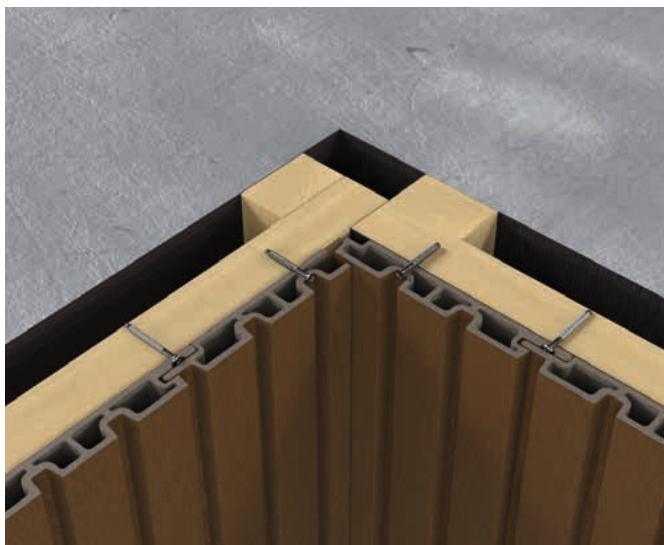


U vnitřního rohu se poslední deska řeže rovně. Ponechte mezeru 5 mm, abyste umožnili dilataci. Poslední oříznutý profil se připevní šroubem z nerezové oceli A2 4x40 mm (není součástí dodávky).

5. Vnější roh

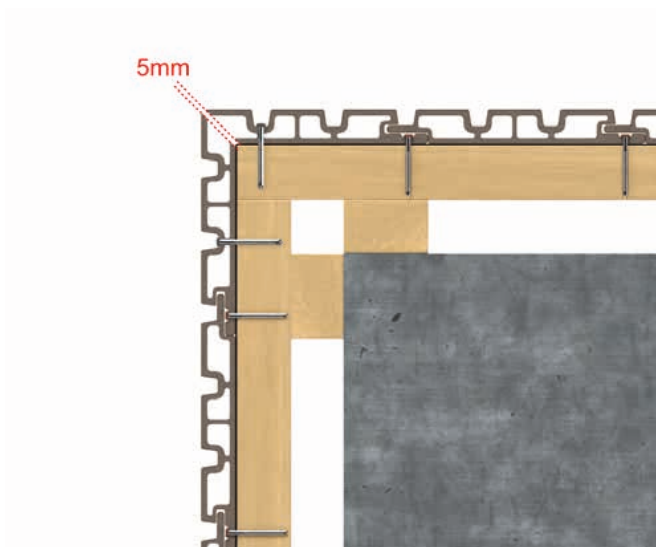

Vnější roh je upraven pokosovým řezem 45°. Ponechte 5 mm vůle pro roztažnost. Poslední oříznutý profil se připevní šroubem z nerezové oceli A2 4x40 mm (není součástí dodávky).

6. Začněte s horizontální instalací

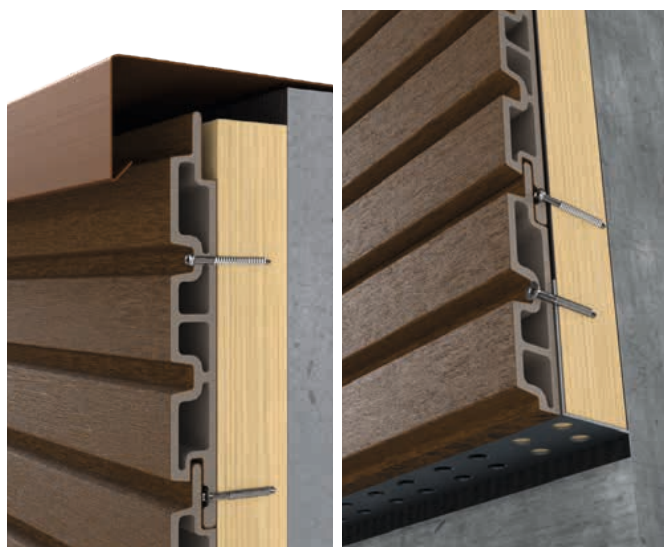

Při horizontální pokládce začněte pokládat profily shora a vyrovnejte prkna tak, aby pero směřovalo nahoru.