

Vážíme si toho, že jste se rozhodli pro výrobek od společnosti SKAN HOLZ.

Před začátkem montáže prosím podle kusovníku včas zkontrolujte, zda je sada úplná.
Pokud má nějaký díl vady nebo pokud chybí, co nejrychleji Vám ho dodáme.


 Obalovou fólii **lze použít** k ochraně domku před vlhkostí. Ta se položí podle základové plochy domku pod základní podpěru.

Obrázky příkladů ukazují z velké části montáž podlahy velikosti 3.

Podlahy velikosti 2 (253x169cm) 560011			Podlahy velikosti 3 (253x253cm) 560028			Podlahy velikosti 4 (337x253cm) 560035		
1x	C16/47-001-13/00	Podlahová krycí lišta	1x	C16/47-001-13	Podlahová krycí lišta	1x	C16/47-002-13	Podlahová krycí lišta
5x	H28/70-03	Základové podpěry	5x	H28/70-03	Základové podpěry	5x	H28/70-03	Základové podpěry
21x	H19/121-01	Palubky (L=154.9cm)	21x	H19/121-01	Palubky (L=238.9cm)	29x	H19/121-01	Palubky (L=238.9cm)
160x	B115-040	Hřebíky	200x	B115-040	Hřebíky	290x	B115-040	Hřebíky
4x	C105-0040	Šroub do dřeva	4x	C105-0040	Šroub do dřeva	8x	C105-0040	Šroub do dřeva



Zákazník musí navíc obstarat:

12/14/16x Hmoždinky s plastovou vložkou 10 x 100 mm pro upevnění základnových podpěr na základ

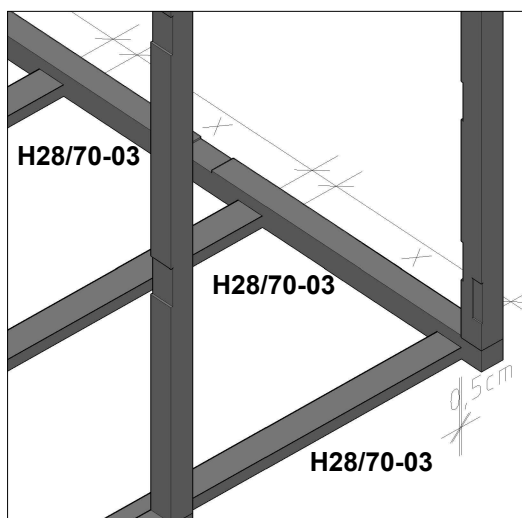


Rovnoměrně rozmístěte základové podpěry H28/70-03. (Počet viz tabulku).

Položte základové podpěry paralelně s čelní stranou a začněte v rovině s předním prahem. Sešroubujte základové podpěry se základem. (Upevňovací materiál pro základové podpěry na základ nejsou obsaženy v rozsahu dodávky!)

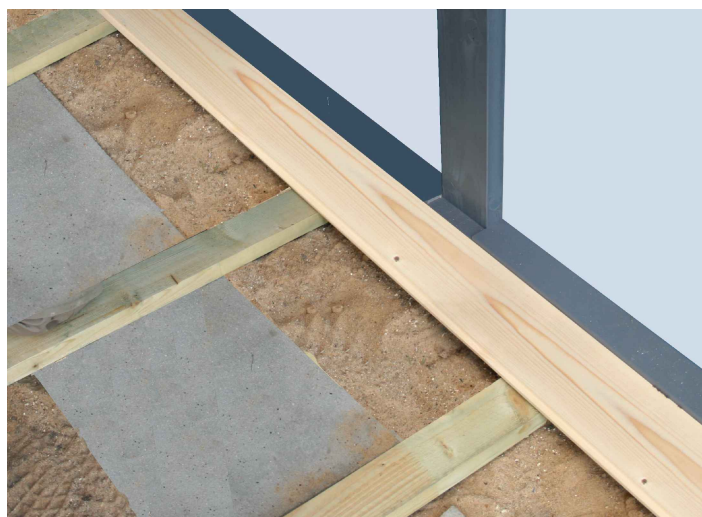
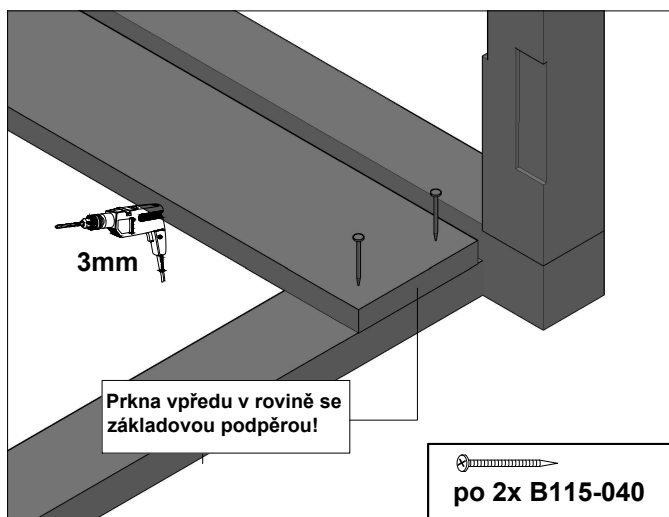


Nyní upevněte podlahové palubky k základovým podpěrám pomocí 2x B115-040.

Nechte okolo palubkových prken vzdálenost 0,5 cm od bočního a zadního prahu, jelikož by se mohlo dřevo rozpínat. Poté instalujte všechna ostatní prkna s drážkovým a pružinovým systémem.

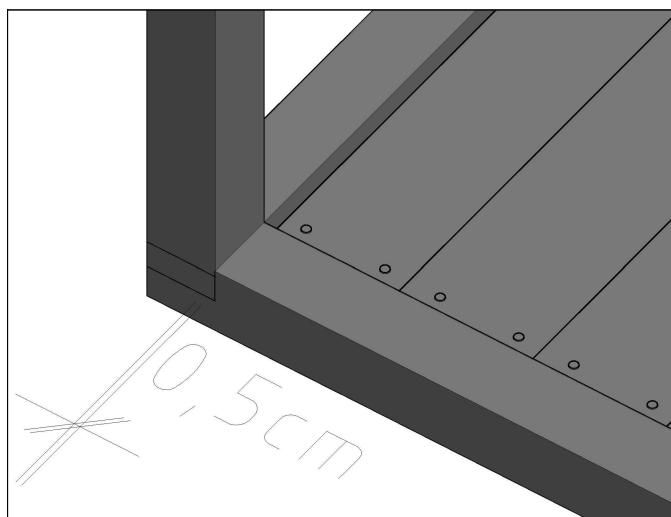

Zkraťte poslední prkno na podélné straně a dodržujte vzdálenost 0,5 cm od bočního prahu.

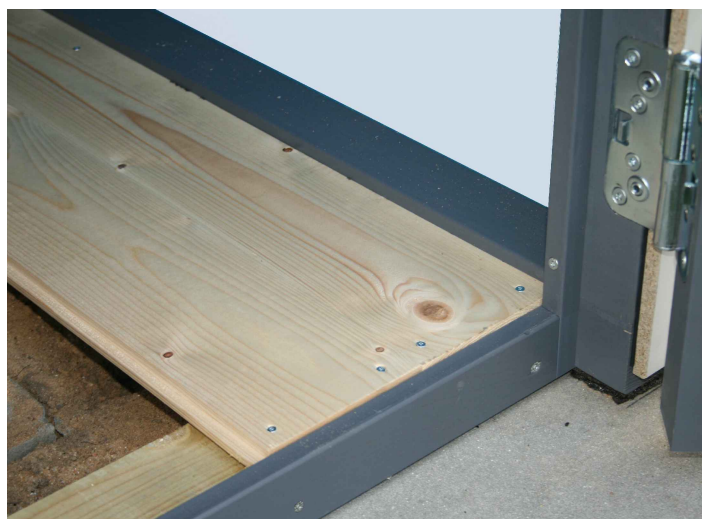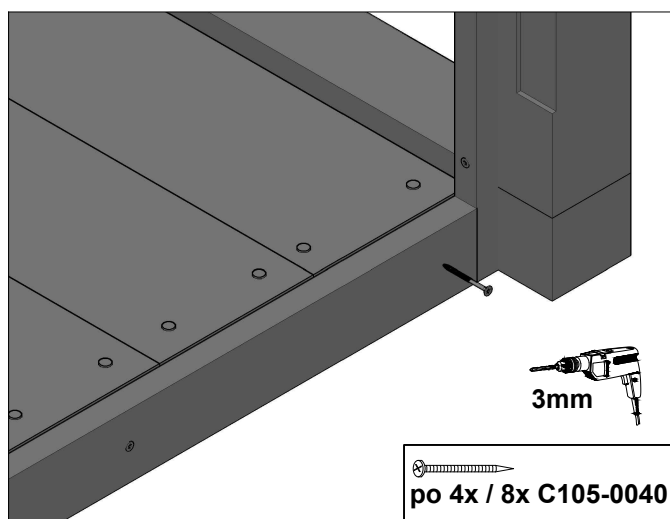

Po instalaci všech prken nyní upravte podlahovou krycí lištu ve spodní oblasti dveří C16/47-001-13/00 příp. C16/47-002-13/00 a přišroubujte ji na základovou podpěru pomocí 4x příp. 8x C105-0040.

