


OBSAH BALENÍ:

CZ



Děkujeme za váš nákup
okapového systému **SMART 125/90**

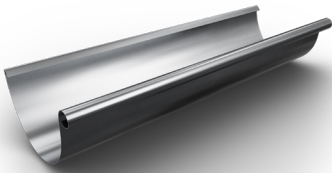


Okapový žlab 2000 mm

SET 4m x 2 ks.
SET 6m x 3 ks.
SET 8m x 4 ks.



Svod 2000 mm + 1000 mm

SET 4m x 2 ks. + 1 ks.
SET 6m x 2 ks. + 1 ks.
SET 8m x 2 ks. + 1 ks.

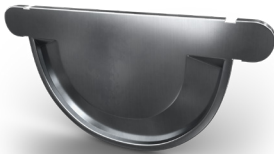


Čelo žlabu

SET 4m x 2 ks.
SET 6m x 2 ks.
SET 8m x 2 ks.




Spona žlabu

SET 4m x 1 ks.
SET 6m x 1 ks.
SET 8m x 1 ks.

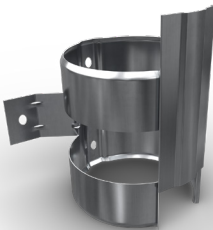

Objímka svodu

SET 4m x 2 ks.
SET 6m x 2 ks.
SET 8m x 2 ks.

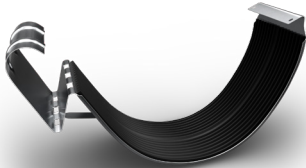

Spona žlabu

SET 4m x 1 ks.
SET 6m x 2 ks.
SET 8m x 3 ks.



Hák žlabový 80 mm

SET 4m x 7 ks.
SET 6m x 10 ks.
SET 8m x 14 ks.



Koleno svodu 60°

SET 4m x 2 ks.
SET 6m x 2 ks.
SET 8m x 2 ks.



Koleno výtokové

SET 4m x 1 ks.
SET 6m x 1 ks.
SET 8m x 1 ks.



RAL 7016 - ŠEDÁ ANTRACIT



MAGNEZINK



SET 4m ☐

SET 6m ☐

SET 8m ☐


Montážní návod

1. Montáž žlabových háků

Žlabové háky se upevňují přímo na okapové prkno bez nutnosti následného ohýbání.

Montáž žlabových háků začíná stanovením odtokového spádu. Pro odtokový spád platí sklon přibližně 2,5 - 5 mm na každý 1 metr.


První (začáteční) a poslední (koncový) hák se montují jako první, tak aby vznikl požadovaný odtokový spád a ve vzdálenosti 10 cm od okraje střechy. Ostatní háky se montují pomocí natažené šňůry mezi prvním a posledním hákem a v rozestupu max. 80 cm mezi sebou.

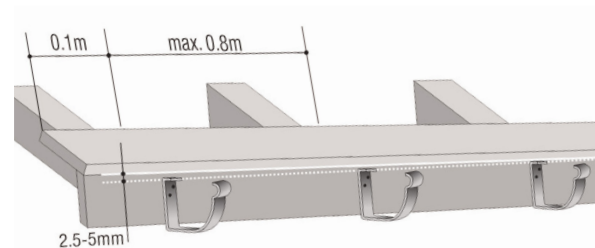

2. Montáž žlabového kotlíku

Po určení místa pro napojení žlabového kotlíku na žlab se zakreslí otvor pro odtok vody. Vyříznutí odtokového otvoru jde velmi rychle a čistě pomocí pilky na kov a nůžek na plech. Výřez nesmí být větší než průměr svodu. Okraje výřezu se začistí pilníkem na kov a v případě potřeby se ohnou kleštěmi směrem ven.

Kotlík se upevňuje zaháknutím do přední návalky a ohnutím plechových pásek na zadní straně kotlíku.

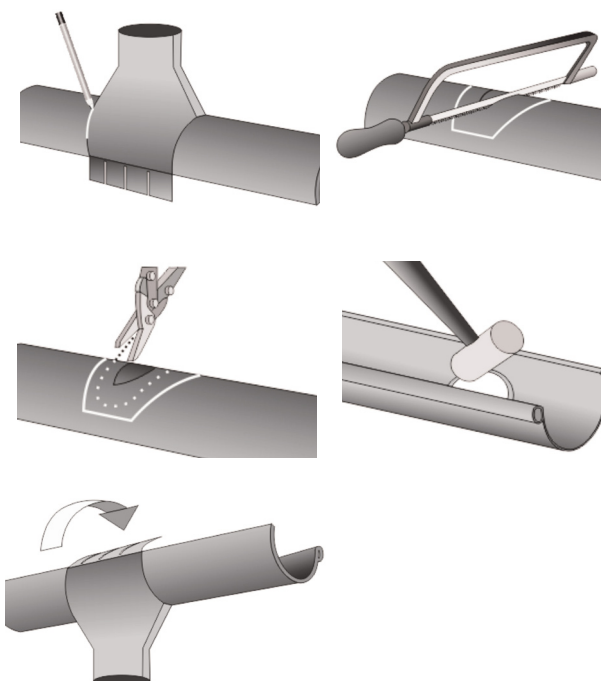


3. Montáž čela žlabů

K ukončení žlabu se používá čelo žlabu, montuje se z každé strany.

Čelo se připevní k okraji žlabu a tlakem rukou se zacvakne k žlabu. Případně se lehce přiklepne gumovým kladívkem.

Délka žlabu je nastavitelná, lze jej zkrátit pomocí pilky na kov. Nikdy nesmí být použita úhlová bruska.

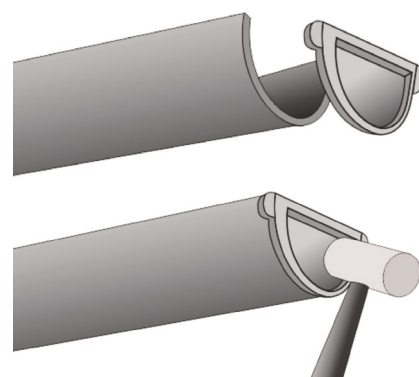


4. Spojení žlabů

Spojení žlabů se provádí buď montáží, konec na konec - pomocí žlabové spony (zajišťuje zvýšenou pevnost a tuhost spoje), nebo překrytím. Následně se holá sestava zalícuje do žlabové spony, která se předem utěsní silikonem. Silikon musí být určen pro vnější použití a zejména pro klempířské práce (např. NOVApplast).

Spojení lze provést také vnitřním přesahem žlabových dílců o 40 mm a následným zpevněním pomocí spony žlabu.

Délka celého žlabu lze prodloužit dokoupením samostatných žlabů.

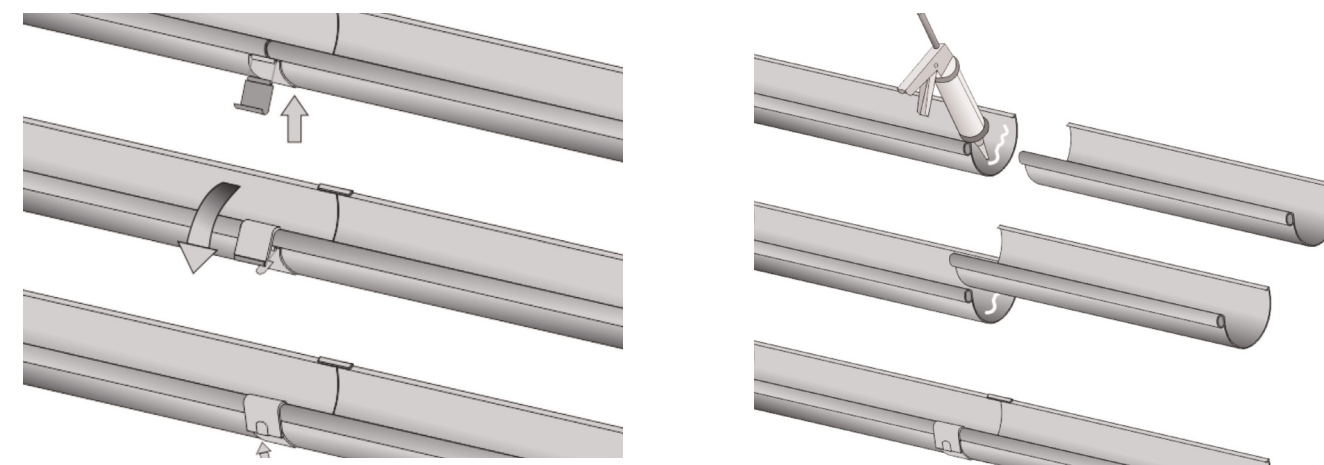

5. Montáž svodového potrubí

Upevnění svodu se provádí objímkami svodu, které se fixují na stěnu domu pomocí hmoždinek (rozestupy objímek max: 2 m). Svod se vloží do objímky svodu. Svodová objímka se zavře klínem. Za tímto účelem je třeba posunout klín přes hrany svodové objímky. V případě potřeby lze objímku opět otevřít šroubovákem.

Na kotlík nasadíme koleno a změříme vzdálenost k opačnému kolenu. Je potřeba zohlednit hloubku nasazení a odstup od stěny domu (a). Při úzkém přesahu střechy se přímo spojí dvě kolena.

Svody lze snadno a rychle rozříznout pilkou na kov.

Délka svodu se dá rovněž prodloužit dokoupením samostatných svodových trubek.

