

Pracovní postup montáže obkladů schodů

TOPSTEP
FLEX

www.topstep.cz



01 Příprava podkladu schodiště


02 Montáž bočnice

03 Montáž podstupnice

04 Montáž schodových profilů

05 Montáž podesty


06 Dokončovací práce a tmelení

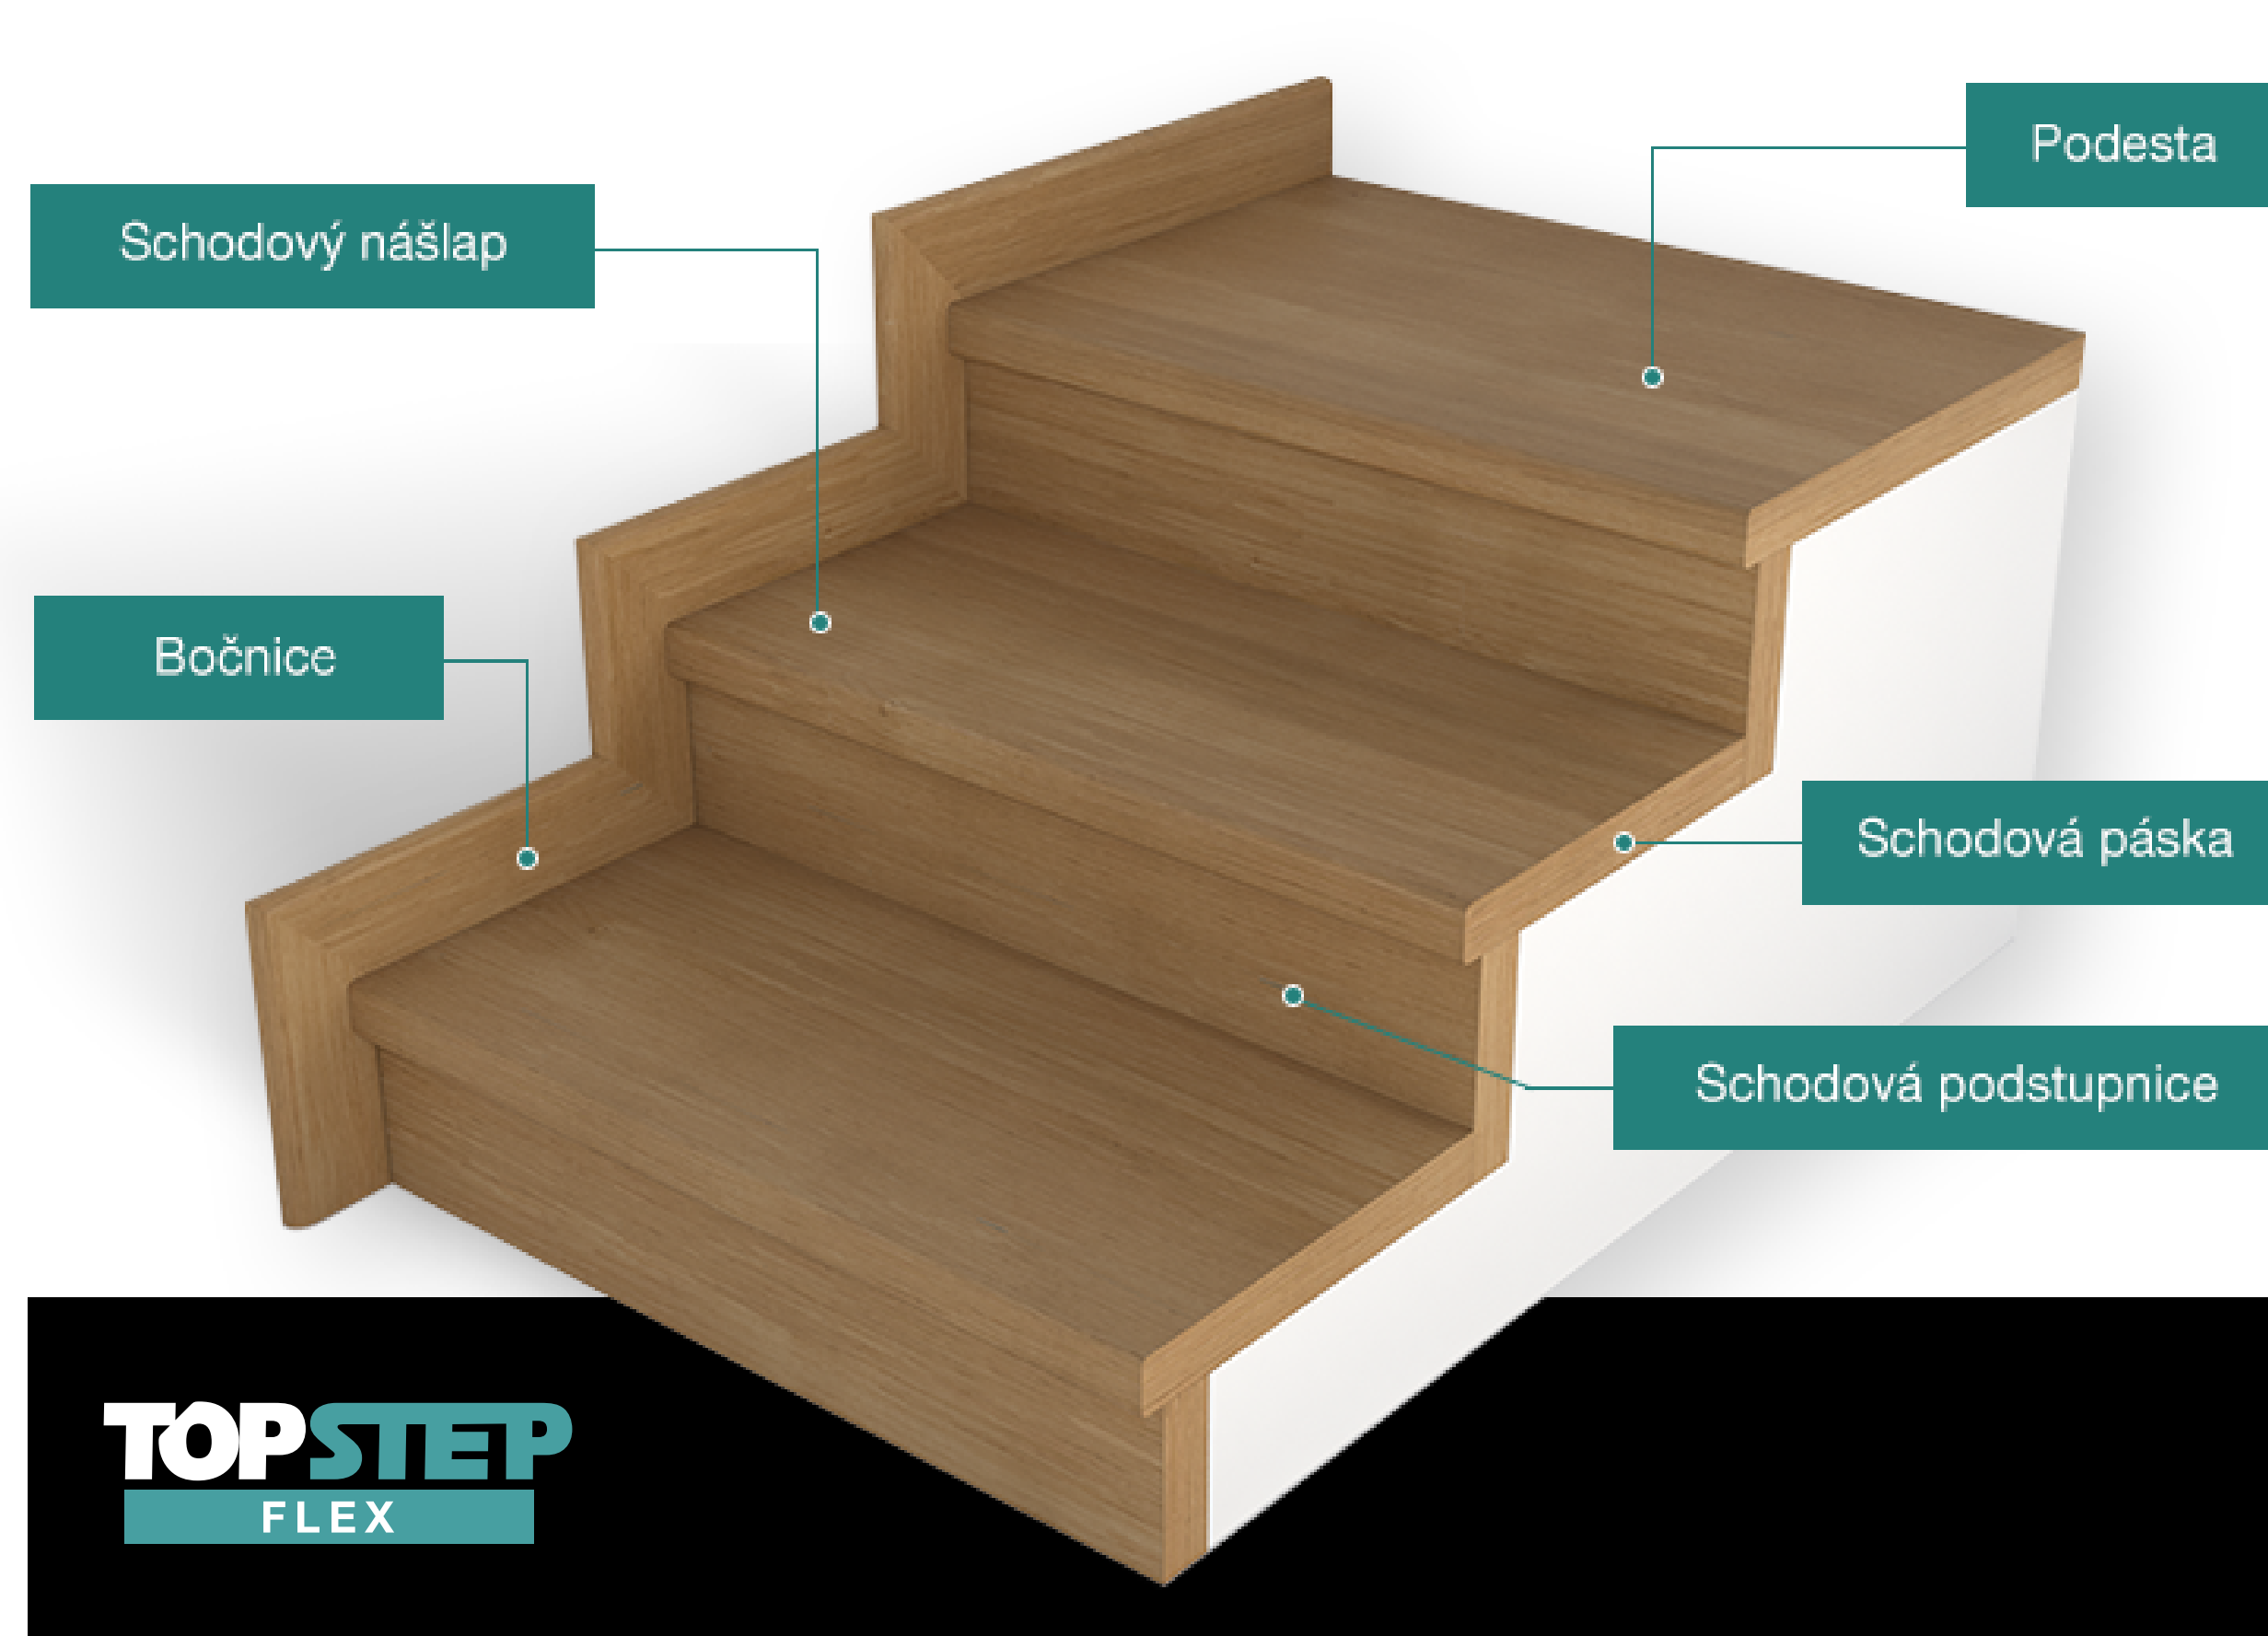




01 Příprava podkladu schodiště

V případě nerovnosti schodů nebo v případě, že je přední hrana nedostatečně zpevněná, doobjednejte a instalujte vyrovnávací hliníkovou lištu.

1. Povrch schodiště důkladně očistěte a vysajte.
2. Pro lepší přilnavost lepidla i nízkoexpanzní pěny doporučujeme ošetřit podklad např. penetračním nátěrem, v případě nesavých materiálů použít tzv. adhezní můstek.

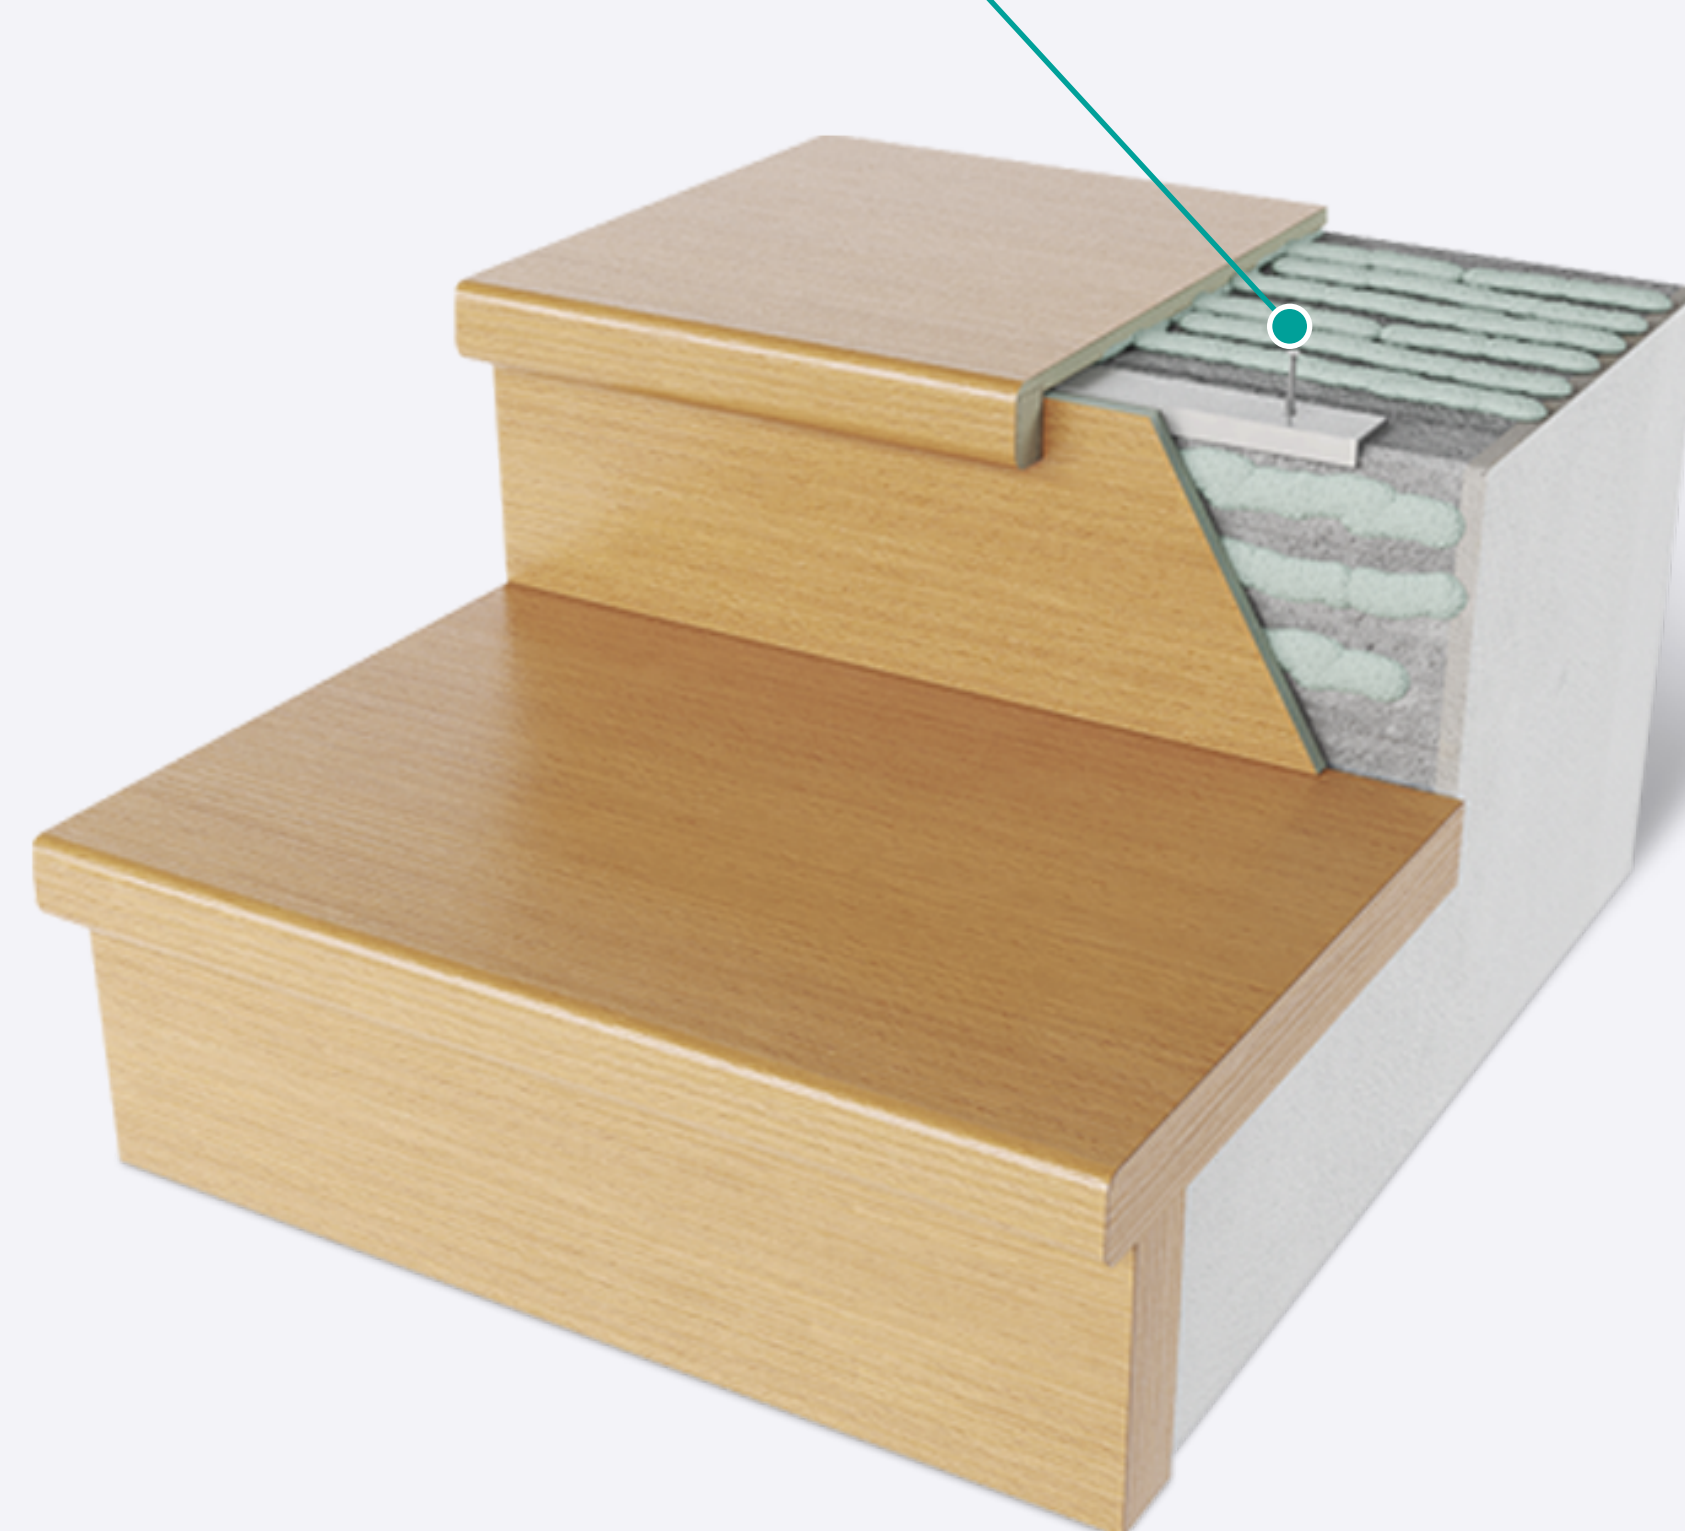

02 Montáž bočnice

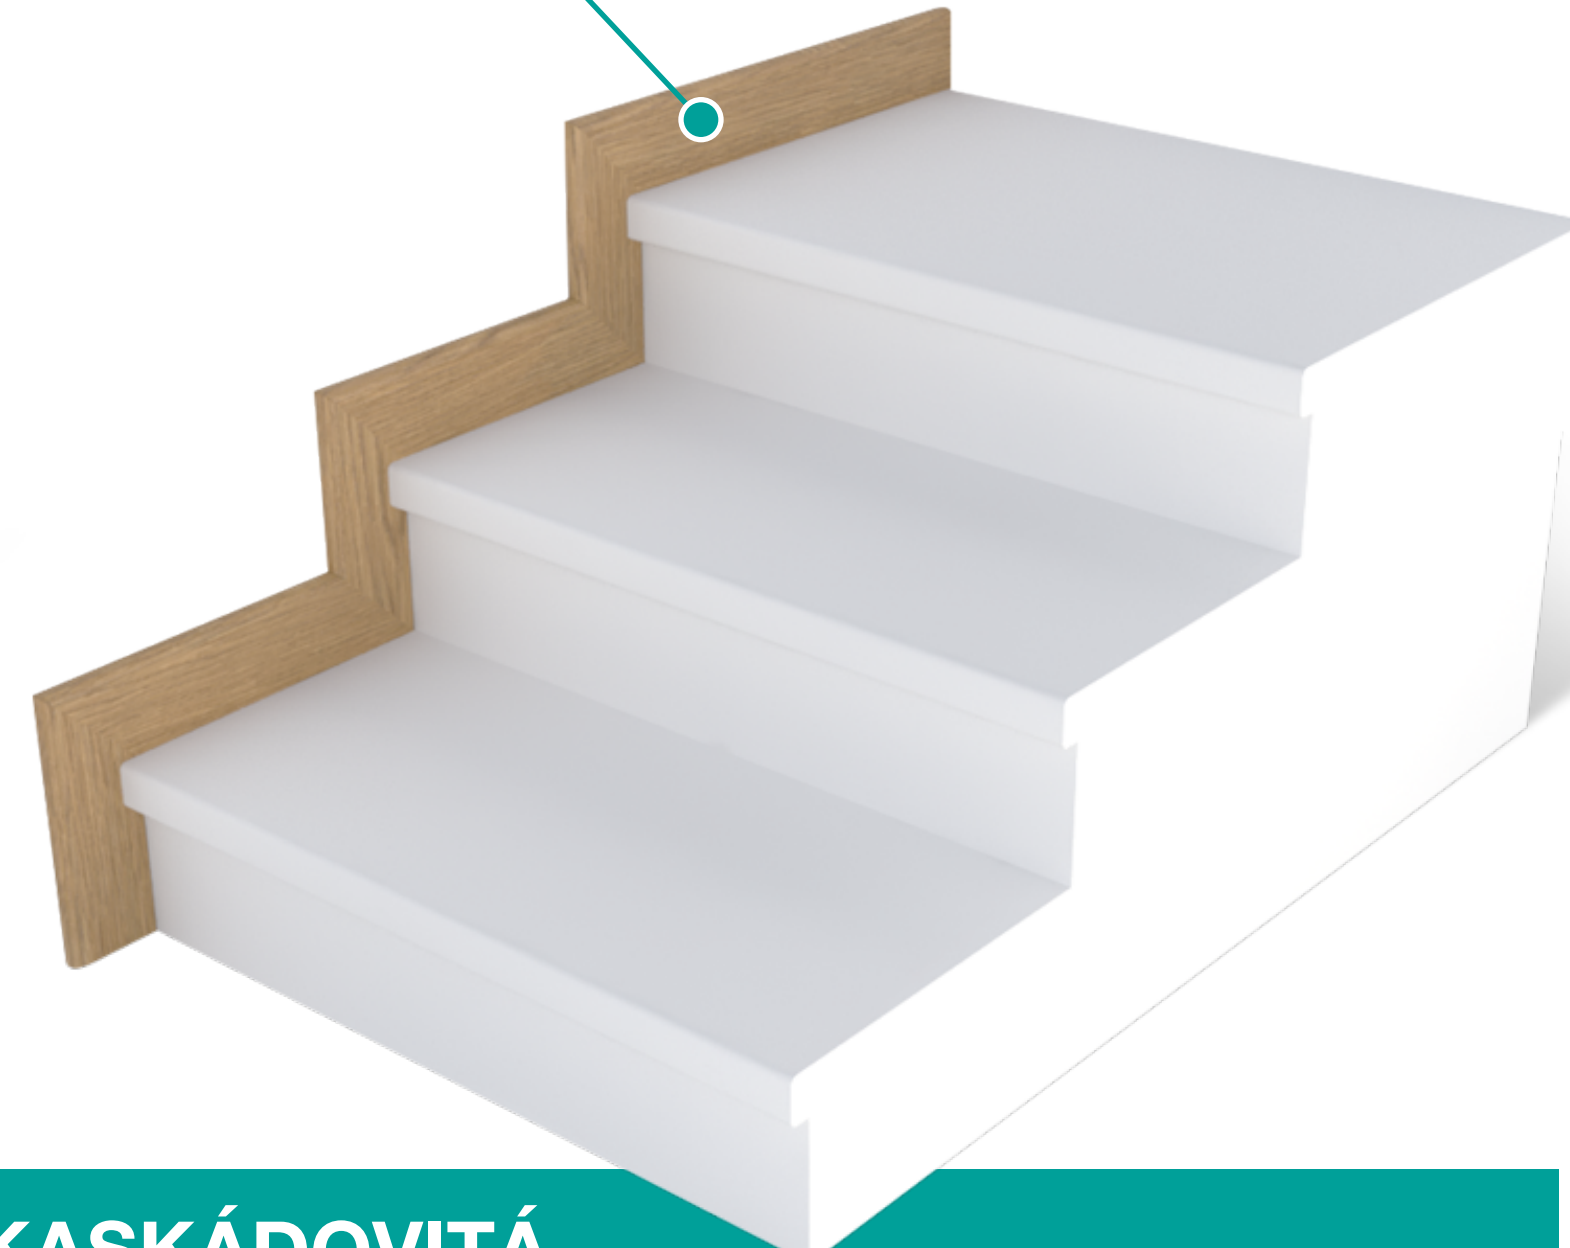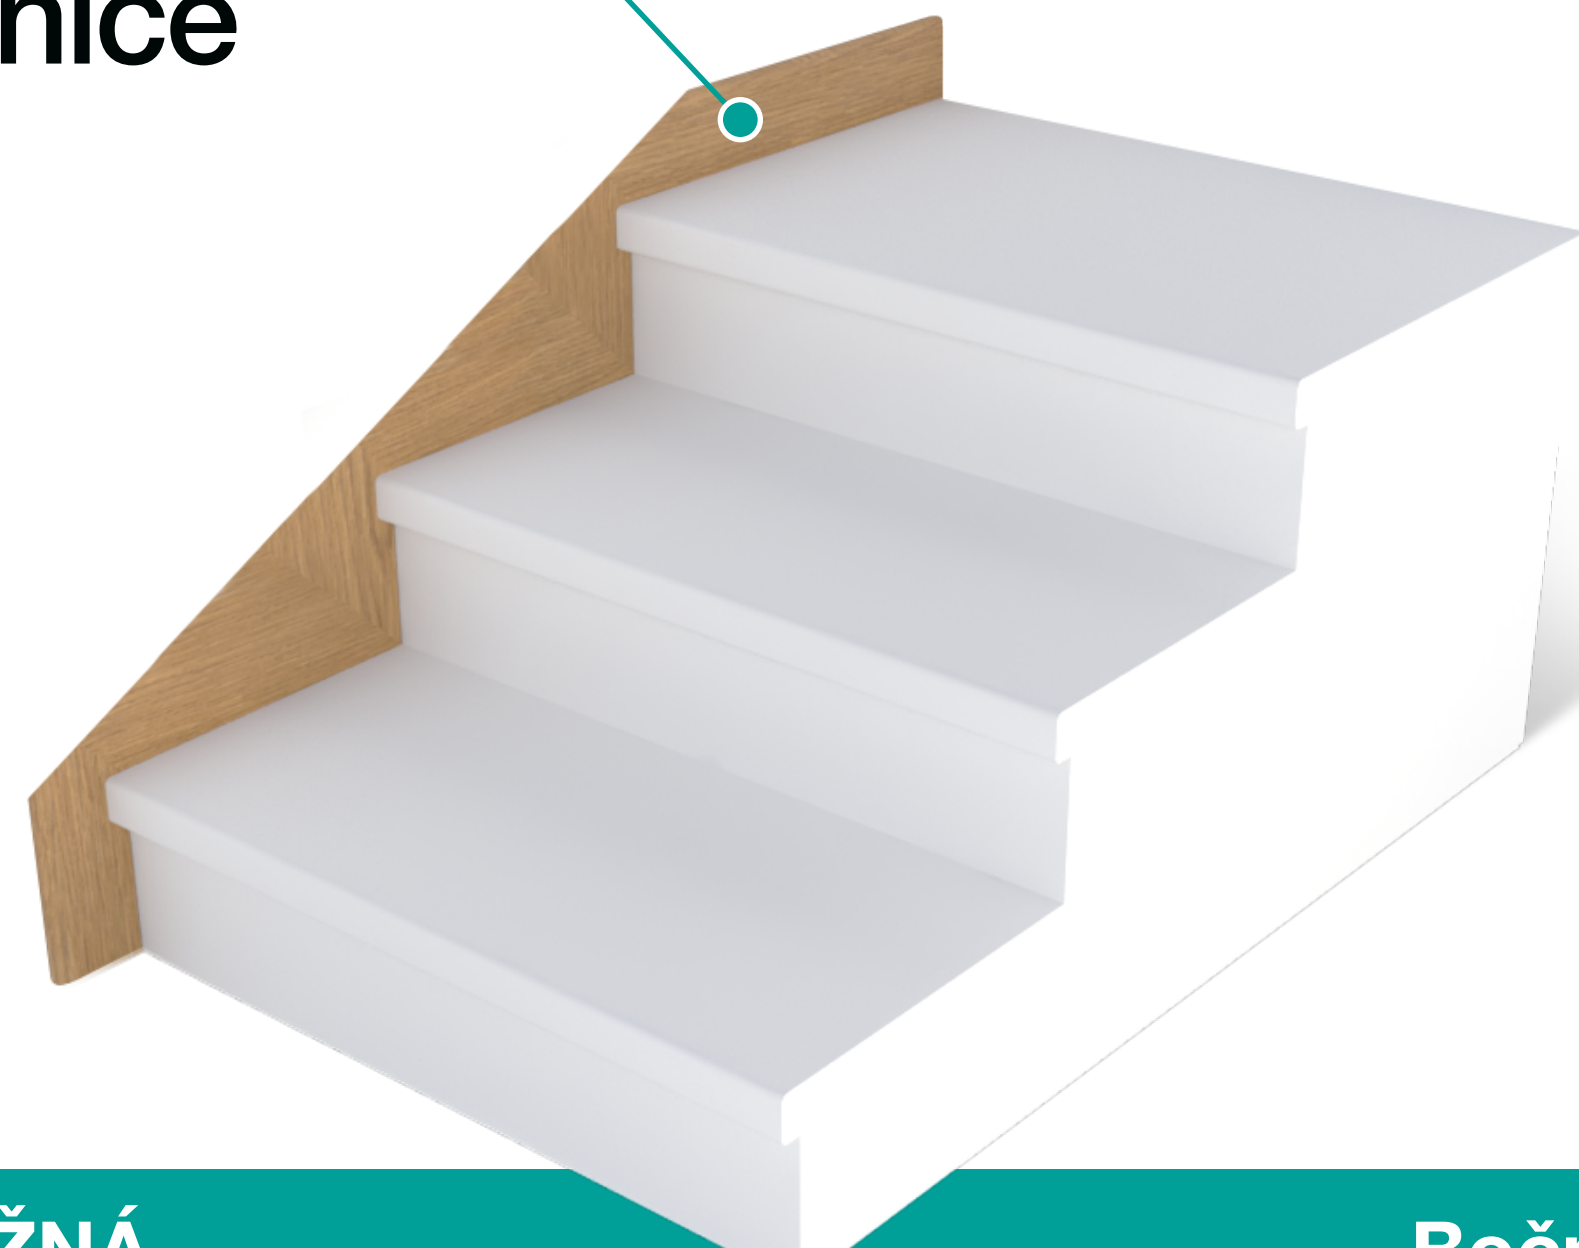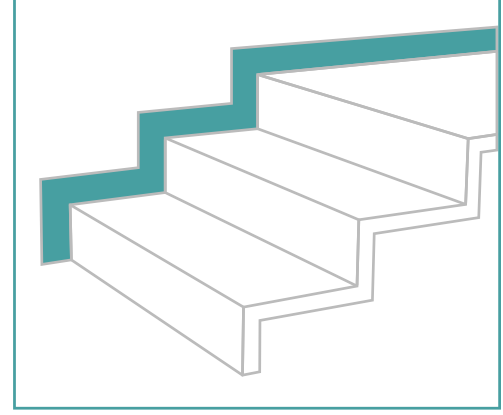

Bočnice PRŮBĚŽNÁ

Bočnice KASKÁDOVITÁ



1. Vytvoříme si z kartonu šablonu kopírující jednotlivé schody. Tu překreslíme na bočnici (která má maximální výšku 250 mm) a vyřízneme požadovaný tvar.
2. Na upravenou bočnici pak nanese nízkoexpanzní polyuretanovou pěnu (tzv. housenkou) a lepidlo Mamut (bodově), přiložená bočnice je pak okamžitě fixována.

1. Zaměříme bočnici, aby kopírovala tvar schodiště. Zvlášť dbáme na napojení vodorovné a svislé části pod úhlem 45°.
2. Bočnici naformátujeme. Dbáme na přesnost, aby spáry ve spojích byly minimální.
3. Na bočnici nanese bodově lepidlo Mamut a fixujeme ji ke stěně.

03 Montáž podstupnice



Montáž schodového nášlapu včetně podstupnice začínáme od spodního schodu, vždy namontujeme jeden kompletní schod a pokračujeme směrem nahoru.

1. Zaměříme podstupnici. U otevřeného schodiště musí být její hrana v rovině s kolmou hranou schodu, aby nevytvářela nerovnost při závěrečném hranění.
2. Podstupnici čistě naformátujeme. Na její zadní plochu nanese lepidlo Mamut (bodově) a nízkoexpanzní pěnu (tzv. housenkou) a nalepíme ji na určené místo.

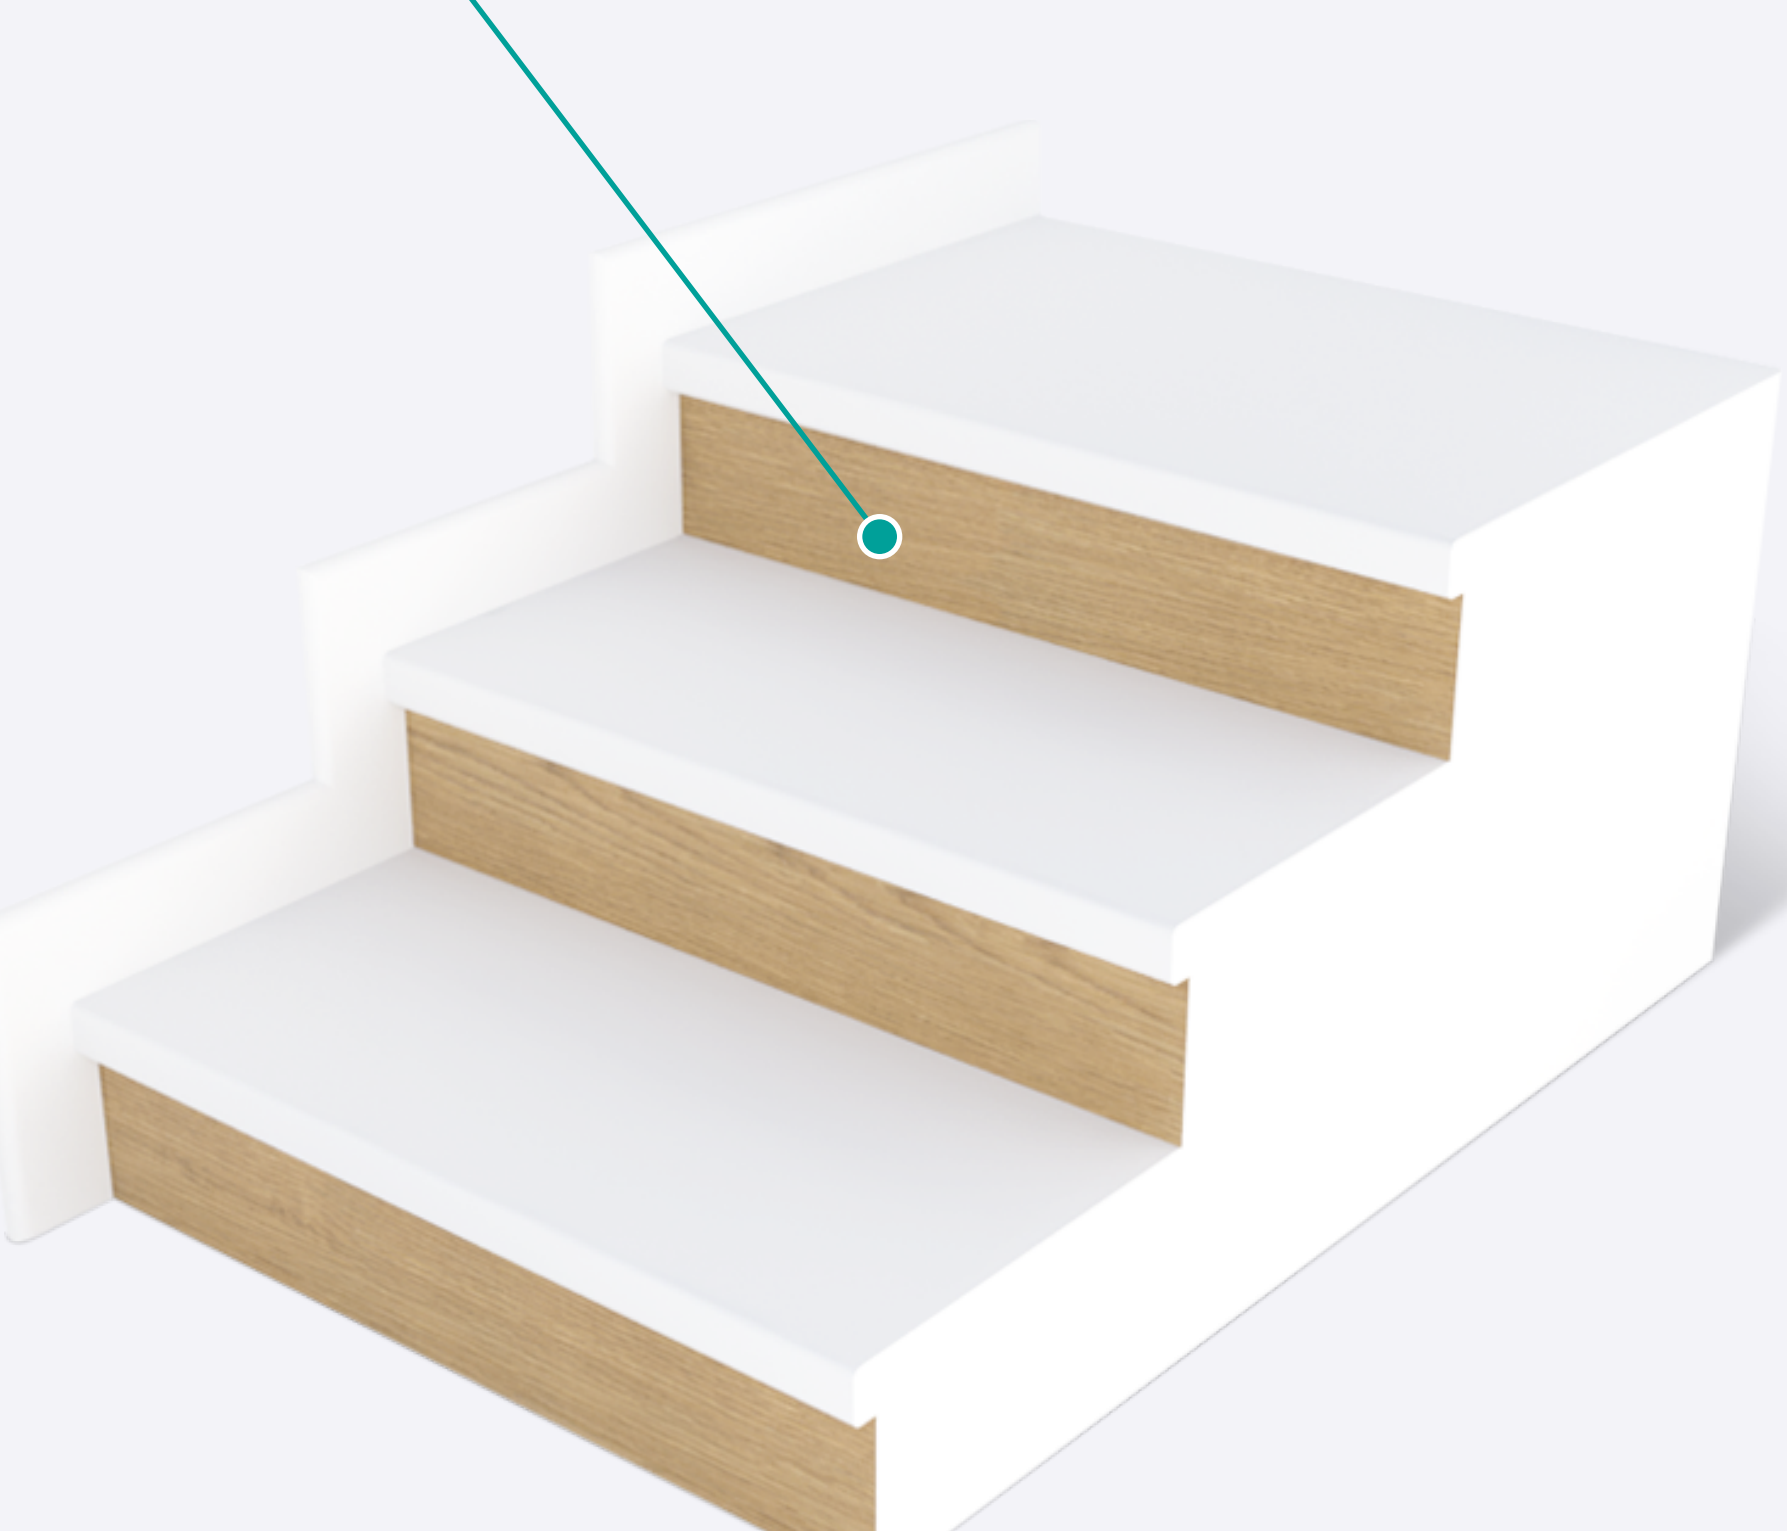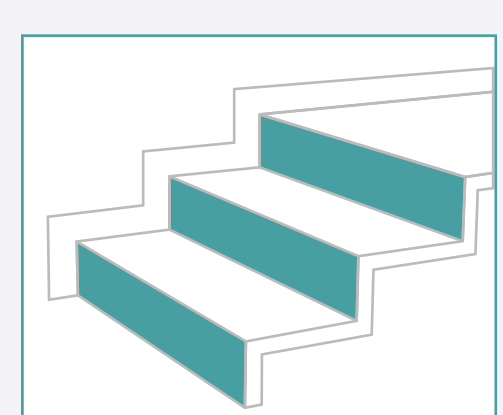



04 Montáž schodového nášlapu

1. Přeneseme rozměry schodu na schodový nášlap – připočítáme šířku nosu a podstupnice. Opět dbáme na přesnost, spára u bočnice by neměla být více než 1mm. U otevřeného schodiště musí být schodový nášlap na otevřené hraně v rovině s hranou schodu (lícovat), aby nevytvářel nerovnost při závěrečném hranění.
2. Vyřezeme přesně tvar schodového nášlapu a vyzkoušíme na suchý a čistý podklad. Vhodnými podložkami vyrovnáme případnou nerovnost a zkontrolujeme vodováhu.
3. Na podklad nanese nízkoexpanzní pěnu (tzv. housenkou) a lepidlo Mamut (bodově) a položíme na něj schodový nášlap a silně přitlačíme. Uložení opět kontrolujeme vodováhou.

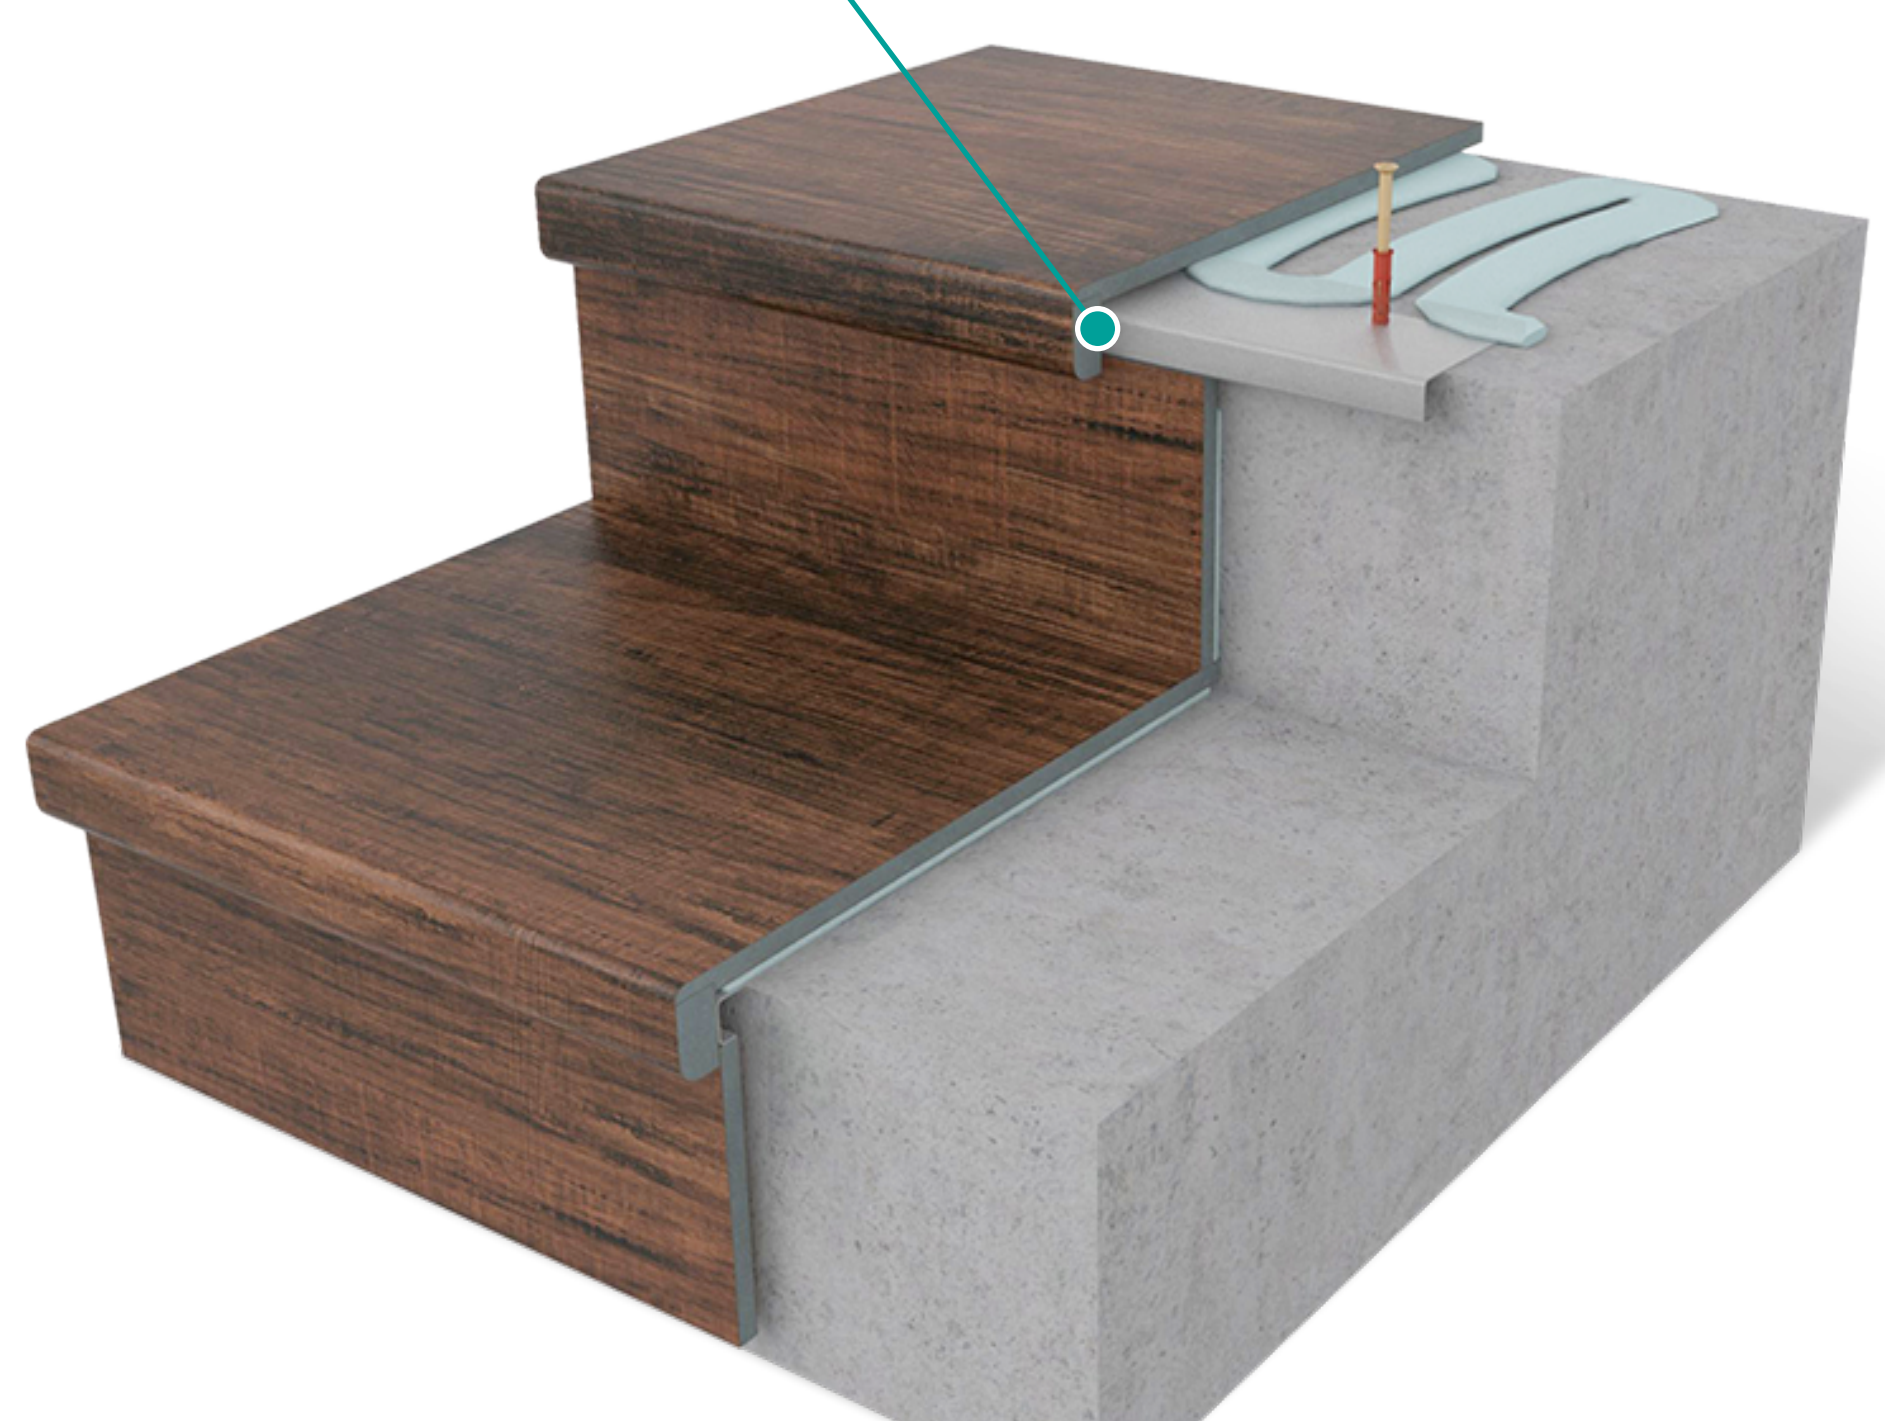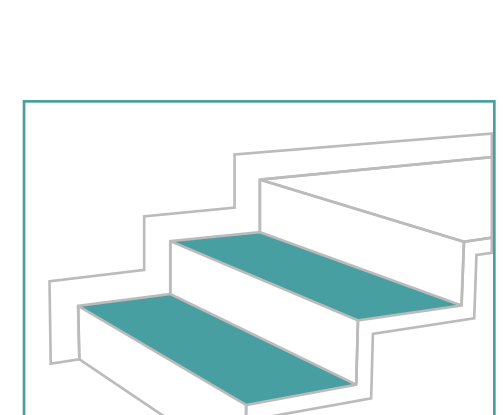

05 Montáž podesty

1. Přeneseme rozměry schodu na schodový nášlap – připočítáme šířku nosu a podstupnice. Opět dbáme na přesnost, spára u bočnice by neměla být více než 1mm. U otevřeného schodiště musí být schodový nášlap na otevřené hraně v rovině s hranou schodu (lícovat), aby nevytvářel nerovnost při závěrečném hranění.
2. Vyřezeme přesně tvar schodového nášlapu a vyzkoušíme na suchý a čistý podklad. Vhodnými podložkami vyrovnáme případnou nerovnost a zkontrolujeme vodováhu.
3. Na podklad nanese nízkoexpanzní pěnu (tzv. housenkou) a lepidlo Mamut (bodově) a položíme na něj schodový nášlap a silně přitlačíme. Uložení opět kontrolujeme vodováhou.

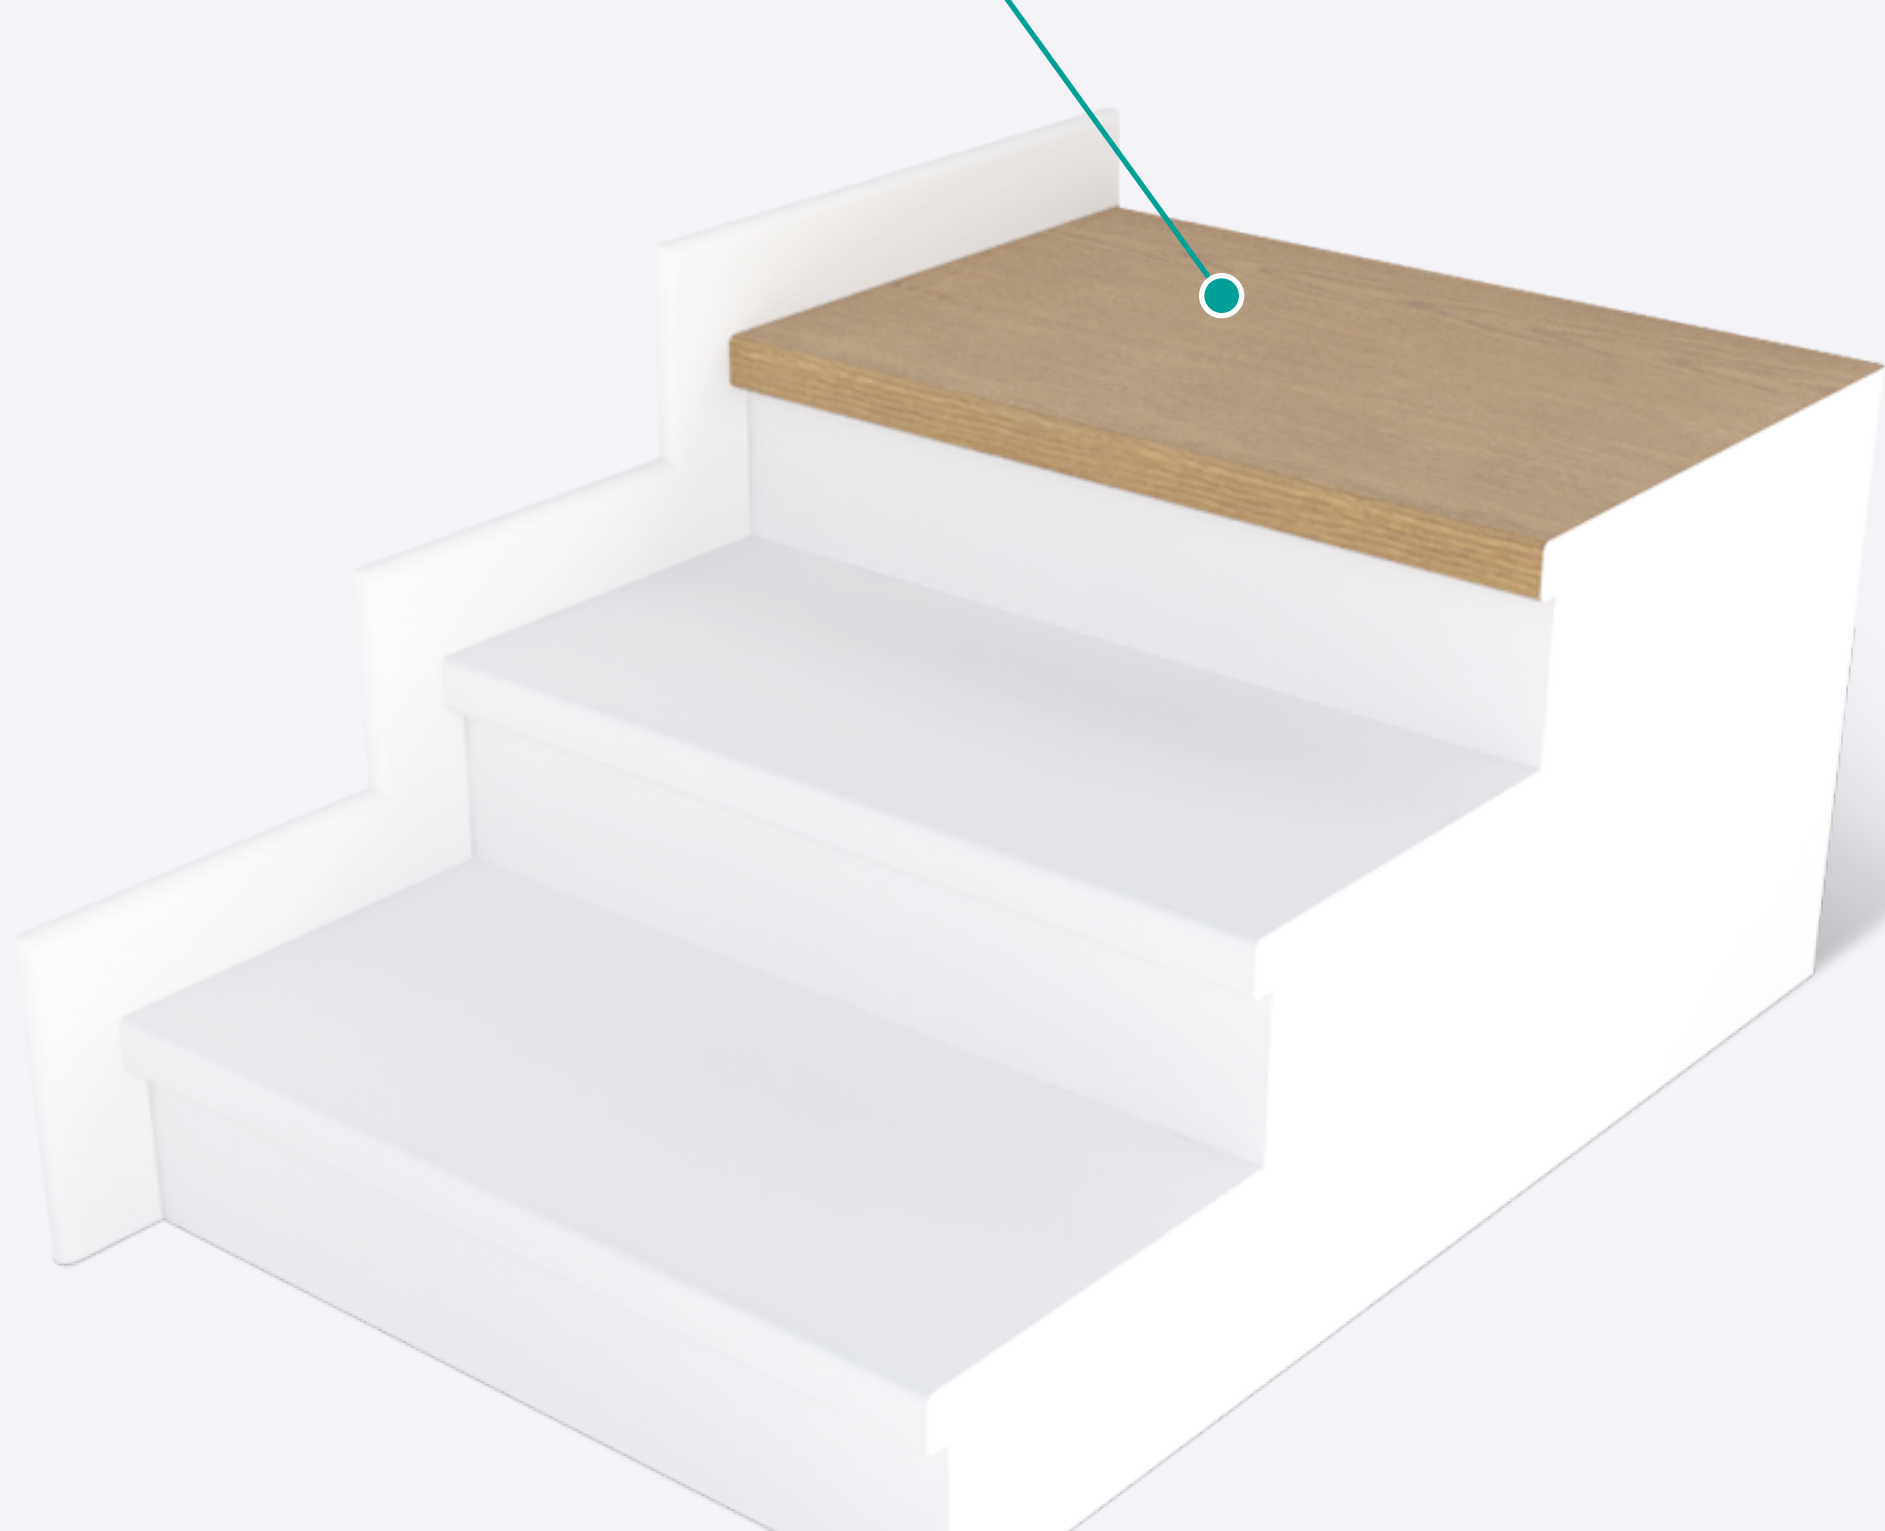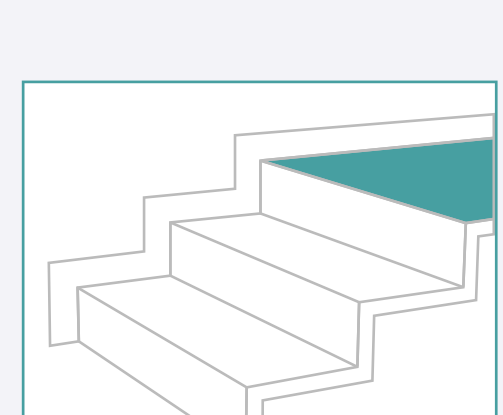

06 Dokončovací práce a tmelení

1. Máme-li otevřenou stranu schodů, začistujeme ji přiloženou laminátovou páskou. Tu lepíme lepidlem Chemopren. Místo na zdi, kam přijde nalepit laminátová páska, si označíme např. obyčejnou tužkou a obrys můžeme olepit krycí papírovou páskou pro čistější provedení. Lepidlo nanese na obě strany lepené plochy a necháme jej odvětrat – téměř zaschnout. Poté laminátovou pásku přiložíme na zed' a přitlačíme. Přesahy laminátové pásky zabrousíme jemným pilníkem, případně smirkovým papírem, aby hrana schodu tvořila čistý detail.

2. Spáry, vzniklé při montáži, je potřeba začistit – spáry mezi jednotlivými součástmi systému FLEX silikonem v barvě dekoru a spáry mezi bočnicí a stěnou štukovým tmelem. Tím dodáme schodišti ucelený vzhled a zvýšíme jeho celkovou odolnost a životnost.

