

Návod k montáži


SAUNOVÉ ZAŘÍZENÍ:

Prvky protokolu


Tloušťka stěny 40 mm

Š 244 x D 208 x V 200 cm


KOMPLETNÍ ZOBRAZENÍ 3D

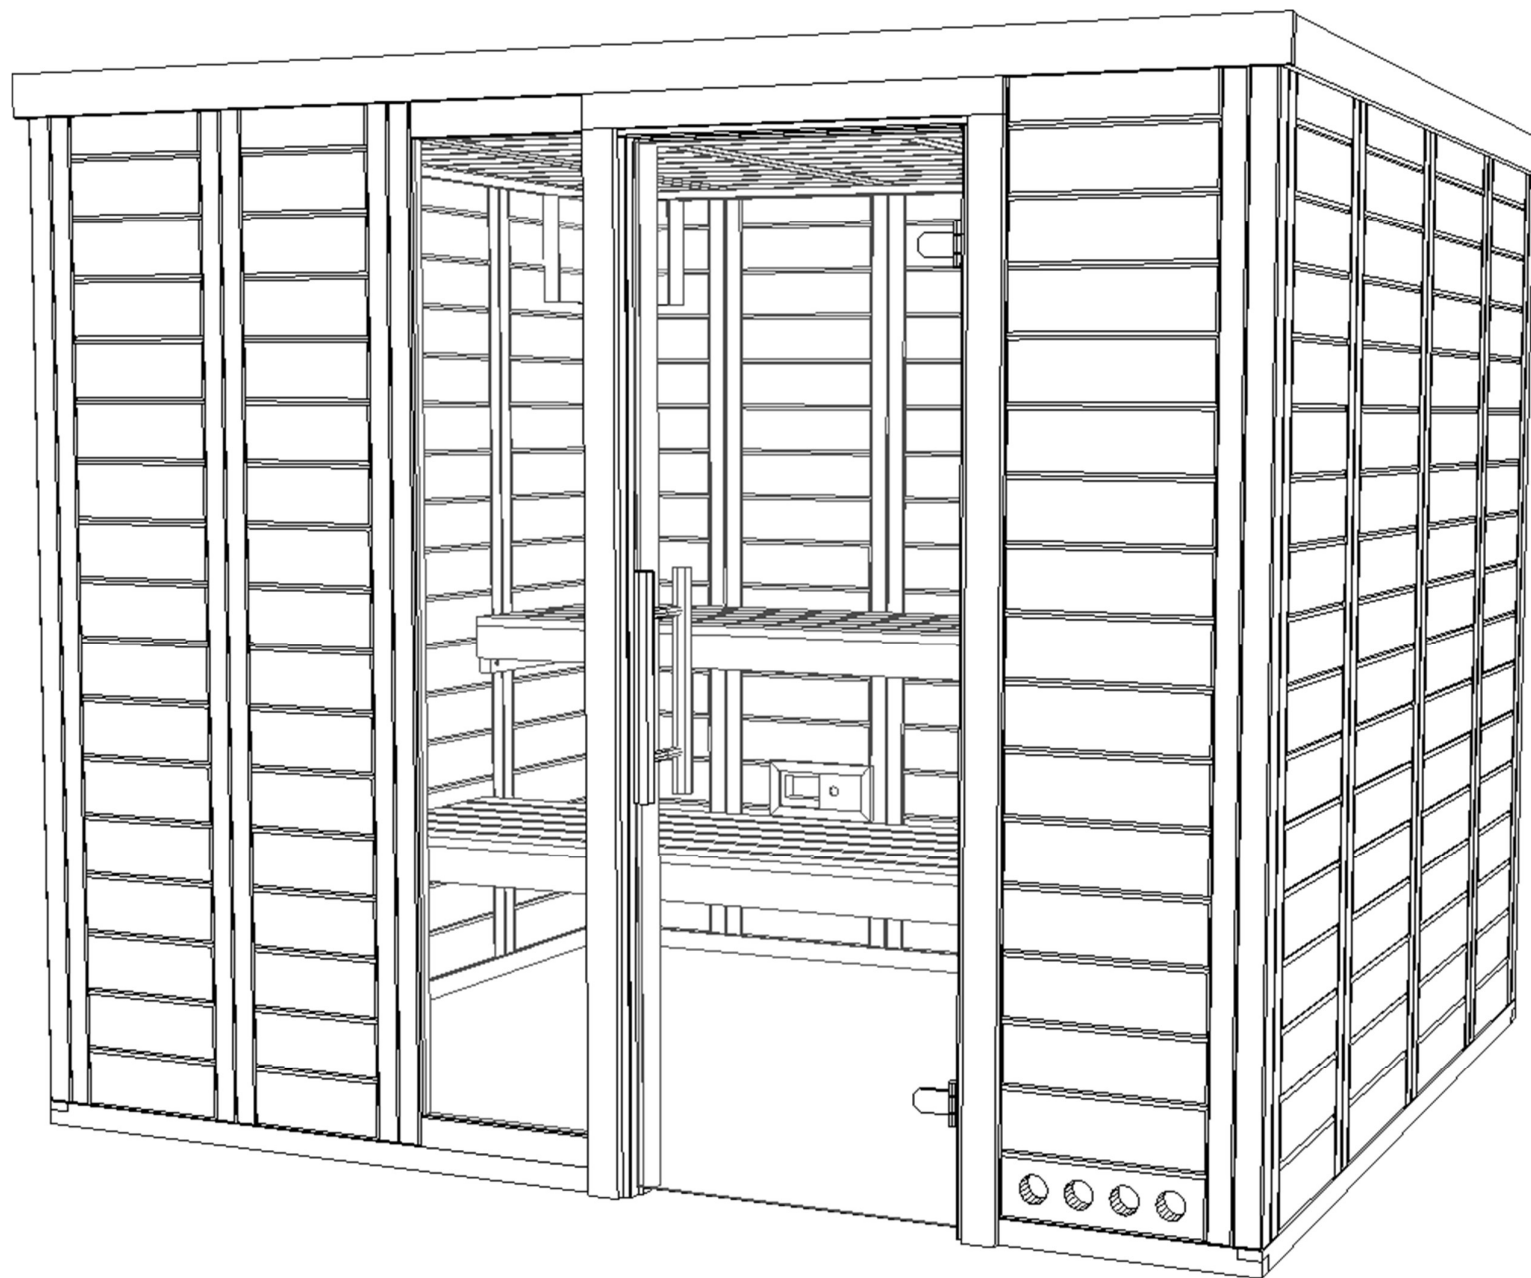

PŮDORYSNÝ SAUNOVÝ SYSTÉM Š 244 X D 208 CM

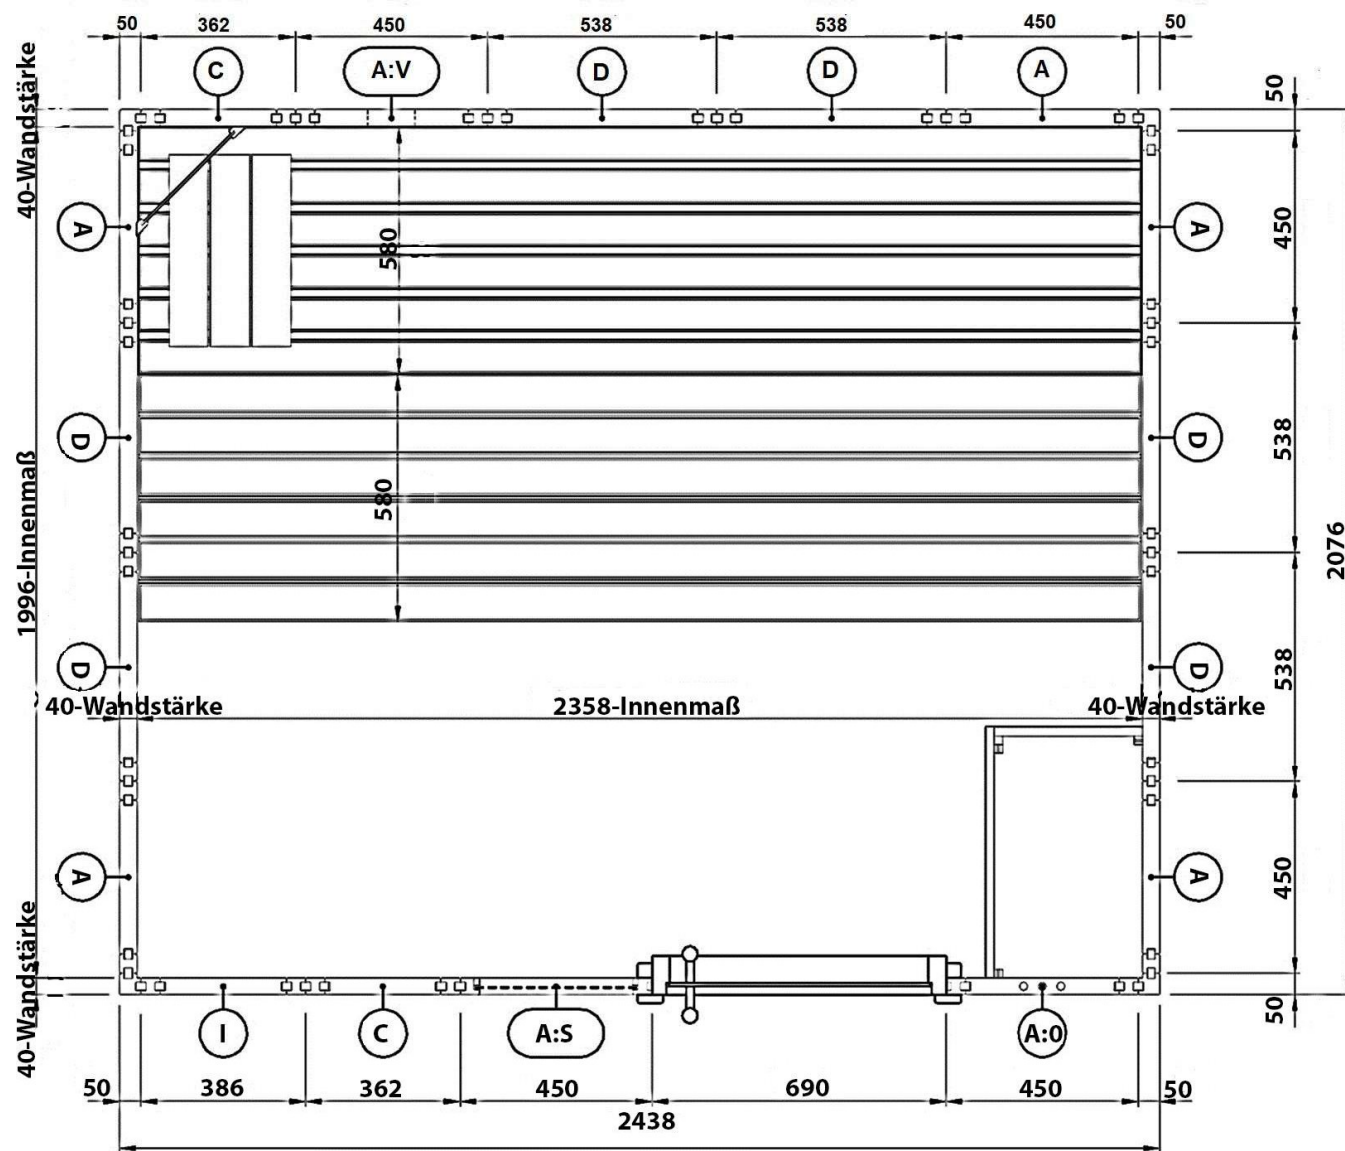


MOŽNOST ALTERNATIVNĚ ZRCADLOVĚ OBRÁCENÉ STRUKTURY

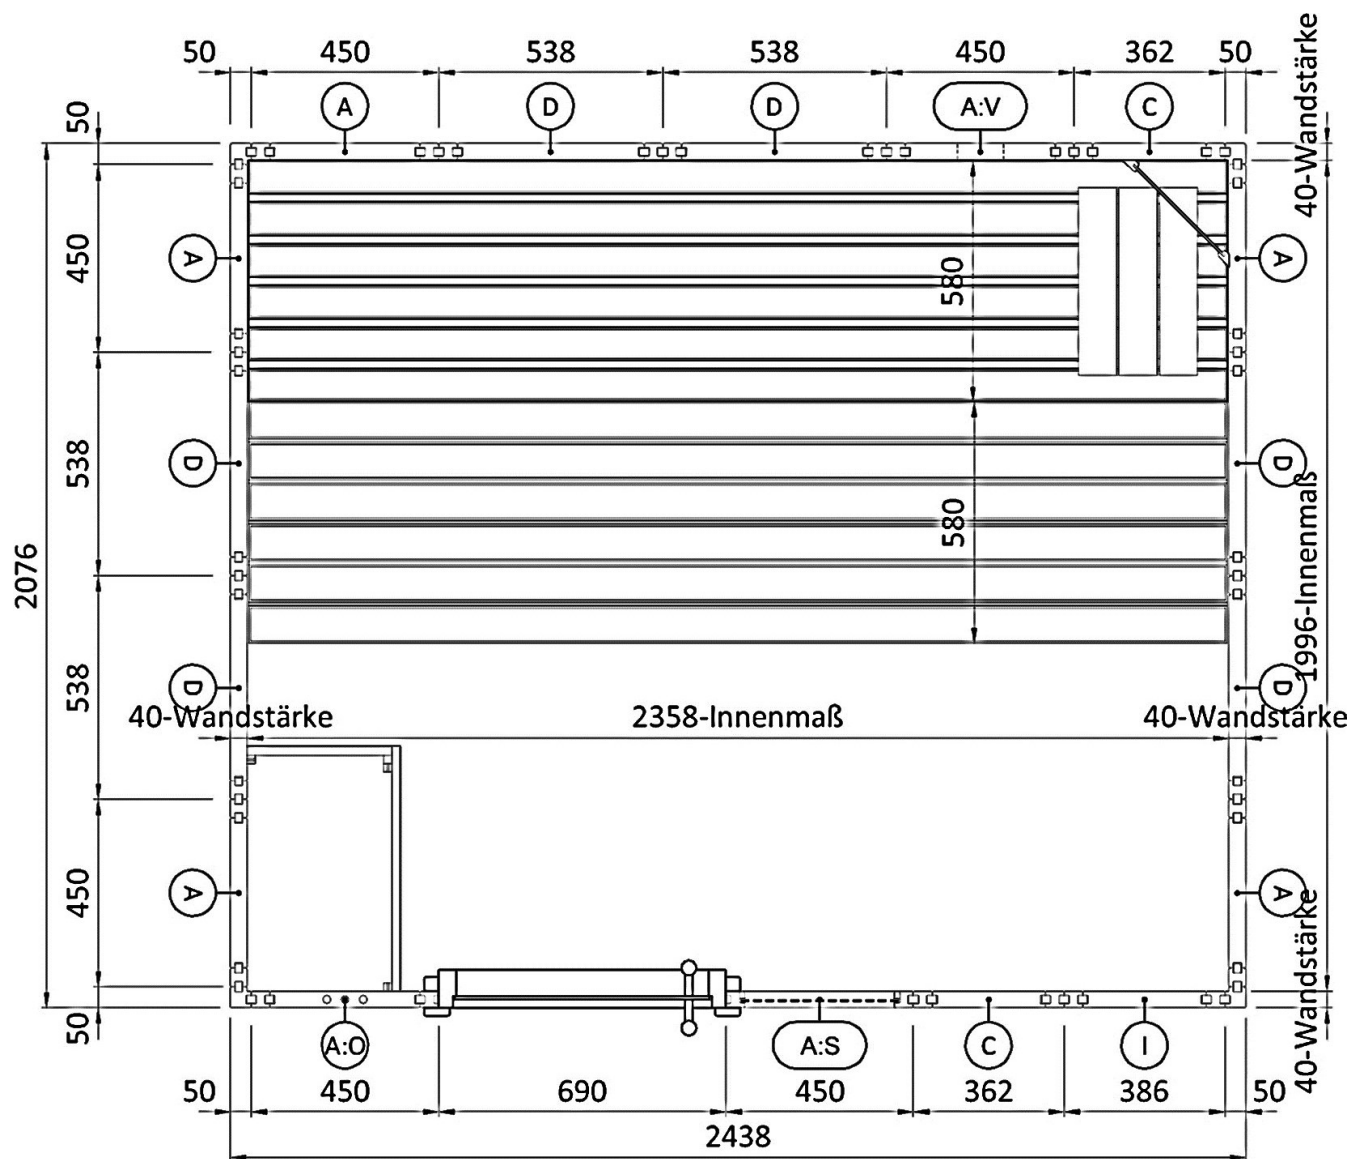


Seznam dílů - SAUNA SYSTEM Kladky, š 244 x d 208 x v 200 cm						
Skupina	Díly	Typ	Tloušťka	Šířka	Délka	Množství
1	Stěna	Stěna A	40	450	1950	5
	Stěna	Stěna A:O	40	450	1950	1
	Stěna	Stěna A:V	40	450	1950	1
	Stěna	Stěna A:S	40	450	1950	1
	Stěna	Stěna C	40	362	1950	2
	Stěna	Stěna D	40	538	1950	6
	Stěna	Stěna I	40	386	1950	1
2	Střecha	Střecha 1	40	538	1990	2
	Střecha	Střecha 2	40	450	1990	2
3	Stěna	Spojovací lišty (stěna) 3a	17	22	1940	20
	Střecha	Spojovací lišty (střecha) 3b	17	22	1990	4
4	Stěna	Rohový sloupek (90°)	50	50	1950	4
5	Střecha	Distanční lišta (střecha)	10	40	1990	2
	Podlaha	Podlahový rám TN(R)	40	55	500	1
	Podlaha	Podlahový rám TE	40	55	2076	2
	Podlaha	Podlahový rám TR(R)	40	55	2438	1
	Podlaha	Podlahový rám TP(R)	40	55	1248	1
7	Dveře	Rám dveří	92	690	1890	1
	Dveře	Obložení zárubní B1	38	38	1890	2
	Dveře	Obložení zárubní B2	40	105	710	1
	Dveře	Obložení zárubní C1	17	60	1869	2
	Dveře	Obložení zárubní C2	17	60	776	1
8	Střecha	Střešní lišty 8a	20	26	1944	2
	Střecha	Střešní lišty 8b	20	26	2358	2
9	Vybavení sauny	Podpěrné dřevo 9a	30	45	560	2
	Vybavení sauny	Podpěrné dřevo 9b	30	45	1120	3
10	Vybavení sauny	Lehátka v sauně 10a	102	580	2350	2
11	Vybavení sauny	Opěrka hlavy	75	450	275	1
12	Vybavení sauny	Rohové světlo	20	360	265	1
13	Vybavení sauny	Šoupátko výfukového vzduchu	16	140	280	1
14	Vybavení sauny	Ochranná mřížka trouby 14a	42	400	590	1
	Vybavení sauny	Ochranná mřížka trouby 14b	42	400	348	1
15	Střecha	Krycí lišty 15a	17	80	2482	1
	Střecha	Krycí proužky 15b	17	80	2080	2
	Montážní materiál	Montážní materiál				1


PODLAHOVÝ RÁM (SKUPINA 6) - POHLED 3D

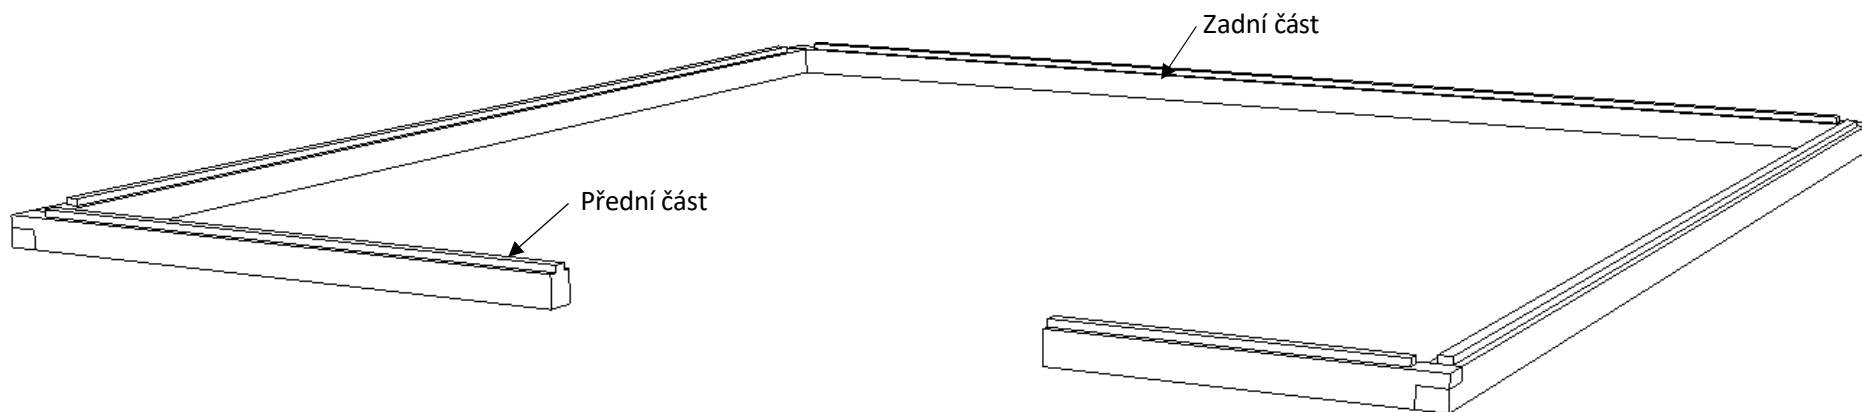


- Spojte podlahové nosníky pomocí vrtů do dřeva 4× 40
- Zkontrolujte rovinnost rámu podlahy, např. změřte úhlopříčky

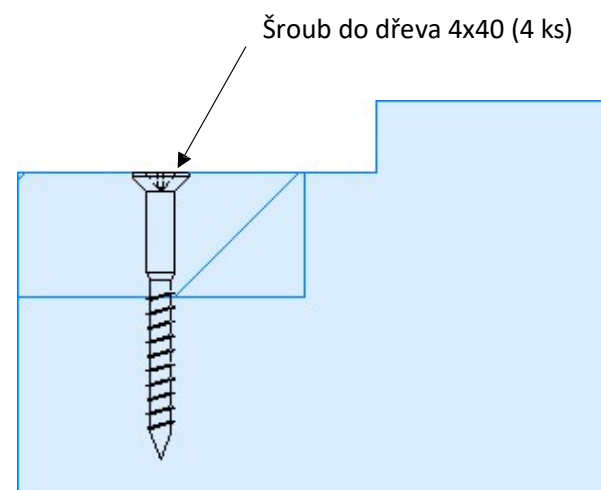


PODLAHOVÝ RÁM (SKUPINA 6) - PŮDORYS

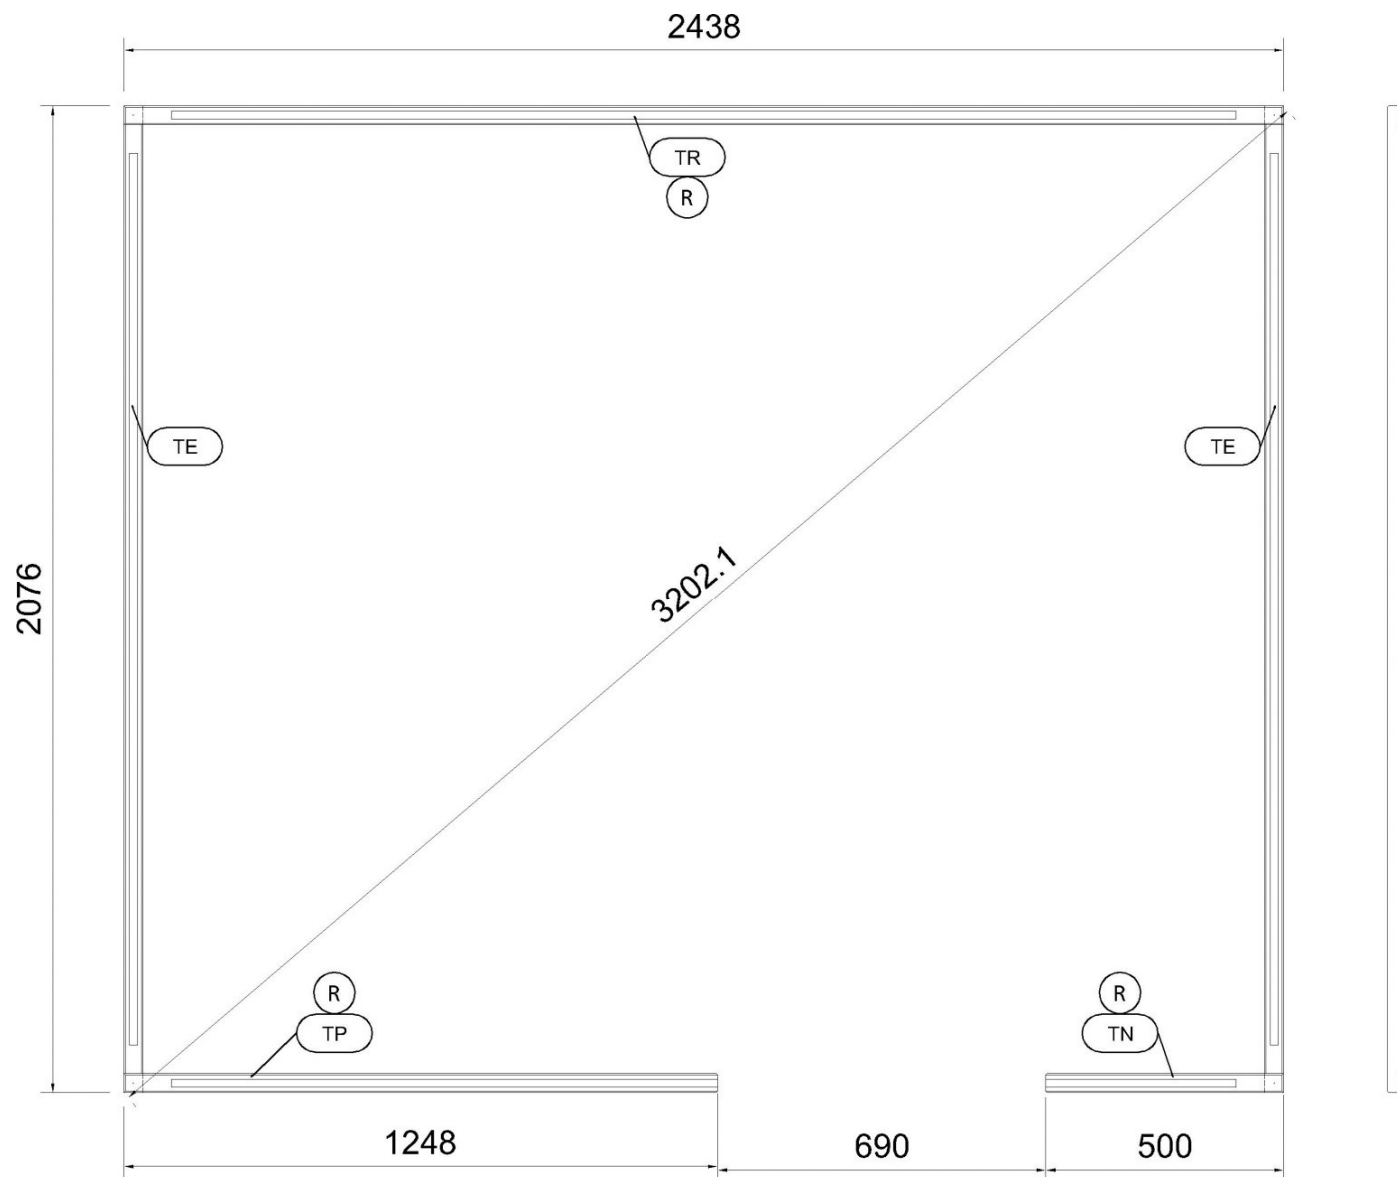

STĚNOVÉ PRVKY - SPOJOVACÍ SYSTÉM

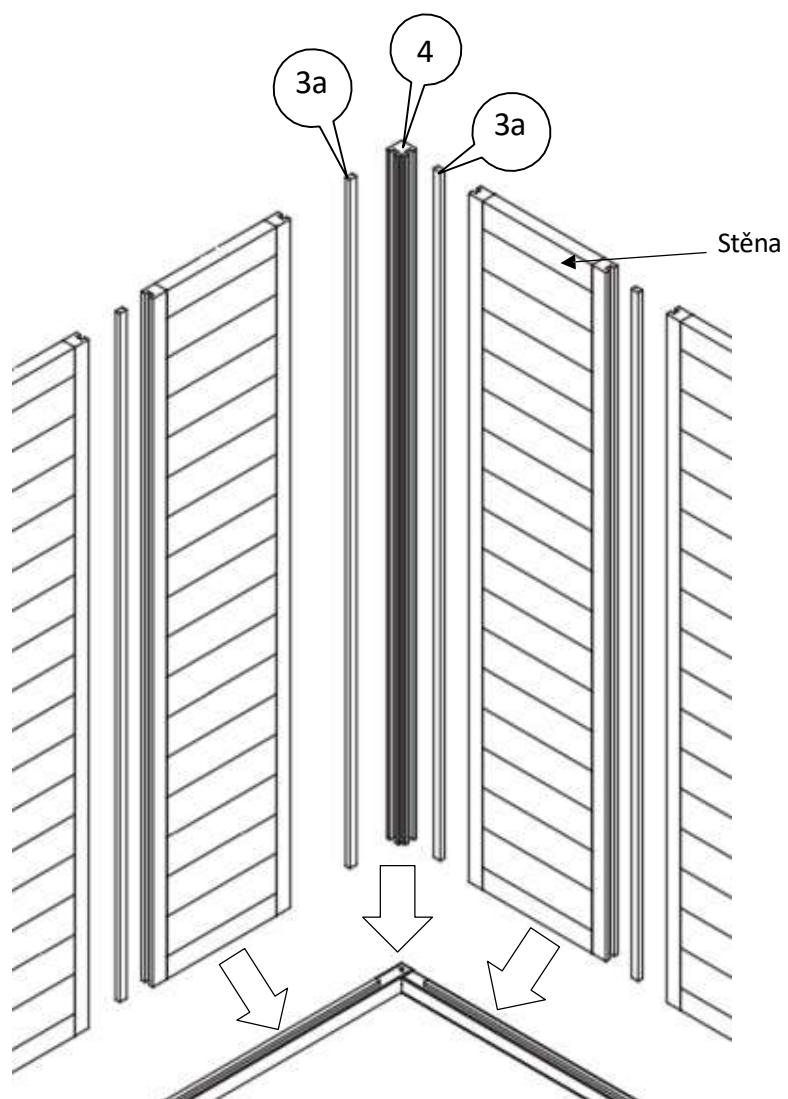


Šroub do dřeva 4x70 (6 ks+
Dřevěný uzávěr Ø15 (tloušťka 10 mm)

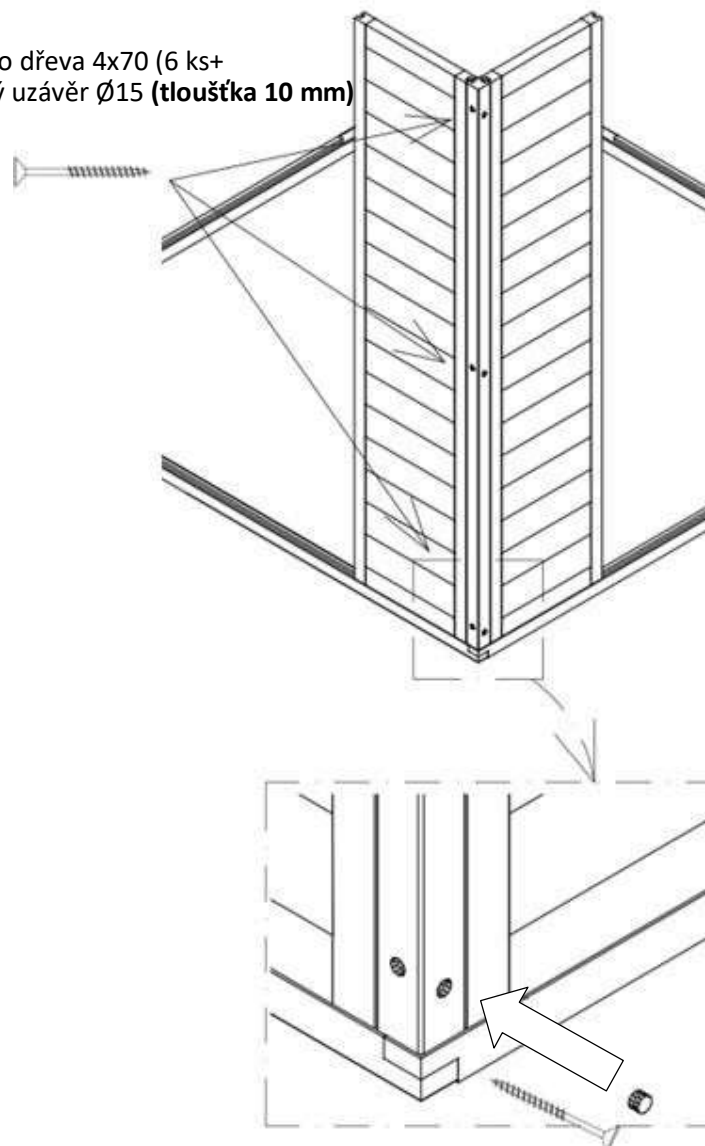


UPEVNĚNÍ DVEŘÍ (SKUPINA 7)

VNĚJŠÍ POHLED

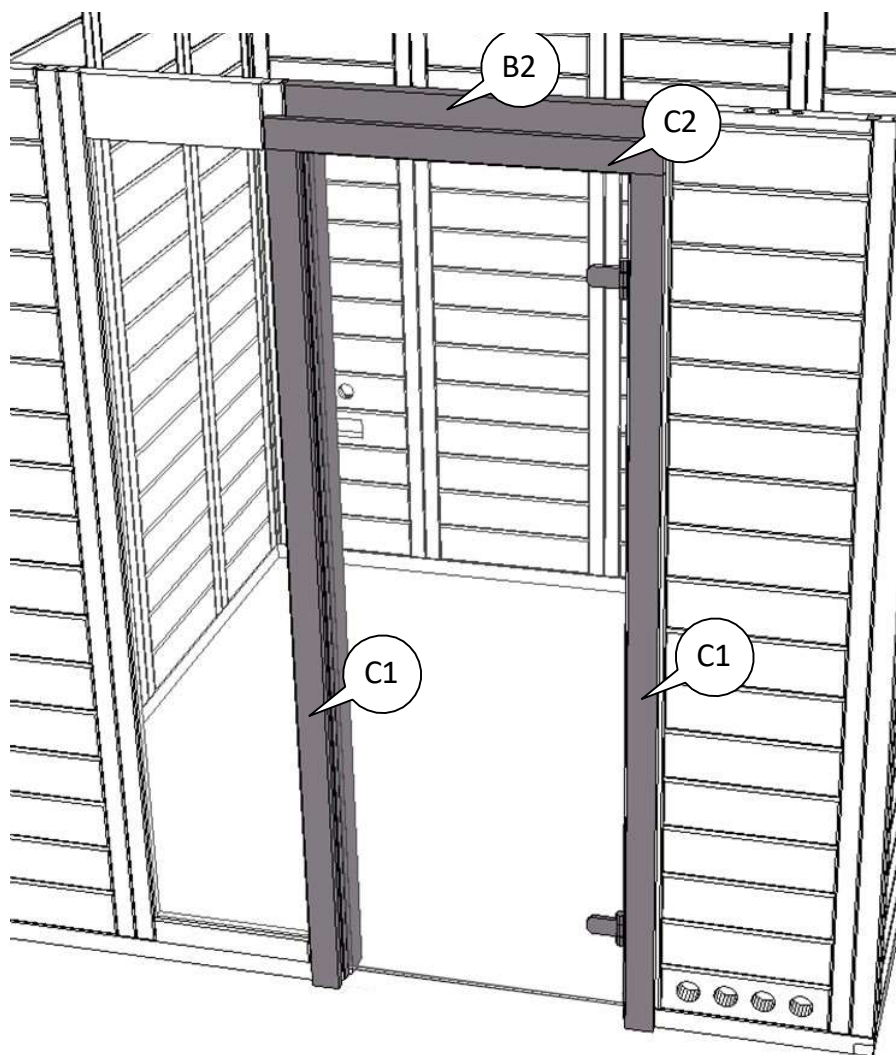

POHLED ZE VNITŘ


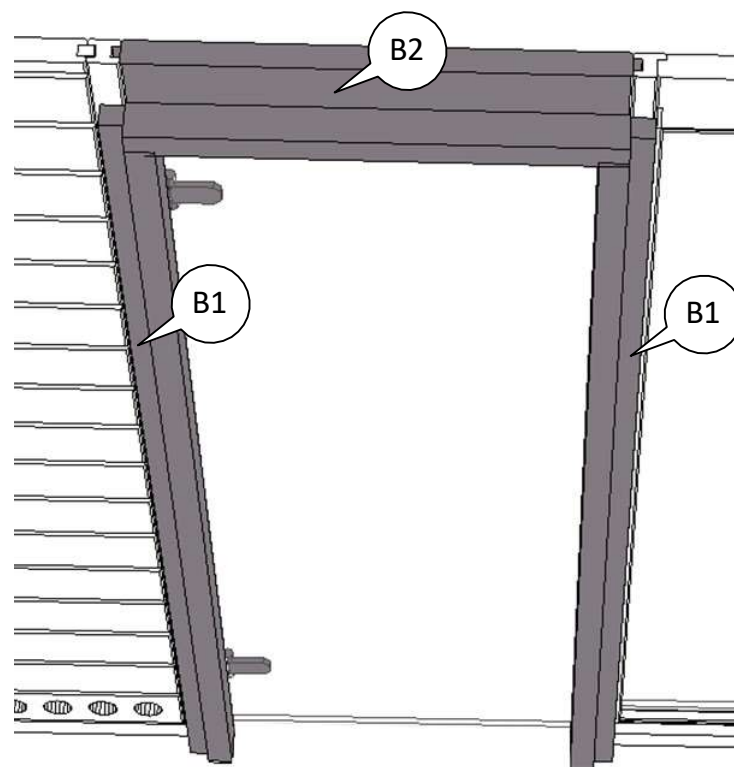


Vyjměte přepravní tyč z rámu dveří.



Dveře zasuňte mezi stěnové jednotky a nad dveře díl B2 (detail C; viz strana 10).

Namontujte vnější obložení C a vnitřní obložení B1 (detail A; viz strana 11).



UPEVNĚNÍ DVEŘÍ (SKUPINA 7) - DETAIL C

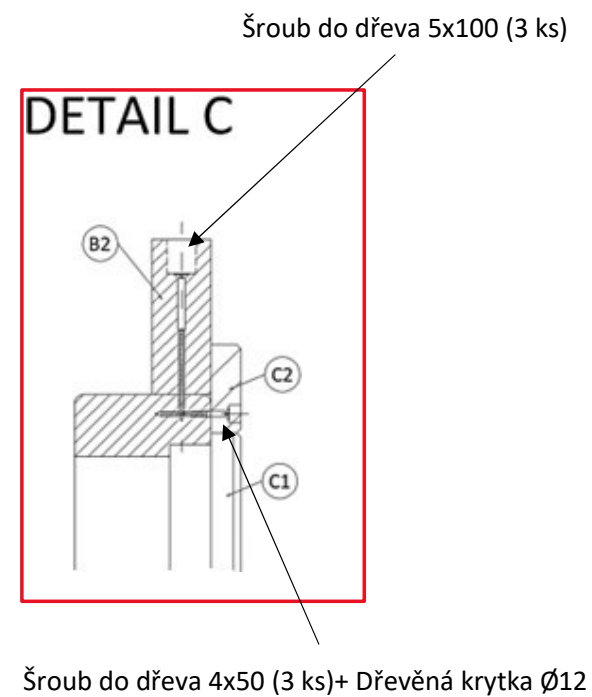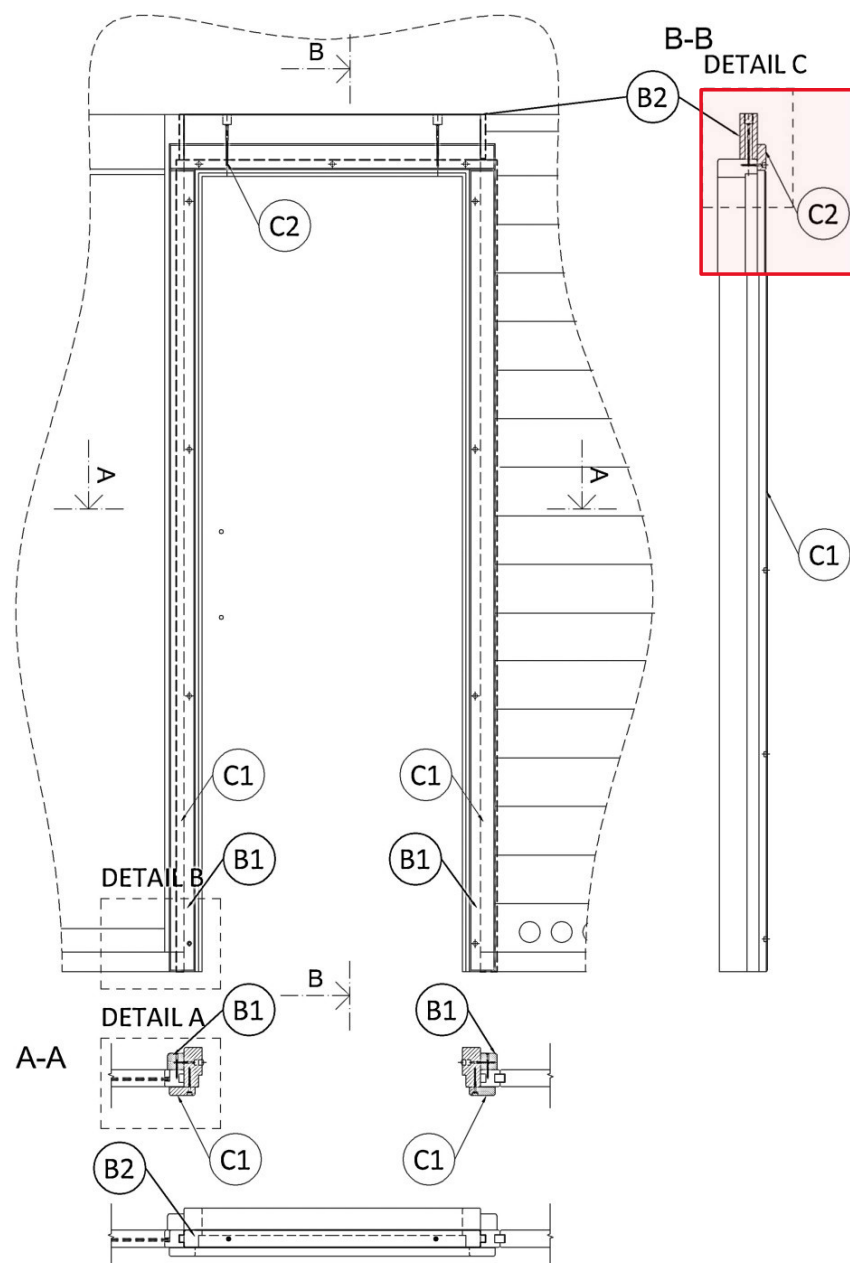


UPEVNĚNÍ DVEŘÍ (SKUPINA 7) - DETAIL A

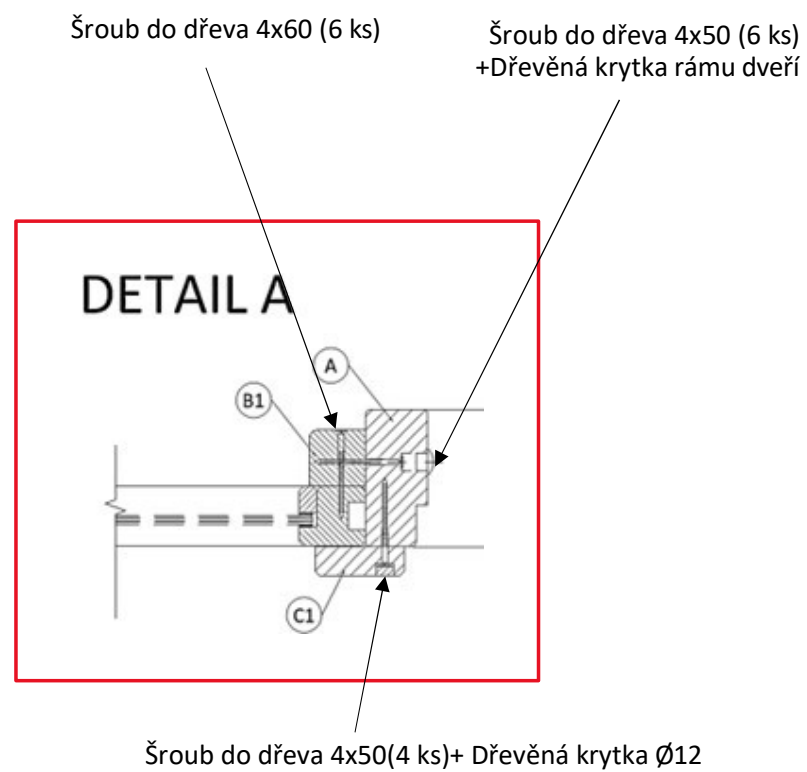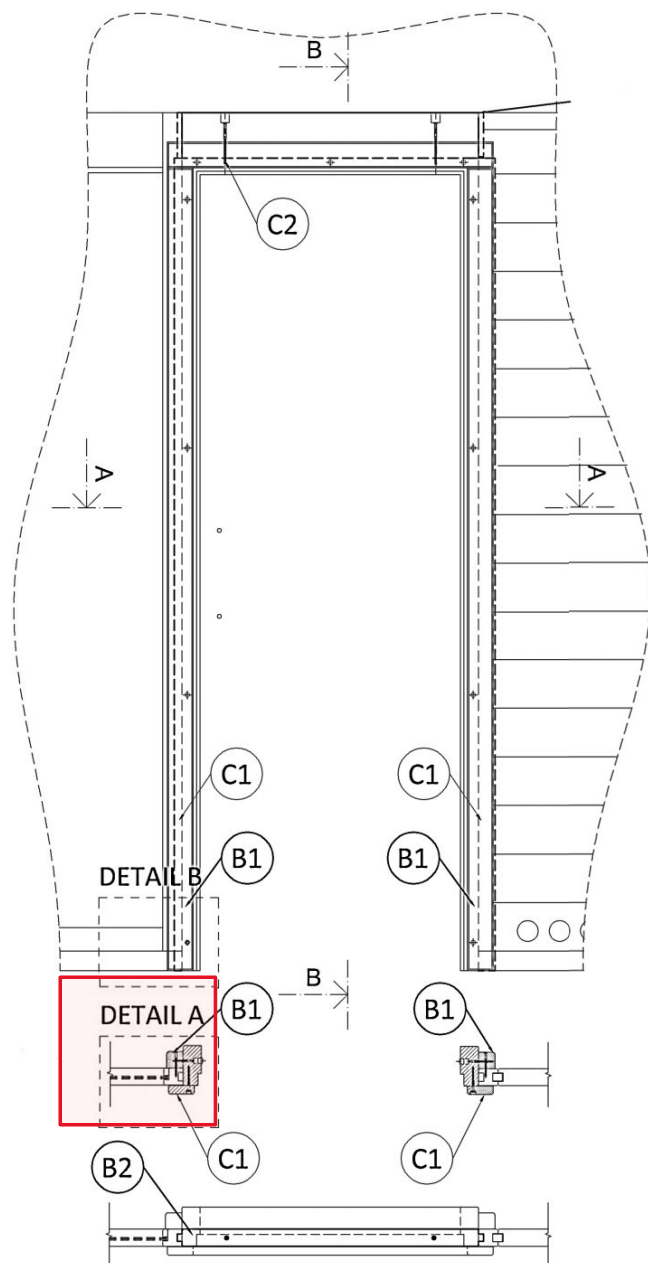

STŘEŠNÍ LIŠTY SKUPINA 8)

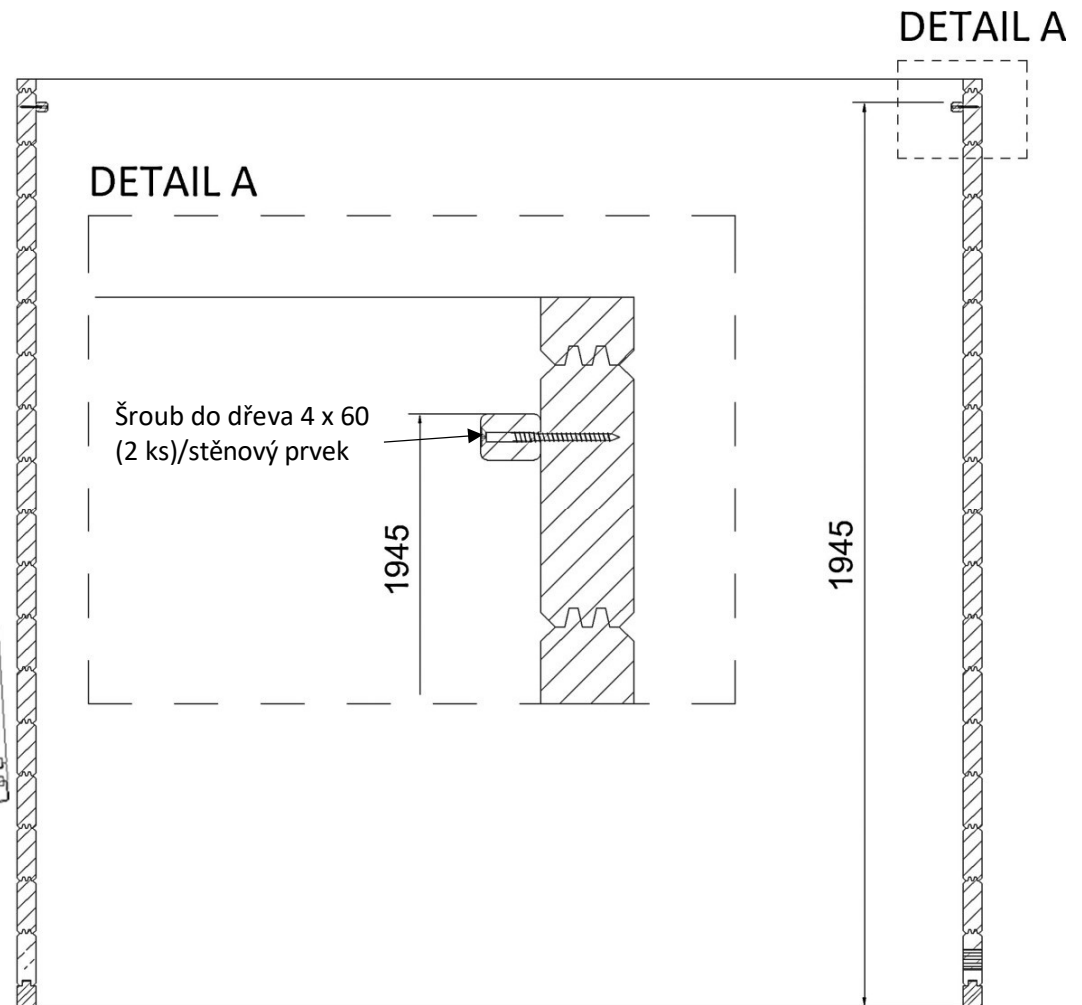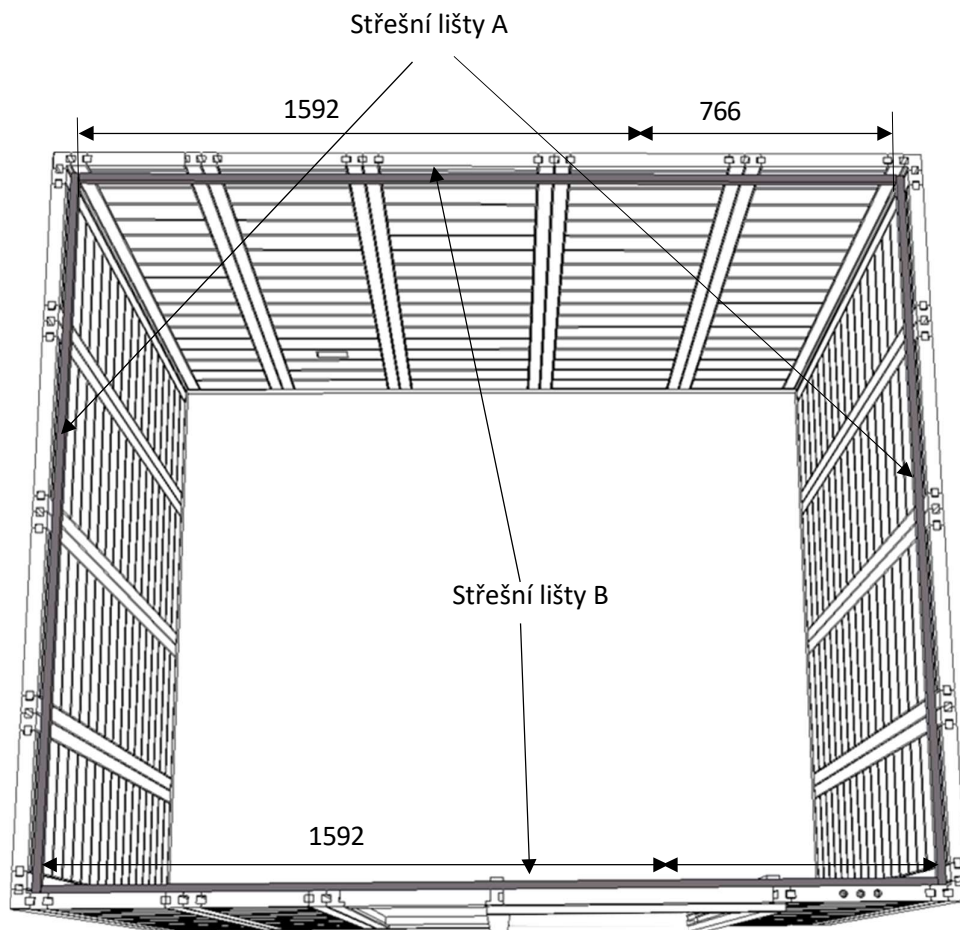


STŘEŠNÍ PRVKY (SKUPINA 2) - PŮDORYS

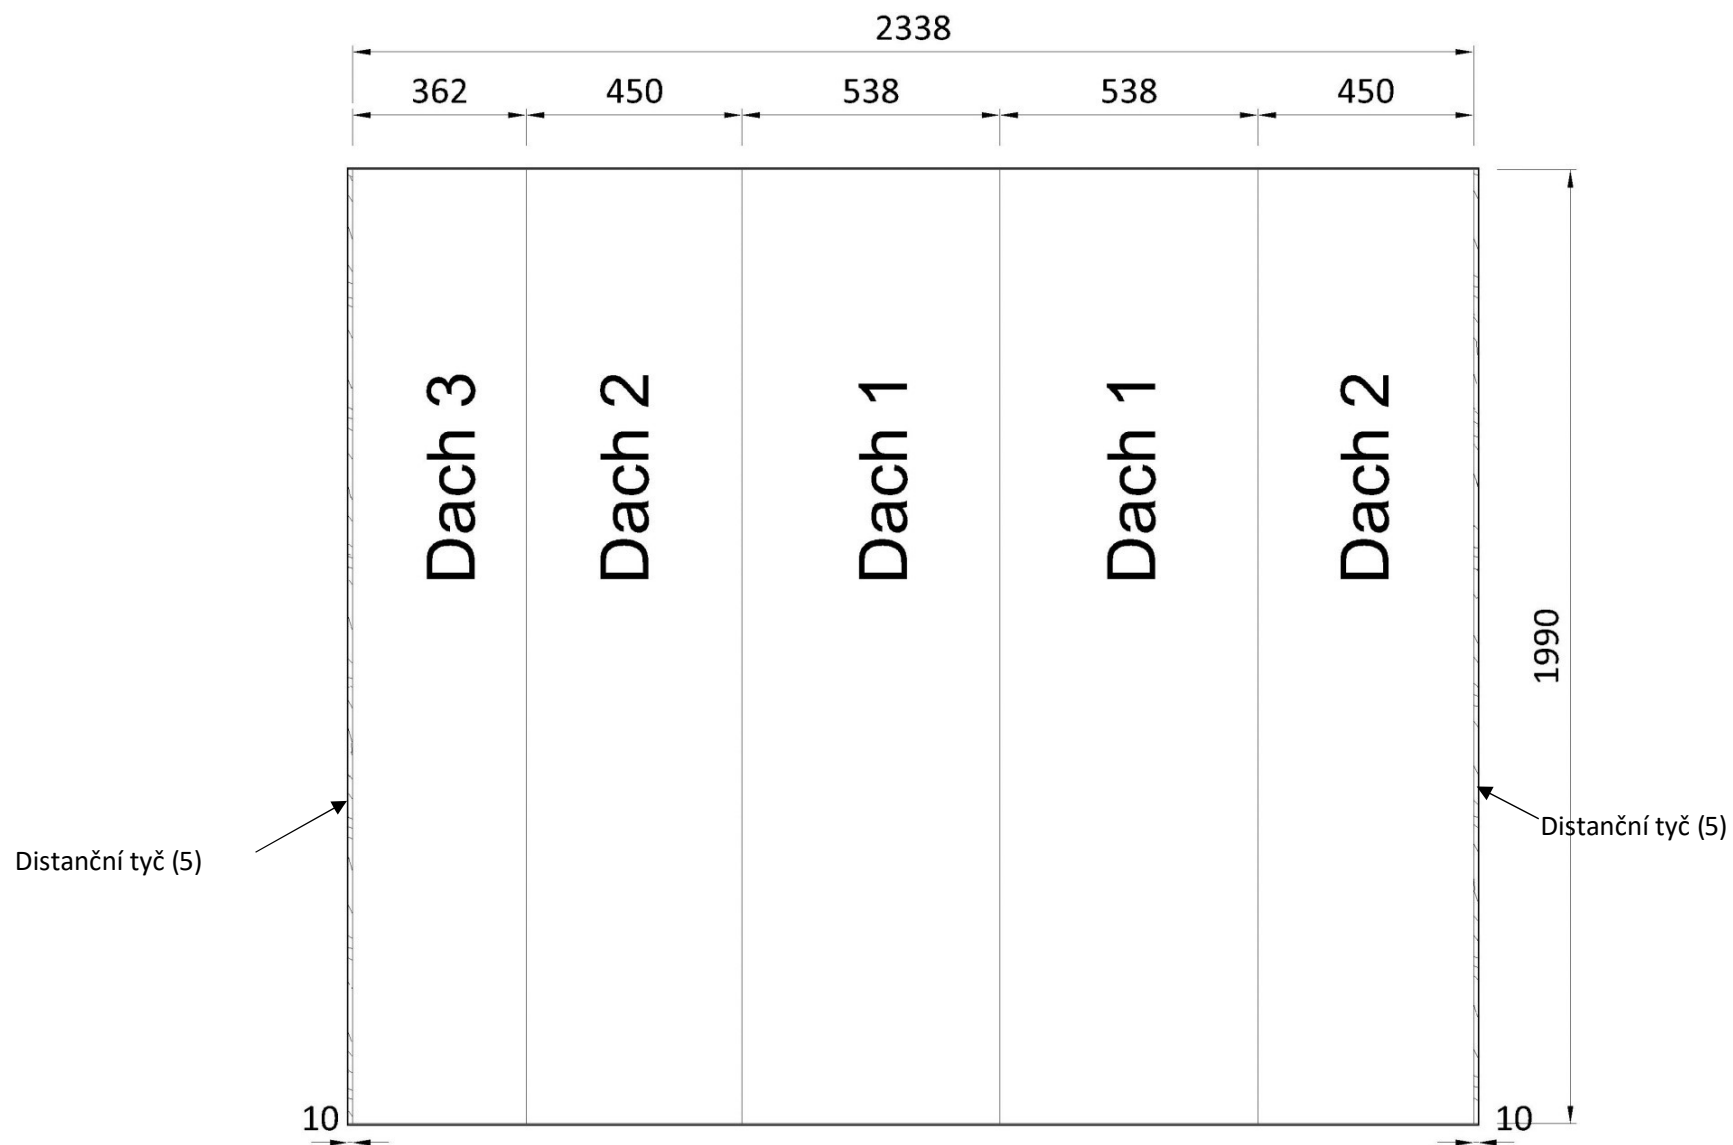

STŘEŠNÍ PANELY (SKUPINA 2)-


Umístěte šrouby
do středu každého
stěnového prvku.

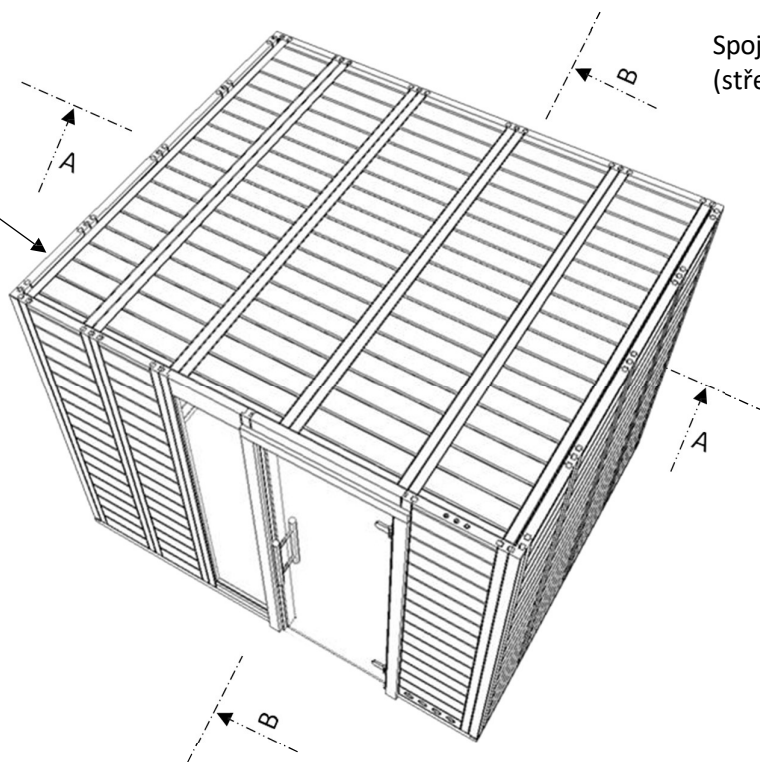


Spojovací pás
(střecha) 3b

- Střešní prvky sestavte pomocí distančních lišt (5), viz. Sekce B-Bpřední a zadní stěně.
- Připojte střešní prvky ke stěnovým prvkům pomocí šroubů 5x 100. Pro každý stěnový prvek použijte 1 šroub (umístěný ve středu stěnového prvku, výška je uvedena v obou částech).
- Střešní prvky připojte k bočním stěnám také pomocí 1 šroubu 5x 100 uprostřed každého stěnového prvku, jak je znázorněno v části A-A.

ODDÍL B-B-DETAIL

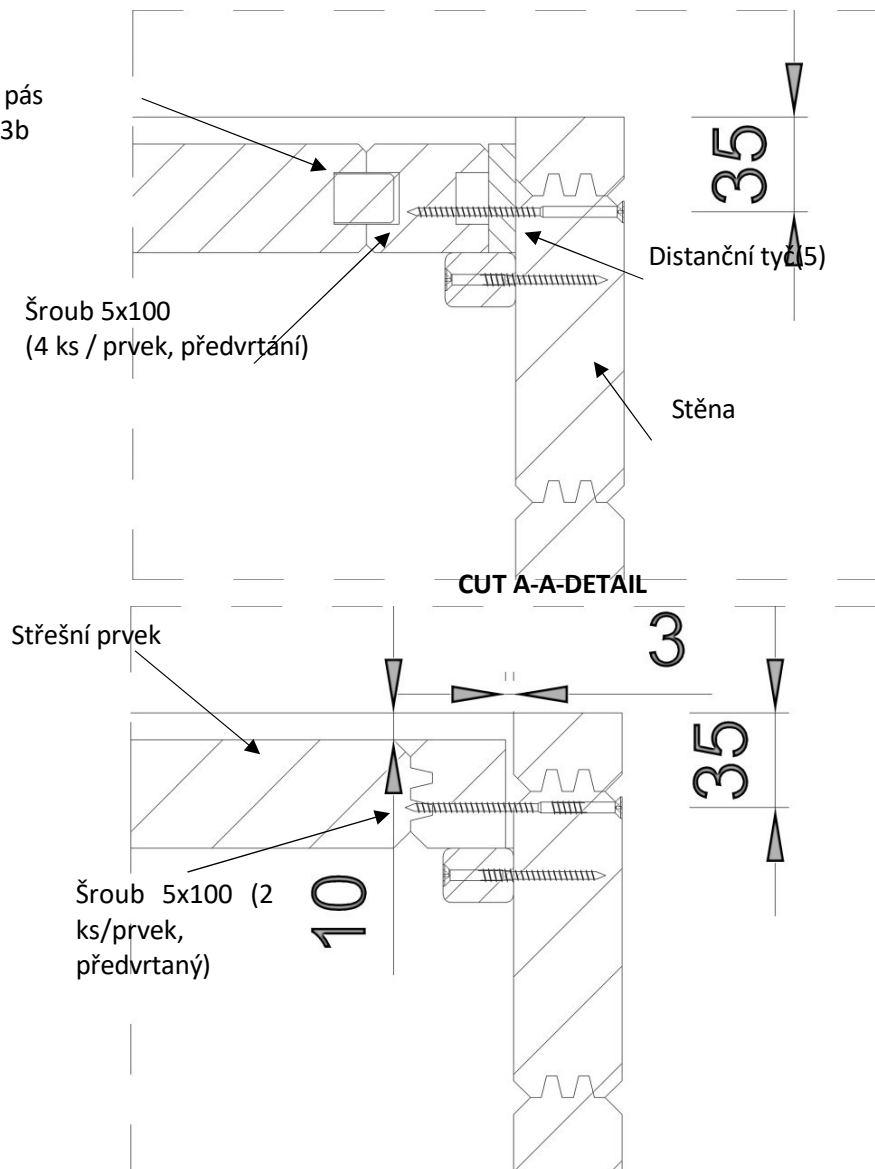


CUT A-A-DETAIL

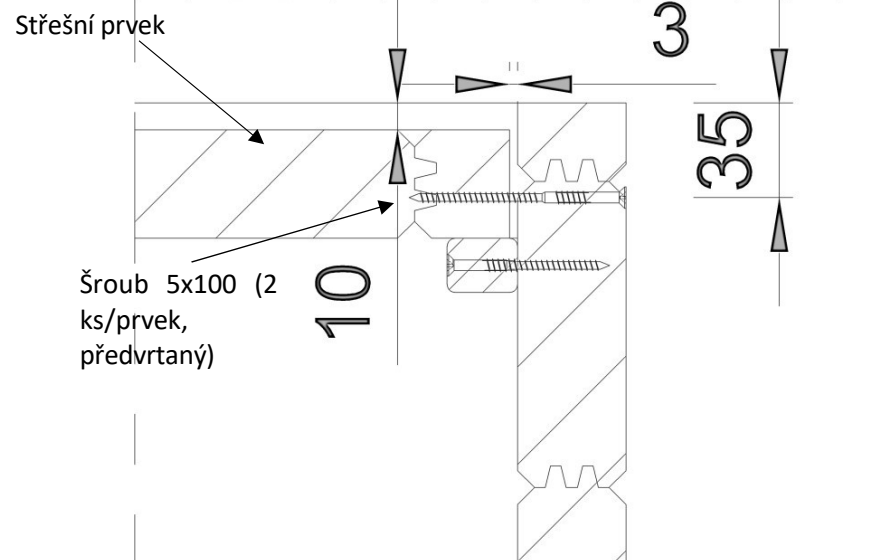


KRYCÍ LIŠTY SKUPINA 15)


Střešní prvek

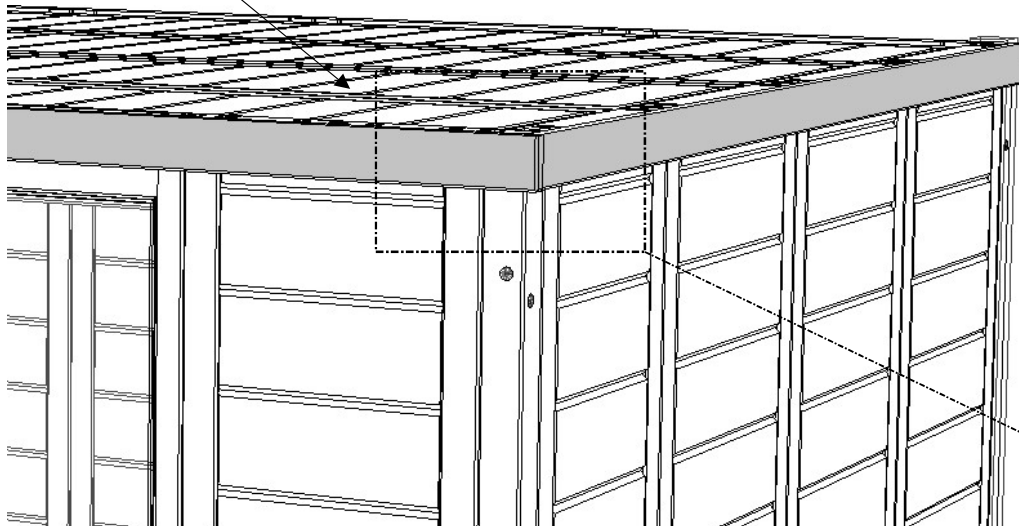

DETAIL V ROHU KRYCÍ LIŠTY

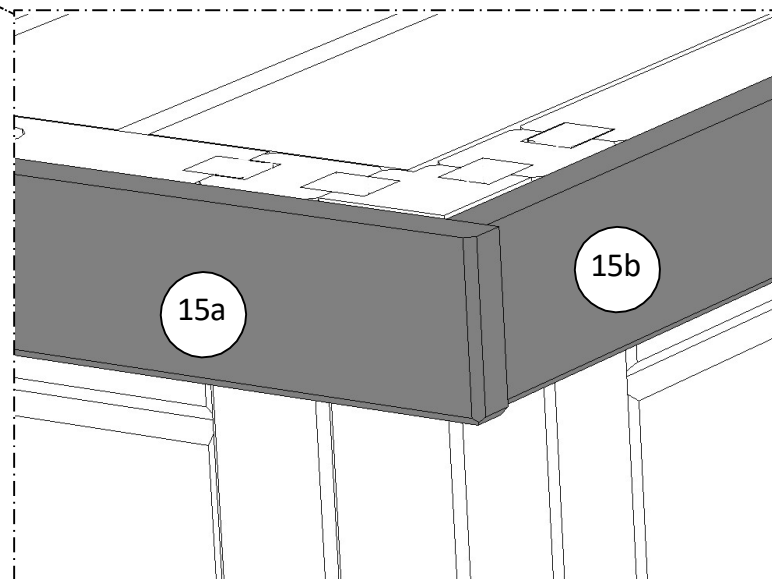


DETAIL ŘEZU UPEVNĚJÍCÍ KRYCÍ LIŠTY

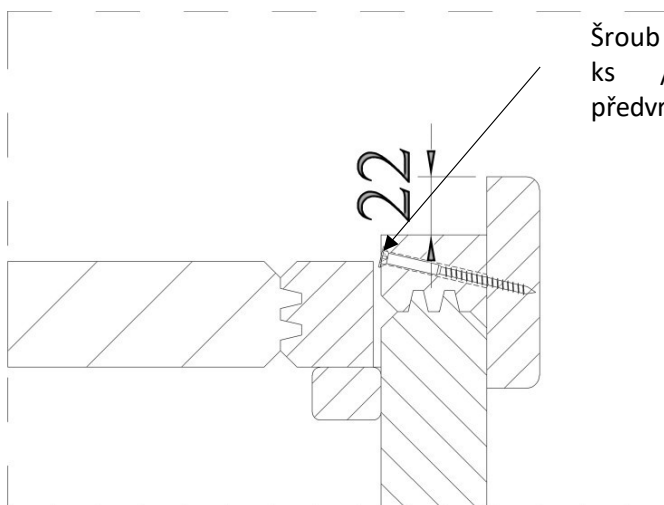


Šroub 4x60 (5
ks / lišta,
předvrtání)

DESIGN INTERIÉRU SAUNY

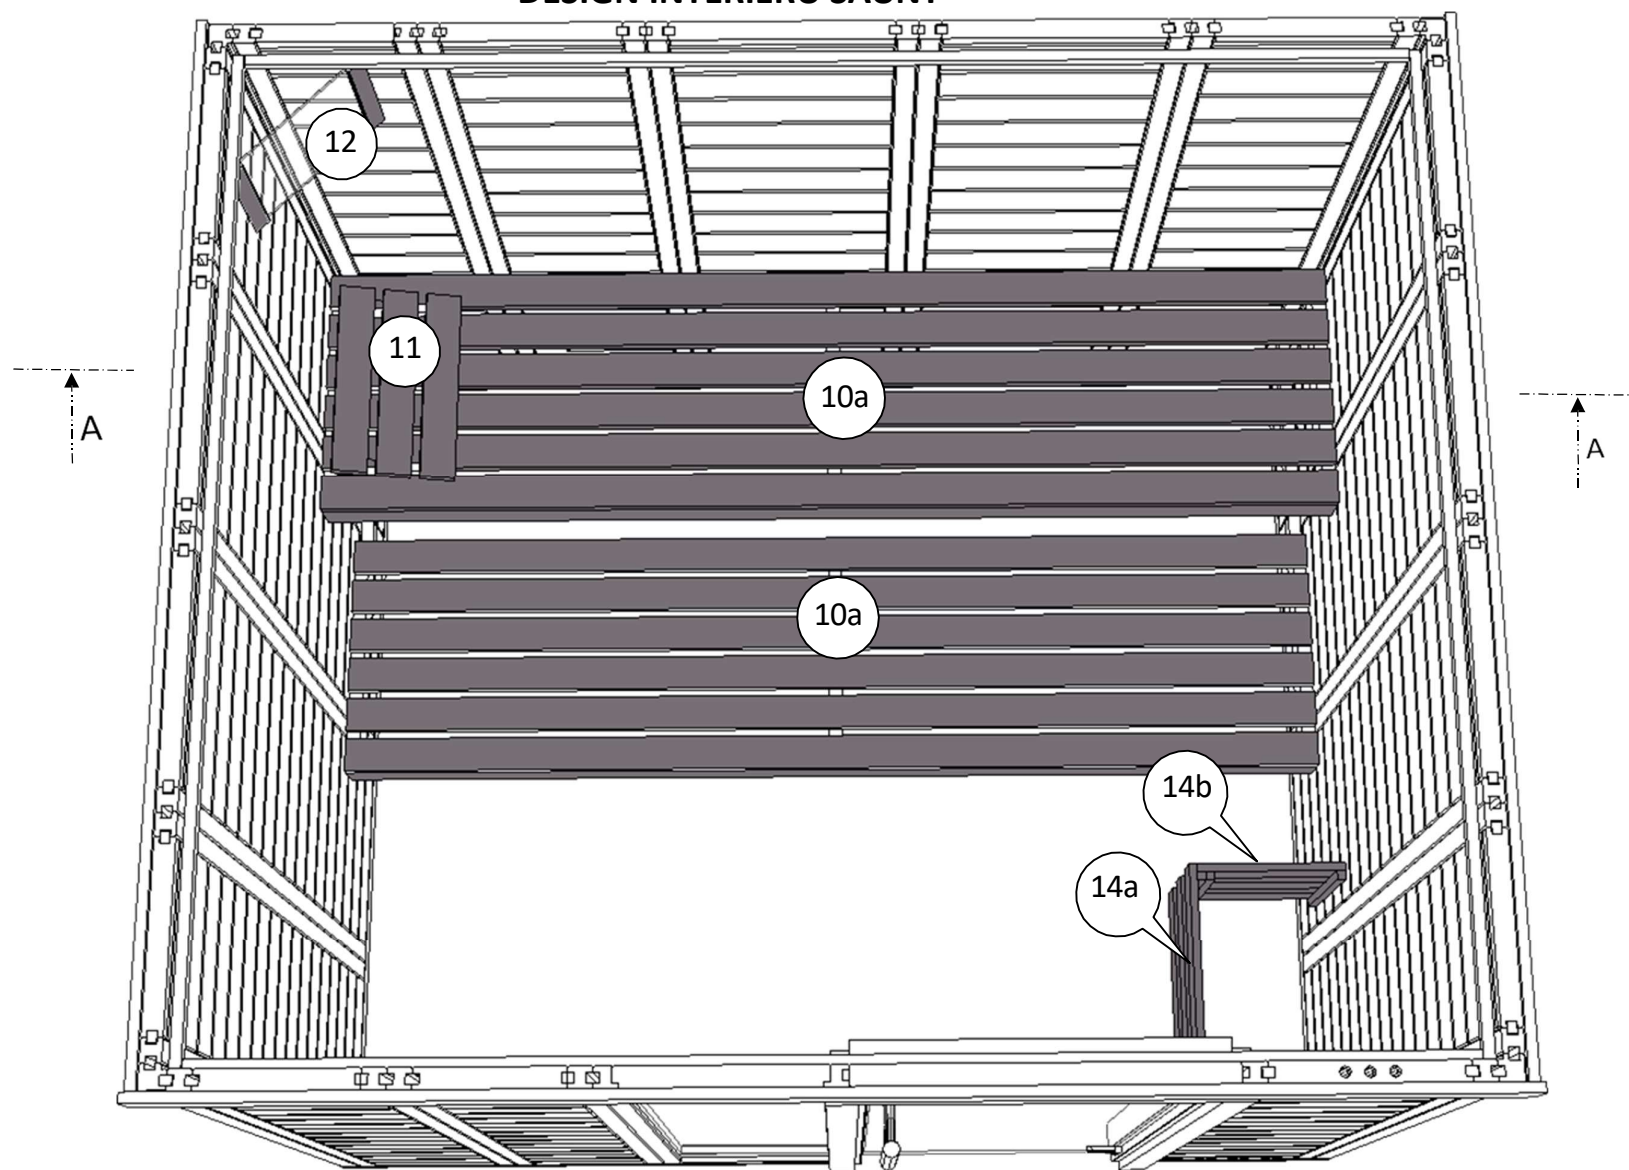


PODPĚRNÉ TRÁMY VODOROVNÉ SKUPINA 9) A VÝSUV VÝFUKOVÉHO

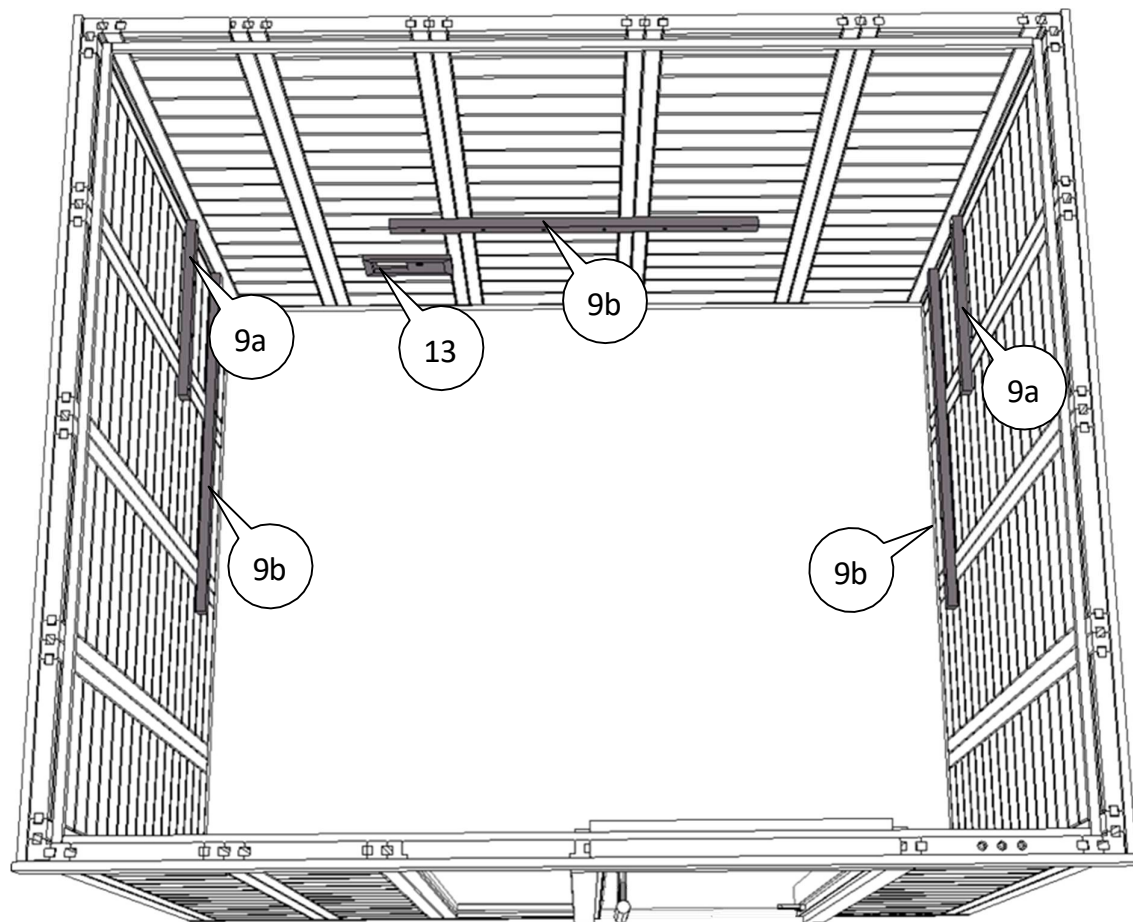


- Připevněte podpěrné trámy lavic pomocí šroubu **5x60** (20 ks) do dřeva.

CROSS-CUT

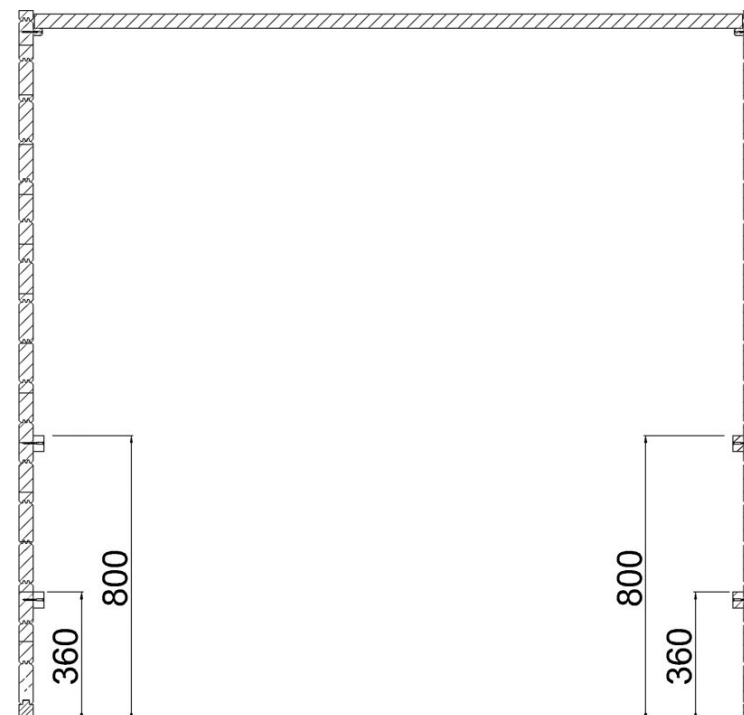


DETAIL

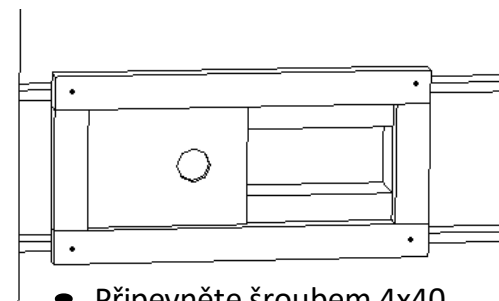


- Připevněte šroubem 4x40 do dřeva.

DETAIL ZAPÍNÁNÍ HORNÍCH LEHÁTEK V SAUNĚ A-

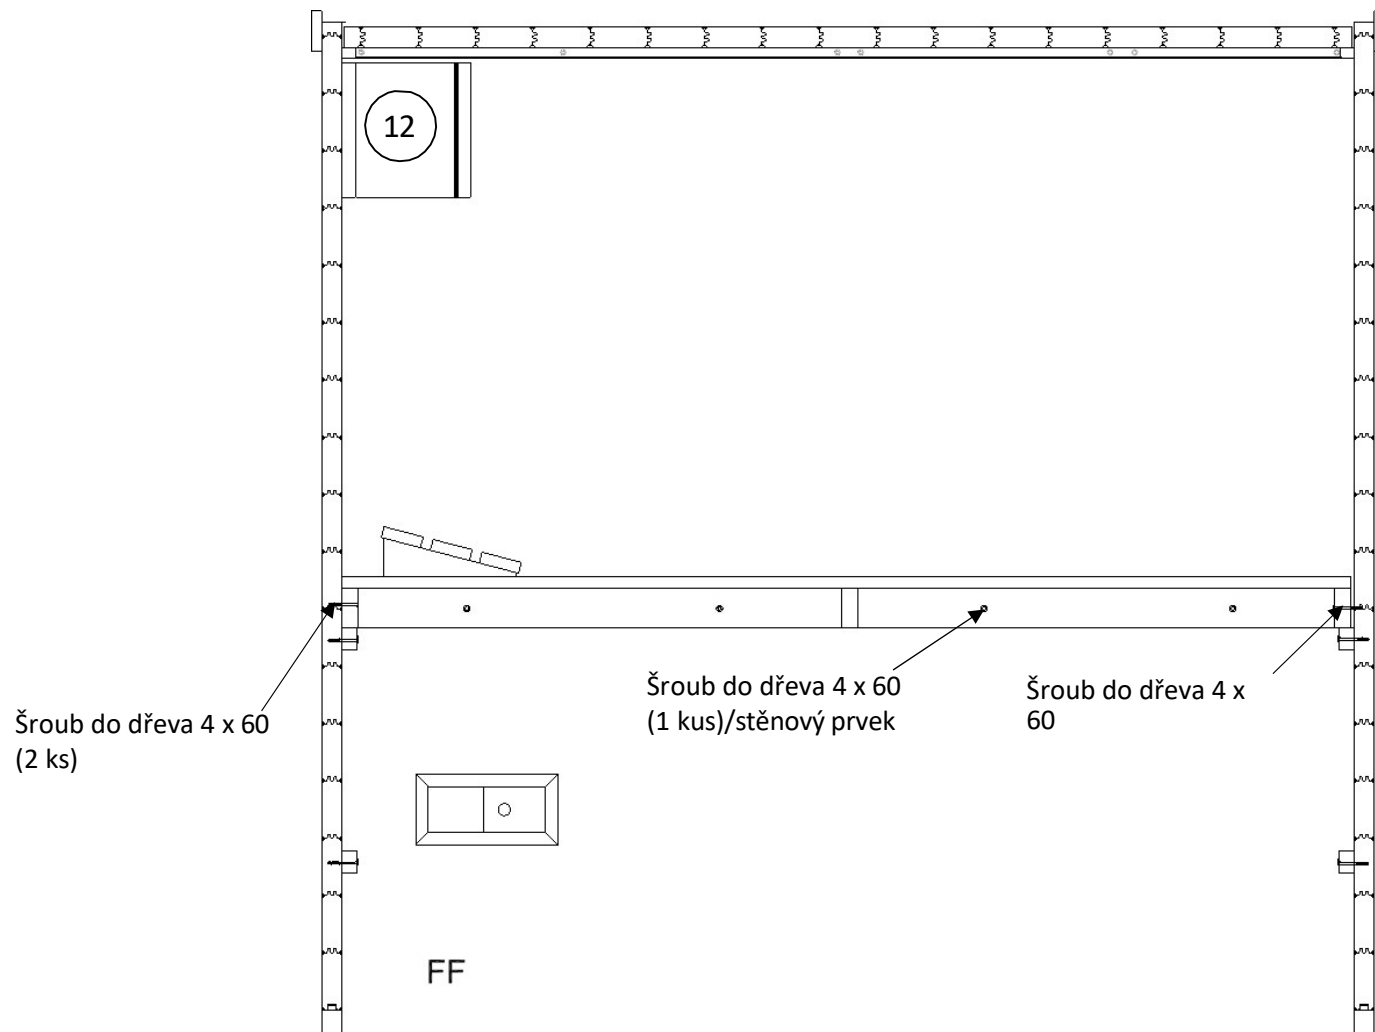


- Předvrtání šroubů pro lavičky


ROHOVÉ SVĚTLO (12)

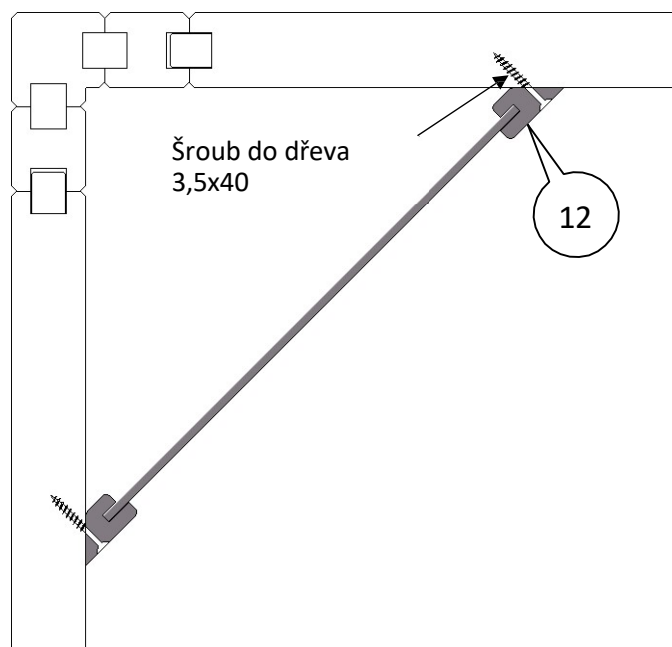

OCHRANA TROUBY (14)

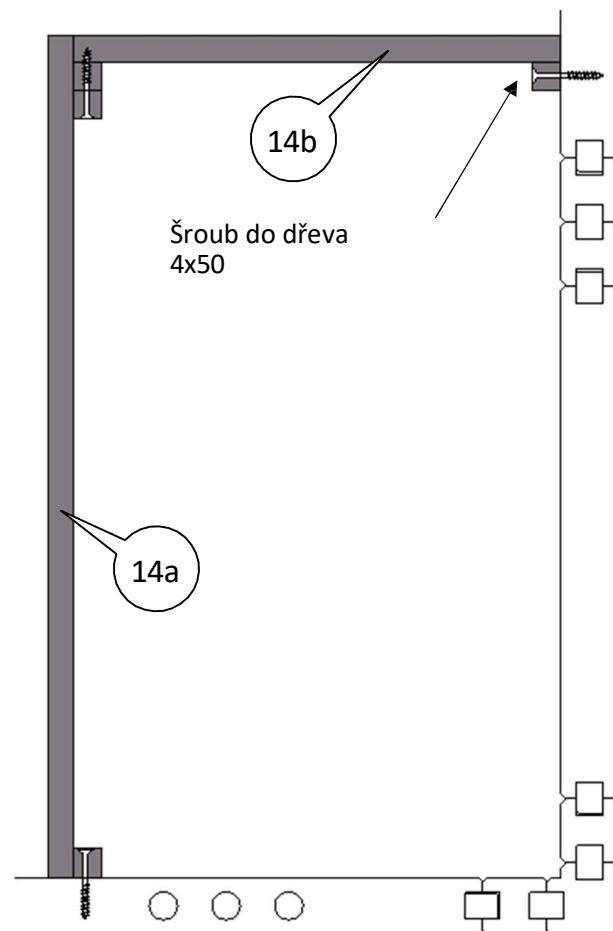

DALŠÍ MOŽNOST (ZA PŘÍPLATEK)

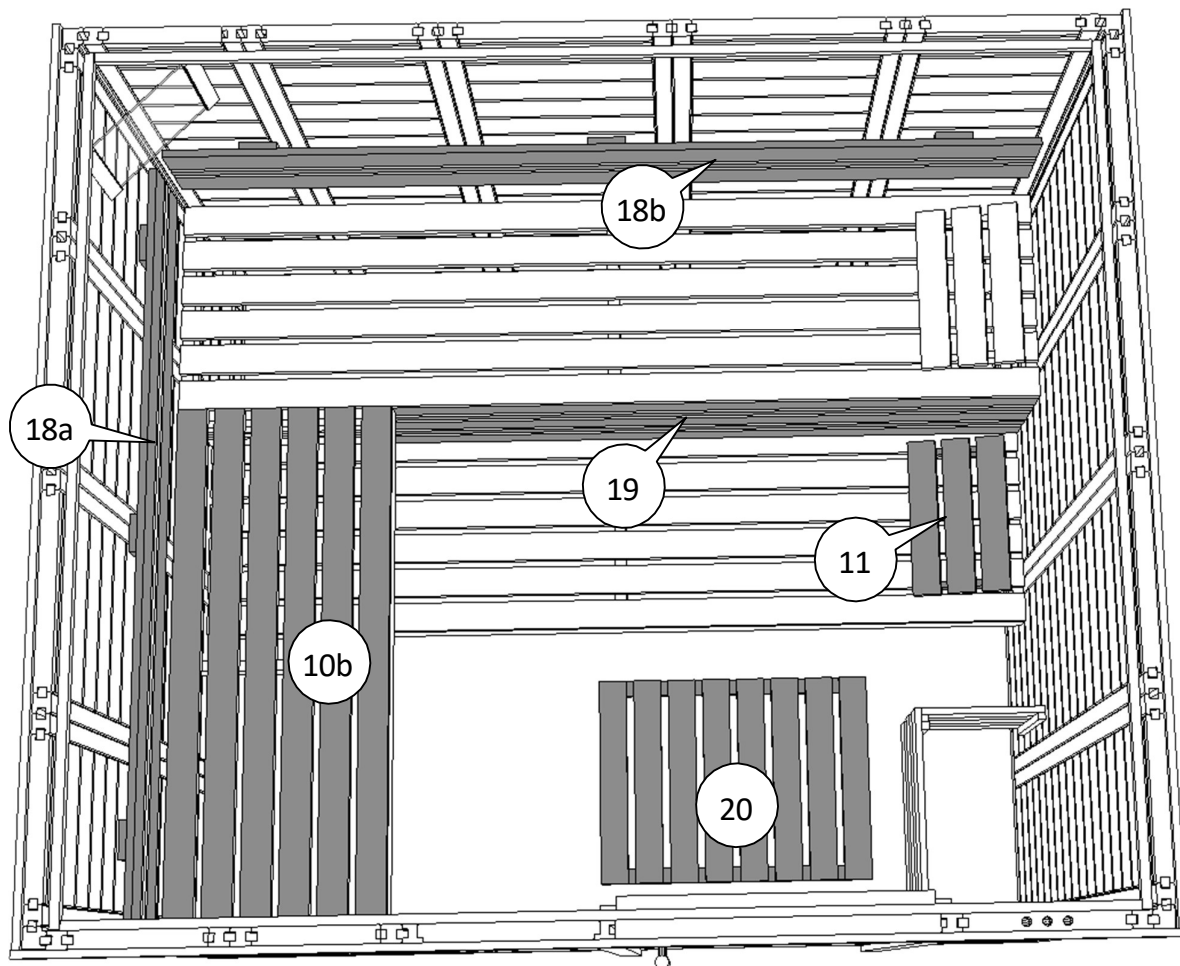


DALŠÍ MOŽNOST				
Číslo skupiny	Typ	Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]
10	Lehátko do sauny 10b*	102	580	1410
11	2. opěrka hlavy	75	450	275
18	Opěradlo 18 a**	44	228	1900
	Opěradlo 18 b**	44	228	2260
19	Obložení mezipodesty**	70	409	2350
20	Podlahové rošty	41	600	800

*včetně šroubů a podpěrných trámů, připevněných přímo k němu


** Včetně šroubů, připevněných přímo k němu

LAVIČKA (SKUPINA 9)

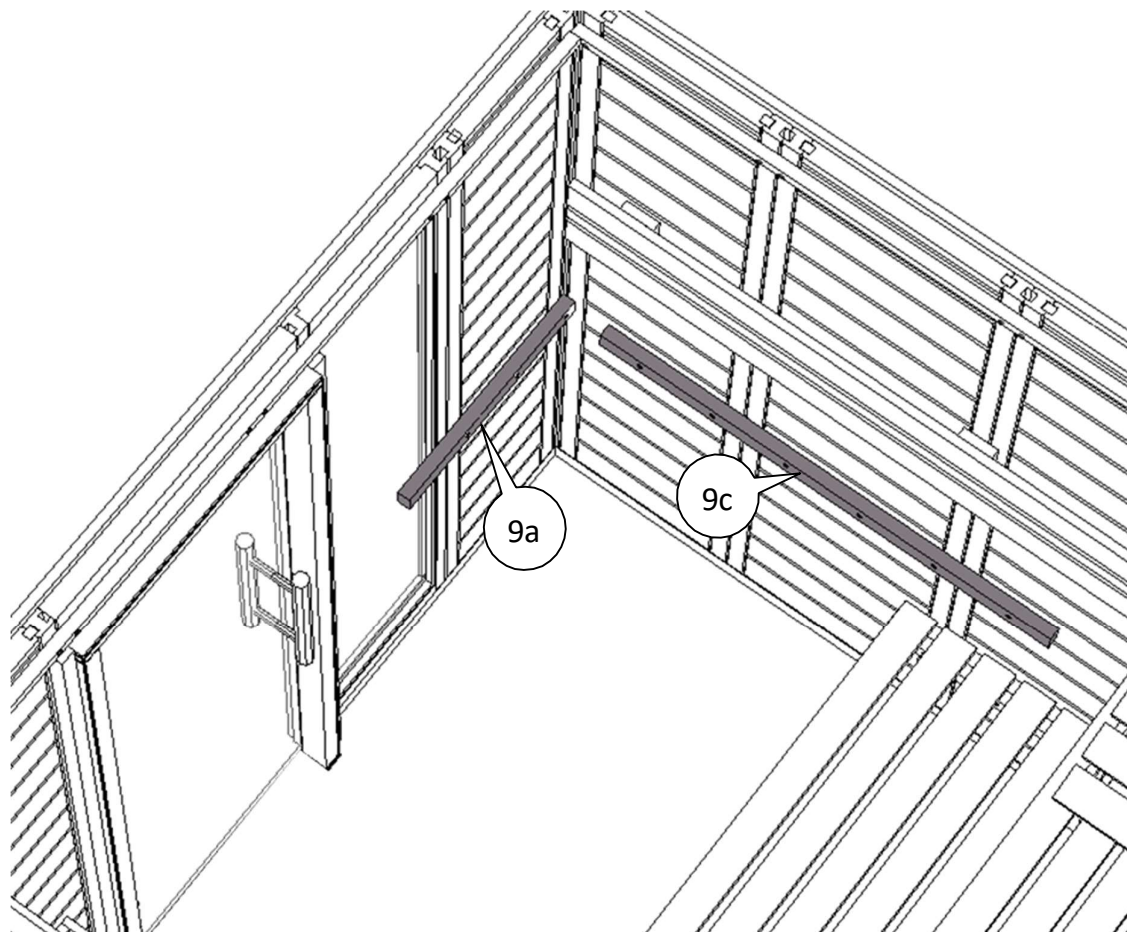


Připevněte nosné trámy 9a+ 9c pro lehátko 10b pomocí šroubů **5x60** (9 ks) do dřeva (jsou přiloženy k lehátku 10b při dodání).

CROSS-CUT

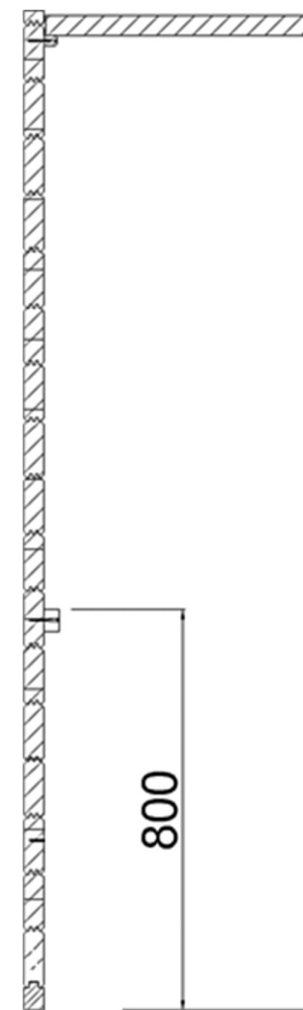


DETAILY-CUT

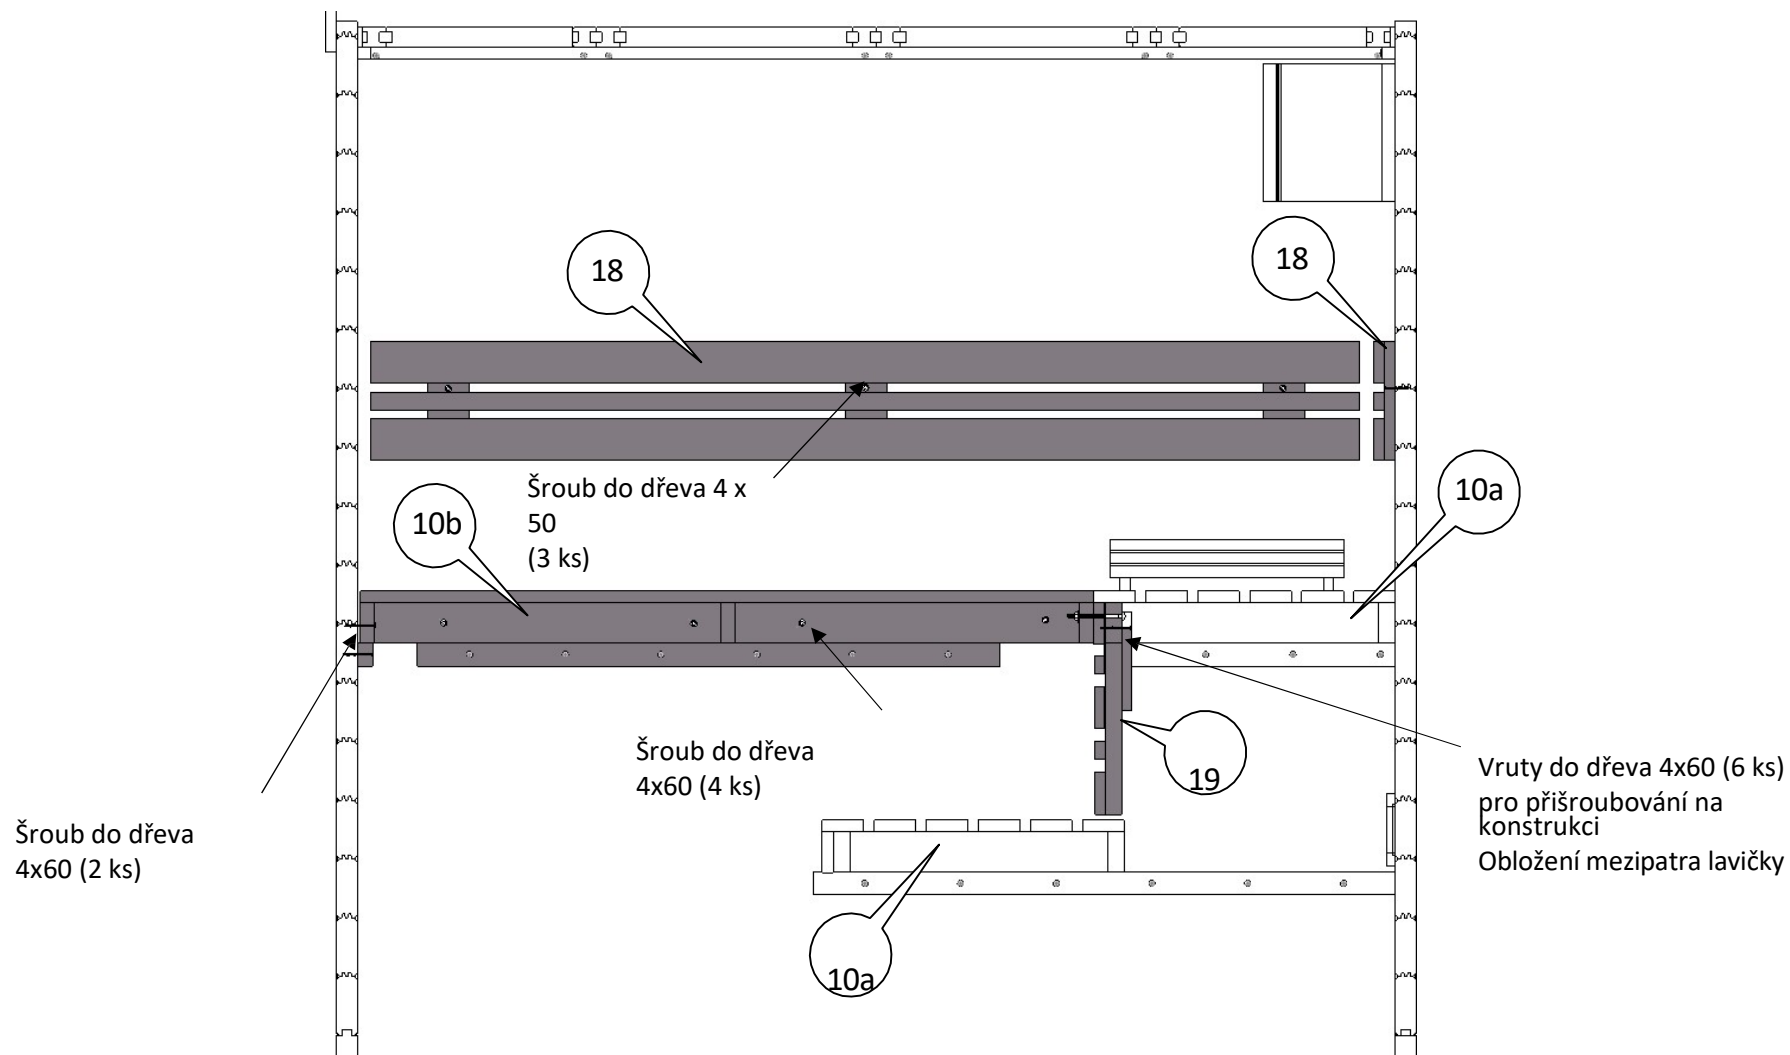

- Předvrtejte otvory pro šrouby připevňovaných dílů.

DETAIL - SAUNA-

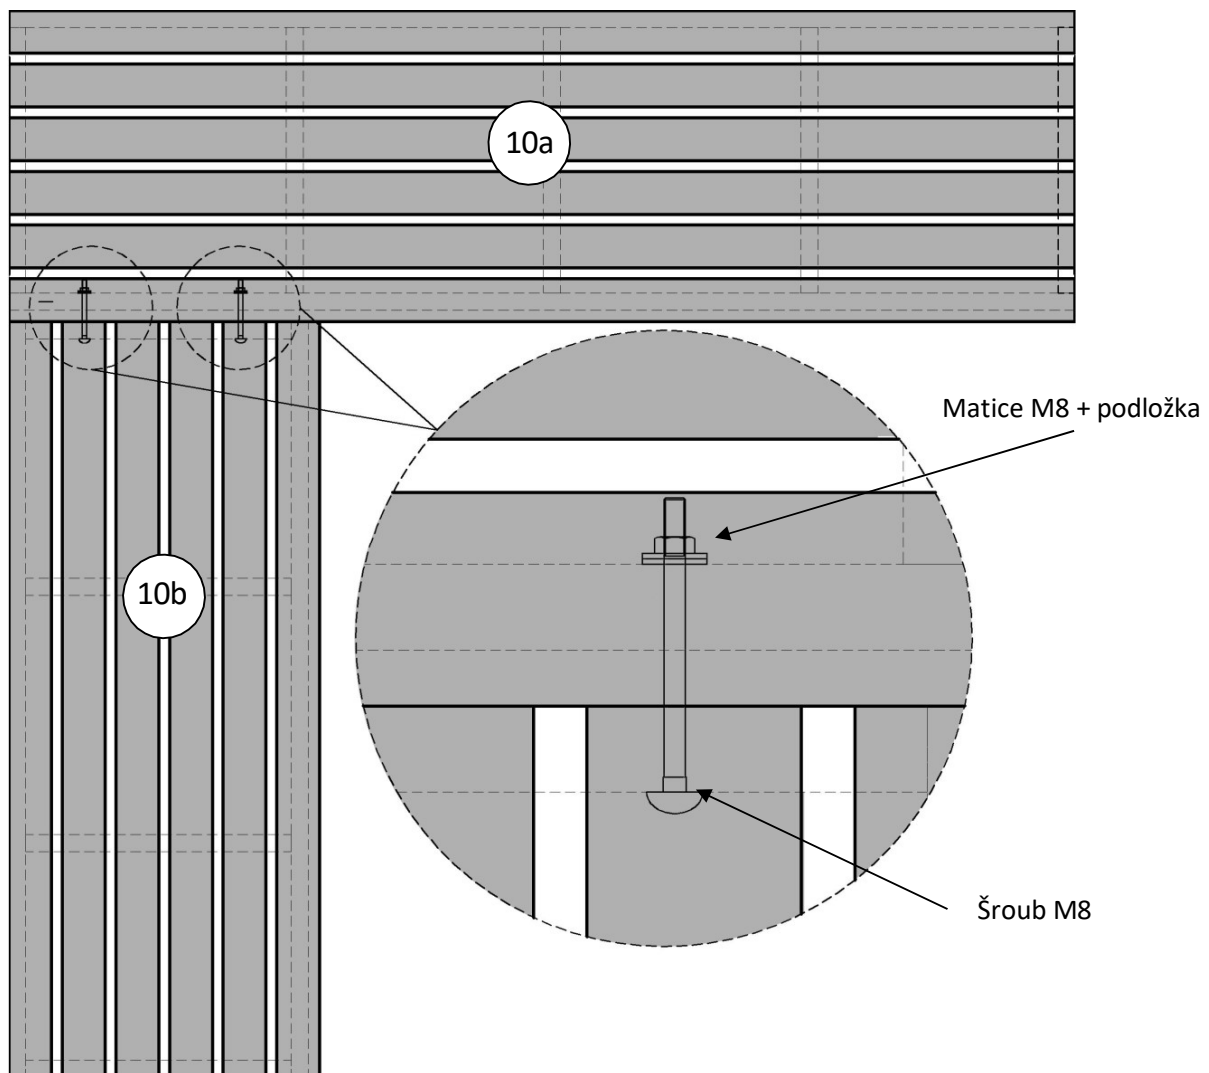

- Spojte díly 10a a 10b pomocí šroubů (předvrtejte).