

Návod k montáži


SAUNA FACILITY

Prvky protokolu


Tloušťka stěny 40 mm

Š 208 x D 208 x V 200 cm


KOMPLETNÍ ZOBRAZENÍ 3D

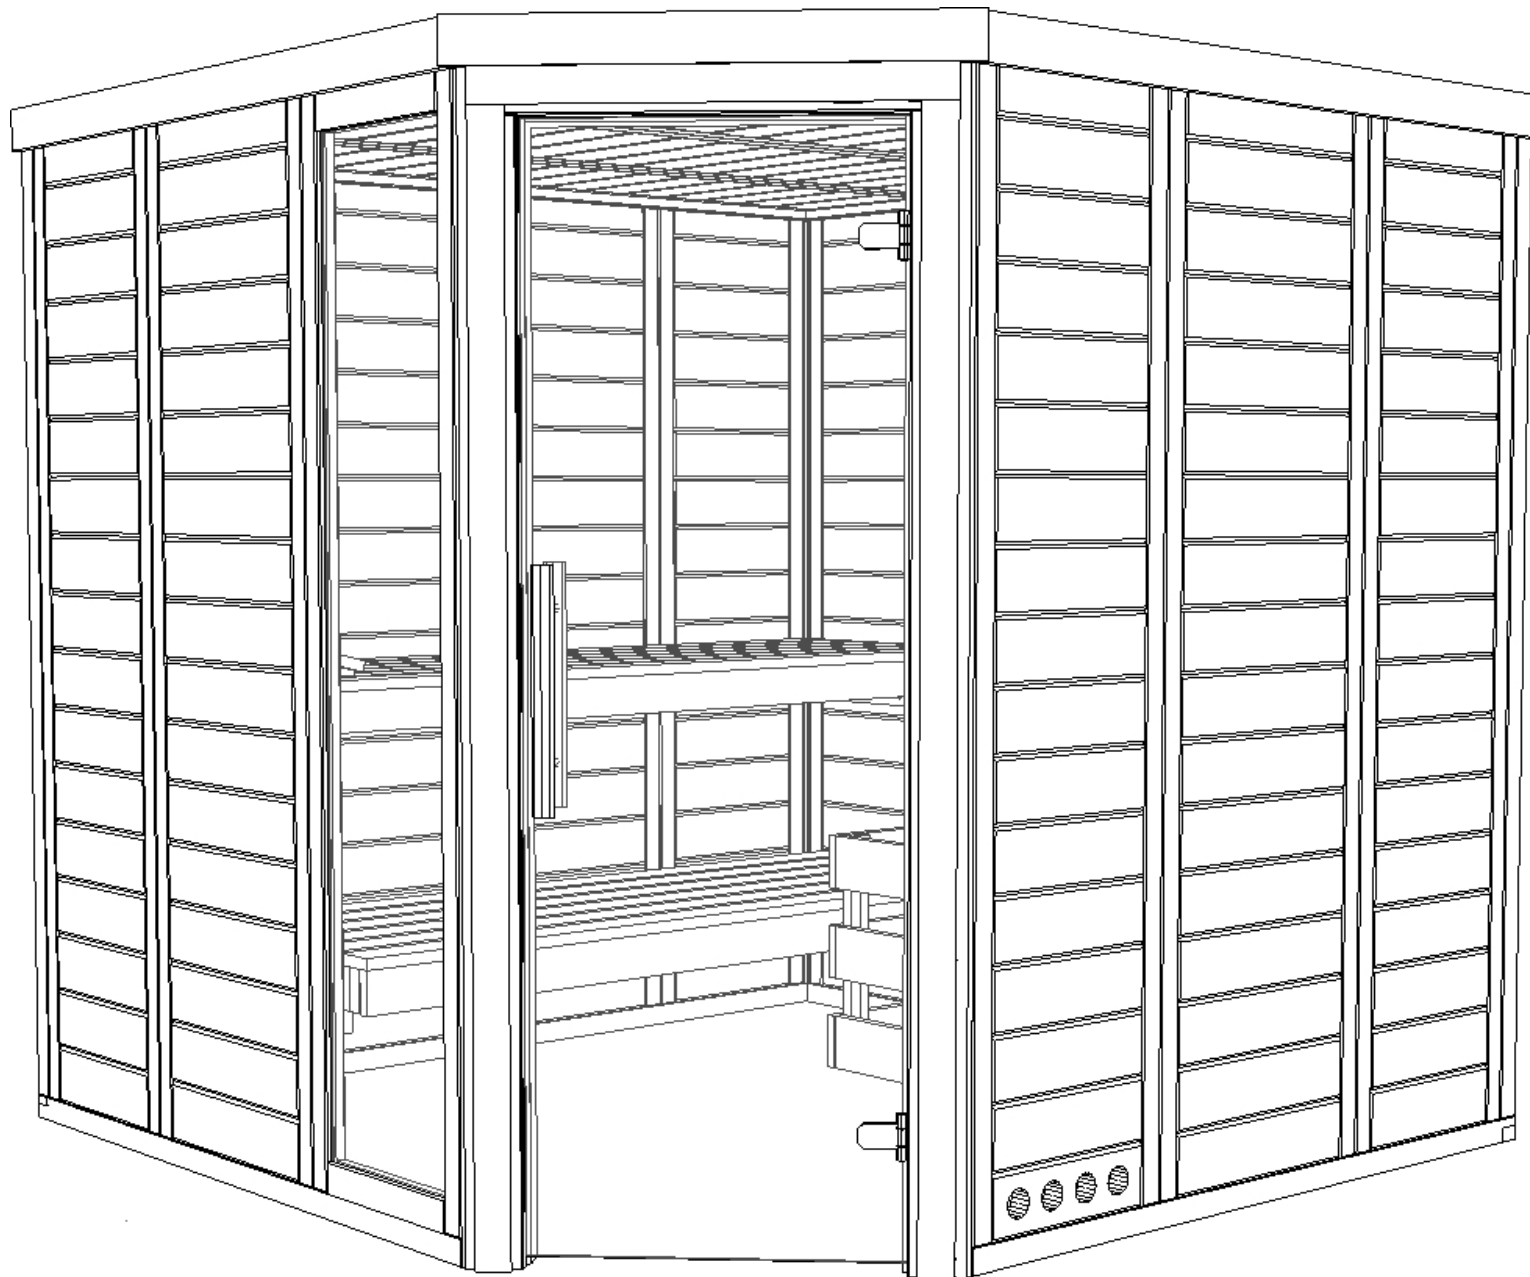

PŮDORYSNÝ SAUNOVÝ SYSTÉM Š 208 X D 208 CM

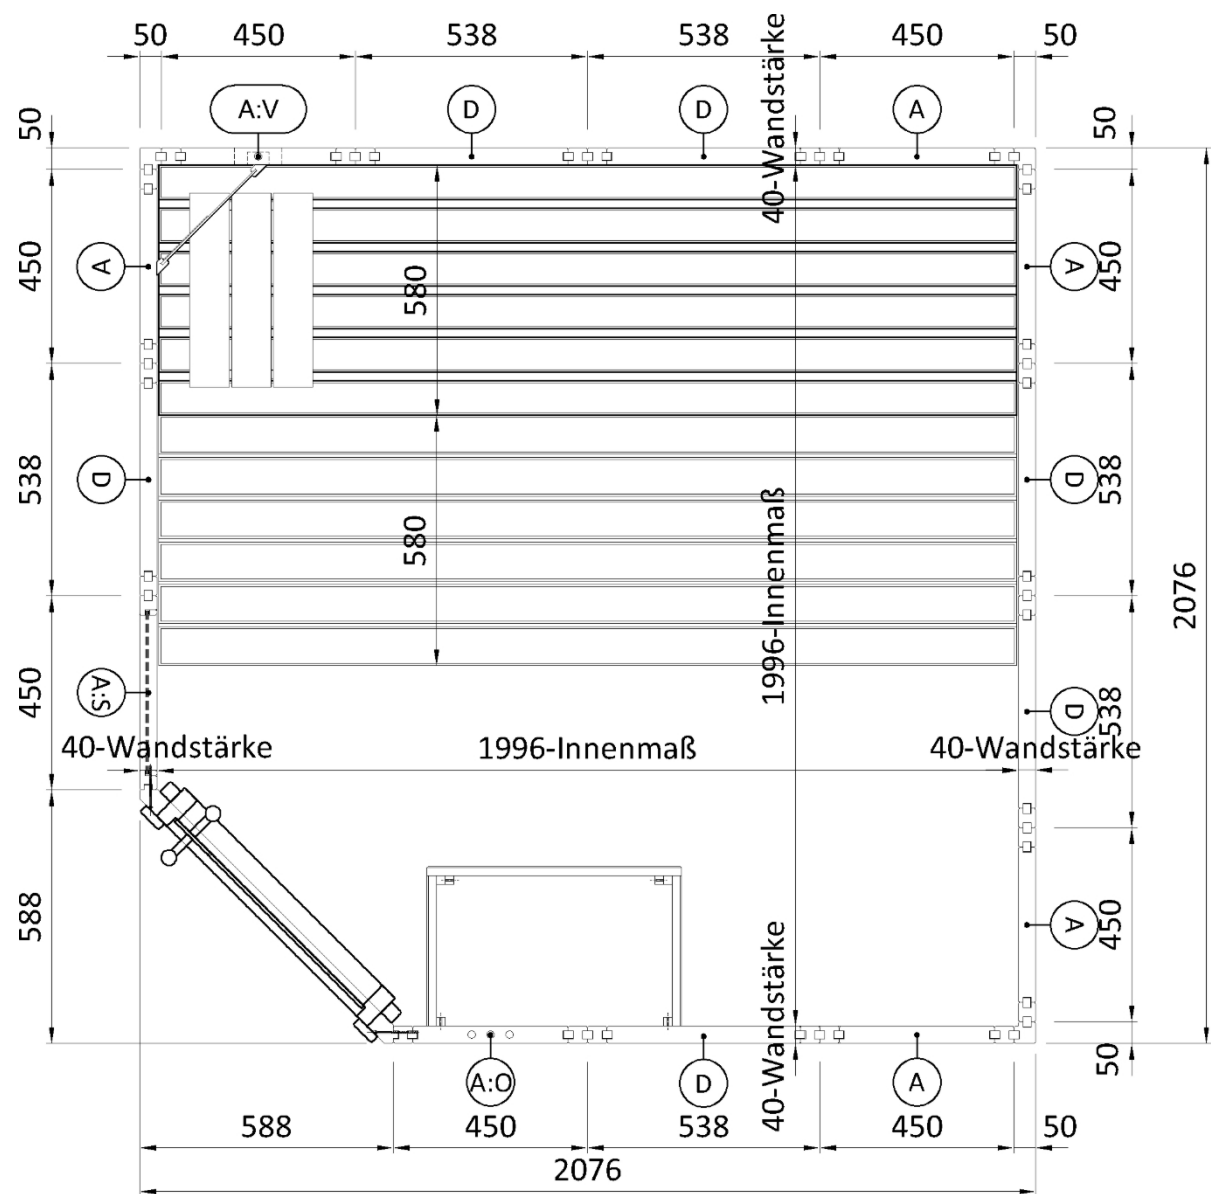


MOŽNOST ALTERNATIVNĚ ZRCADLOVĚ OBRÁCENÉ STRUKTURY

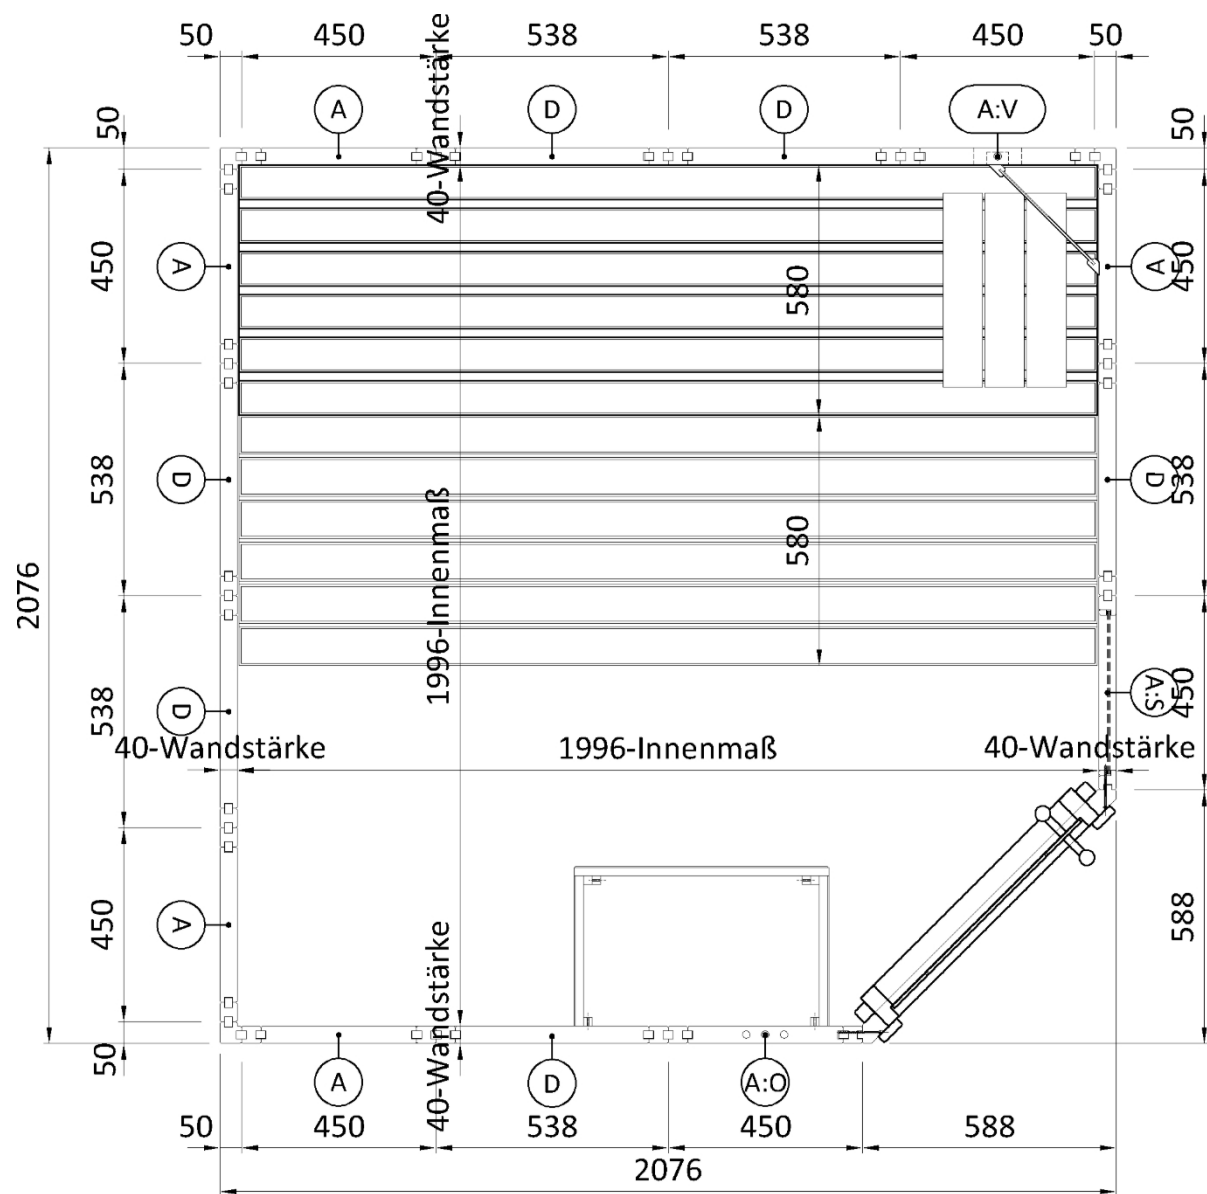


Seznam dílů - SAUNA SYSTEM Kladky, š 208 x h 208 x v 200 cm						
Číslo skupiny	Skupina	Typ	Tloušťka	Šířka [mm]	Délka [mm]	Množství
1	Stěna	Stěna A	40	450	1950	5
	Stěna	Stěna A:O	40	450	1950	1
	Stěna	Stěna A:V	40	450	1950	1
	Stěna	Stěna A:S	40	450	1950	1
	Stěna	Stěna D	40	538	1950	6
2	Střecha	Střecha 1	40	538	1990	1
	Střecha	Střecha 2	40	450	1990	1
	Střecha	Střecha 12	40	538	1990	1
	Střecha	Střecha 13	40	450	1895	1
3	Stěna	Spojovací lišty (stěna) 3a	17	22	1940	18
	Střecha	Spojovací lišty (střecha) 3b	17	22	1990	2
	Střecha	Spojovací lišty (střecha) 3c	17	22	1870	1
4	Stěna	Rohový sloupek (90°)	50	50	1950	3
	Stěna	Rohový sloupek (pravý roh)	40	71	1995	1
	Stěna	Rohový sloupek (levý roh)	40	71	1995	1
5	Střecha	Distanční lišta (střecha)	10	40	1990	1
	Střecha	Distanční lišta (střecha)	10	40	1420	1
6	Podlaha	Podlahový rám TA	40	55	2076	1
	Podlaha	Podlahový rám TE	40	55	2076	1
	Podlaha	Podlahový rám TS-L(R)	40	55	1488	1
	Podlaha	Podlahový rám TS-P(R)	40	55	1488	1
7	Dveře	Rám dveří	92	690	1890	1
	Dveře	Obložení zárubní B1	38	38	1890	2
	Dveře	Obložení zárubní B2	40	105	710	1
	Dveře	Obložení zárubní C1	17	60	1869	2
	Dveře	Obložení zárubní C2	17	60	776	1
8	Střecha	Střešní lišty 8a	20	26	1996	1
	Střecha	Střešní lišty 8b	20	26	830	1
	Střecha	Střešní lišty 8c	20	26	1408	2
	Střecha	Střešní lišty 8d	20	26	1970	1
9	Vybavení sauny	Lavička 9a	30	45	560	2
	Vybavení sauny	Lavička 9b	30	45	1020	2
	Vybavení sauny	Lavička 9c	30	45	1120	2
10	Vybavení sauny	Lehátko do sauny 10a	102	580	1988	2
11	Vybavení sauny	Opěrky hlavy	75	450	275	1
12	Vybavení sauny	Rohové světlo	20	360	265	1
13	Vybavení sauny	Šoupátko výfukového vzduchu	16	140	280	1
14	Vybavení sauny	Ochranná mřížka trouby 14a	42	400	590	1
	Vybavení sauny	Ochranná mřížka trouby 14b	42	400	348	2
15	Střecha	Krycí lišty 15a	17	80	865	1
	Střecha	Krycí proužky 15b	17	80	1514	2
	Montážní materiál	Montážní materiál				1


PODLAHOVÝ RÁM (SKUPINA 6) - POHLED 3D

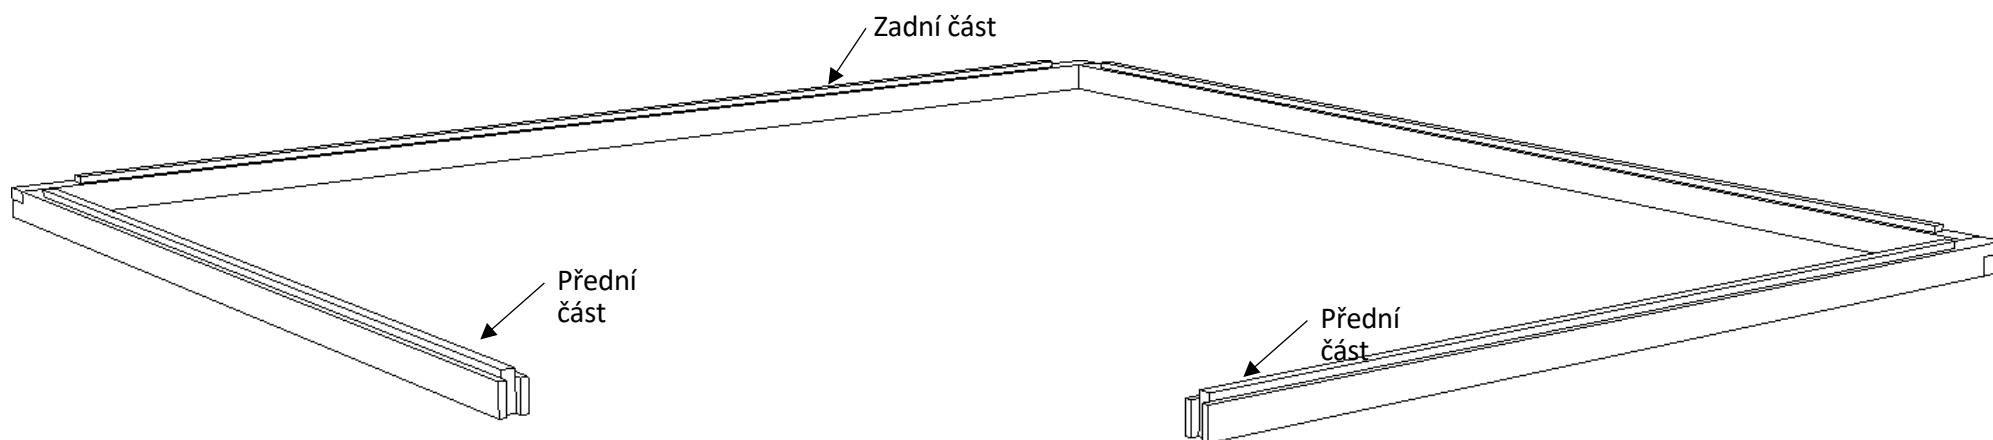


- Spojte podlahové nosníky pomocí vrtů do dřeva 4×40
- Zkontrolujte rovinnost rámu podlahy, např. změřte úhlopříčky

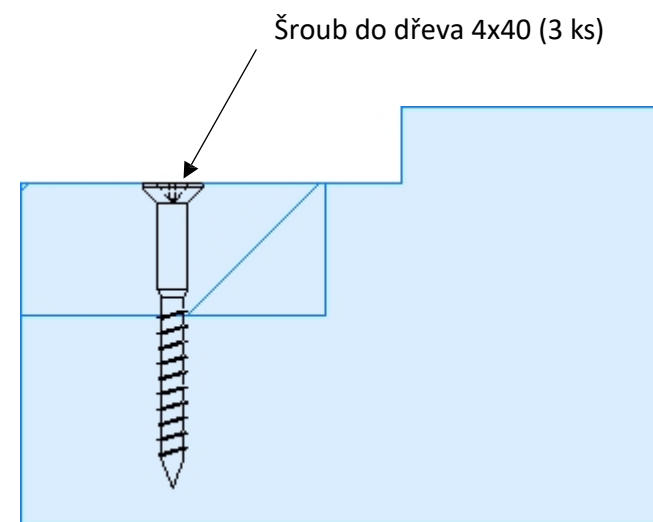


PODLAHOVÝ RÁM (SKUPINA 6) - PŮDORYS

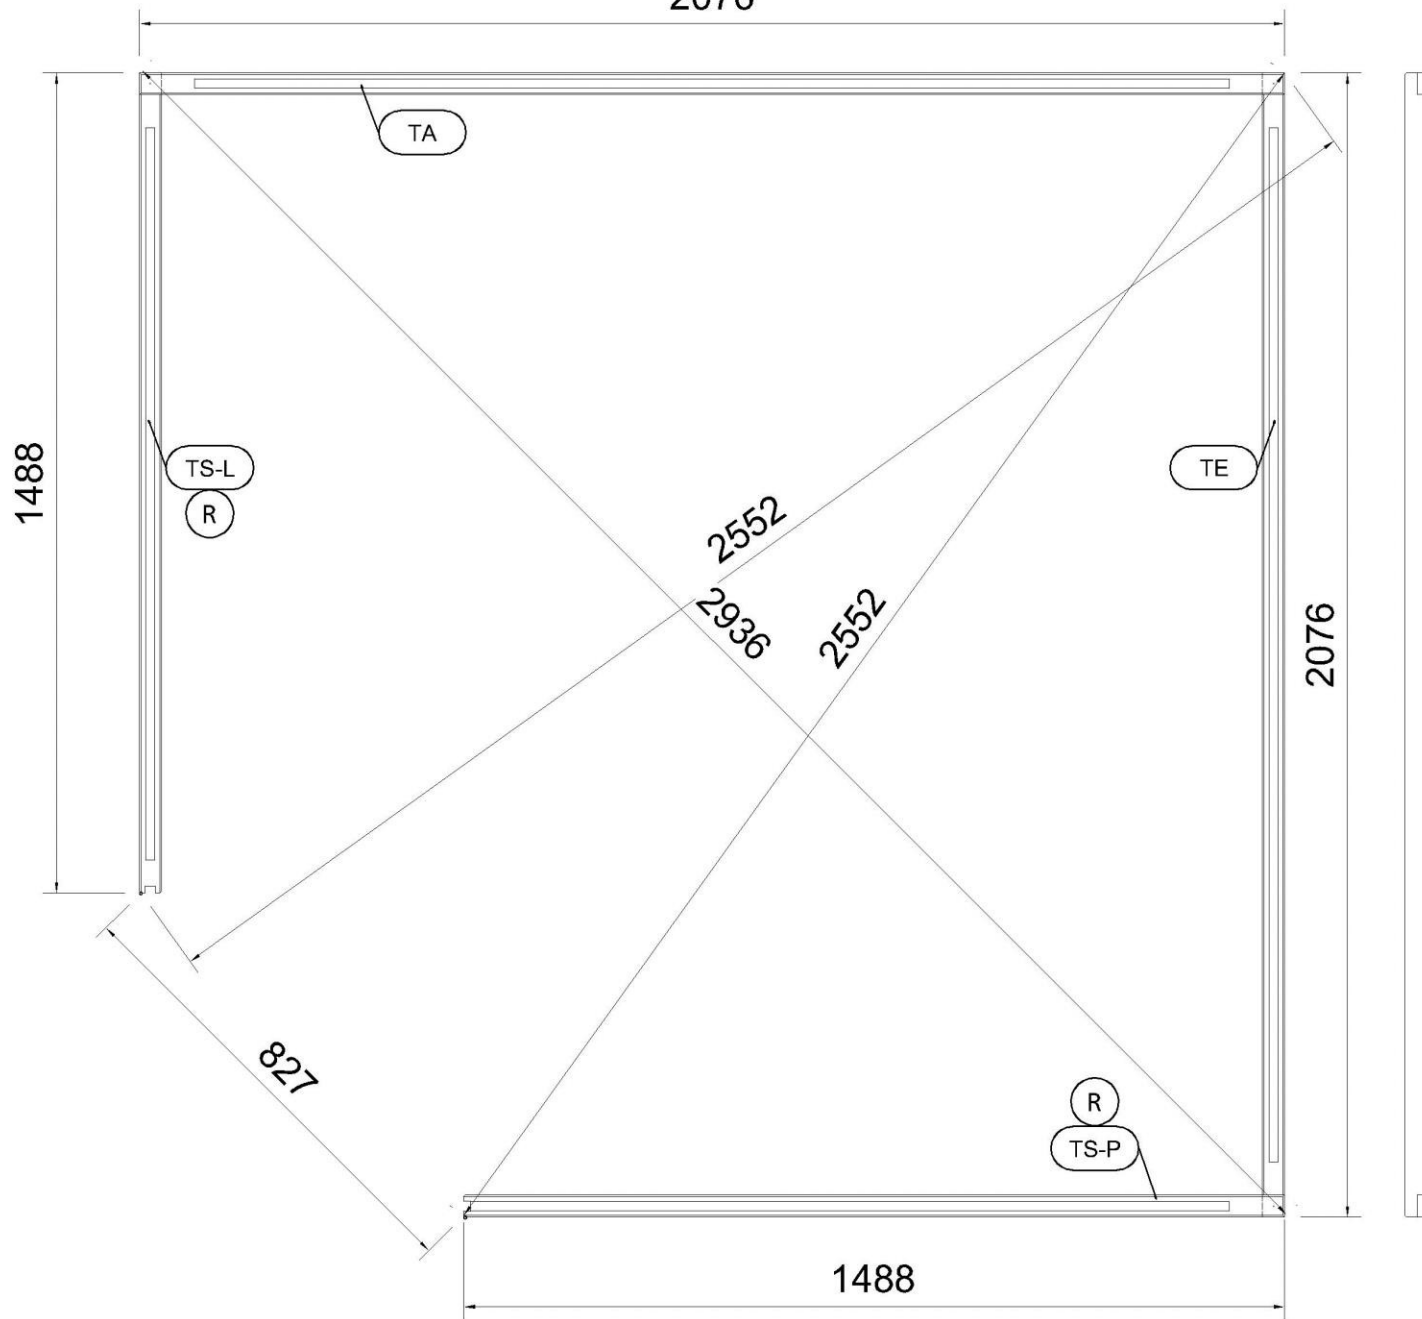


STĚNOVÉ PRVKY - SPOJOVACÍ SYSTÉM

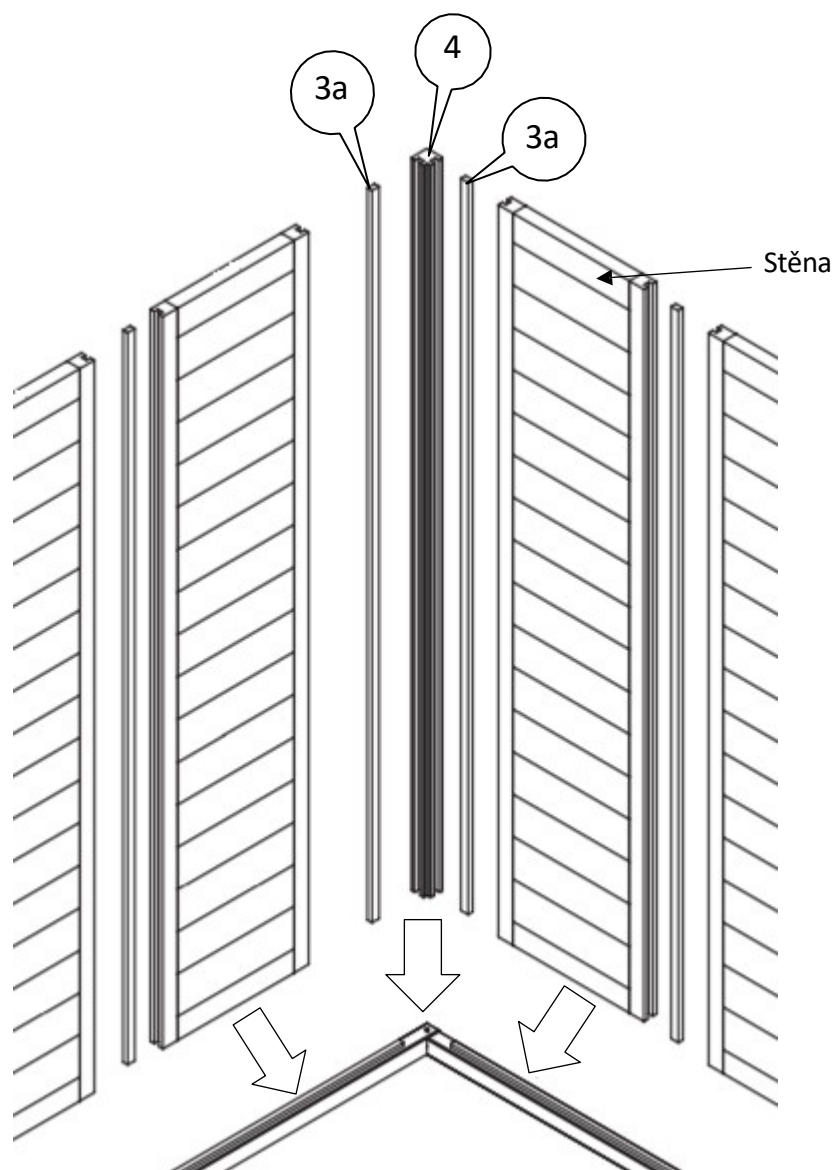


Šroub do dřeva 4x70 (6 ks+)
Dřevěný uzávěr Ø15 (tloušťka 10 mm)

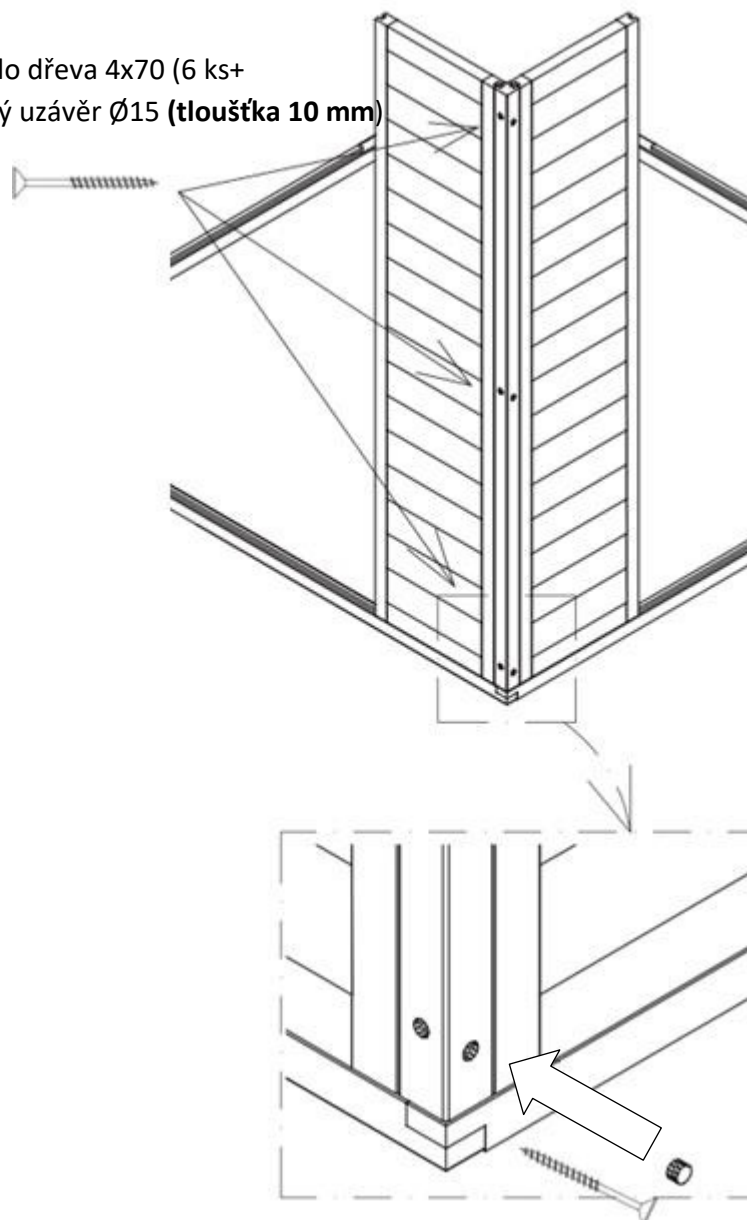

ROHOVÉ SLOUPKOVÉ DVEŘE

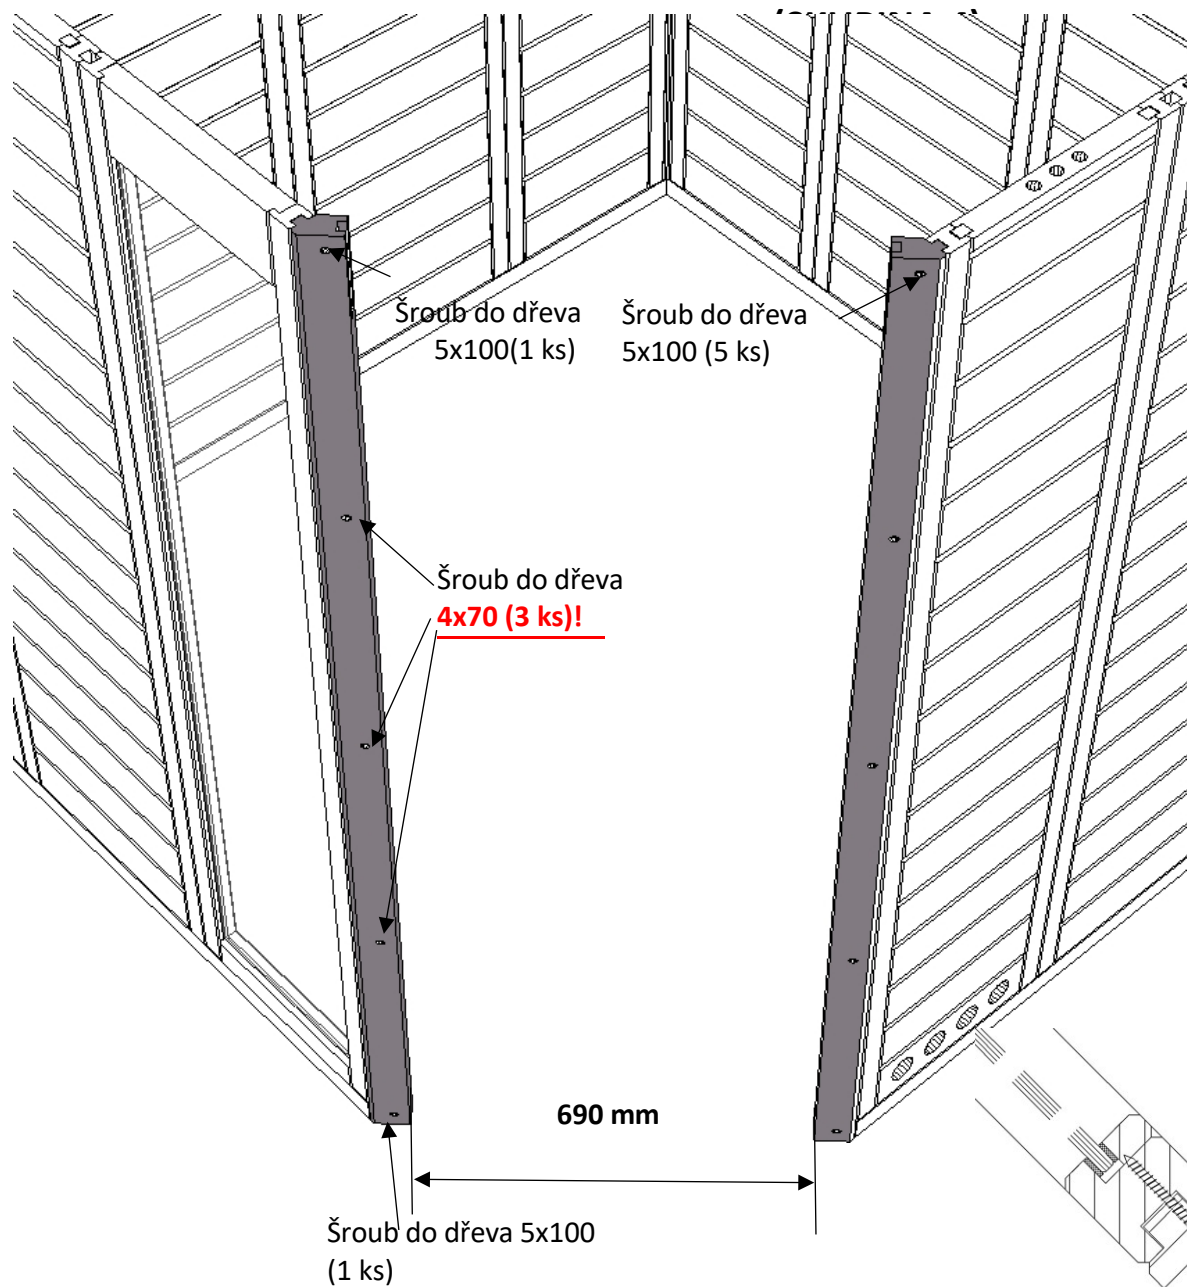


DETAIL SEKCE A-A

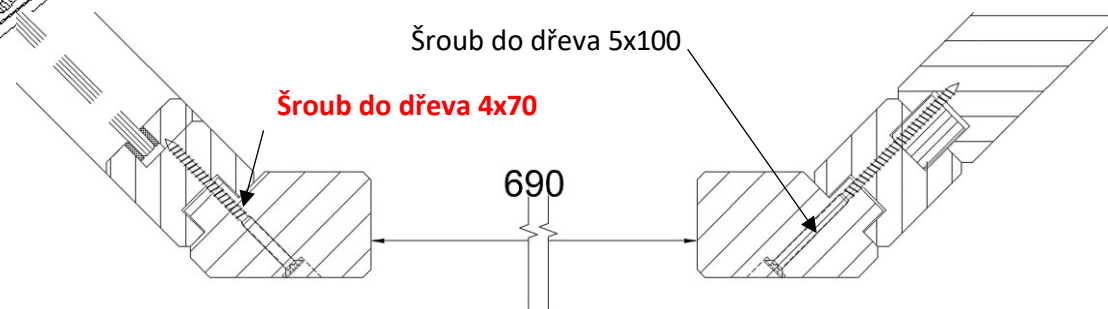


UPEVNĚNÍ DVEŘÍ (SKUPINA 7)

POHLED ZVENČÍ

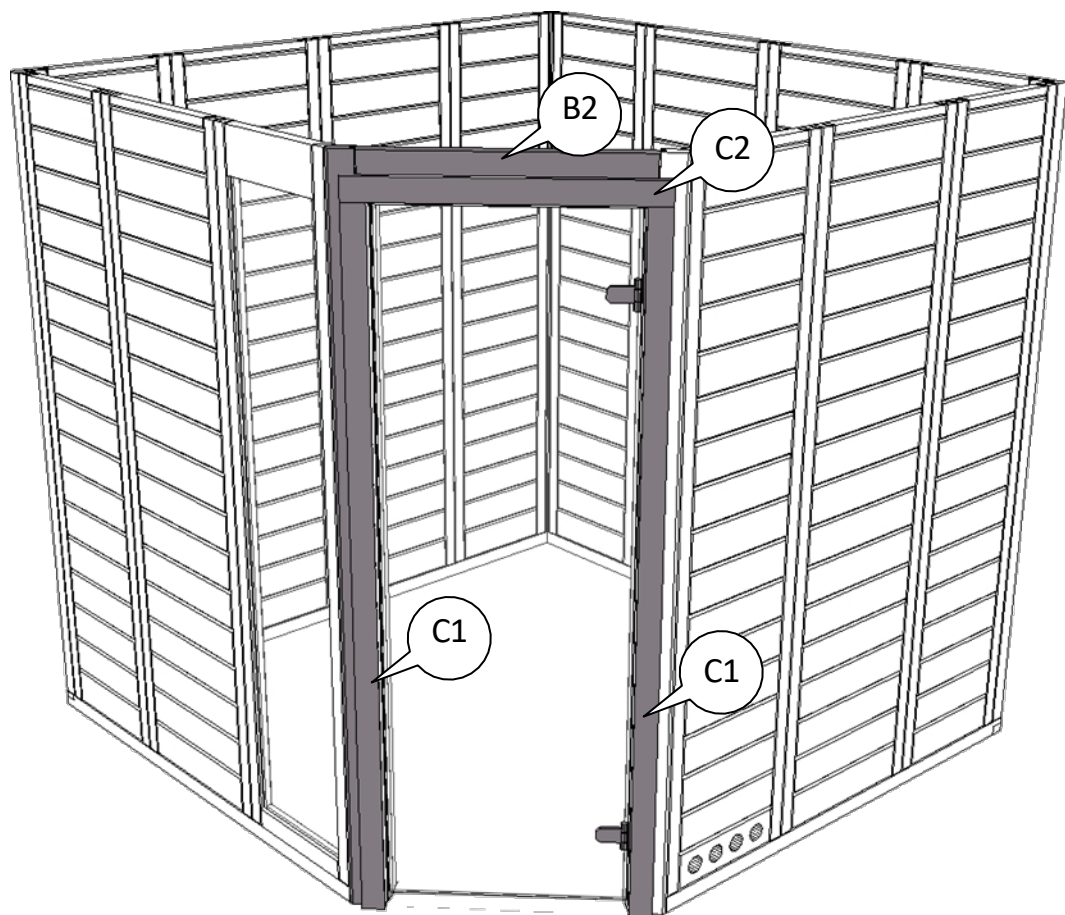

POHLED ZE VNITŘ

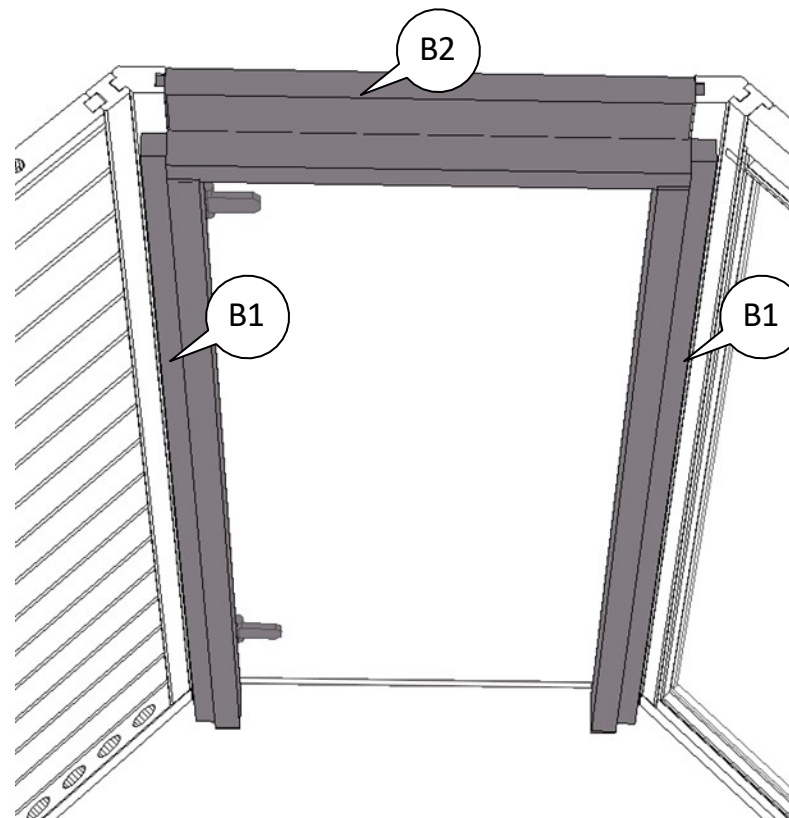


Vyjměte přepravní tyč z rámu dveří.


Zasuňte dveře mezi stěnové jednotky a nad dveře díl B2 (detail C; viz strana 11).

Namontujte vnější obložení C a vnitřní obložení B1 (detail A; viz strana 12).

UPEVNĚNÍ DVEŘÍ (SKUPINA 7) - DETAIL C


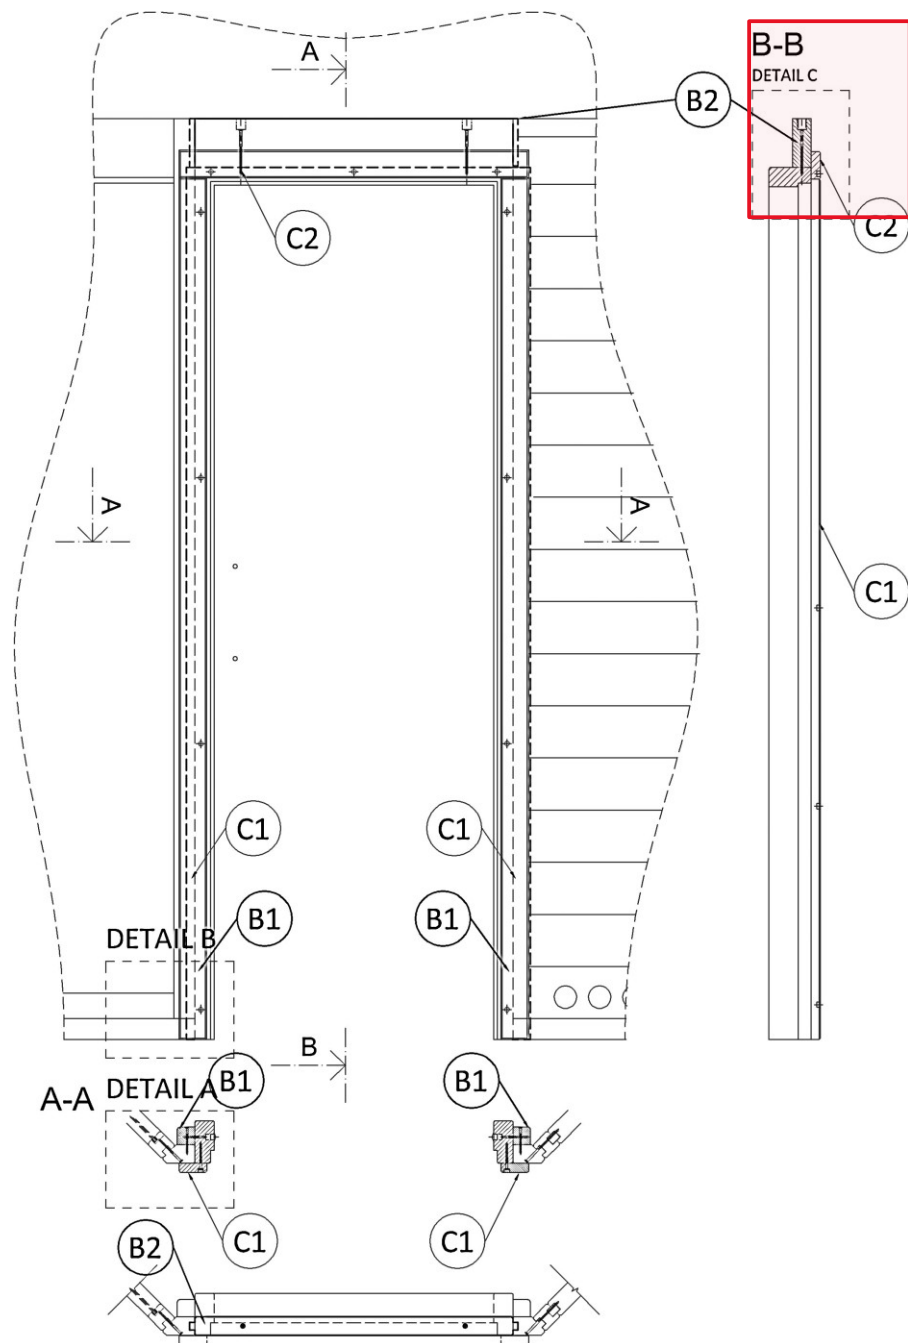


Šroub do dřeva 5x100 (3 ks)


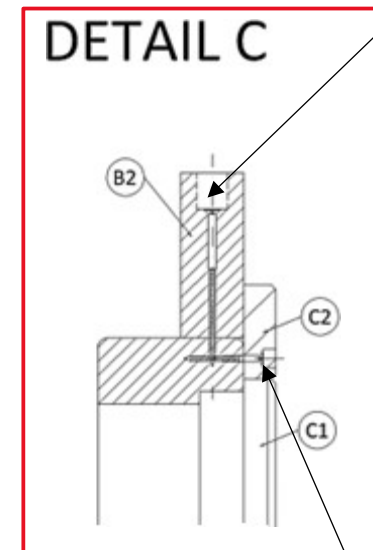


Šroub do dřeva 4x50 (3 ks)+ Dřevěná krytka Ø12


UPEVNĚNÍ DVEŘÍ (SKUPINA 7)-DETAIL A

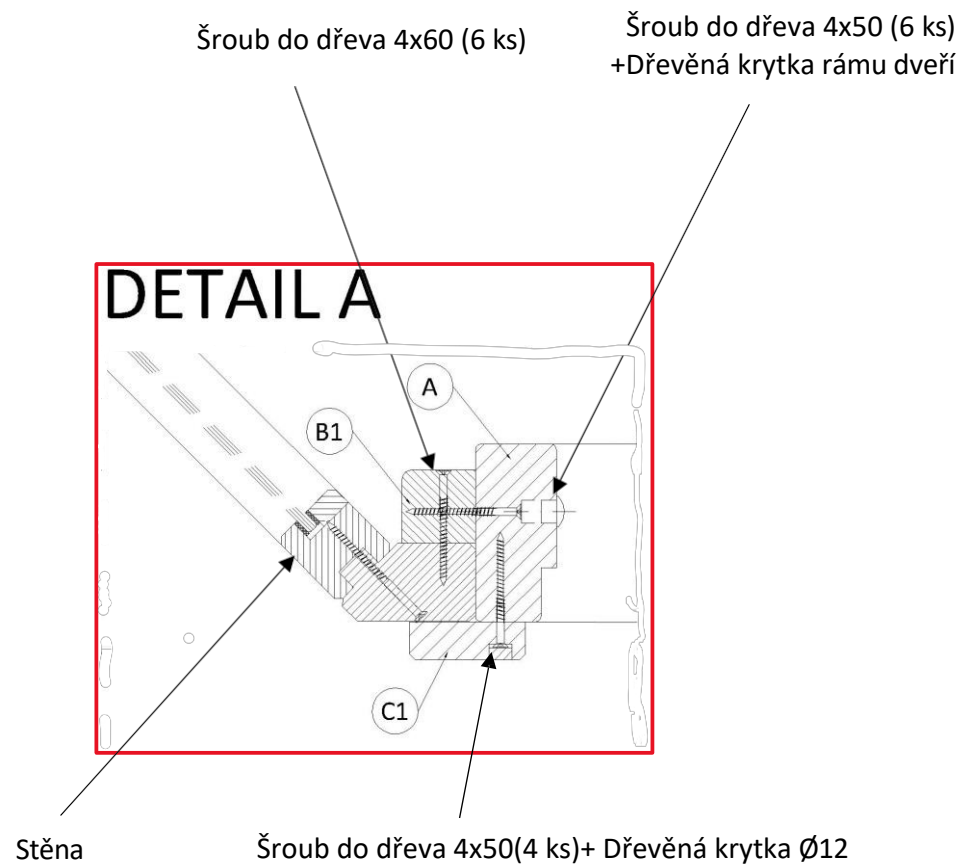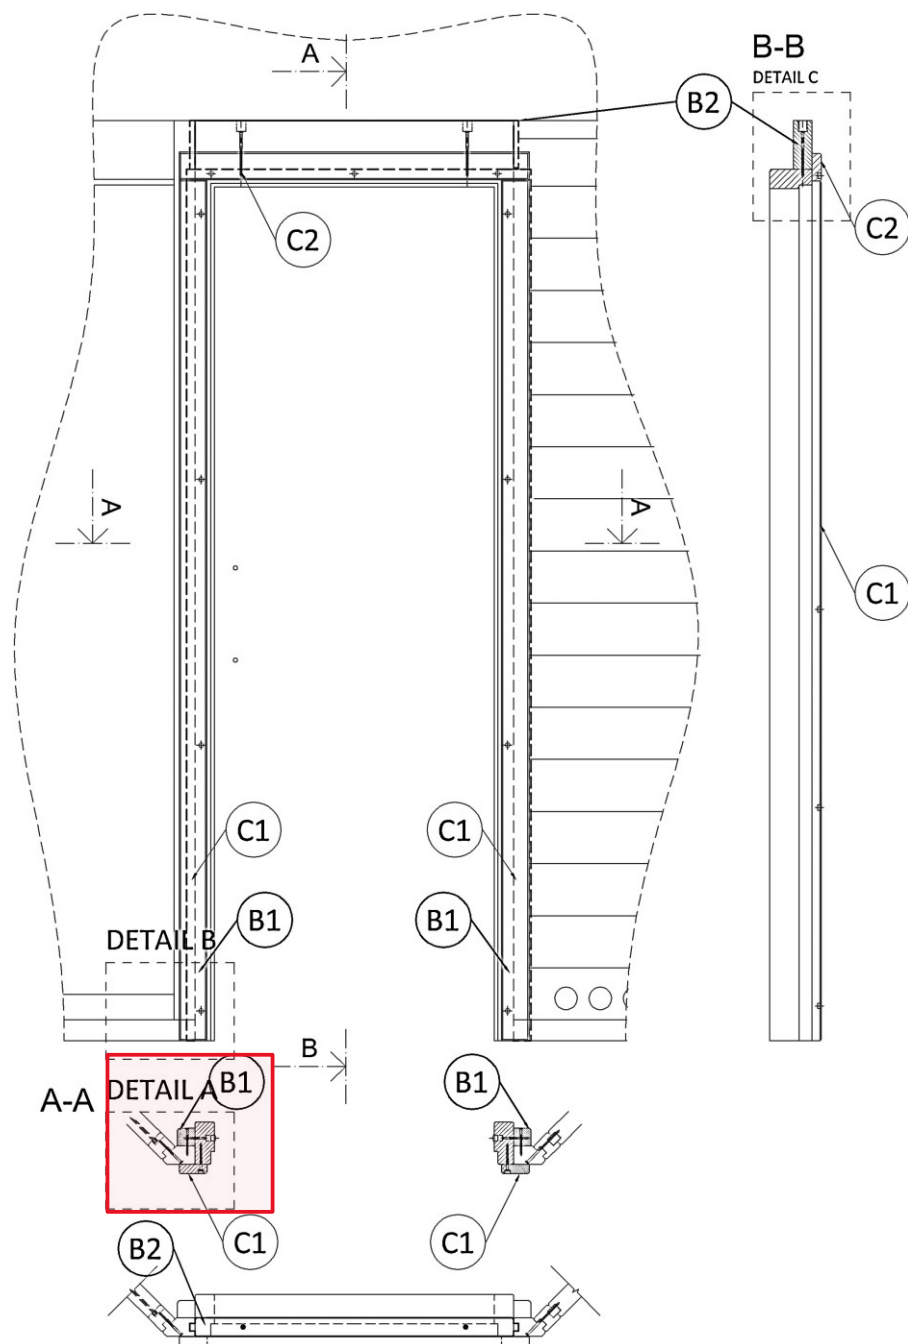

STŘEŠNÍ LIŠTY SKUPINA 8)

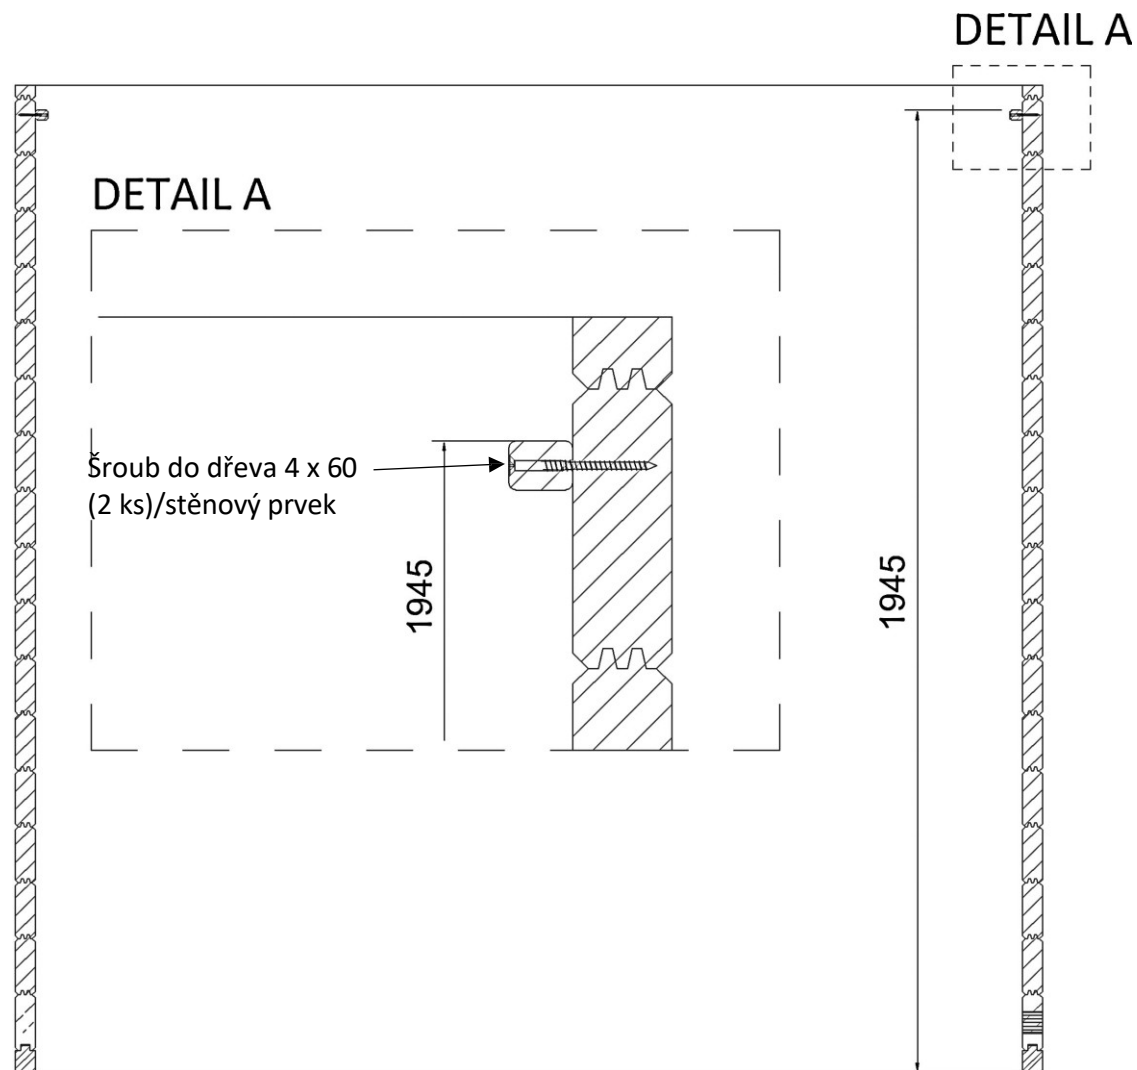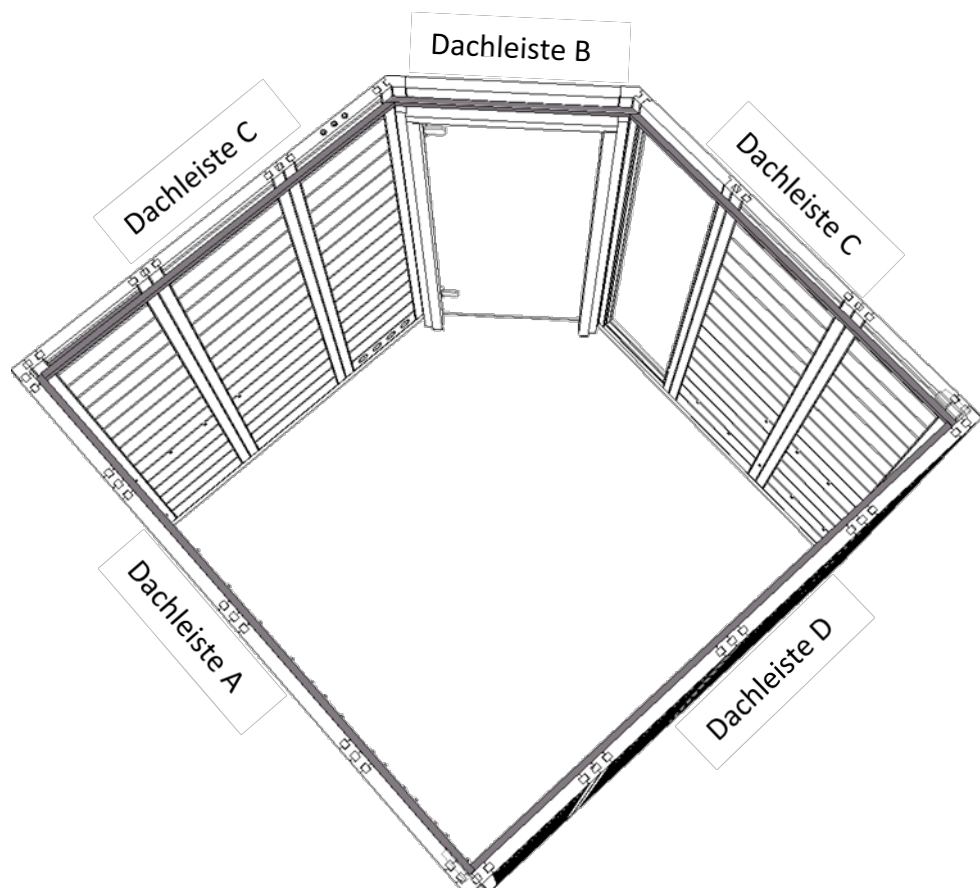


STŘEŠNÍ PRVKY SKUPINA 2)- PŮDORYS
1990


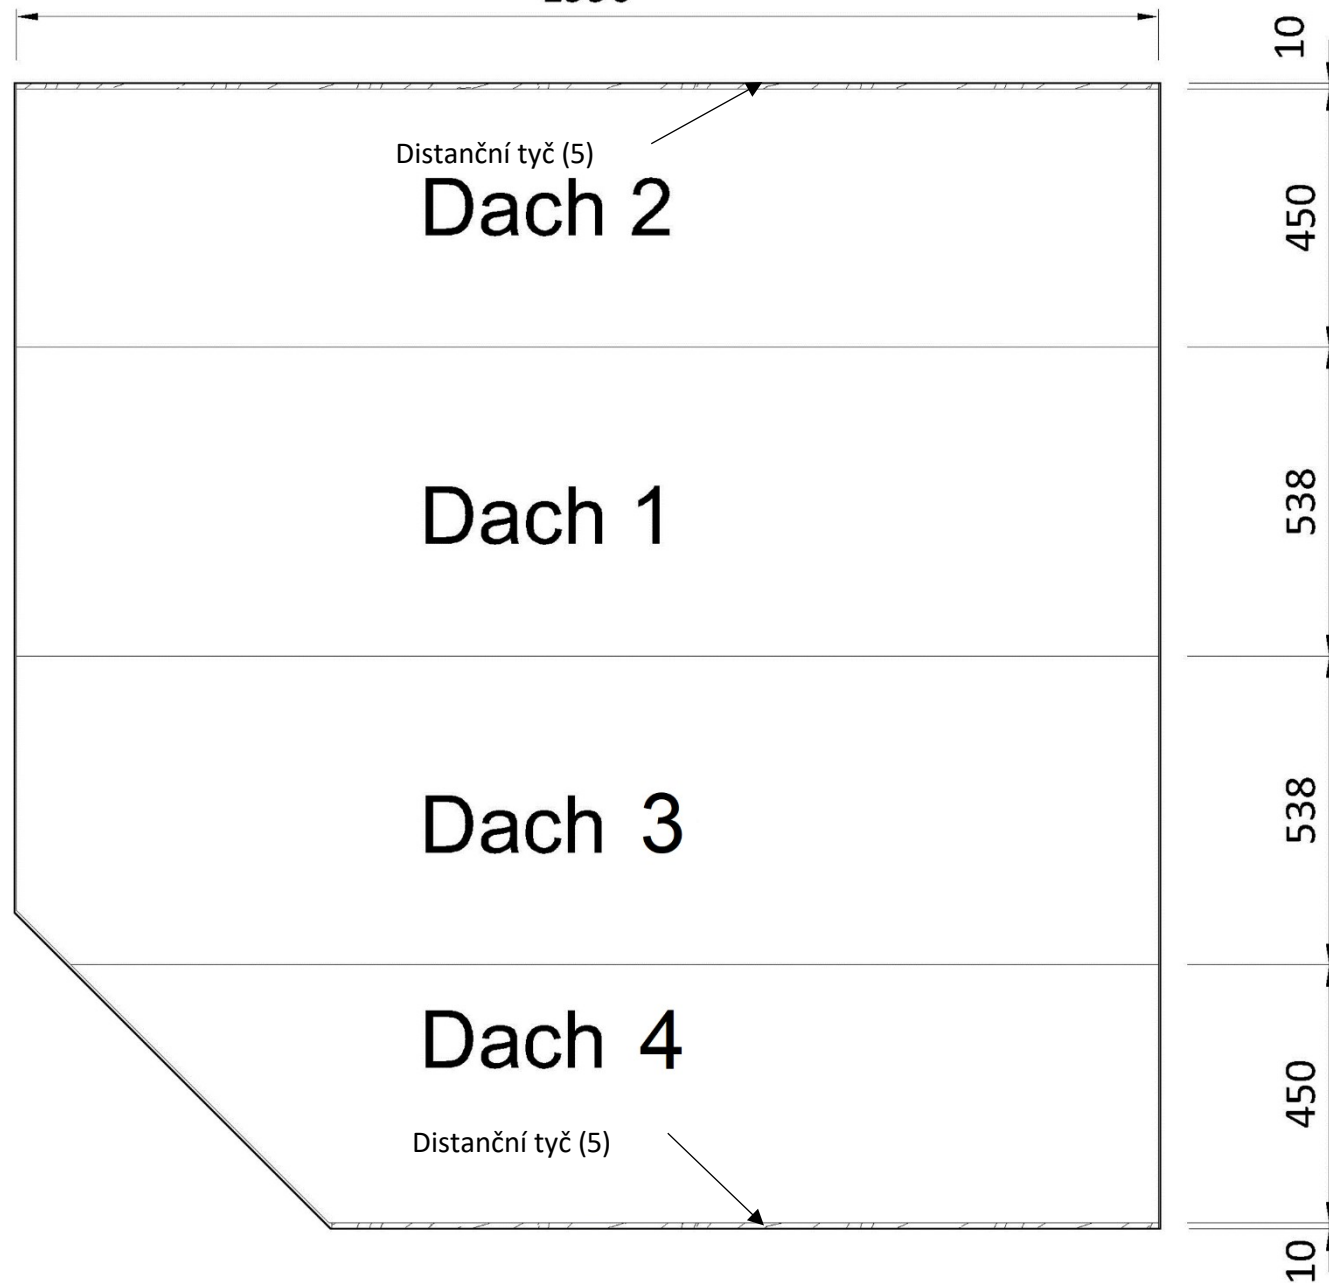


STŘEŠNÍ PRVKY SKUPINA 2)-DETAILY

ODDÍL B-B-DETAIL

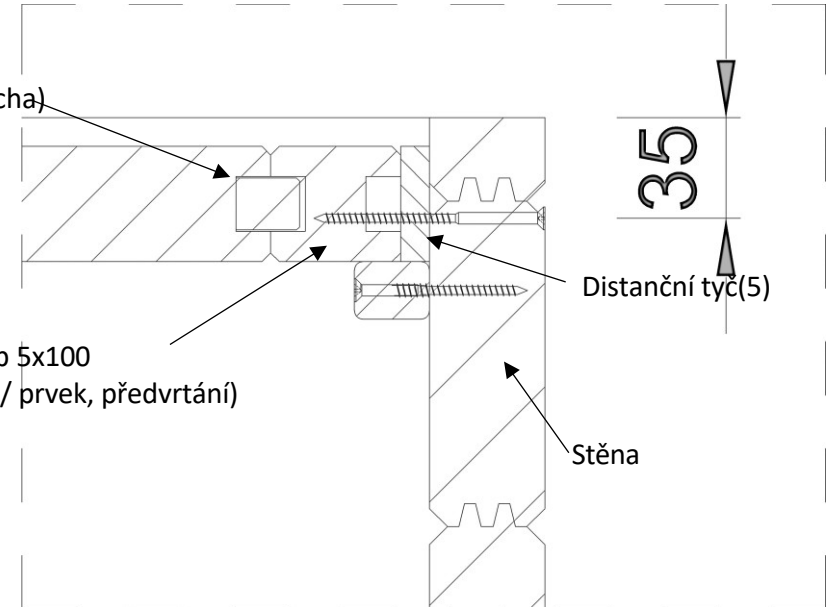


CUT A-A-DETAIL

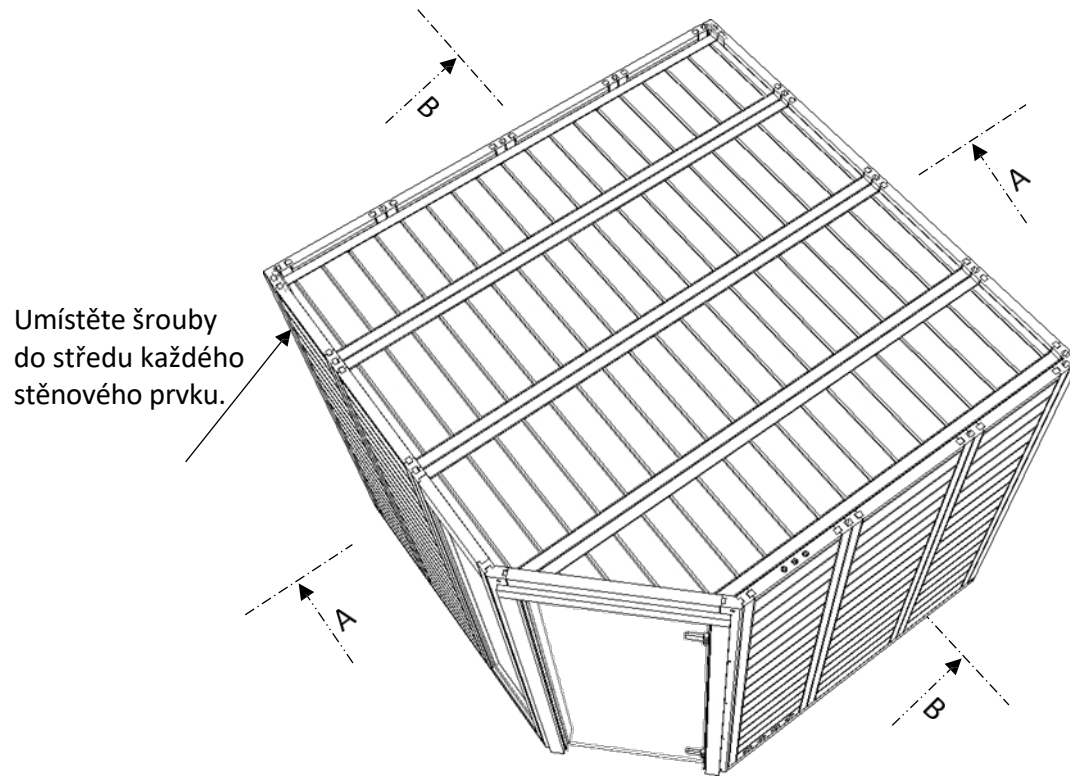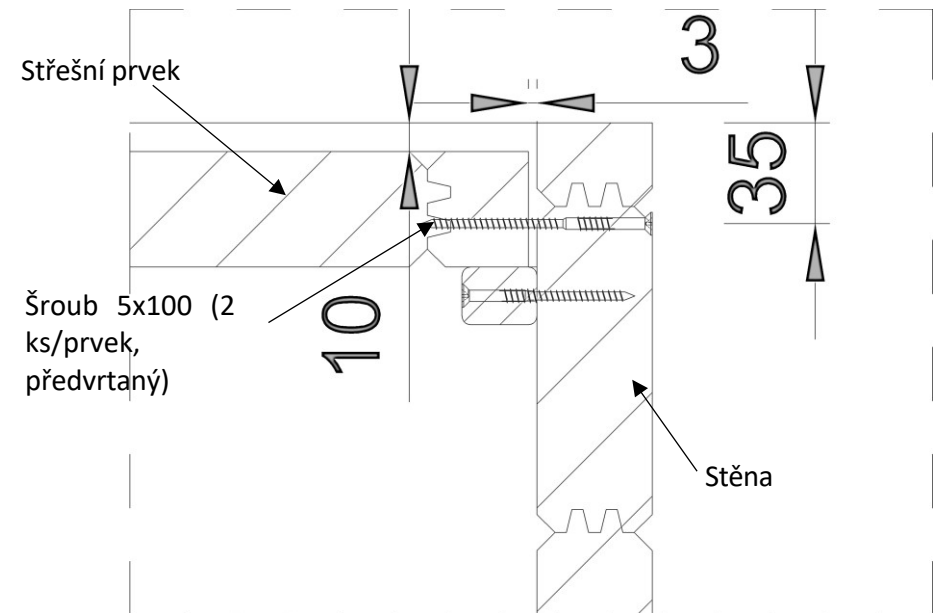

- Střešní prvky sestavte pomocí distančních lišt (5), viz. Sekce B-Bpřední a zadní stěně.
- Připojte střešní prvky ke stěnovým prvkům pomocí šroubů 5x 100. Pro každý stěnový prvek použijte 1 šroub (umístěný ve středu stěnového prvku, výška je uvedena v obou částech).
- Střešní prvky připojte k bočním stěnám také pomocí 1 šroubu 5x 100 uprostřed každého stěnového prvku, jak je znázorněno v části A-A.



KRYCÍ LIŠTY SKUPINA 15)

Střešní prvek

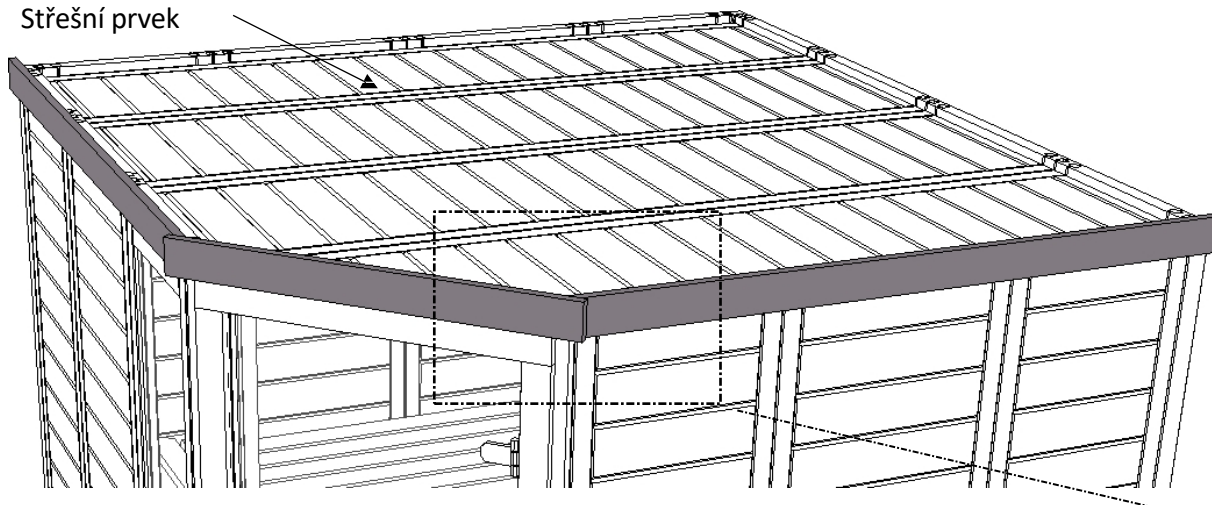


DETAIL ROHU KRYCÍ LIŠTY


ŘEZANÝ DETAIL UPEVNĚNÍ KRYCÍCH LIŠT

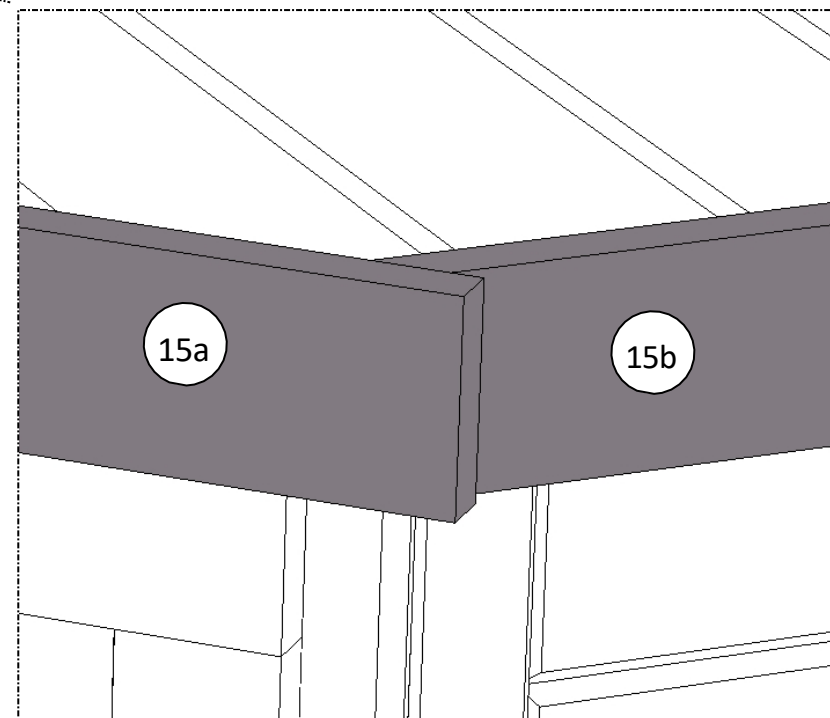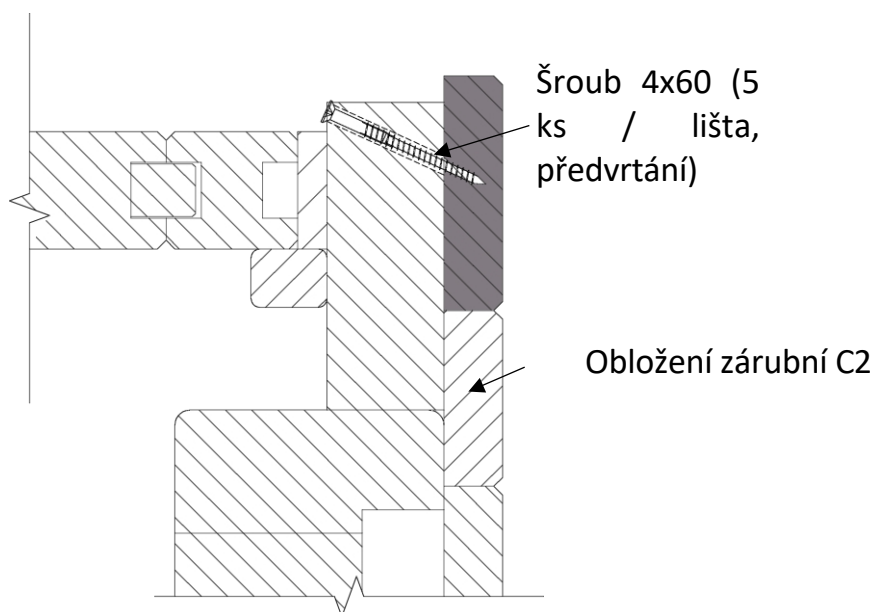

DESIGN INTERIÉRU SAUNY

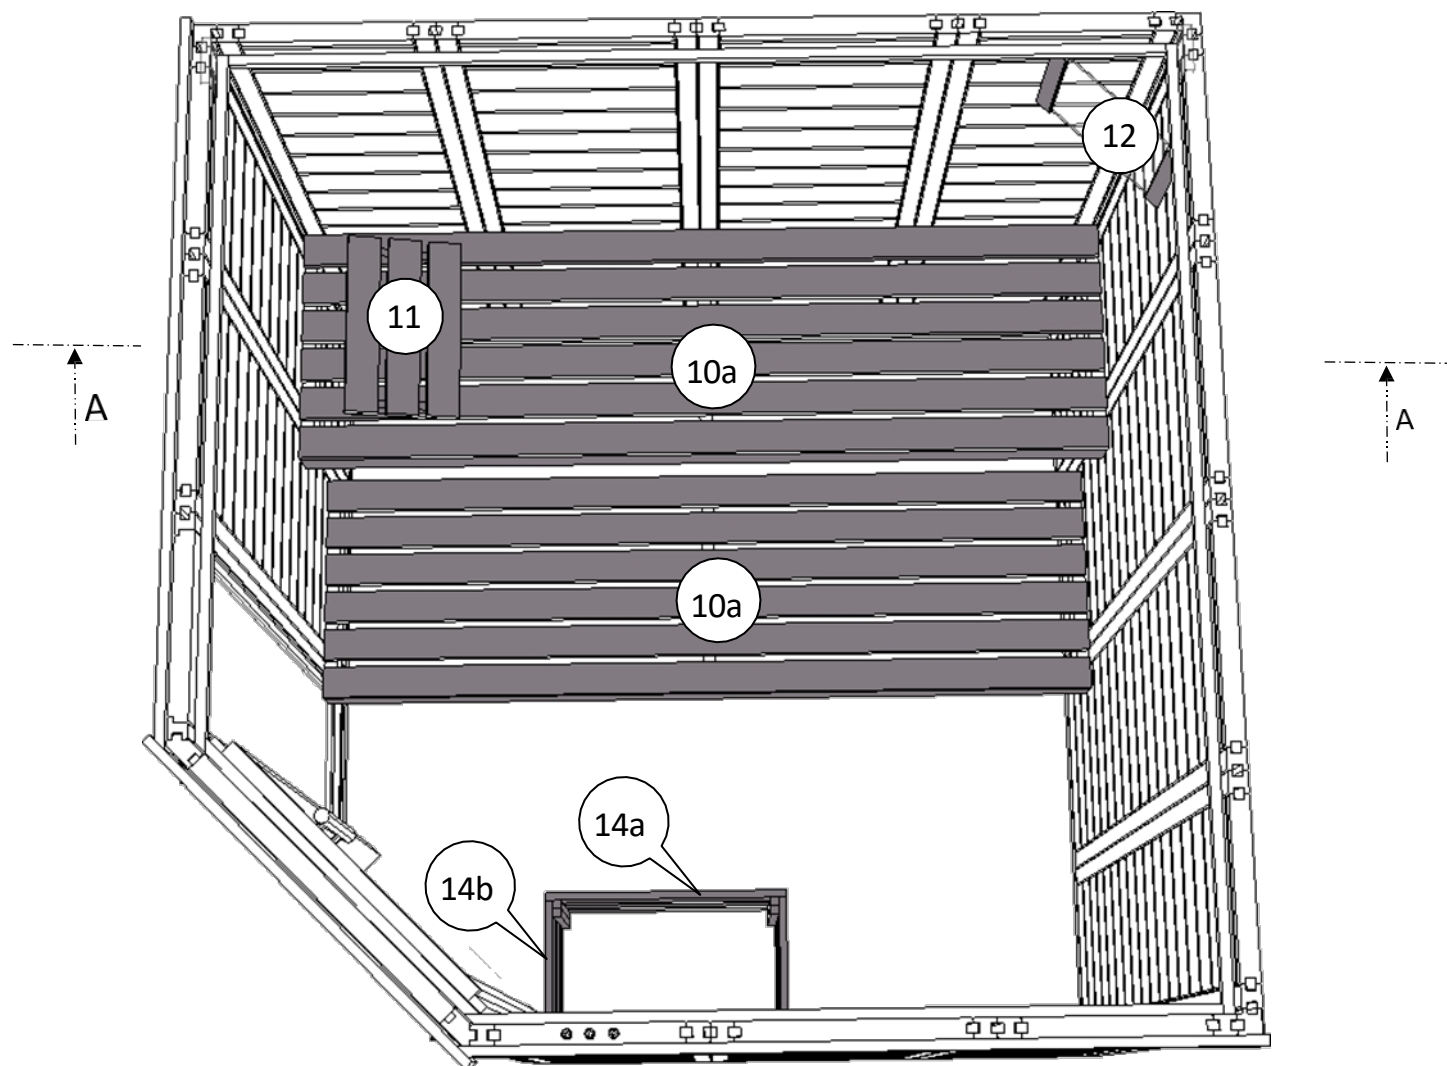


PODPĚRNÉ TRÁMY VODOROVNÉ SKUPINA 9) A VÝSUV VÝFUKOVÉHO VZDUCHU (SKUPINA 13)

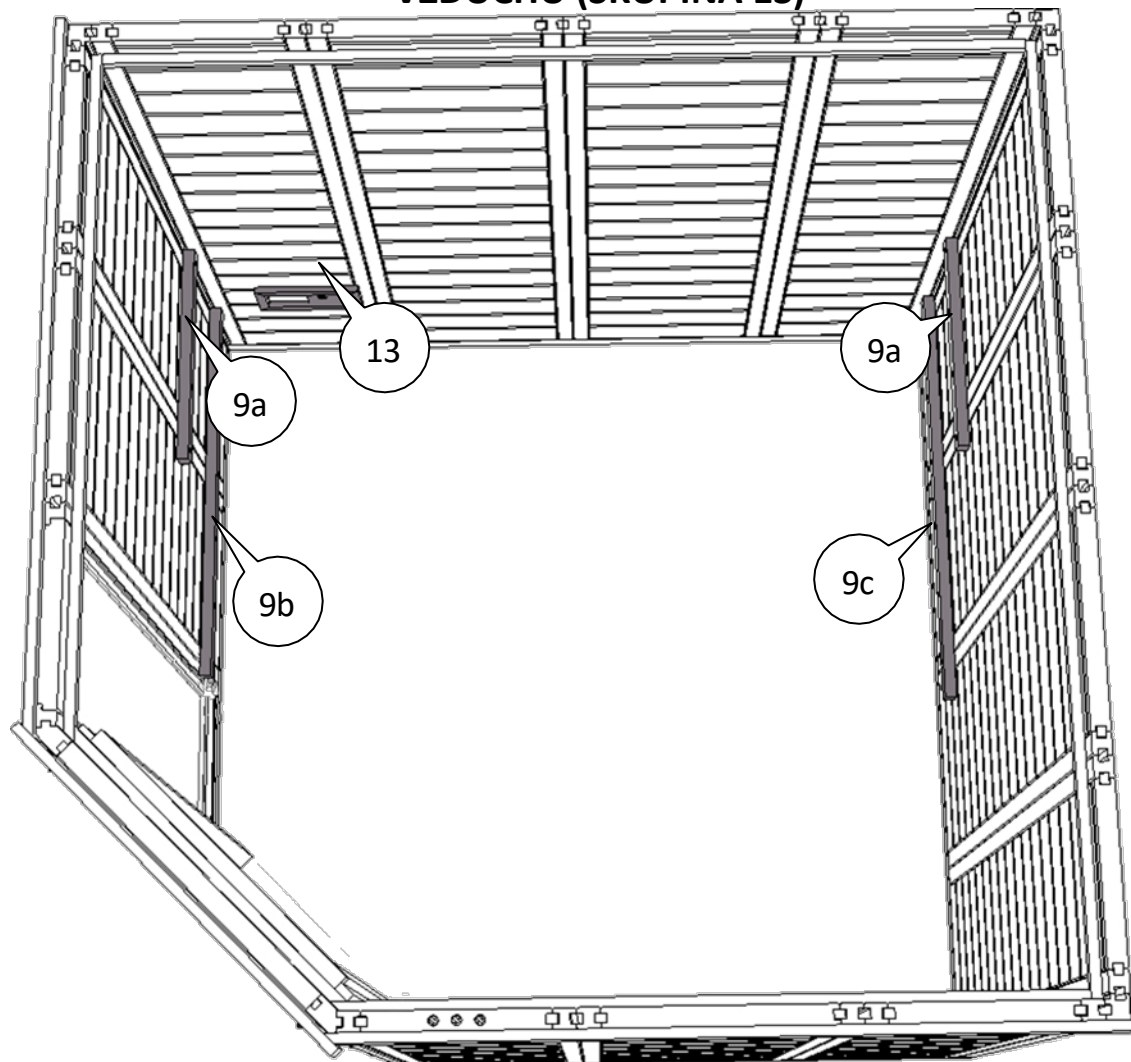


- Připevněte podpěrné trámy lavic pomocí šroubu **5x60** (20 ks) do dřeva.

CROSS-CUT

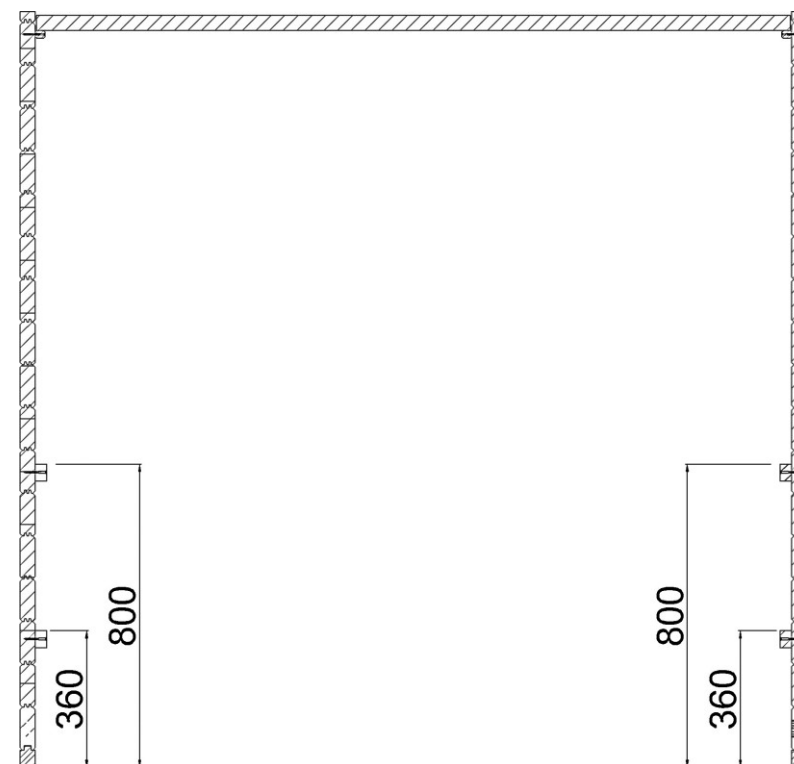


DETAIL

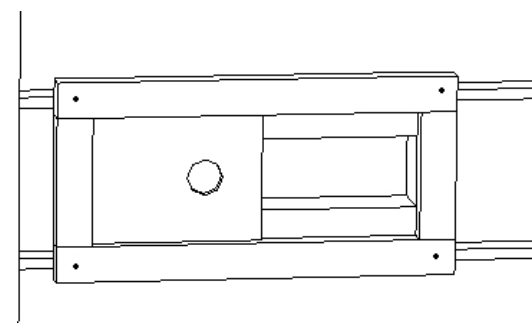


Připevněte šroubem 5x60
do dřeva.

DETAIL ZAPÍNÁNÍ HORNÍHO SAUNOVÉHO LEHÁTKA A-A

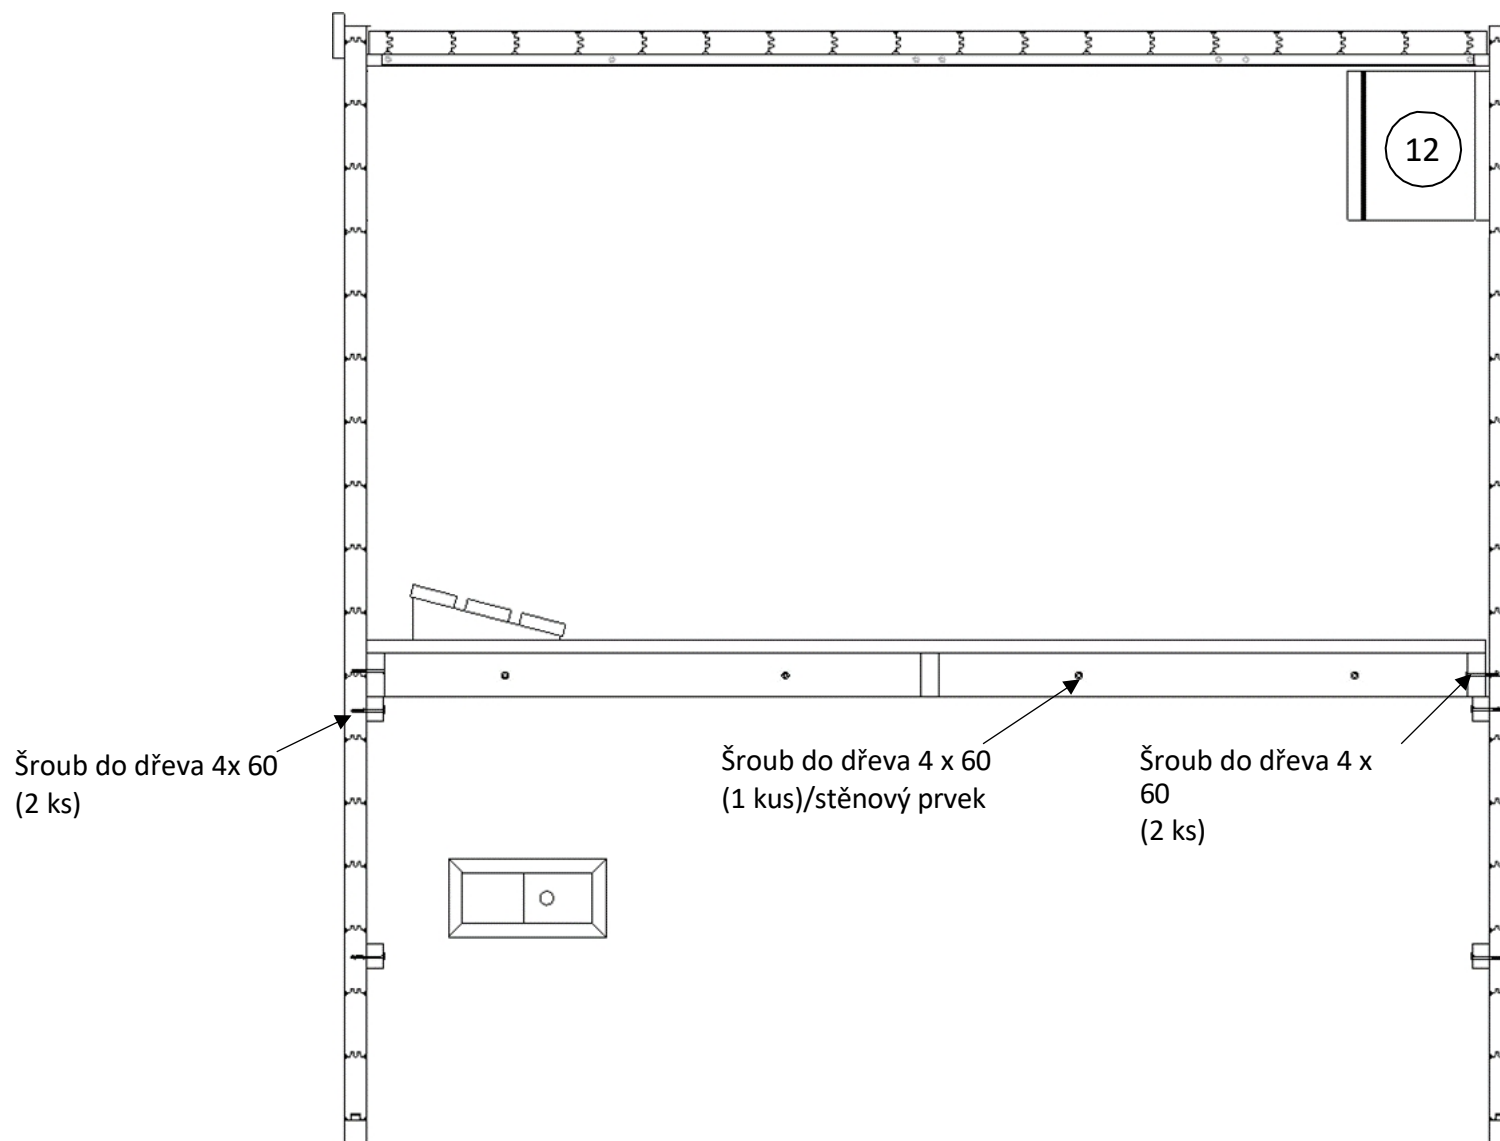


- Předvrtání šroubů pro lavičky


ROHOVÉ SVĚTLO(12)

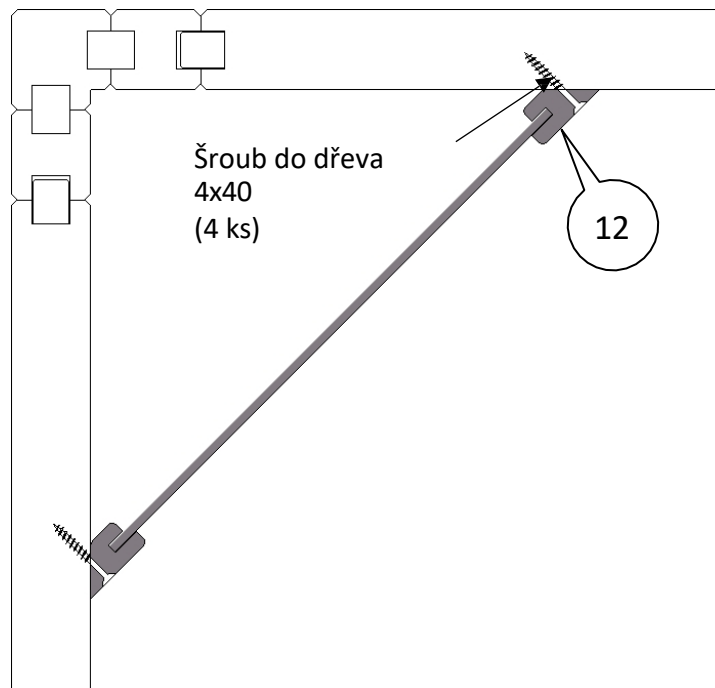

OCHRANA PŘÍSTROJŮ(14)

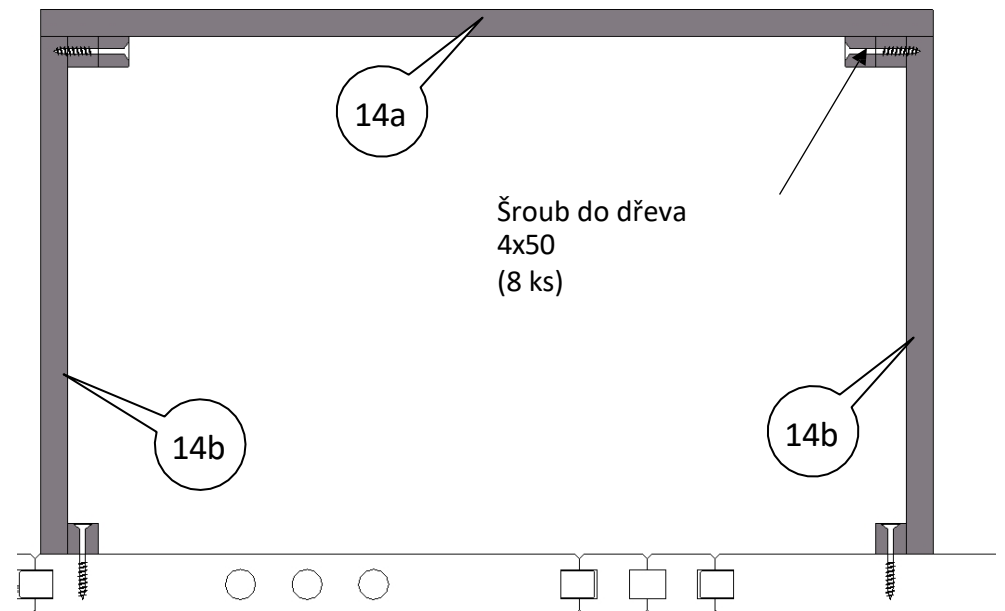

DALŠÍ MOŽNOST (ZA PŘÍPLATEK)

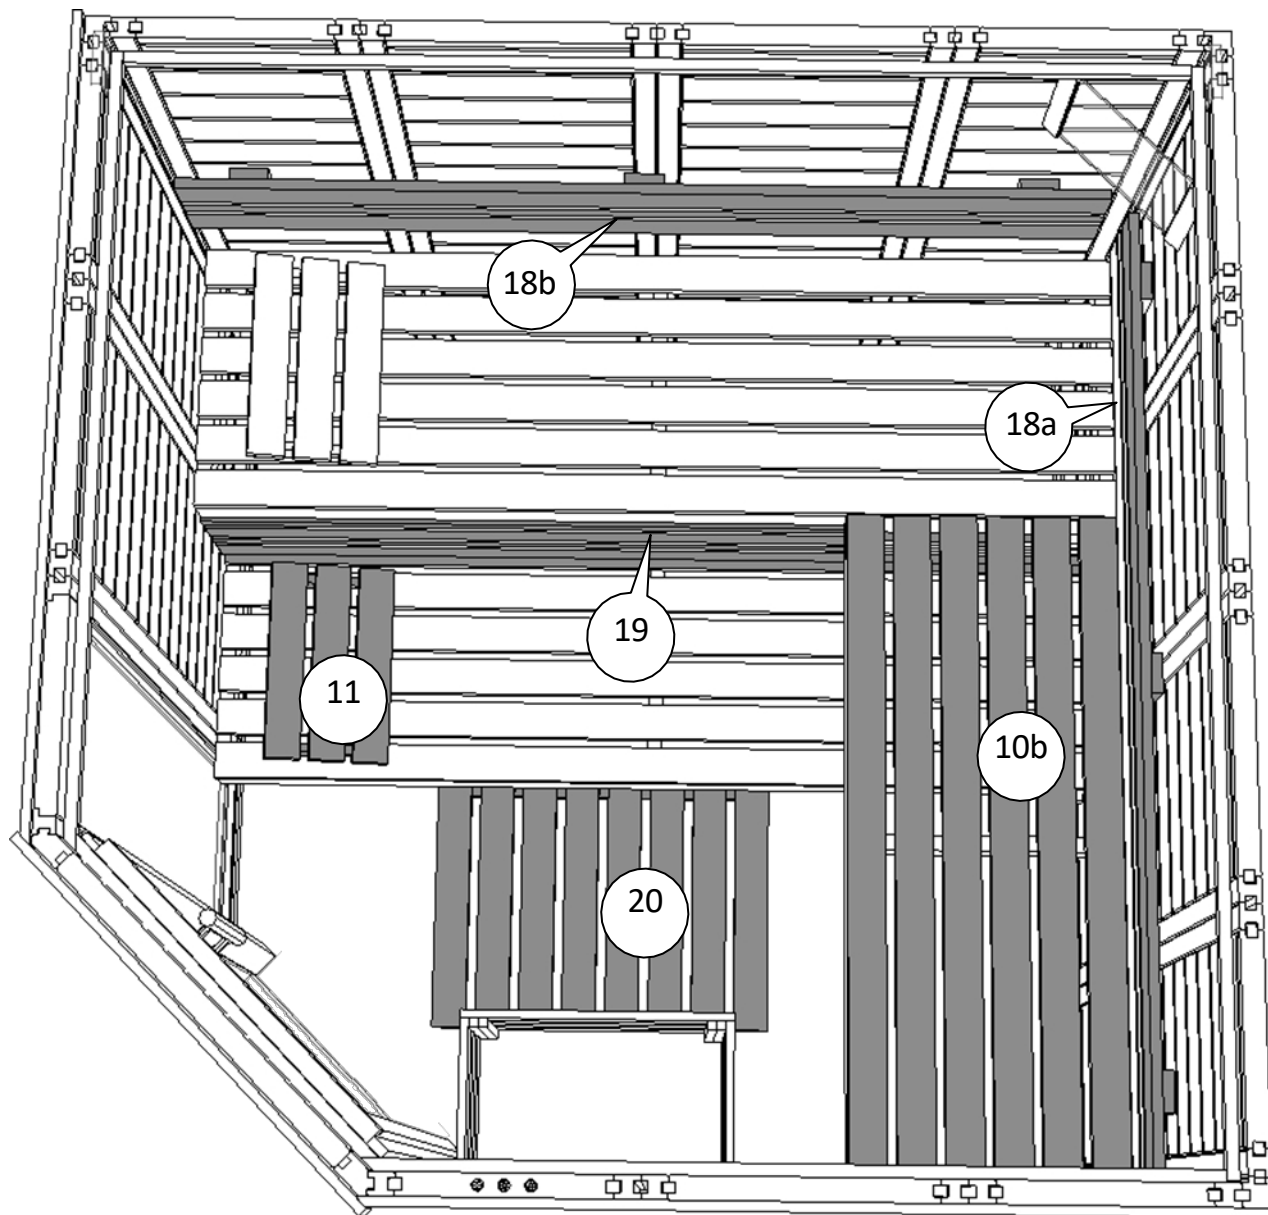


DALŠÍ MOŽNOST				
Skupina číslo	Typ	Tloušťka a [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]
10	Lehátko do sauny 10b*	102	580	1410
11	2. opěrka hlavy	75	450	275
18	Opěradlo 18 a**	44	228	1900
	Opěradlo 18 b**	44	228	1900
19	Obložení mezipodesty**	70	409	1988
20	Podlahové rošty	41	600	800


*včetně šroubů a podpěrných trámů, připevněných přímo k němu

** Včetně šroubů, připevněných přímo k němu

LAVIČKA (SKUPINA 9)

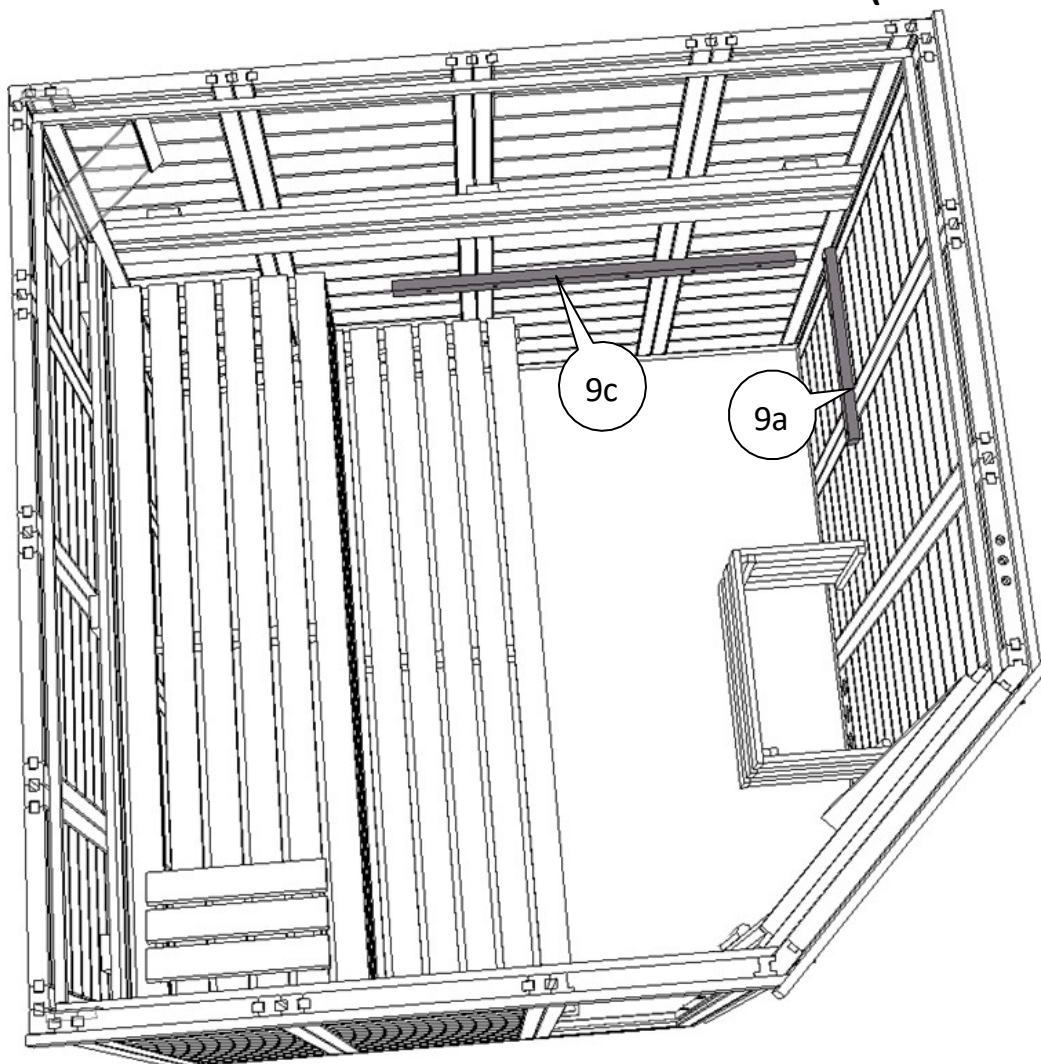


CROSS-CUT

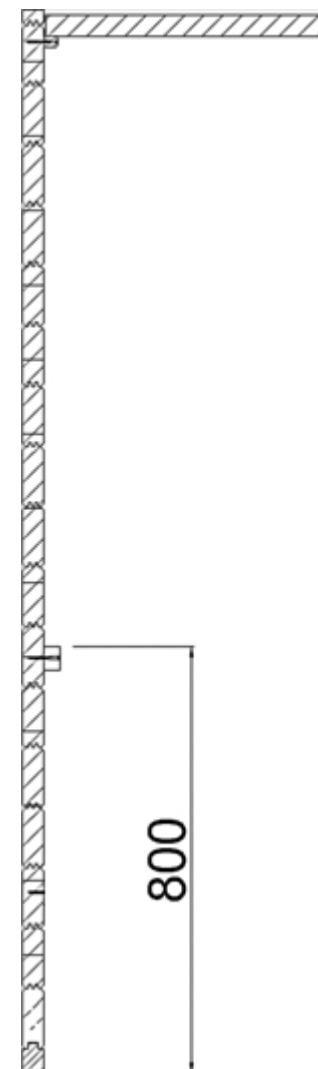

Připevněte nosné trámy 9a+ 9c pro lehátko 10b pomocí šroubů **5x60** (9 ks) do dřeva (jsou přiloženy k lehátku 10b při dodání).


BNOSTI

DETAILY-CUT

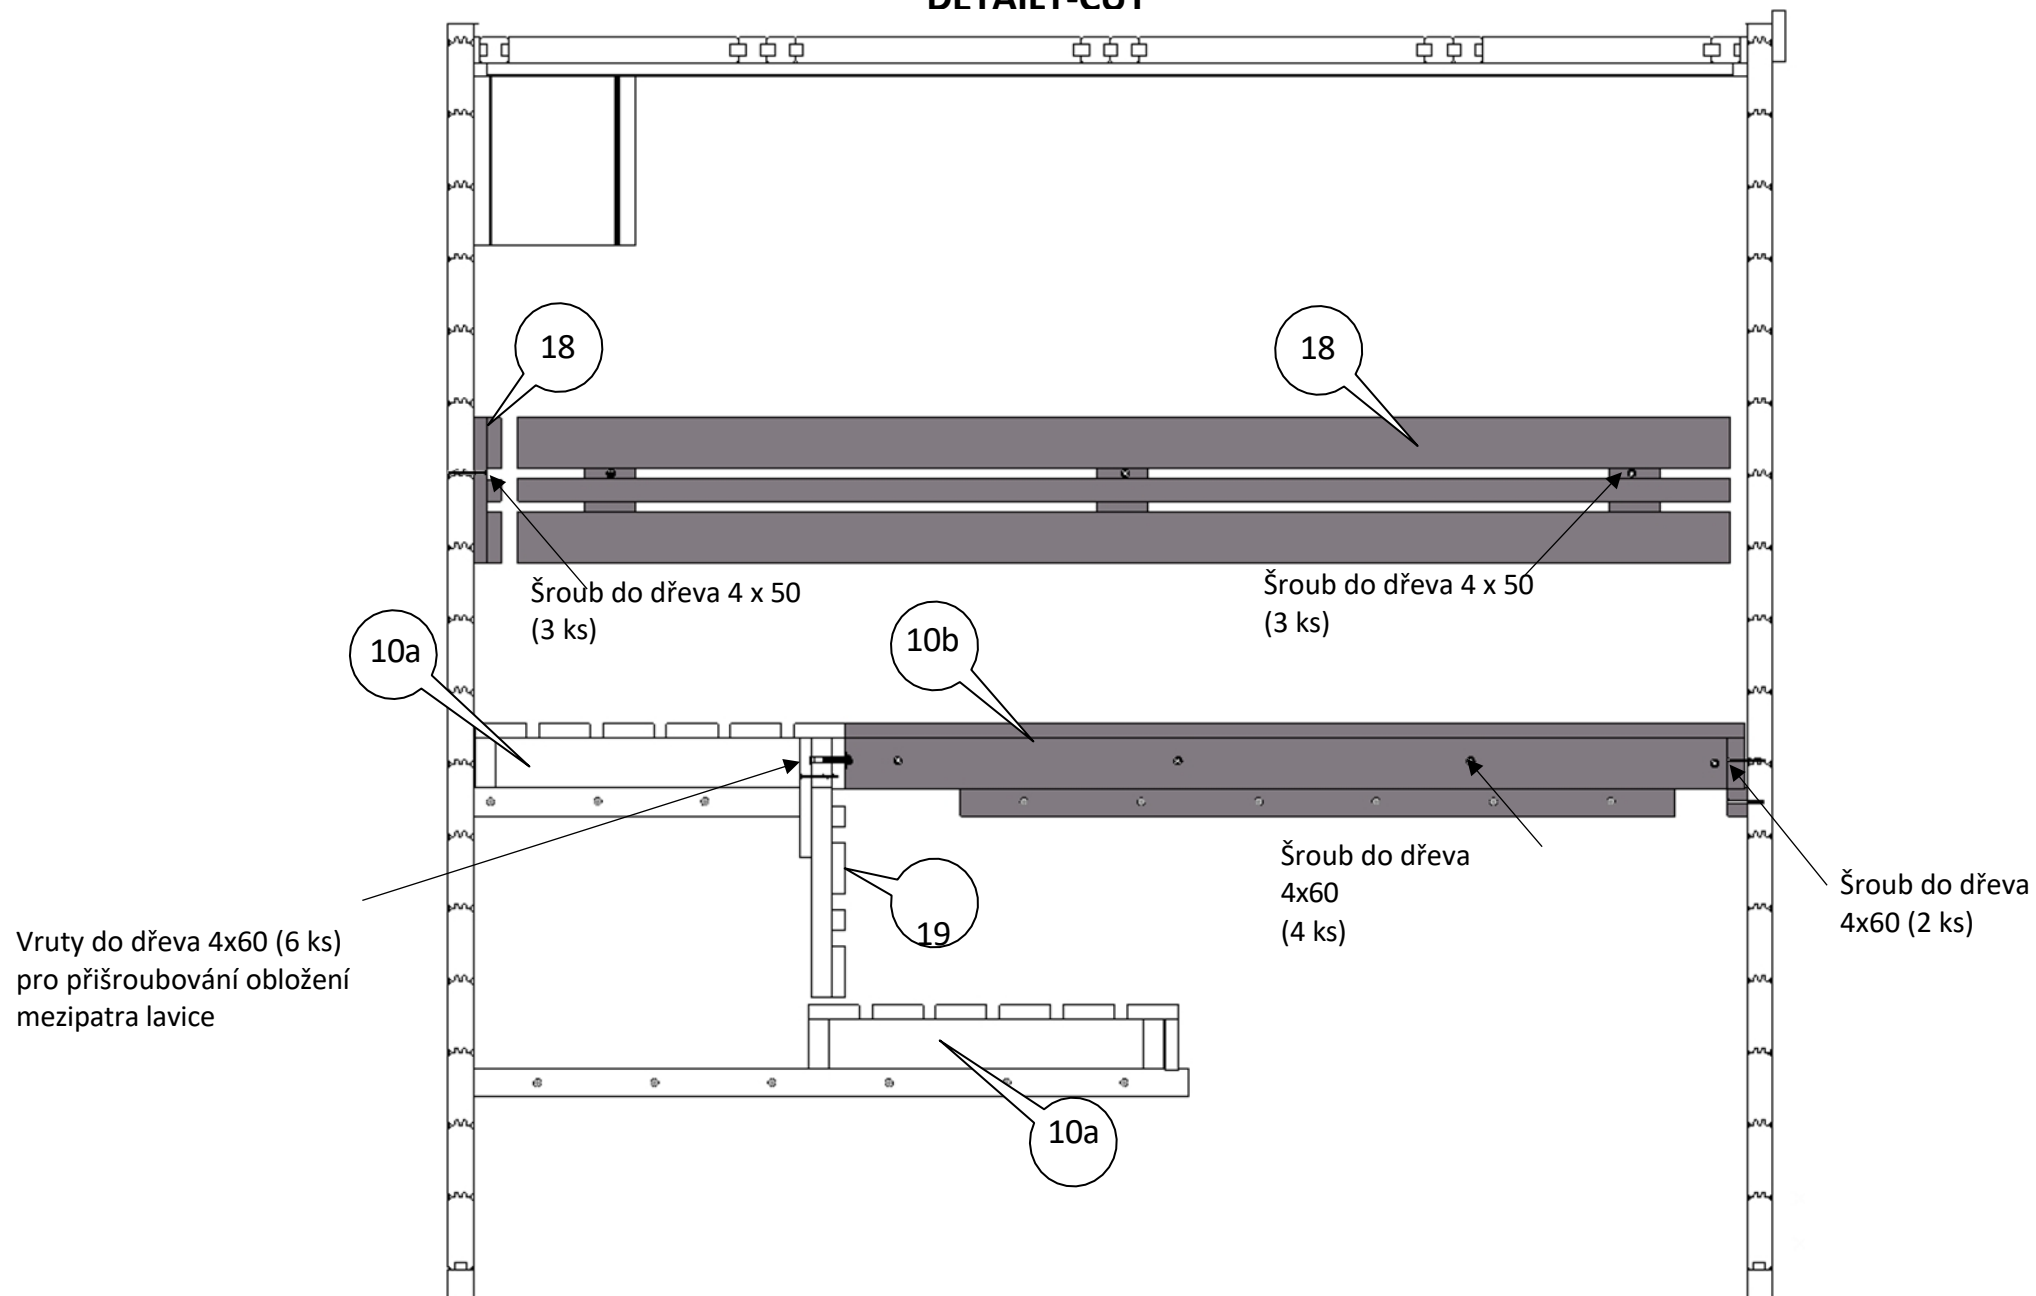

- Předvrtejte otvory pro šrouby připevňovaných dílů.

DETAIL - SAUNA- LEHÁTKO

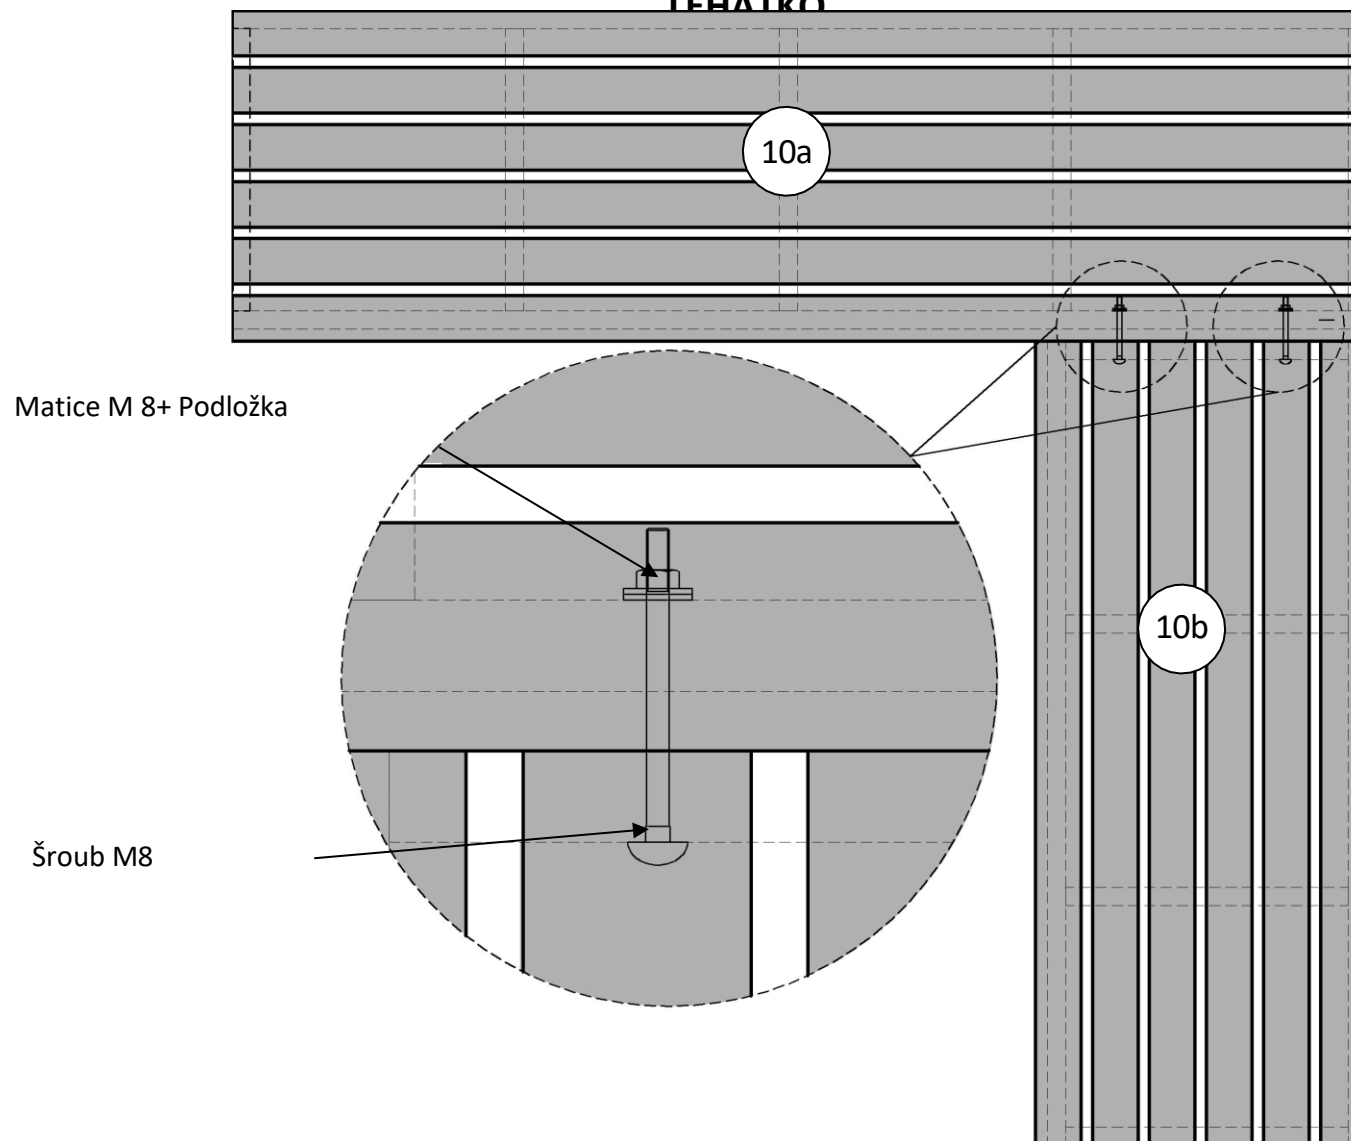

- Spojte díly 10a a 10b pomocí šroubů (předvrtejte).