

Návod k montáži


SAUNOVÉ ZAŘÍZENÍ:

Prvky protokolu

Tloušťka stěny 40 mm


Š 208 x D 172 x V 200 cm

KOMPLETNÍ ZOBRAZENÍ 3D

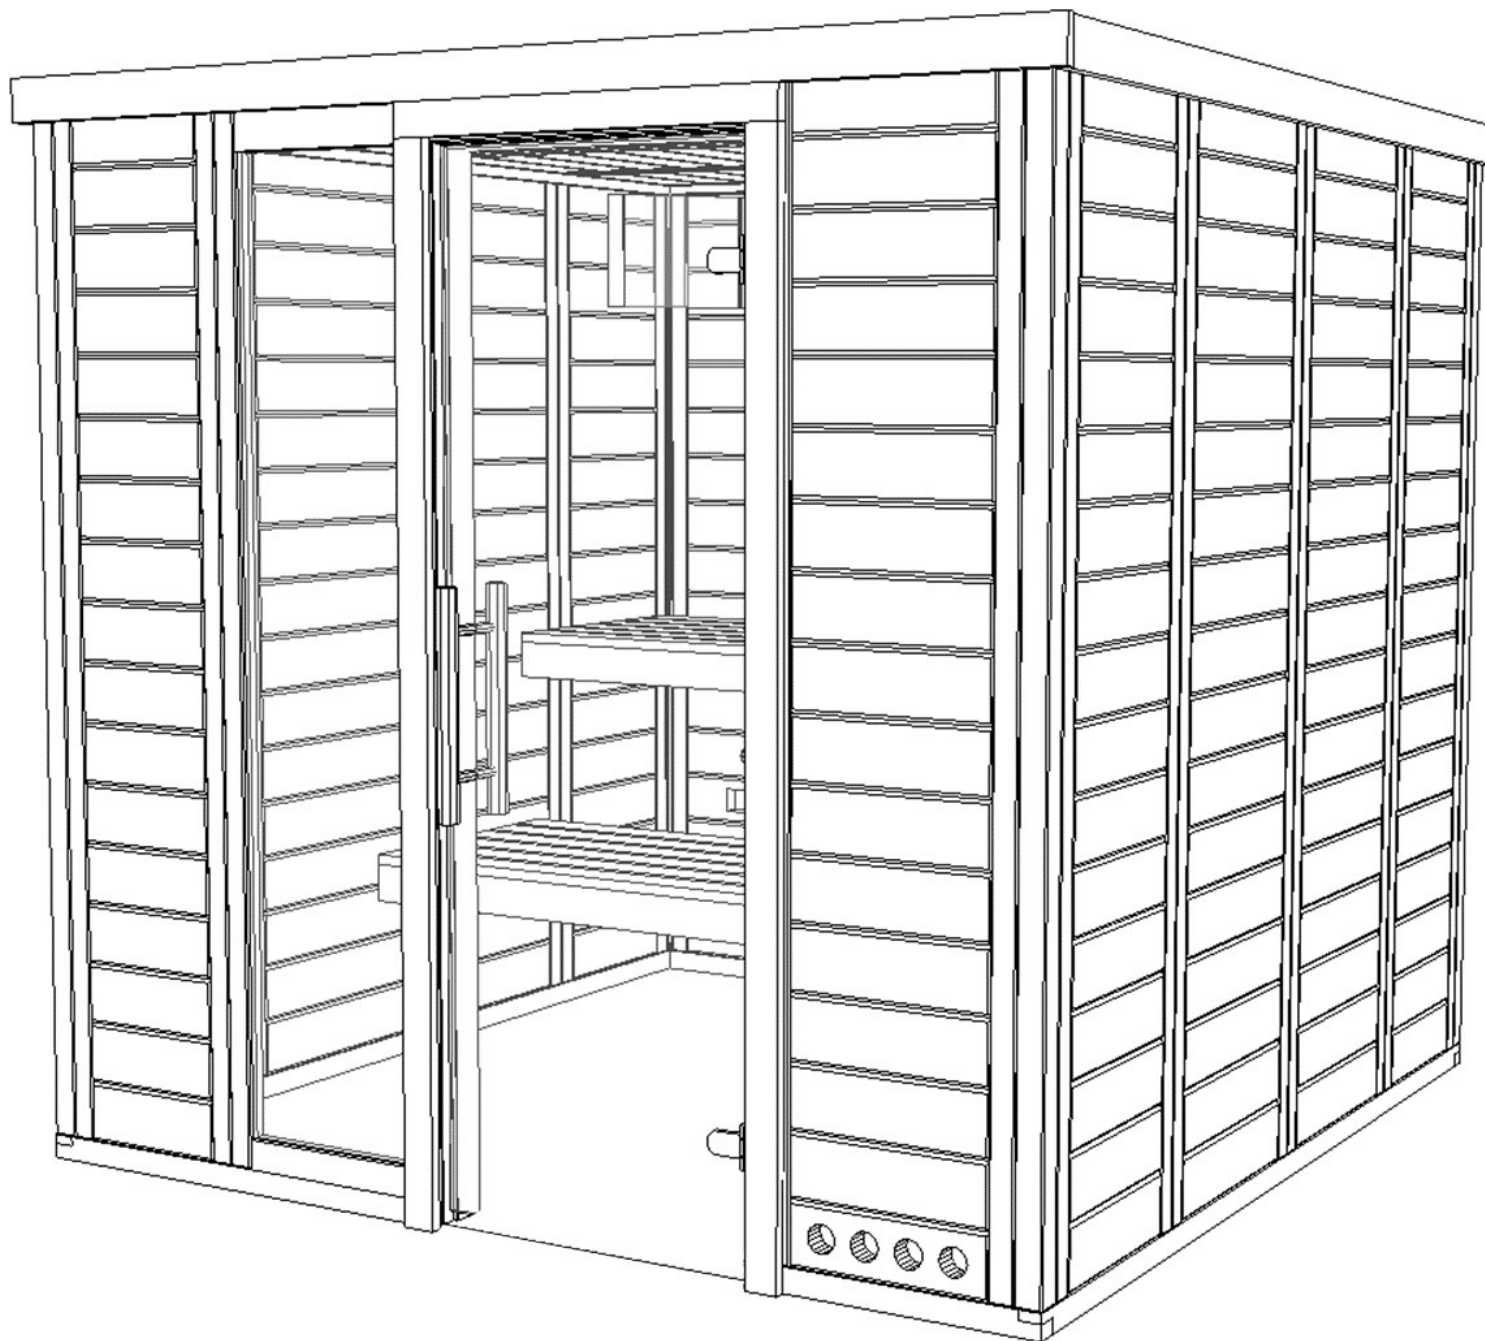


[illegible]

MOŽNOST ALTERNATIVNĚ ZRCADLOVĚ OBRÁCENÉ STRUKTURY

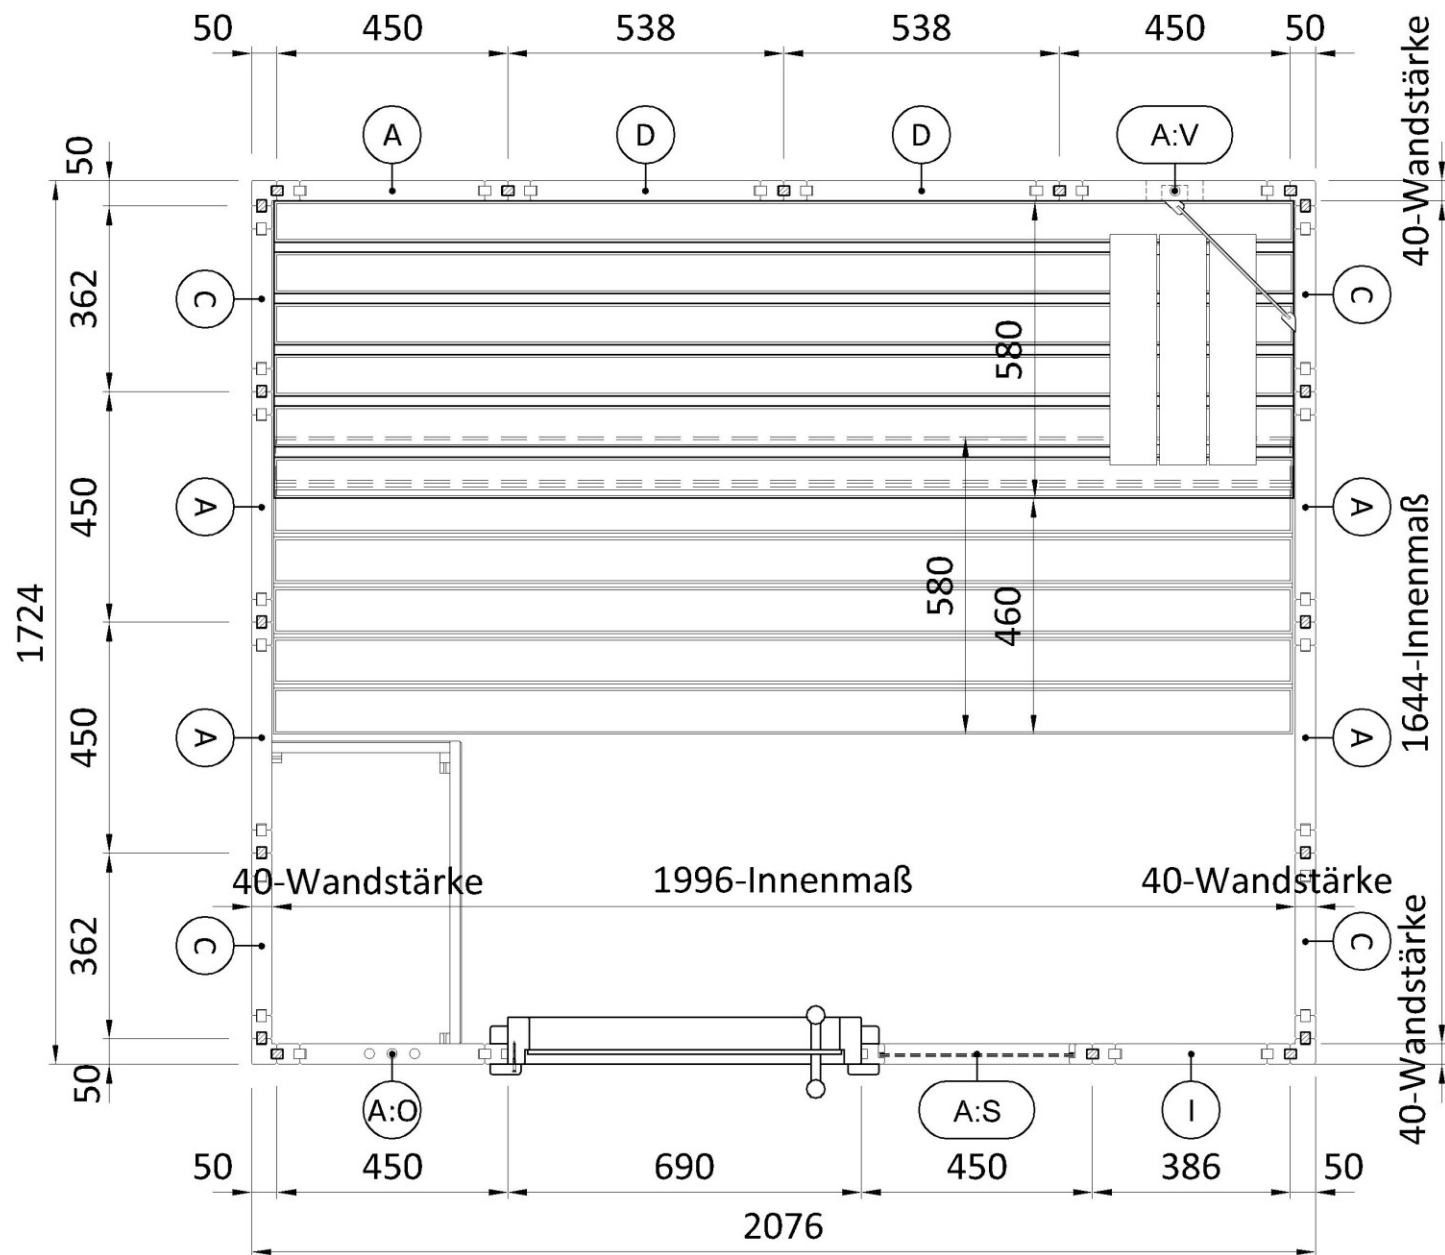


Seznam dílů - SAUNA SYSTEM Kladky, š 208 x h 172 x v 200 cm						
Skupina	Díly	Typ	Tloušťka a	Šířka [mm]	Délka [mm]	Množství
1	Stěna	Stěna A	40	450	1950	5
	Stěna	Stěna A:O	40	450	1950	1
	Stěna	Stěna A:V	40	450	1950	1
	Stěna	Stěna A:S	40	450	1950	1
	Stěna	Stěna C	40	362	1950	4
	Stěna	Stěna D	40	538	1950	2
	Stěna	Stěna I	40	386	1950	1
2	Střecha	Střecha 1	40	450	1990	2
	Střecha	Střecha 2	40	362	1990	2
3	Stěna	Spojovací lišty (stěna) 3a	17	22	1940	18
	Střecha	Spojovací lišty (střecha) 3b	17	22	1990	3
4	Stěna	Rohový sloupek (90°)	50	50	1950	4
5	Střecha	Distanční lišta (střecha)	10	40	1990	2
6	Podlaha	Podlahový rám TA	40	55	2076	1
	Podlaha	Podlahový rám TO(R)	40	55	1724	2
	Podlaha	Podlahový rám TM(R)	40	55	886	1
	Podlaha	Podlahový rám TN(R)	40	55	500	1
7	Dveře	Rám dveří	92	690	1890	1
	Dveře	Obložení zárubní B1	38	38	1890	2
	Dveře	Obložení zárubní B2	40	105	710	1
	Dveře	Obložení zárubní C1	17	60	1869	2
	Dveře	Obložení zárubní C2	17	60	776	1
8	Střecha	Střešní lišty 8a	20	26	1996	2
	Střecha	Střešní lišty 8b	20	26	1592	2
9	Vybavení sauny	Podpěrné dřevo 9a	30	45	560	2
	Vybavení sauny	Podpěrné dřevo 9b	30	45	1020	2
10	Vybavení sauny	Lehátka v sauně 10a	102	580	1988	2
11	Vybavení sauny	Opěrka hlavy	75	450	275	1
12	Vybavení sauny	Rohové světlo	20	360	265	1
13	Vybavení sauny	Šoupátko výfukového vzduchu	16	140	280	1
14	Vybavení sauny	Ochranná mřížka trouby 14a	42	400	590	1
	Vybavení sauny	Ochranná mřížka trouby 14b	42	400	348	1
15	Střecha	Krycí lišty 15a	17	80	2120	1
	Střecha	Krycí proužky 15b	17	80	1730	2
	Montážní materiál	Montážní materiál				1


PODLAHOVÝ RÁM (SKUPINA 6) - POHLED 3D

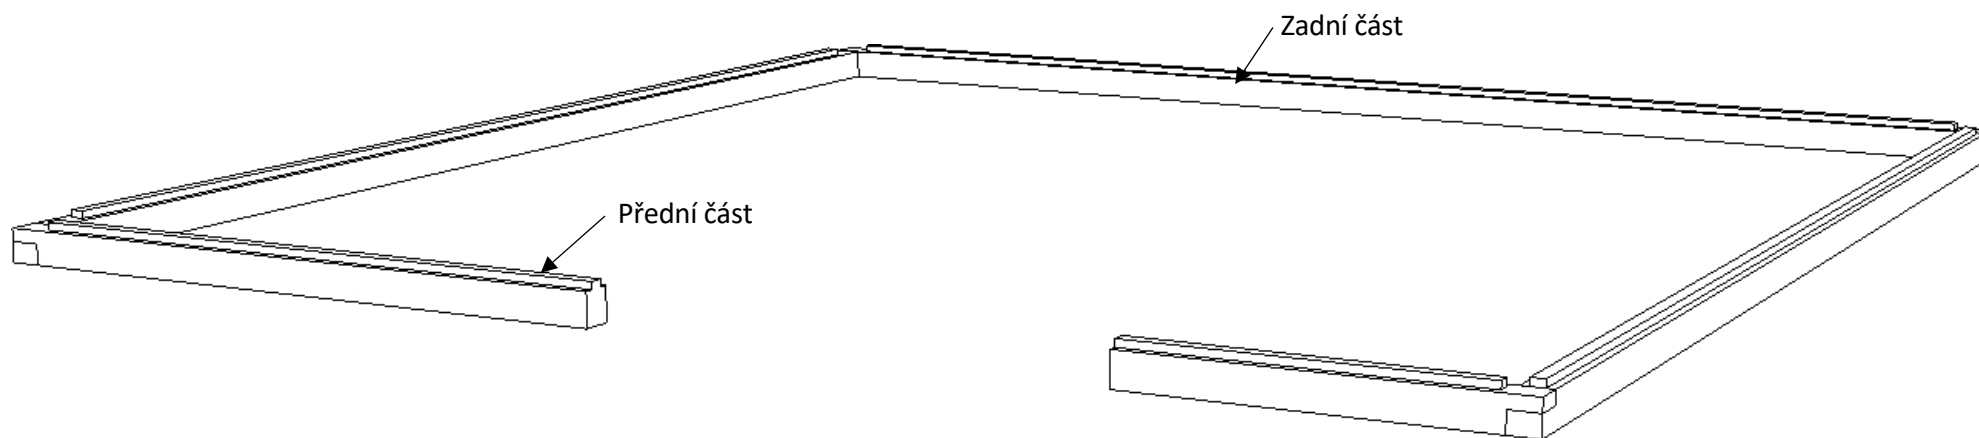


- Spojte podlahové nosníky pomocí vrutů do dřeva 4× 40
- Zkontrolujte rovinnost podlahového rámu, např. změřte úhlopříčky

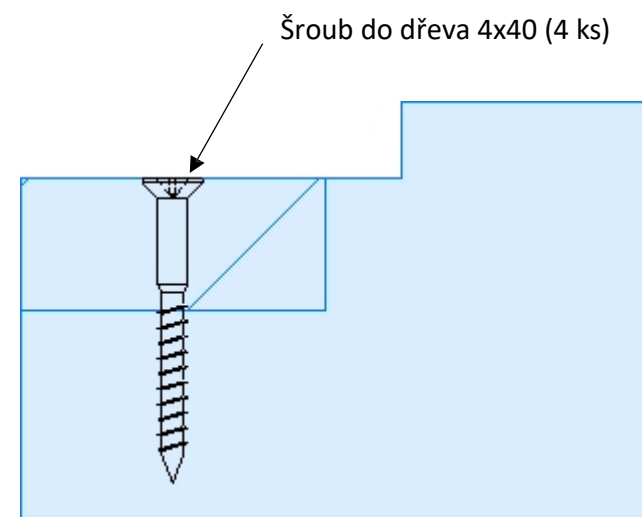


PODLAHOVÝ RÁM (SKUPINA 6) - PŮDORYS
2076

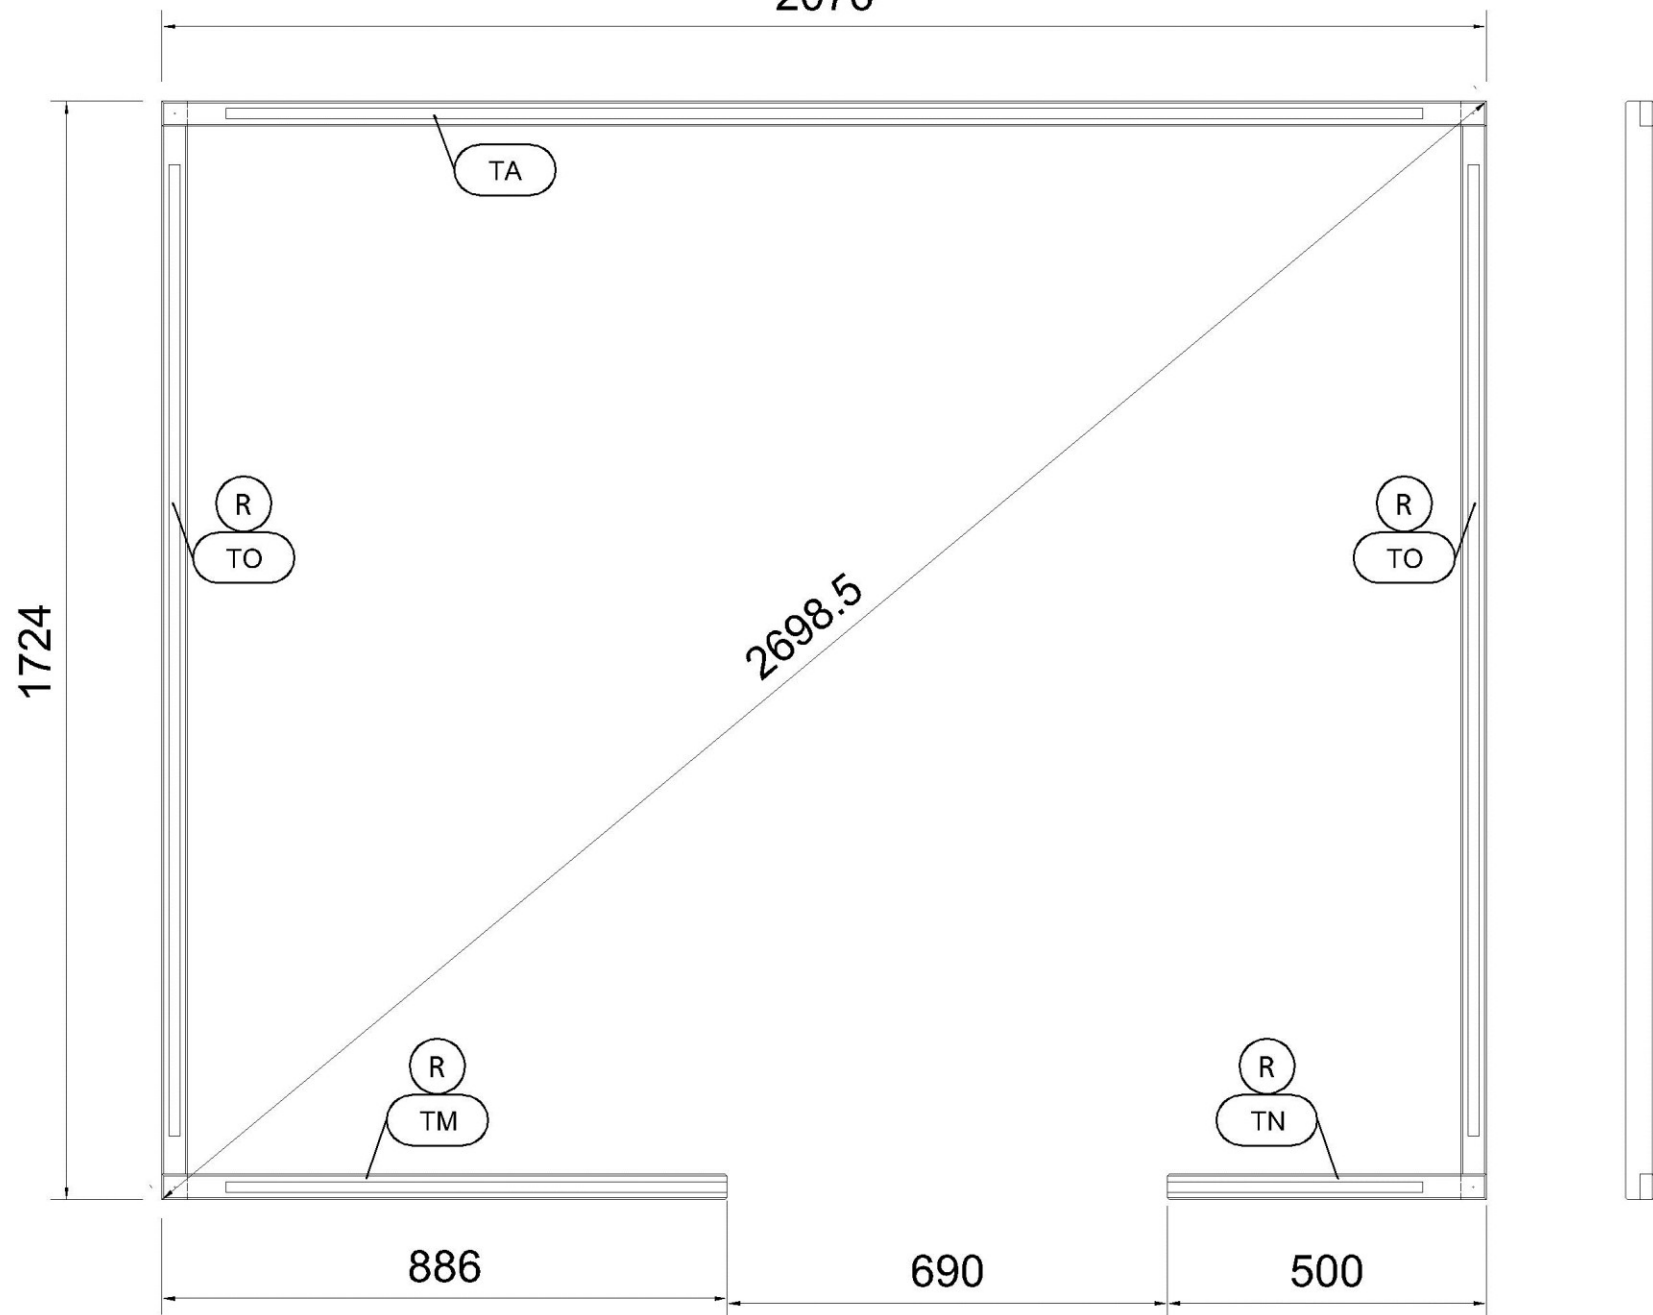

STĚNOVÉ PRVKY - SPOJOVACÍ SYSTÉM

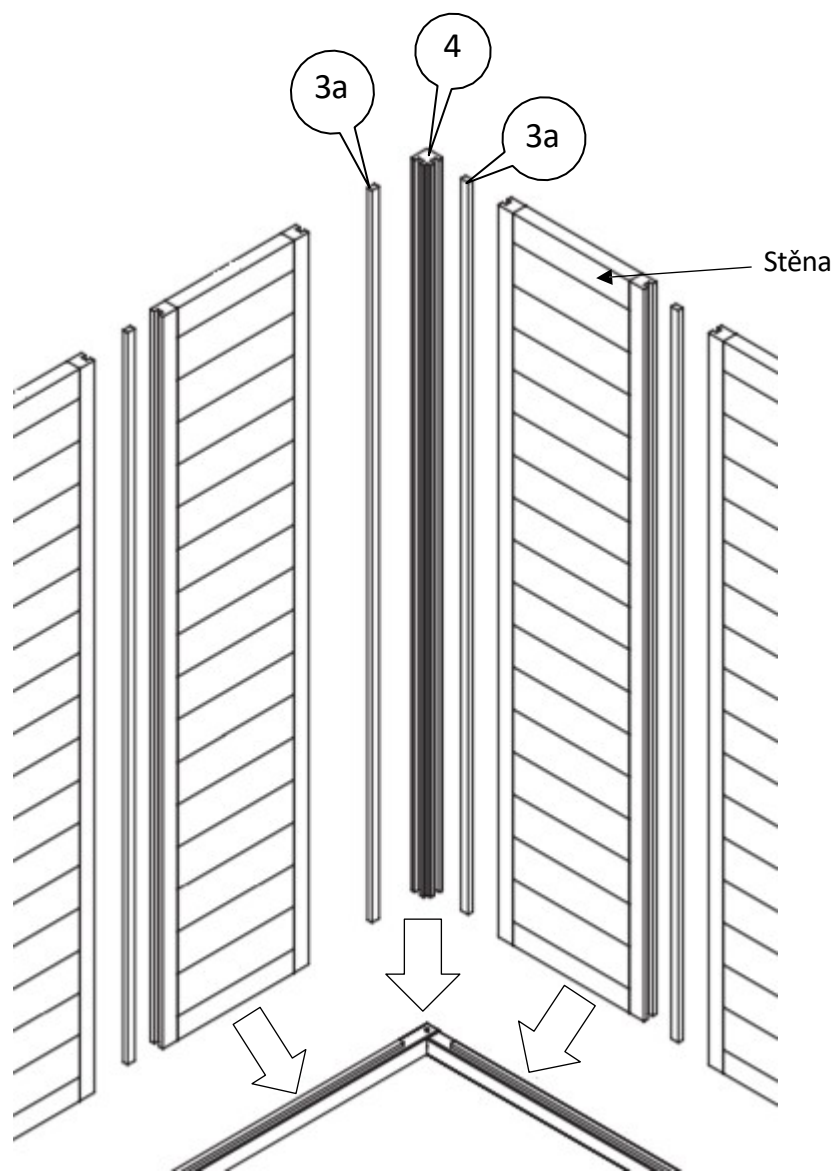


Šroub do dřeva 4x70 (6 ks+)
Dřevěný uzávěr Ø15 (**tloušťka 10 mm**)

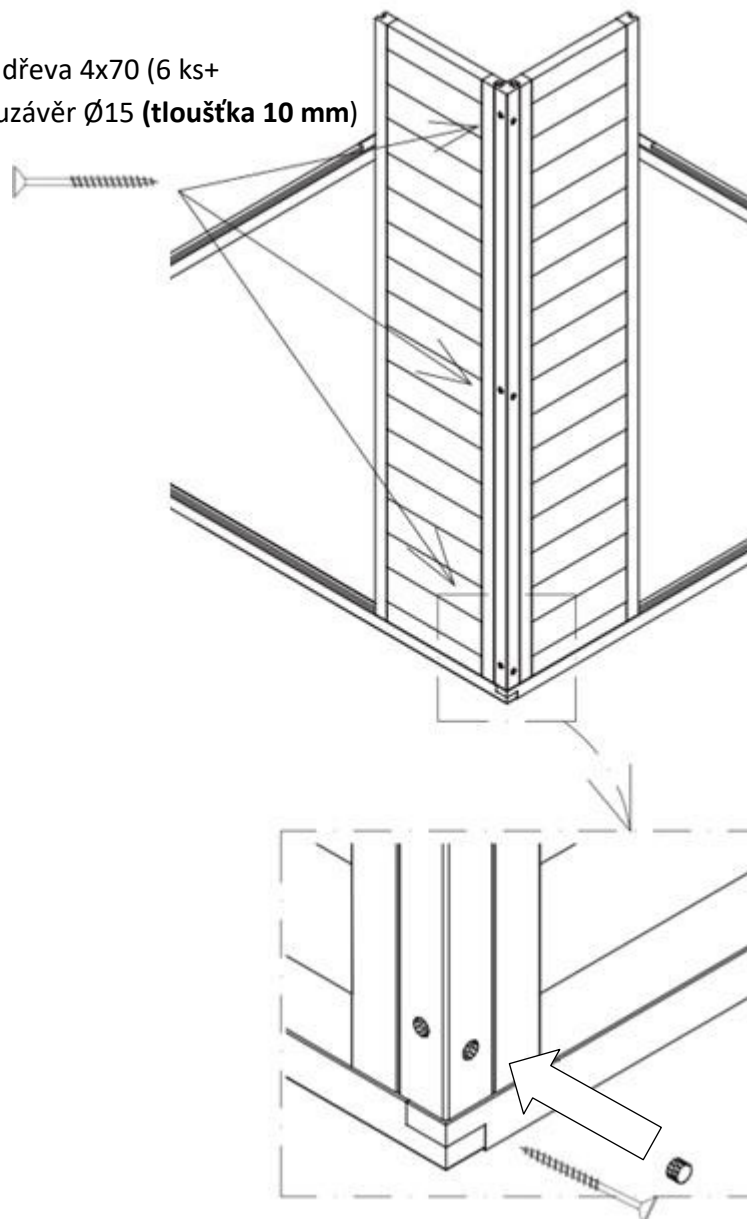


UPEVNĚNÍ DVEŘÍ (SKUPINA 7)

VNĚJŠÍ POHLED

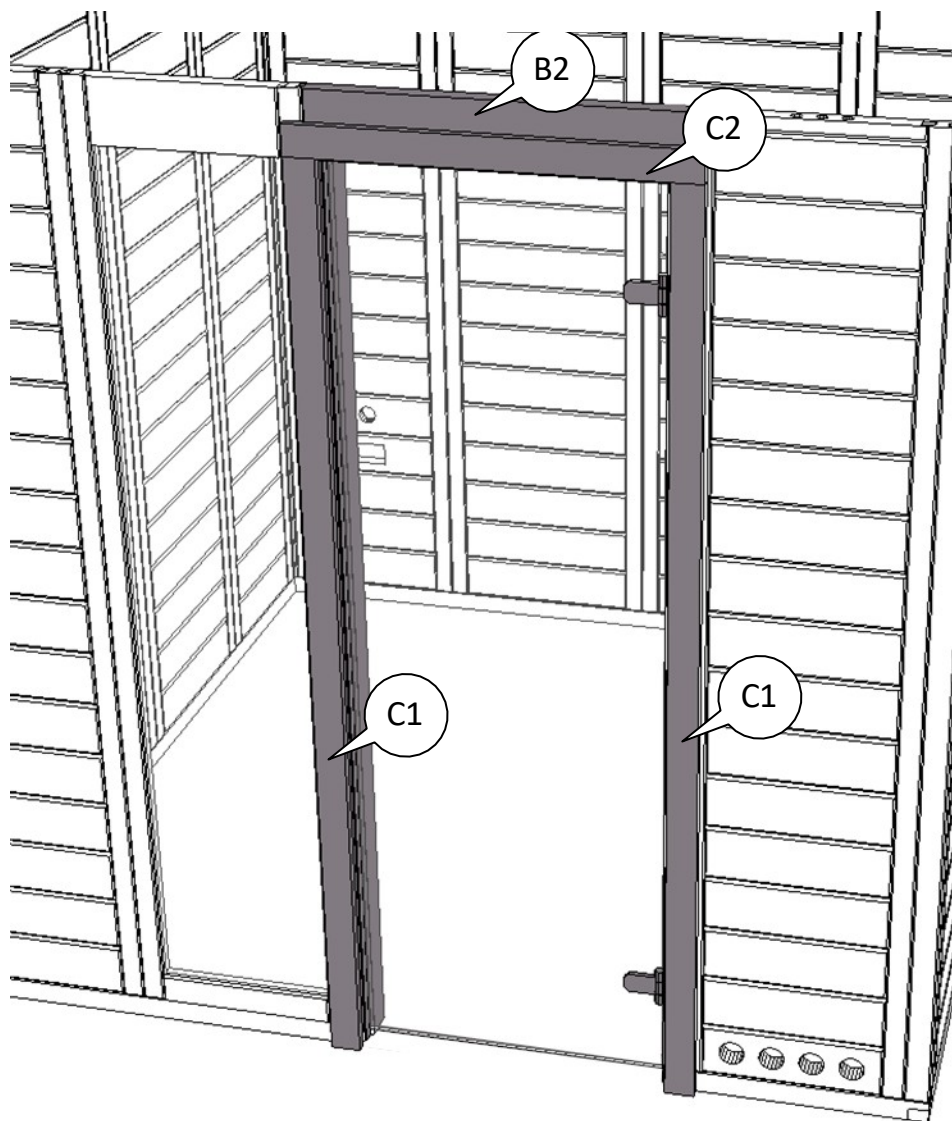

POHLED ZE VNITŘ

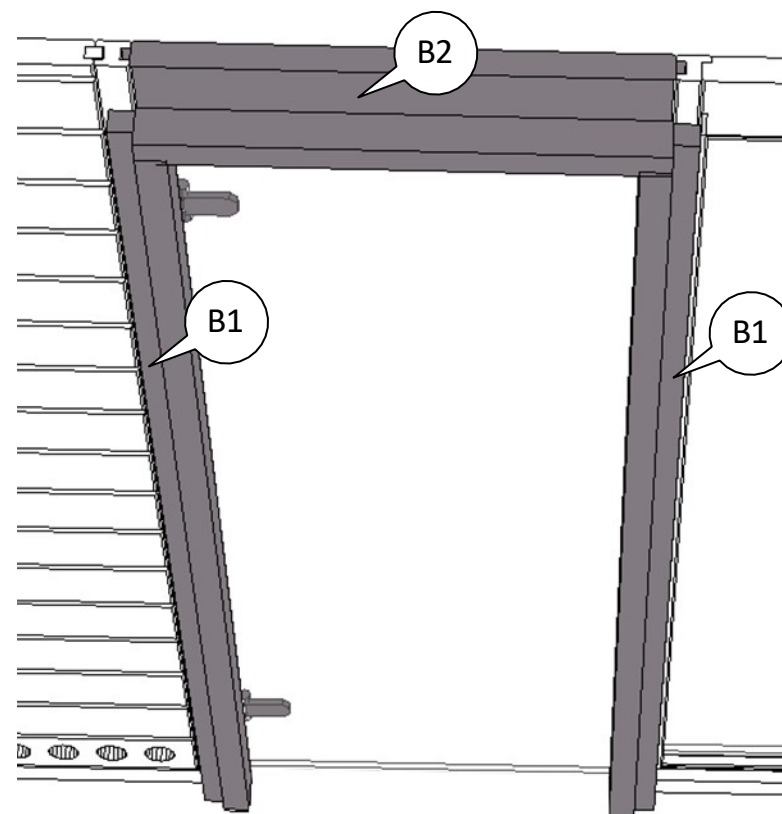


Vyjměte přepravní tyč z rámu dveří.


Dveře zasuňte mezi stěnové jednotky a nad dveře díl B2 (detail C; viz strana 10).

Namontujte vnější obložení C a vnitřní obložení B1 (detail A; viz strana 11).

UPEVNĚNÍ DVEŘÍ (SKUPINA 7) - DETAIL C

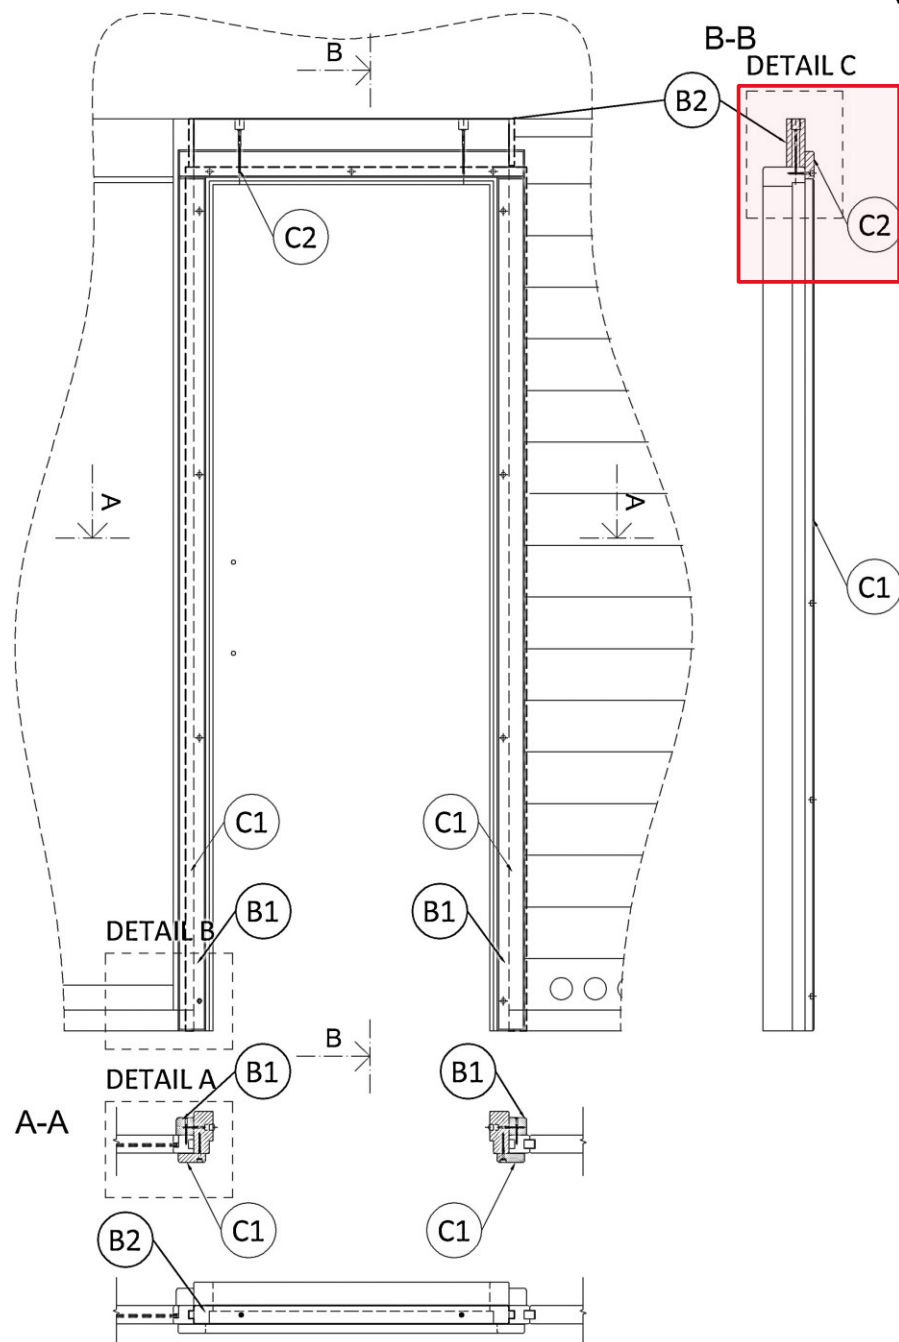


Šroub do dřeva 5x100 (3 ks)

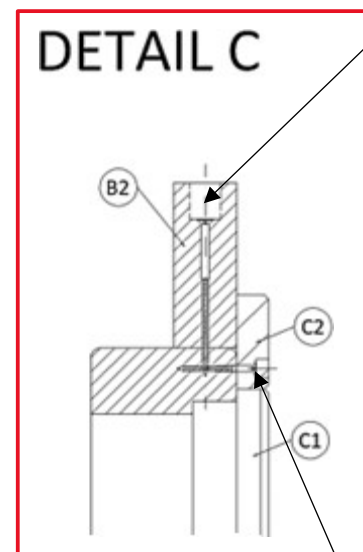


Šroub do dřeva 4x50 (3 ks)+ Dřevěná krytka Ø12

UPEVNĚNÍ DVEŘÍ (SKUPINA 7)-DETAIL A


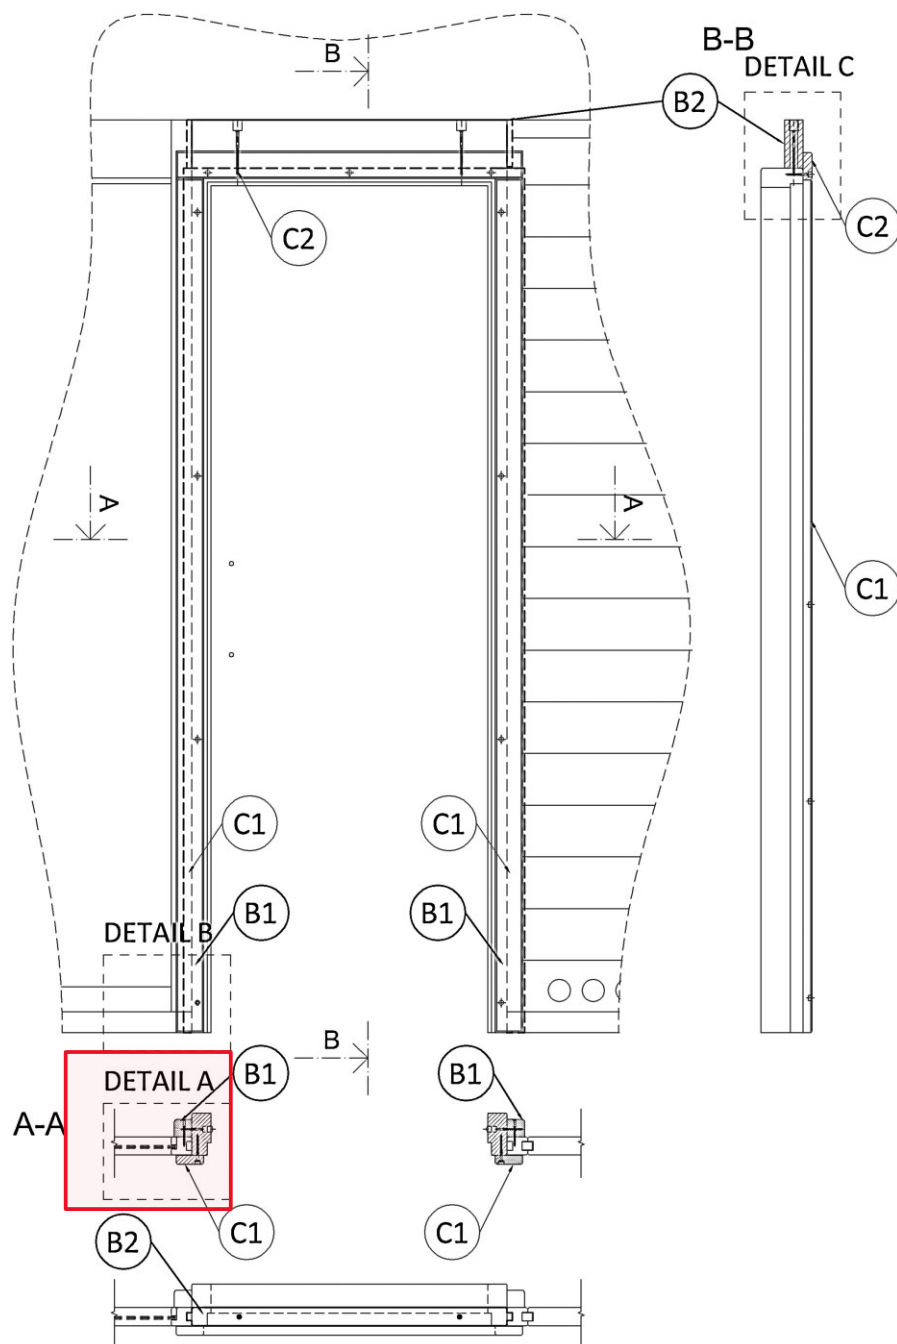


Šroub do dřeva 4x60 (6 ks) Šroub do dřeva 4x50 (6 ks)
+Dřevěná krytka rámu dveří

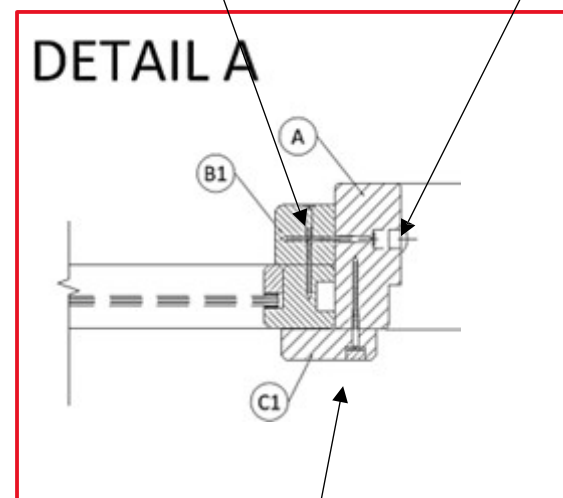


Šroub do dřeva 4x50(4 ks)+ Dřevěná krytka Ø12

STŘEŠNÍ LIŠTY SKUPINA 8)

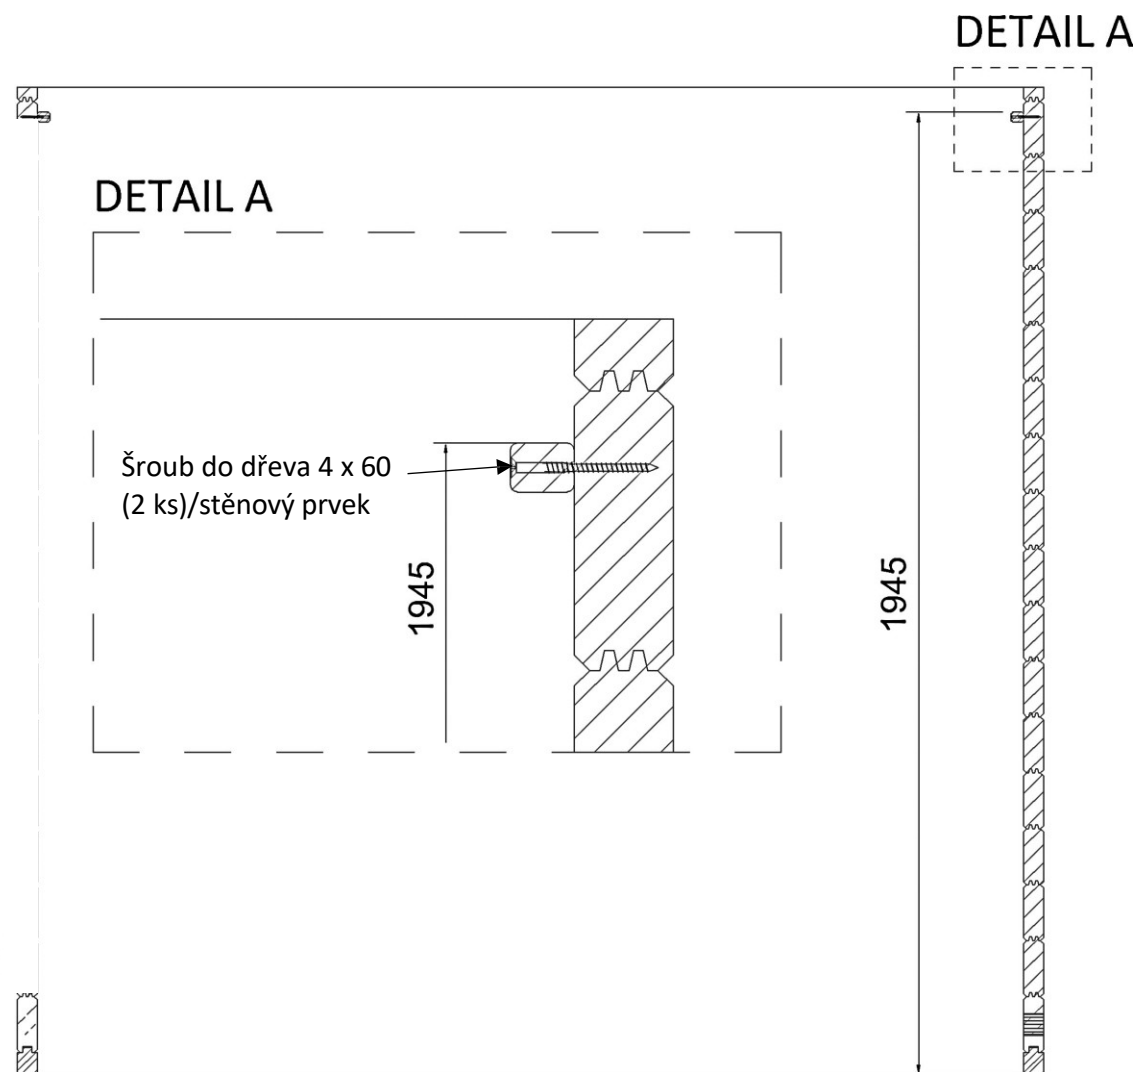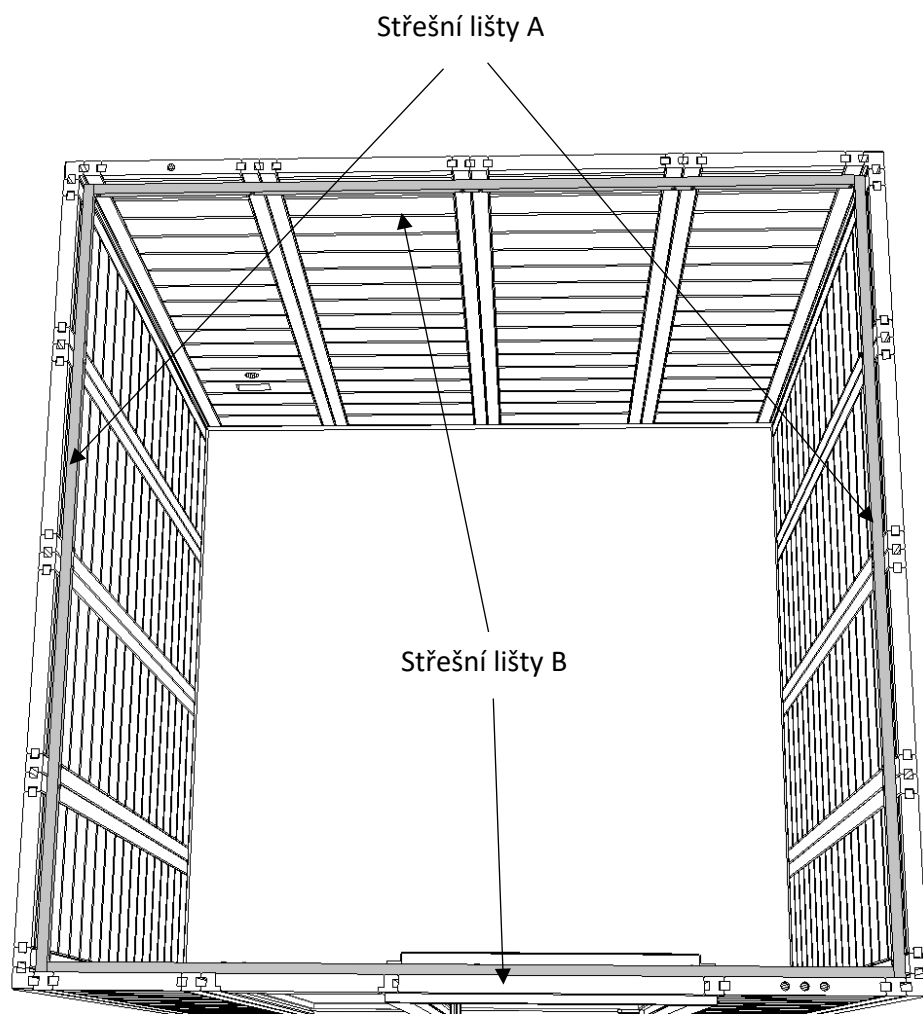


STŘEŠNÍ PRVKY SKUPINA 2)- PŮDORYS

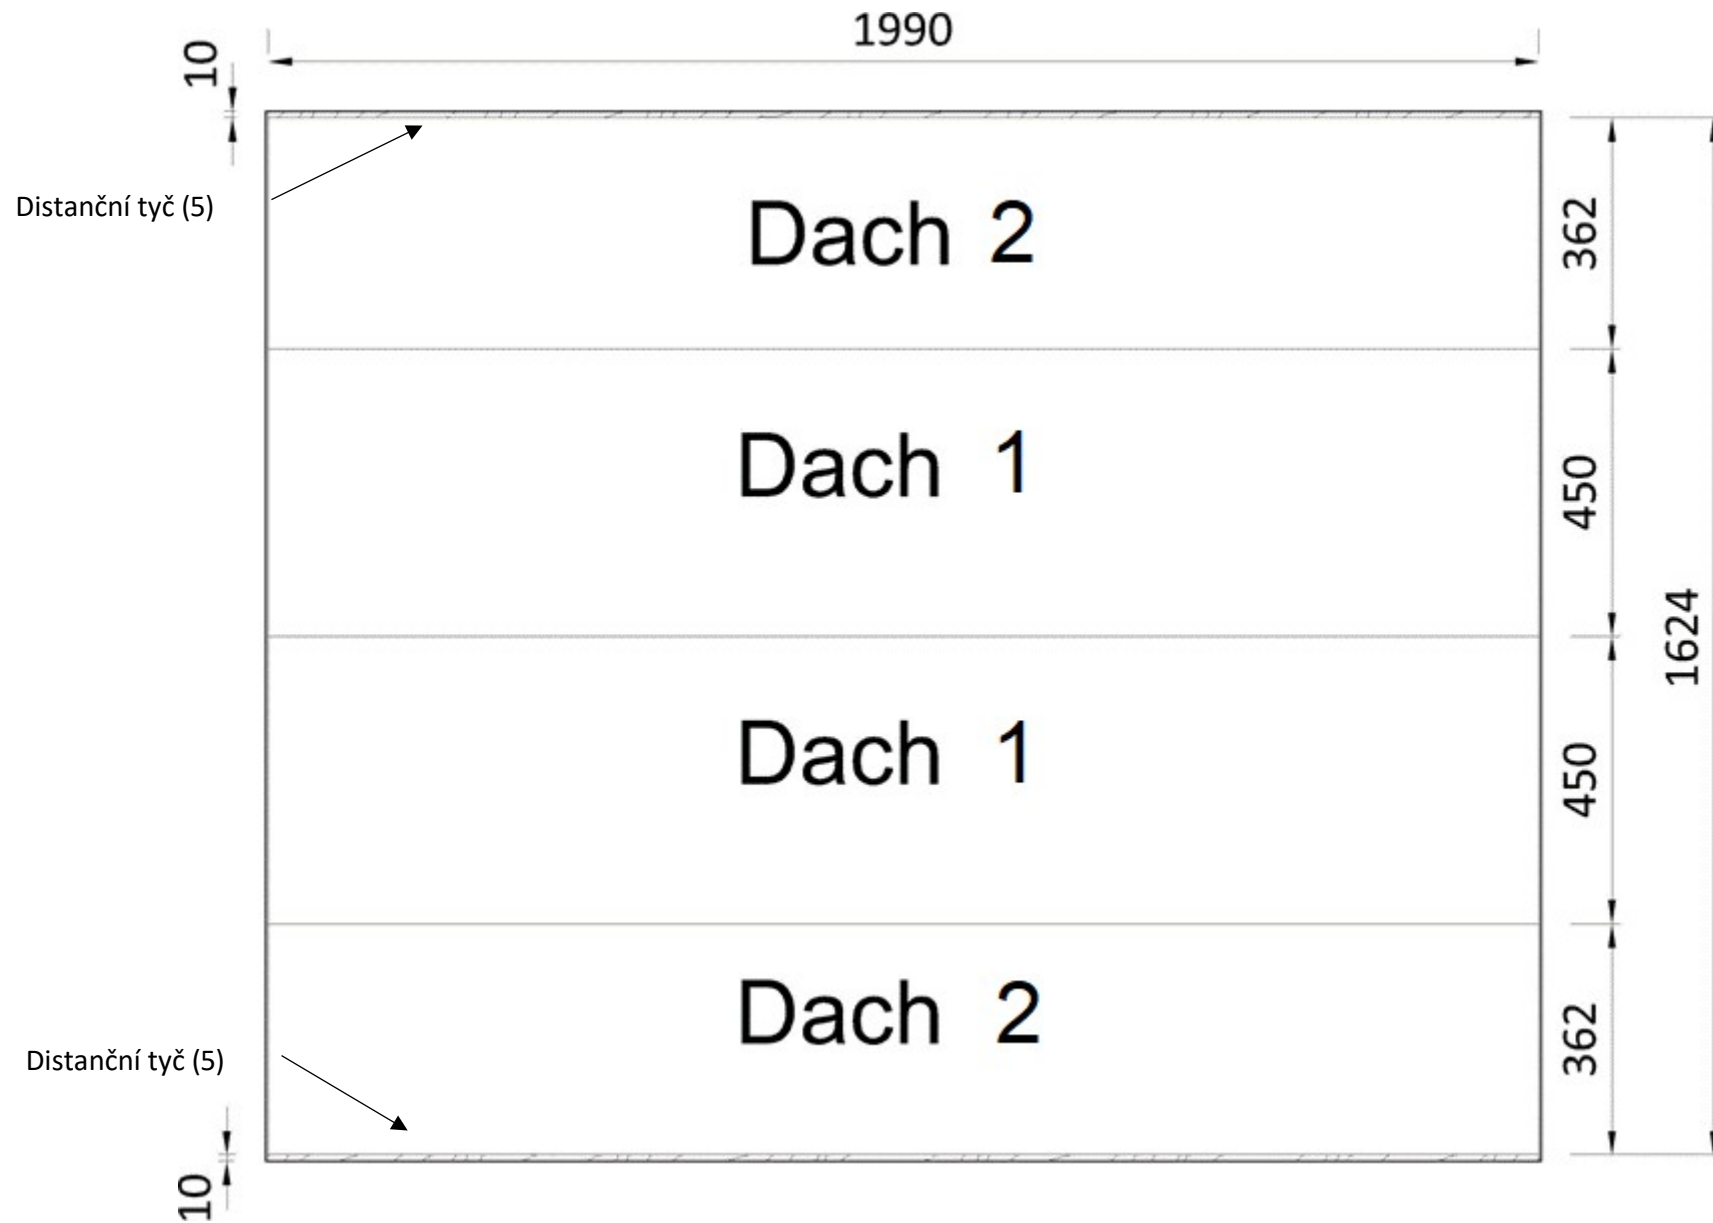

STŘEŠNÍ PRVKY SKUPINA 2)-DETAILY

Umístěte šrouby
do středu každého
stěnového prvku.

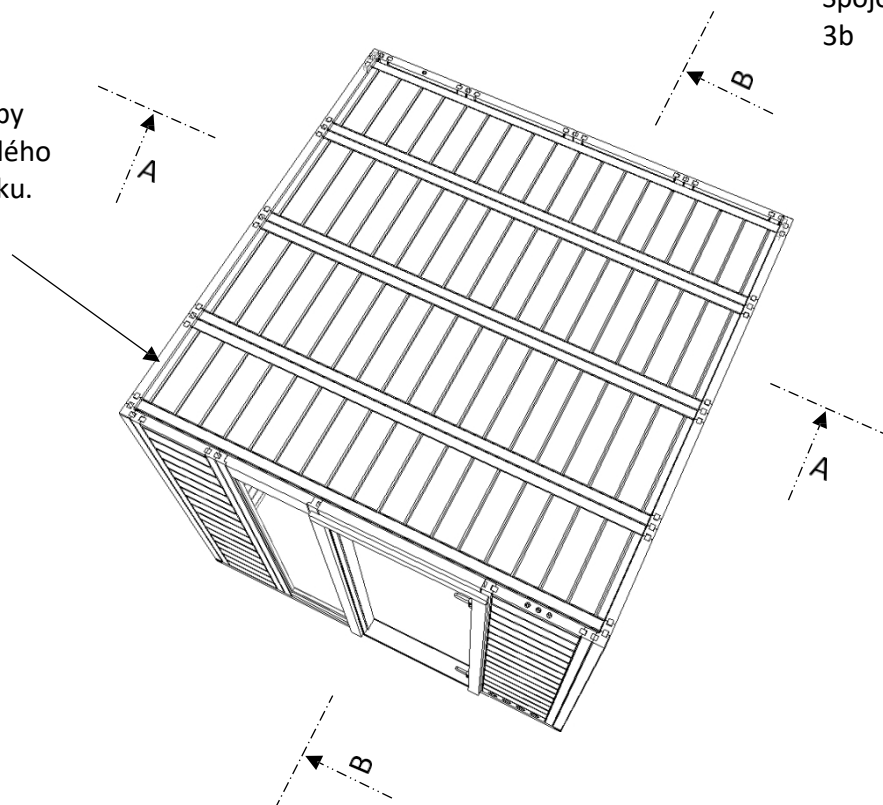

- Střešní panely namontujte na přední a zadní stěnu pomocí distančních lišt (5), viz část B-B.
- Připojte střešní prvky ke stěnovým prvkům pomocí šroubů 5x 100. Pro každý stěnový prvek použijte 1 šroub (umístěný ve středu stěnového prvku, výška je uvedena v obou částech).
- Střešní prvky připojte k bočním stěnám také pomocí 1 šroubu 5x 100 uprostřed každého stěnového prvku, jak je znázorněno v části A-A.

ODDÍL B-B-DETAIL

Spojovací pás (střecha)
3b

Šroub 5x100
(4 ks / prvek, předvrtání)

Distanční tyč(5)

Stěna

CUT A-A-DETAIL


Střešní prvek

Šroub 5x100 (2
ks/prvek,
předvrtaný)


Stěna

KRYCÍ LIŠTY SKUPINA 15)


Střešní prvek

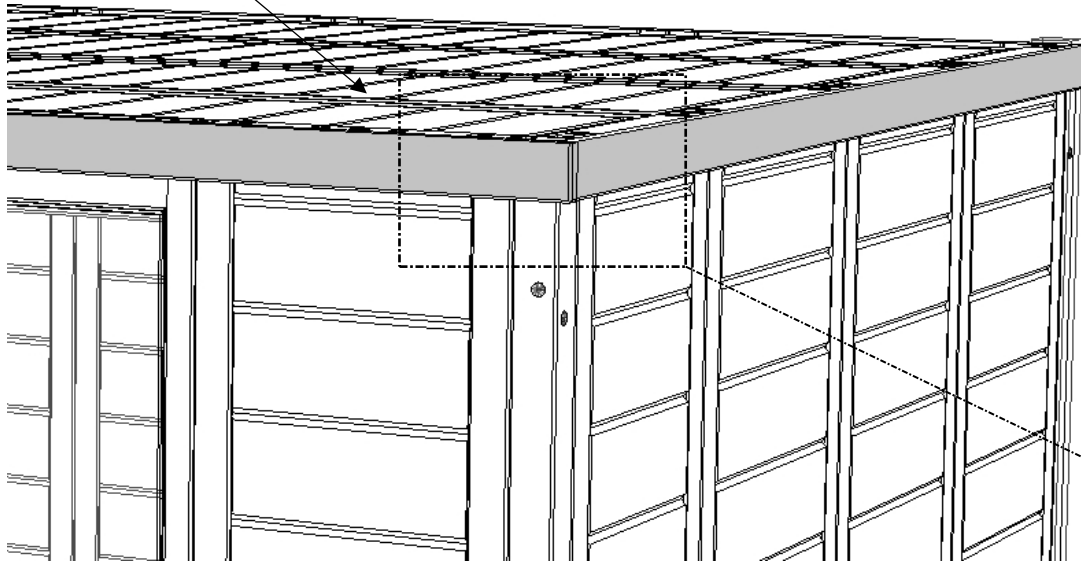

DETAIL V ROHU KRYCÍ LIŠTY

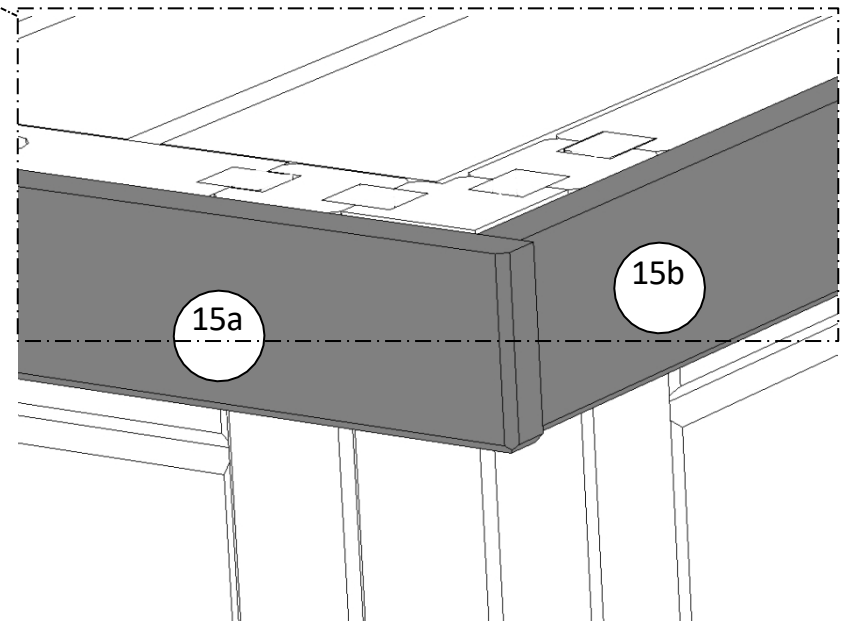


ŘEZANÝ DETAIL UPEVNĚNÍ KRYCÍCH LIŠT

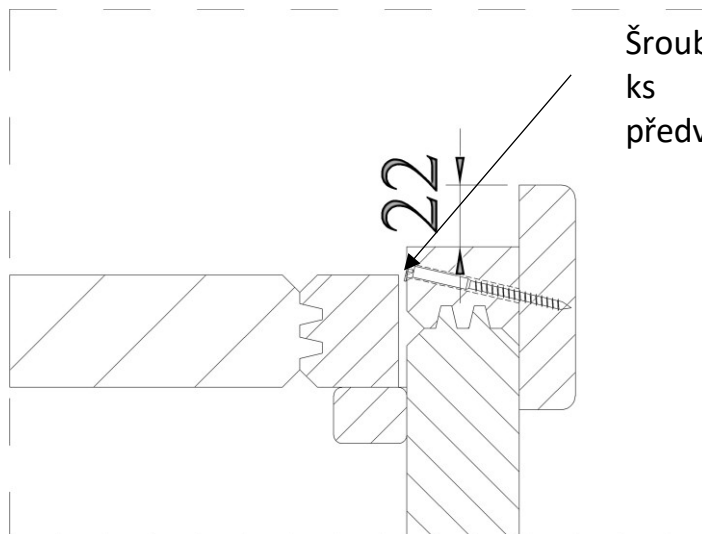


Šroub 4x60 (5
ks / lišta,
předvrtání)

DESIGN INTERIÉRU SAUNY

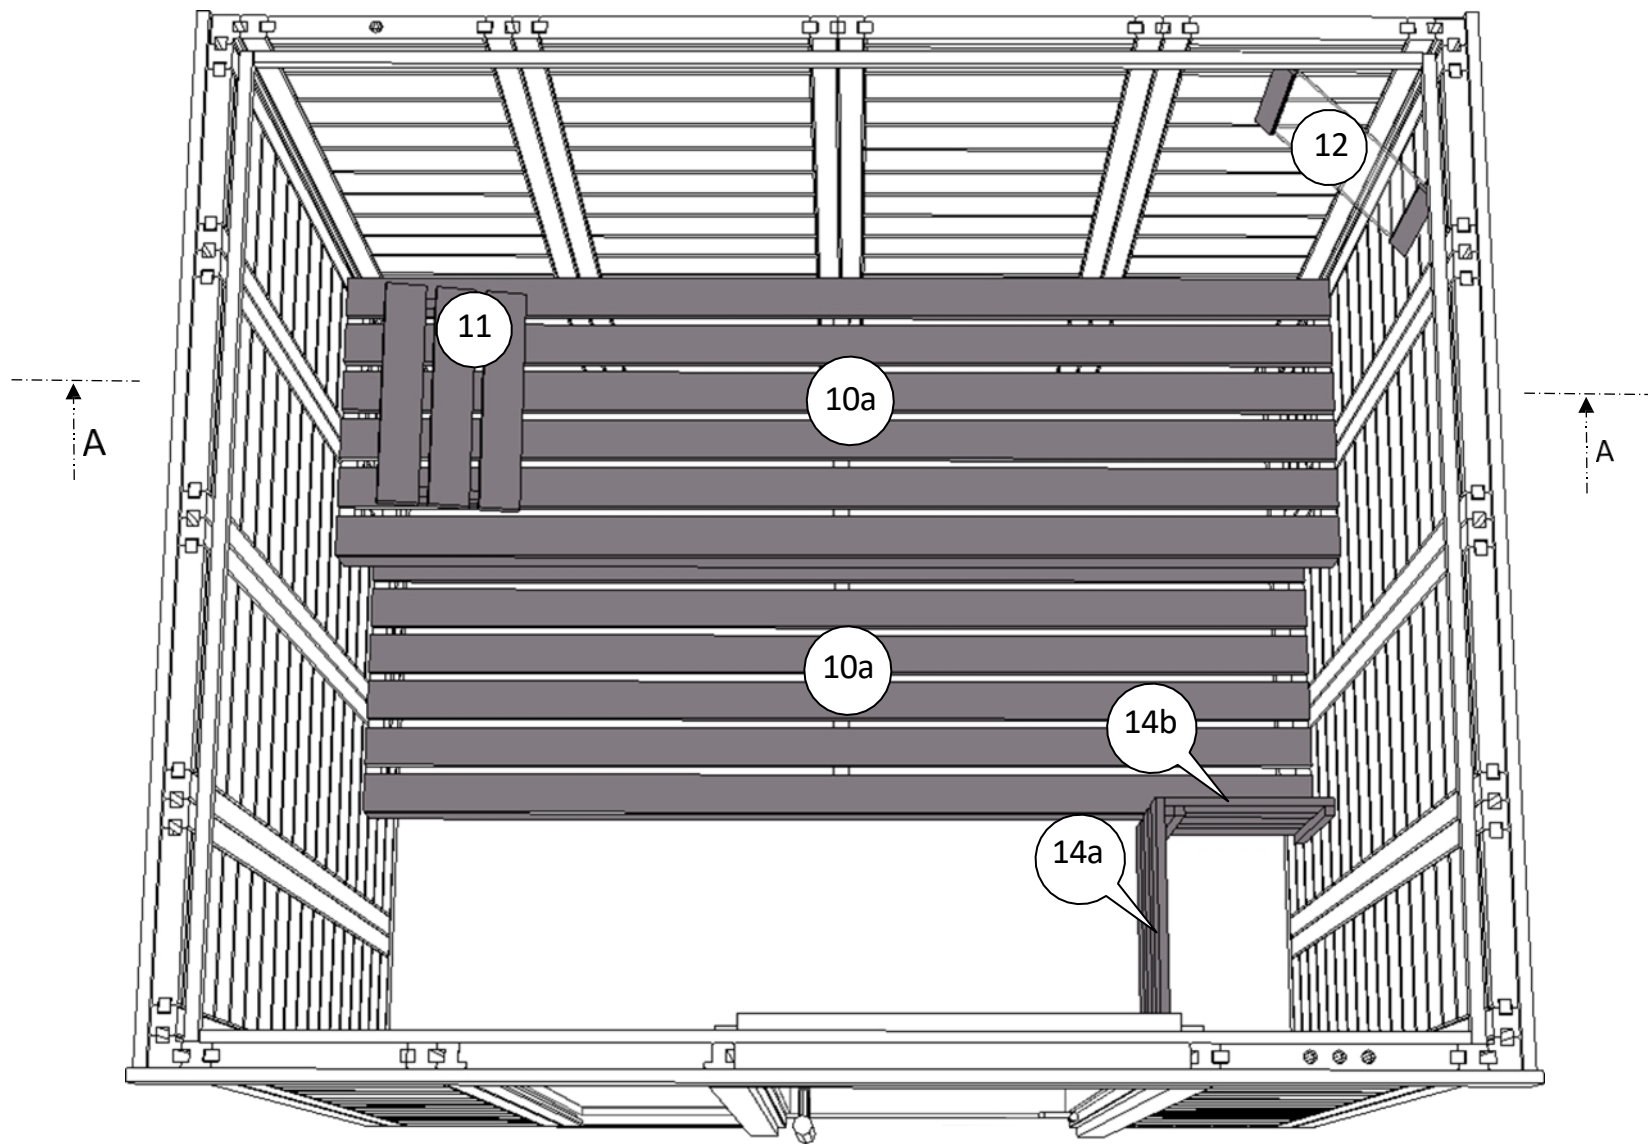


PODPĚRNÉ TRÁMY VODOROVNÉ SKUPINA 9) A VÝSUV VÝFUKOVÉHO VZDUCHU (SKUPINA 13)

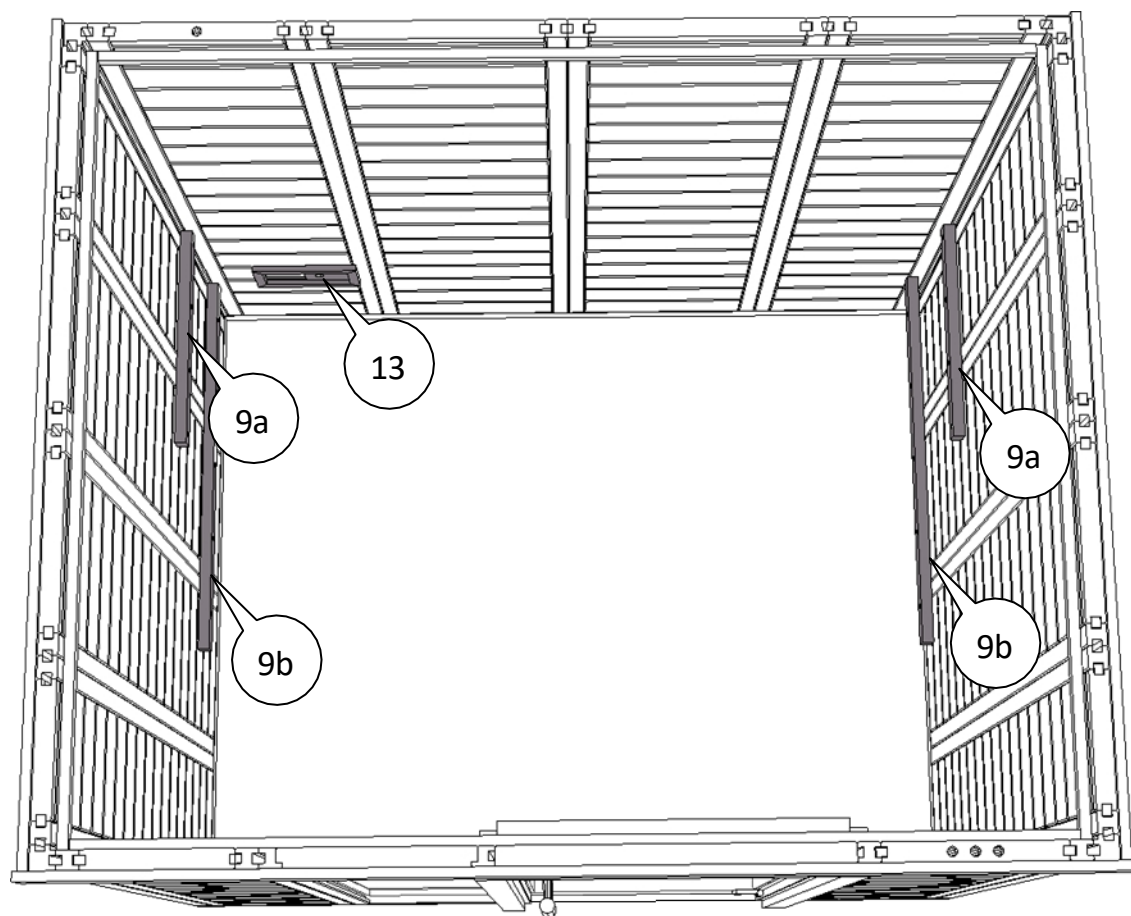


- Připevněte podpěrné trámy lavic pomocí šroubu **5x60** (20 ks) do dřeva.

CROSS-CUT

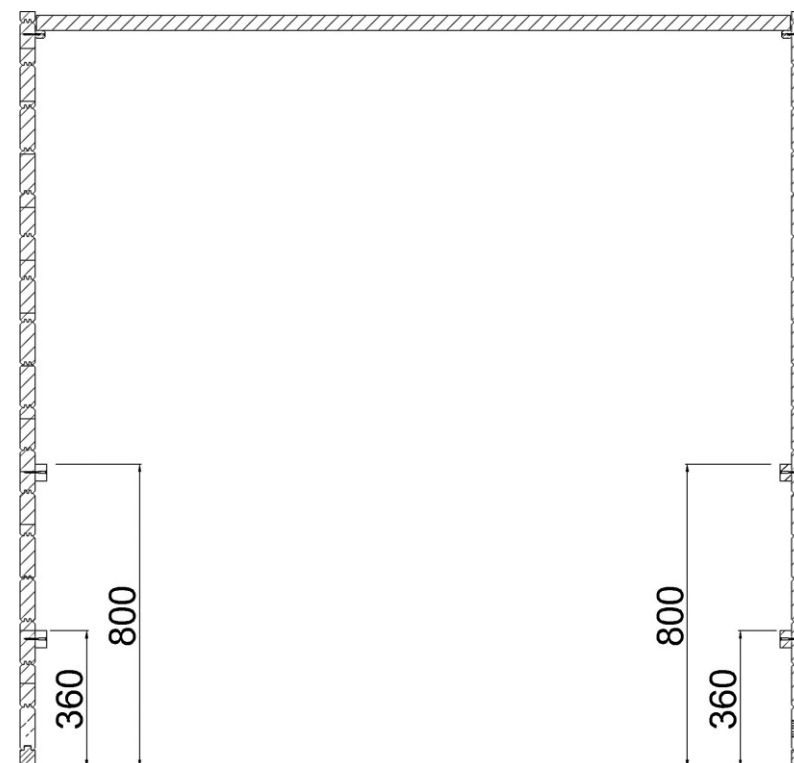


DETAIL 13

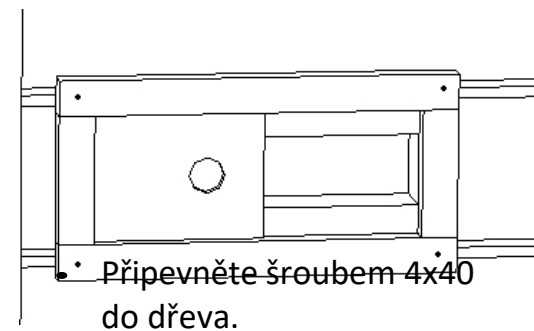


- Připevněte šroubem **4x40** do dřeva.

DETAIL ZAPÍNÁNÍ HORNÍHO SAUNOVÉHO LEHÁTKA A-A

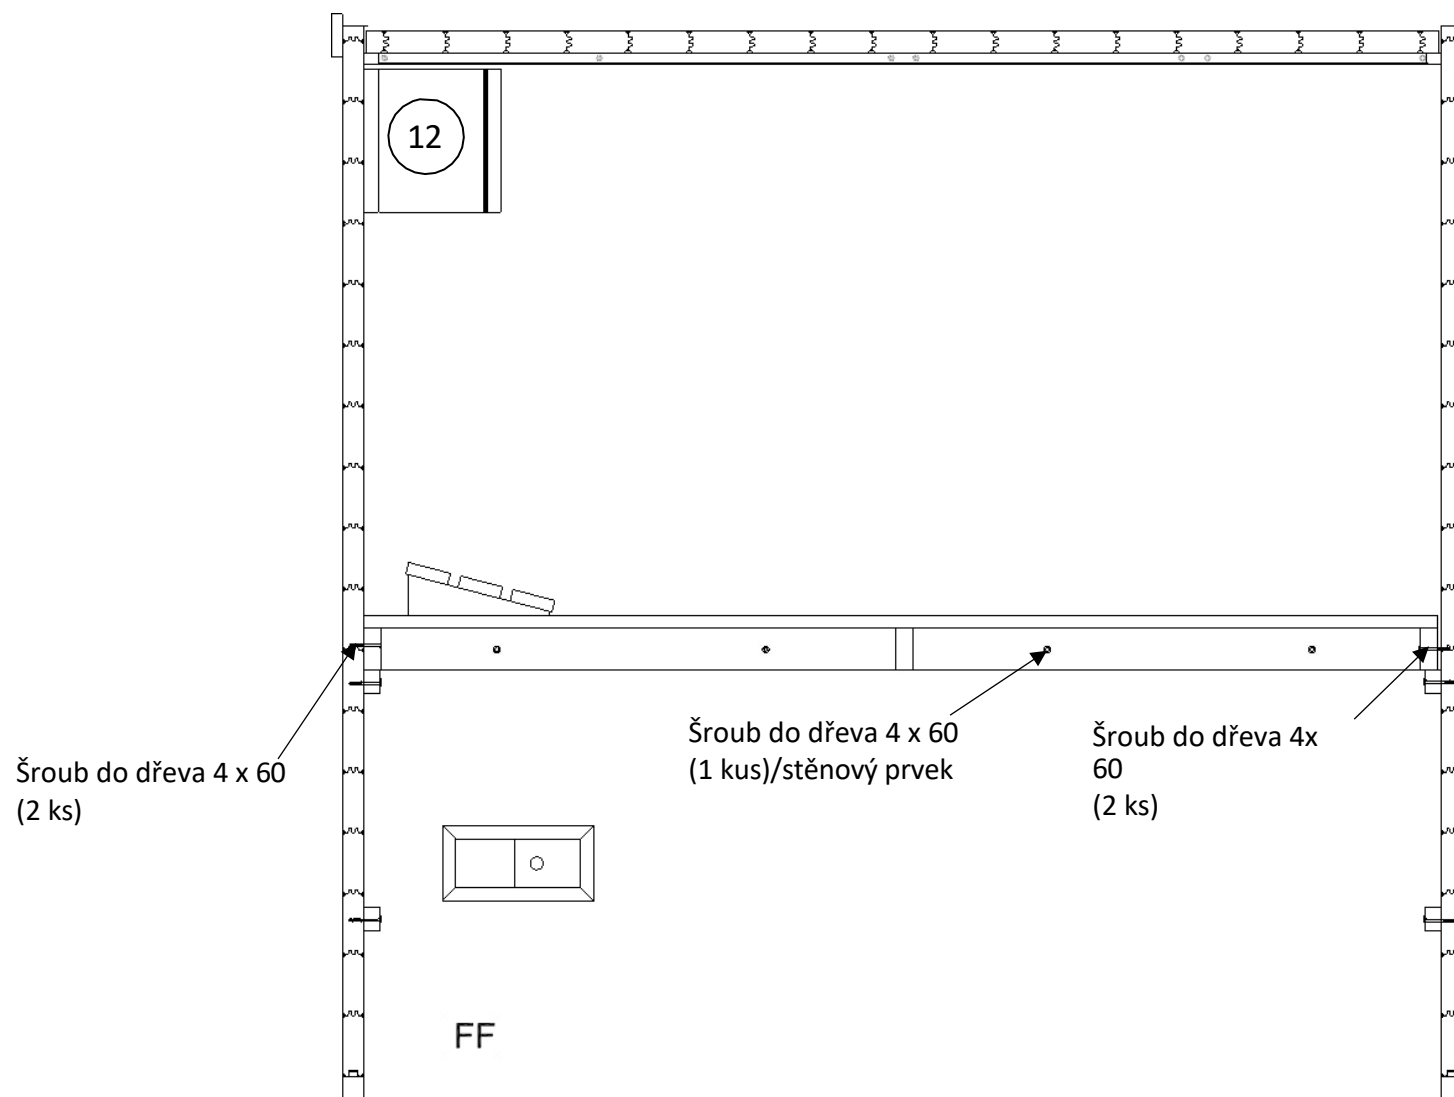


- Předvrtání šroubů pro lavičky


ROHOVÉ SVĚTLO(12)

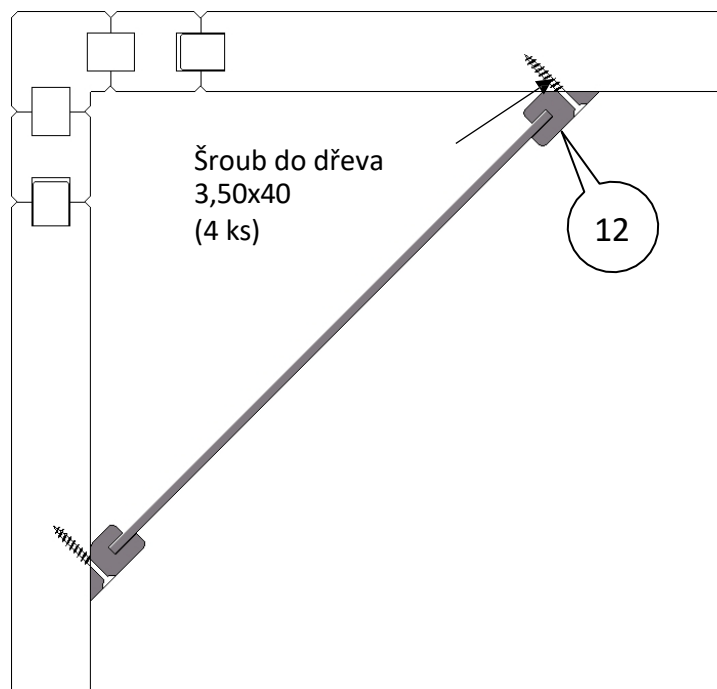

OCHRANA PŘÍSTROJŮ(14)

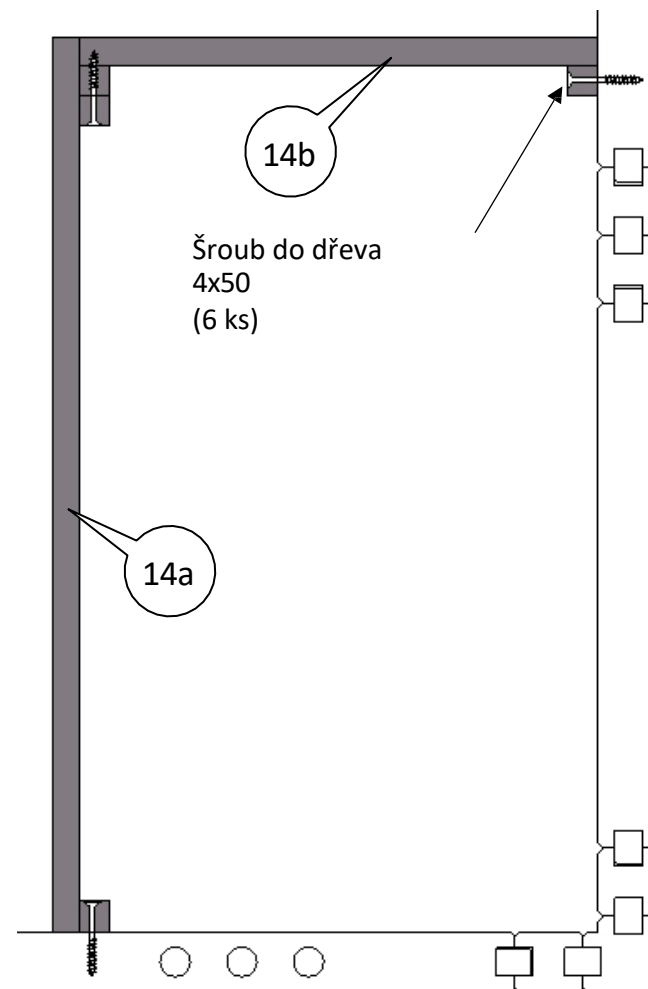

DALŠÍ MOŽNOST (ZA PŘÍPLATEK)

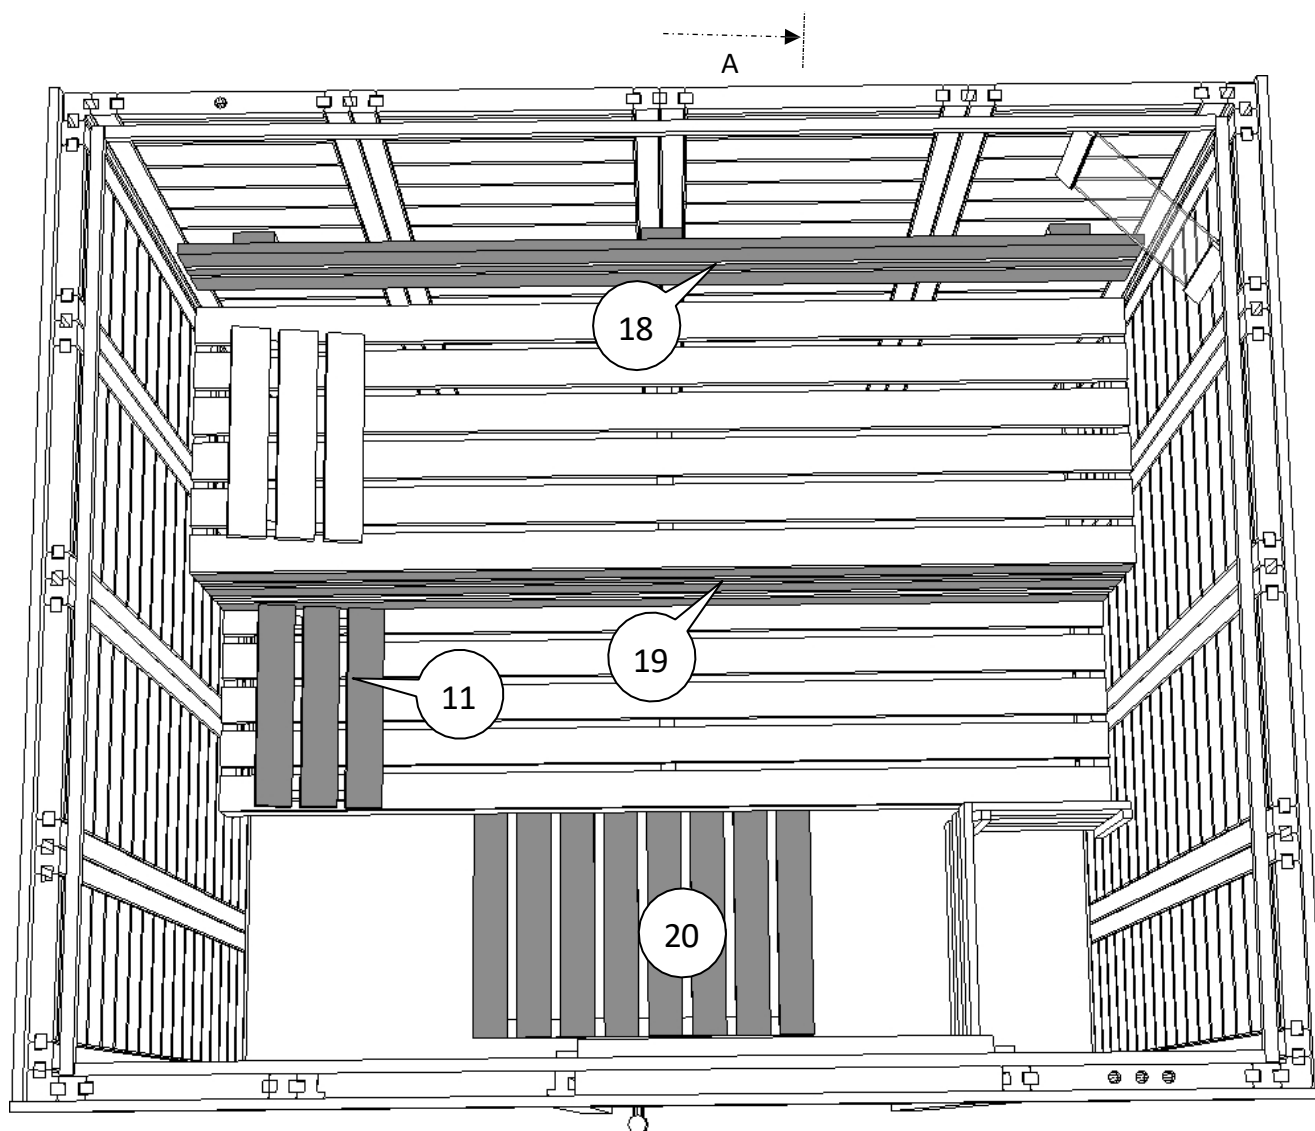


DALŠÍ MOŽNOST				
Číslo skupiny	Typ	Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]
11	2. opěrka hlavy	75	450	275
18	Opěradlo 18**	44	228	1900
19	Obložení laviček pro meziprodukty **	70	409	1988
20	Podlahové rošty	41	600	800

*včetně šroubů a podpěrných trámů, připevněných přímo k němu

** Včetně šroubů, připevněných přímo k němu

DETAILY-CUT

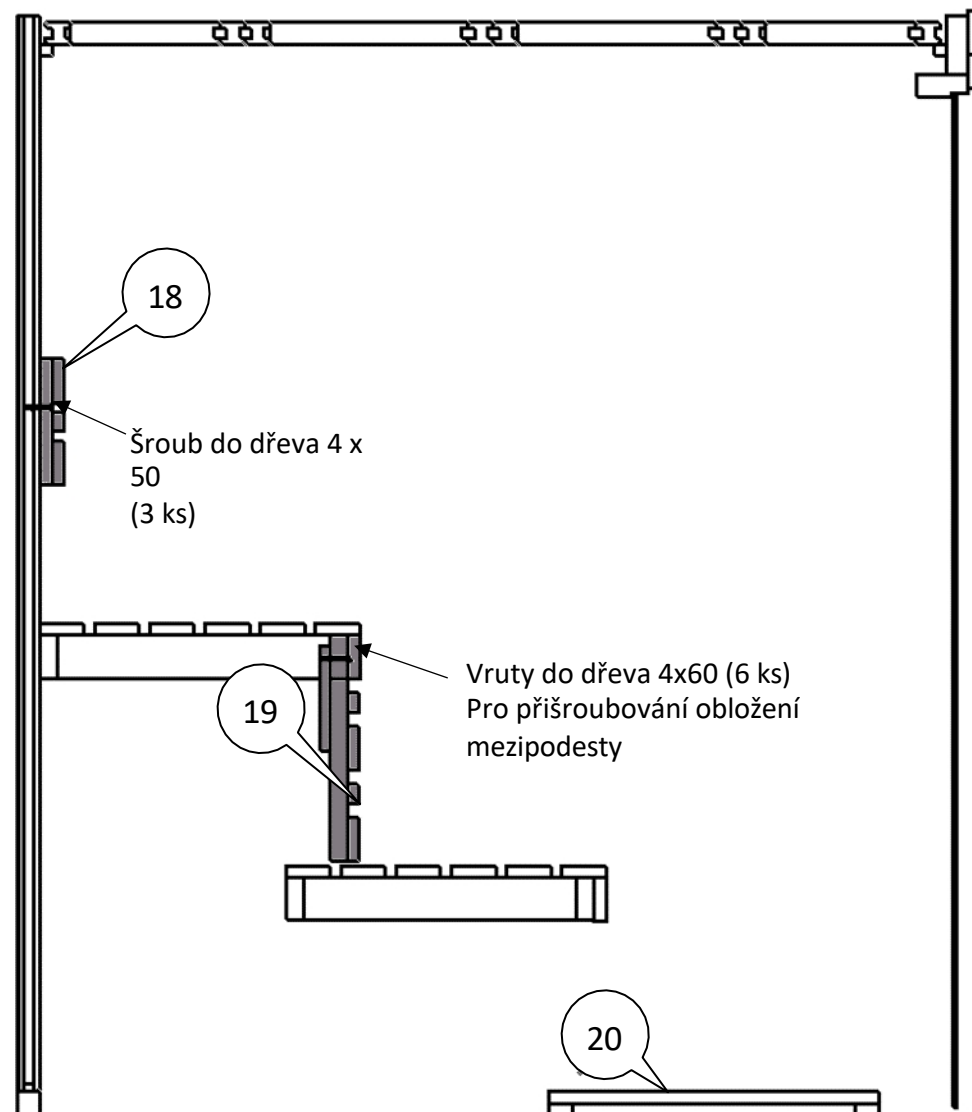

- Předvrtejte otvory pro šrouby připevňovaných dílů.