


Návod na montáž kování C501


obsah balení :

1ks - vnější štít (tloušťka 15mm)	A
1ks - vnitřní štít s krytkou (tloušťka 8mm)	B
1ks - madlo	C
1ks - překrytka vložky	D
2ks - kulička	E
2ks - pevnostní matice M10	F
2ks - pevnostní šroub M6X55	G
2ks - podložka pod pevnostní šroub	H
1ks - podložka D28	I
2ks - podložka D24	J
1ks - čtyřhran s maticí (délka 88mm)	K
1ks - čtyřhran s maticí (délka 73 mm)	L
1ks - šestihranný klíč 4	M
1ks - šestihranný klíč 3	N
1ks - zajišťovací šroubek	O

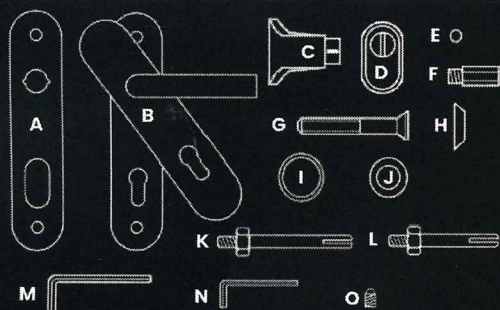


krok 1

Do vnějšího štítu nasadíte madlo do požadované polohy a z druhé strany vložte do otvoru podložky (I), (J) a čtyřhran s maticí (K) nebo (L) podle síly dveří v pořadí uvedeném na obrázku a dotáhněte klíčem číslo 14. Do otvorů s vnitřním závitem vložte ocelovou kuličku (E), zašroubujte pevnostní matici (F) a dotáhněte klíčem číslo 10. Do oválného otvoru vložte překrytku vložky (D).

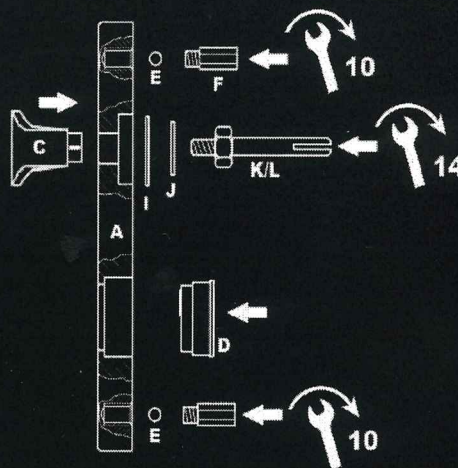


krok 2

Do dveří vyvrtejte 2 otvory o průměru 12mm. Vnější štít s madlem nasadíte do vyvrtaných otvorů a na vložku. Čtyřhran musí být v poloze, aby jeho drážka směřovala k otvoru pro zajišťovací šroubek v klíče. Nasadíte vnitřní štít (B) na čtyřhran. Do otvorů ve vnitřním štít vsuňte šrouby (G) na ně nasadíte podložky (H) a utáhněte pomocí šestihranného klíče (M).

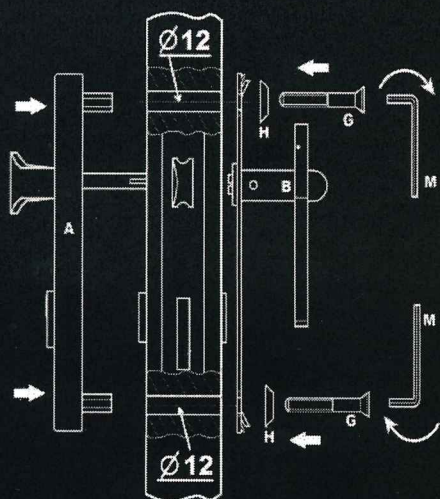

krok 3

Na vnitřní straně dveří nasadíme na čtyřhran plastovou vymezovací podložku (M), nasadíme kliku (D) a vsuneme zajišťovací šroubek, který dotáhneme pomocí šestihranného klíče (N).

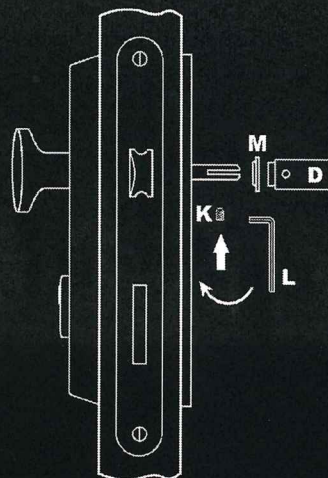

Záruka na kování se poskytuje po dobu 2 let od data prodeje. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a poškození způsobené neodbornou montáží.