



Vlastnosti trámů a desek:

- věrná replika přírodního dřeva,
- vysoká kvalita,
- mechanická pevnost,
- lehkost a manipulace s materiálem,
- jednoduché řezání a úprava trámů a desek,
- odolnost vůči vodě,
- materiál polyuretan,
- ruční výroba a barvení trámů a desek,
- možnost aplikace bodových světel,
- ideální pro zakrytí kabelů a potrubí,
- trámy jsou pouze dekorativního charakteru, neodolávají zátěži.

Rozměry profilů trámů a desek a délky:

PU trám 9x6 cm, délka 2 m, 3 m, 4 m.




PU trám 12x12 cm, délka 2 m, 3 m, 4 m.

PU trám 20x13 cm, délka 2 m, 3 m, 4 m.

PU deska 13x13 cm, délka 2,6 m.

Kulaté trámy jsou dostupné jenom v rozměru 9x6 cm v délce 2m.

Rozměry vnitřních profilů

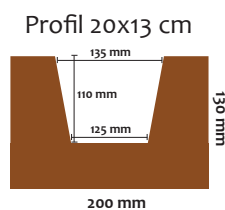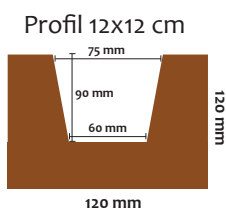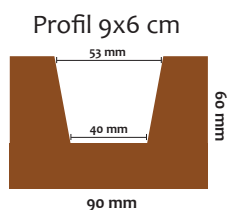

Barvy trámů a desek:



Tmavý trám



Světlý trám



Patina béžová



Patina hnědá



Světlá deska



Tmavá deska



Světlý trám kulatý



Tmavý trám kulatý

Všechny PU trámy jsou duté.

Trámy v délce 2 a 3 m jsou uzavřeny pouze z jedné strany. Trámy o délce 4 m jsou uzavřeny z obou stran.

Pozor PU trámy jsou vyráběny ručně, vnitřní rozměry profilů se mohou lišit. Tolerance +-10 mm

Příslušenství:

Konzole 9x6cm



Světlá

Konzole 12x12cm



Světlá

Konzole 20x13cm



Světlá

Imitace kování 96cm



Kování k trámům



Tmavá



Tmavá



Tmavá

K trámům PATINA se nevyrábějí konzole.



APLIKACE LEPENÍM


Před řezáním trámů a desek si ještě jednou řádně přeměřte, jak budete trám řezat a upravovat. Zvolte si požadovanou délku trámu. Úpravu a řezání PU trámů a desek je možné provést ruční pilkou na dřevo s jemnými zoubky. Pro řezání užších trámů a řezání desek je možné použít ořezávací nůž.



Odřežte trám jemnou pilkou nebo ořezávacím nožem a jemným smirkovým papírem zarovnejte hrany. Buďte opatrní, abyste z boku smirkovým papírem neodstranili povrchovou barvu trámu. Očistěte trám od prachu po řezání.



K lepení doporučujeme montážní lepidlo v kartuši na polyuretanové materiály. Při lepení postupujte vždy podle návodu uvedeném na lepidle. Doporučujeme montážní lepidlo v kartuši, aby se dalo lehko aplikovat na zadní hrany trámu.

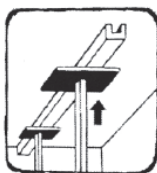


Nalepené trámy je třeba zajistit a podložit dokud lepidlo řádně nevyschne. Délka schnutí se může lišit podle aplikovaného lepidla.




Pokud nalepíte hlavní trám a do něho vsouváte další trámy je potřebné aby bylo lepidlo řádně zaschnuté.

APLIKACE POMOCÍ DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ


Před řezáním trámů a desek si ještě jednou řádně přeměřte, jak budete trám řezat a upravovat. Zvolte si požadovanou délku trámu.

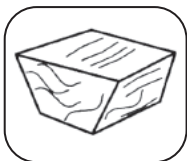

Před řezáním trámů a desek si ještě jednou řádně přeměřte jak budete trám řezat a upravovat. Zvolte si Vámi požadovanou délku trámu. Odměřte si vnitřní rozměr zakoupeného trámu. Podle tohoto rozměru si připravte dřevěný hranol. Hranoly je třeba připravit a nařezat.

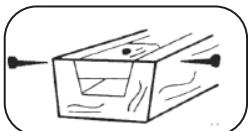

Hranol musí mít vnitřní rozměr PU trámu aby se na tento hranol dal připevnit PU trám. Mezi hranolem a vnitřní částí trámu nechte cca 3cm volné dle obrázku.

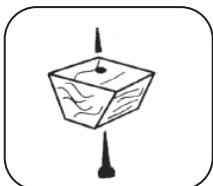

Hranol připevněte ke stropu pomocí hmoždinky a vrtu. Pokud máte 2 m trám budete potřebovat 3 hranoly na přichycení trámu. Všechny hranoly připevněte na strop, přiložte trám a z boků ho připevněte na hranol malými hřebíky. Pokud máte delší trám 3 m nebo 4 m doporučujeme trám přichytit na více místech aby se trám dobře přichytil ke stropu.

