


Instalace stropních lišt




1.

Přeměřte si potřebnou délku stropu, kde chcete lišty přilepit.

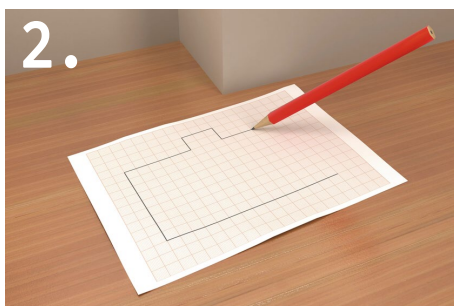

2.

Pro lepší orientace si můžete plochu překreslit na kostičkovaný papír.

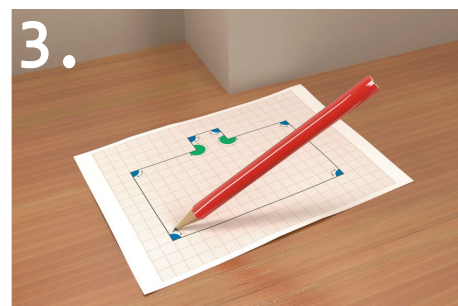


3.

Na papíře si označte, které rohy budou vnitřní a které vnější. Ulehčí Vám to orientaci při řezání.




4.

Linkovacím navíječem (brnkačkou) si naznačte výšku lišty, aby lepení lišty bylo přesné.

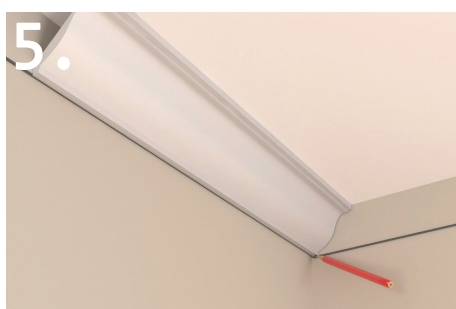

5.

Přiložte lištu a tužkou si naznačte roh, který budete upravovat. Na obrázku je to vnitřní roh.

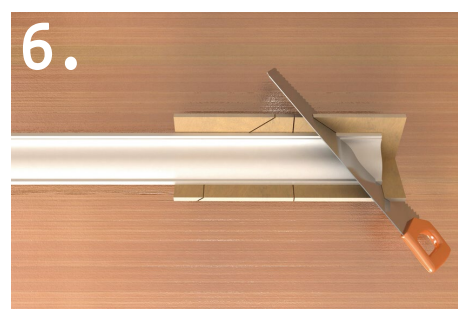


6.

Lištu upravte pomocí řezačky. Na obrázku je naznačené řezání vnitřního rohu.



7.

Označte si lištu na řezání vnějšího rohu.

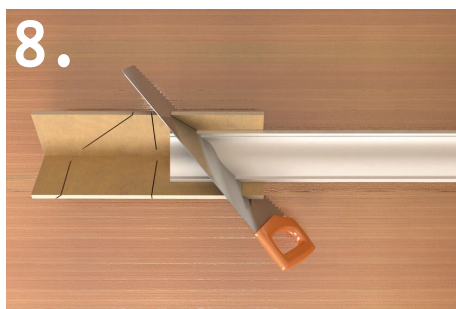


8.

Lištu upravte pomocí řezačky. Na obrázku je naznačené řezání vnějšího rohu.



9.

Naměřte si druhou lištu a naznačte si řezání vnějšího rohu.

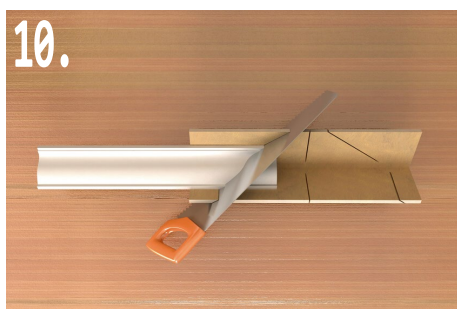


10.

Lištu uřízněte tak, aby jste dokončili vnější roh stěny.



11.

Opět postup opakujte a naznačte si vnitřní roh, který budete upravovat.

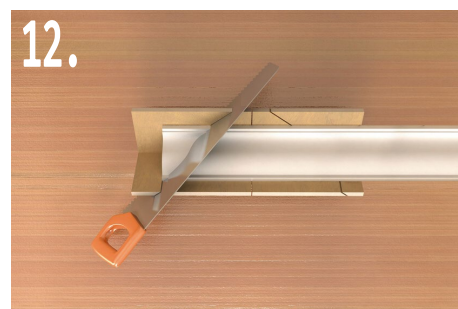

12.

Řezačkou odřežte požadovaný vnitřní roh.



13. Na zadní stranu lišty naneste lepidlo. Doporučujeme Adefix 310ml.



14. Spojе zatmelte lepidlem Adefix PLUS 290 ml.



15. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí.




16. Houbou přetřete spoje a zahlad'te nerovnosti a otřete přebytečné lepidlo na vnitřích a vnějších rozích.




17. Lišty je vhodné natřít barvou, abychom zcela překryli spoje.



18.

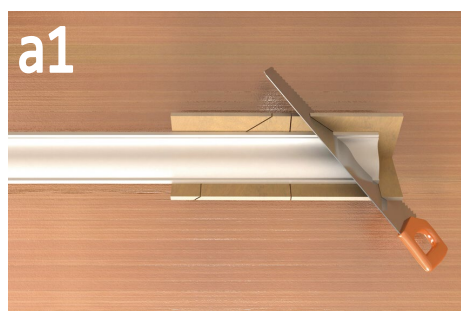


a1

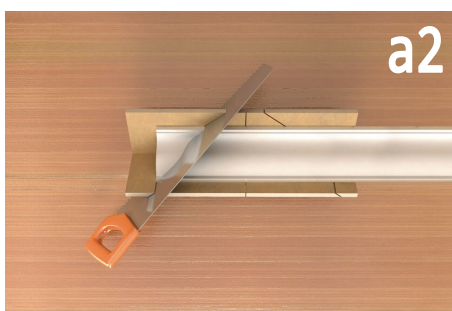


a2

Řezání vnitřních rohů.

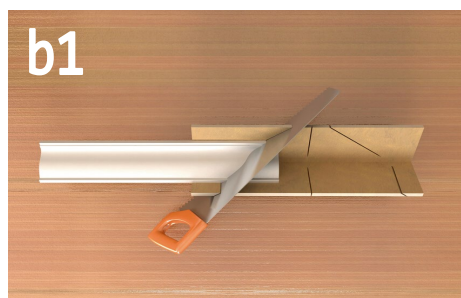

b1

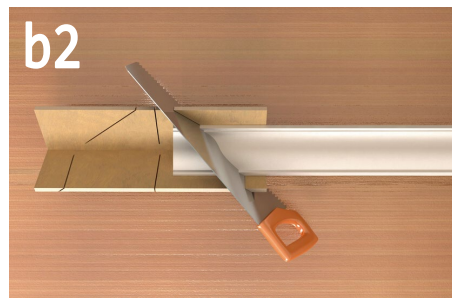

b2

Řezání vnějších rohů.