

INSTALACE

HLADKÝ AKUSTICKÝ PANEL Z POLYESTEROVÉHO VLÁKNA

POTŘEBNÉ NÁSTROJE


1. Svinovací metr
2. Ocelové pravítko
3. Vodováha
4. Tužka
5. Odlamovací nůž
6. Nástroj na srážení hran
7. Lepidlo podle povrchu stěny:
 - Tavná pistole
 - AM contact ve spreji
 - AM PUR nízkoexpanzní pěna

POSTUP INSTALACE

1 PŘÍPRAVA

Stěnu očistěte od prachu a nečistot. Povrch musí být suchý, soudržný a odmaštěný.




Pomocí tužky, metru a vodováhy lehce vyznačte polohu jednotlivých panelů na stěně.

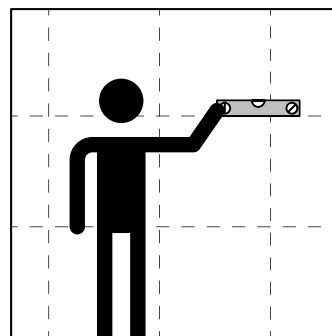

2 ŘEZÁNÍ A ÚPRAVA HRAN

Panely řežte na požadované rozměry.

Upozornění:
Používejte dostatečně tuhé pravítko a ostrý odlamovací nůž, aby nedošlo k třepení nebo zdrsnění hran panelu.

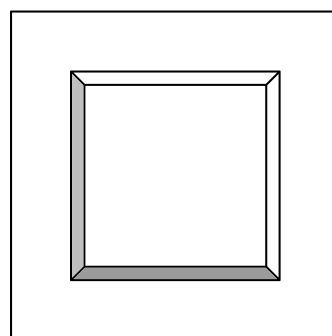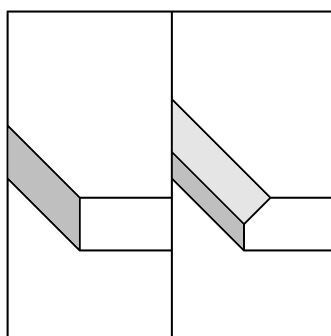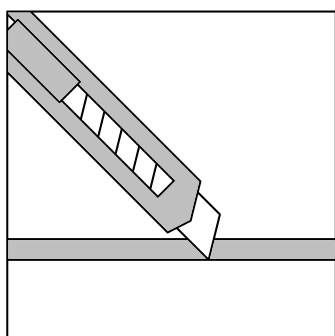

V případě potřeby sraďte hrany po obvodu panelů nástrojem na srážení hran.

3 LEPENÍ

Lepidlo nanášejte bodově na zadní stranu panelu a panel přiložte do předem vyznačené polohy.

Upozornění: Typ lepidla volte podle povrchu stěny - viz potřebné nástroje

