



1

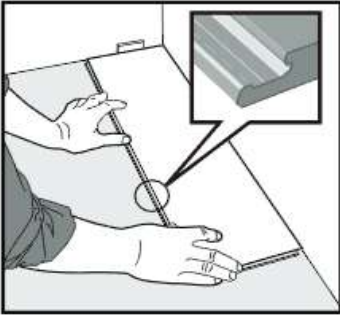


Začněte instalaci pomocí klínu v levém horním rohu a umístěte podlahovou desku přibližně 10 mm od obou stran zdi.

2

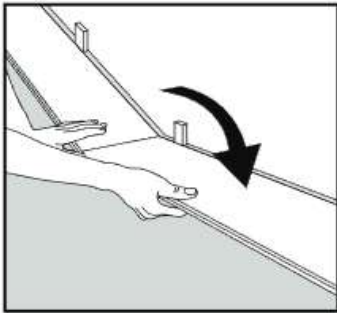


Druhý díl nainstalujte tak, že klín zasunete šikmo do drážkované strany prvního dílu. Takto instalujte, dokud není dokončena první řada.

3

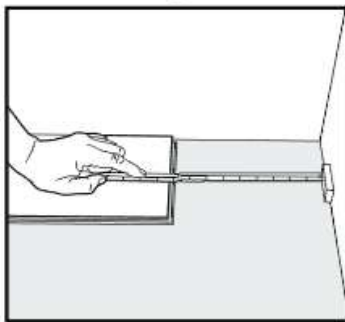


Pro zbývající prostory nařežte podlahové desky před pokládkou na správnou velikost a ponechte od stěny odstup 10 mm.

4

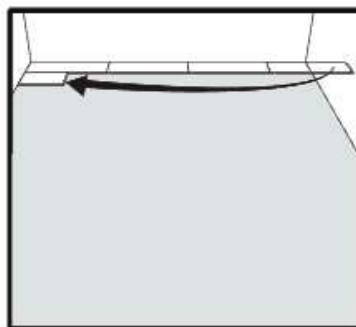


Druhou řadu položte zleva od první řady. Pokud použijete zbývající podlahovou lištu, měla by být dlouhá alespoň 30 cm.

5

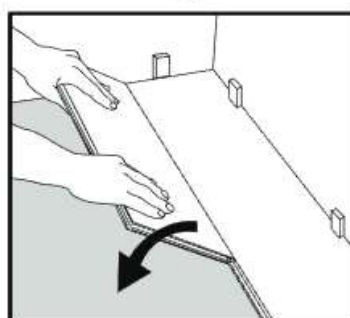


začněte nyní instalovat druhou řadu pomocí zbývající podlahové desky tak, že ji zvednete a položíte šikmo směrem k drážkované horní části první řady.

6

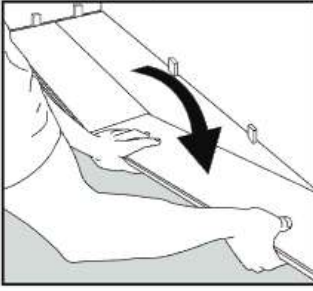


Nové podlahové desky instalujte po zbývajících tak, že klín zasunete šikmo k drážkované straně (kratší straně) předchozí desky a poté jej položíte.

7

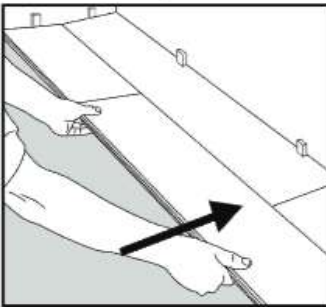


Poté zvedněte desku a nakloňte ho k drážkované horní straně (delší straně) první řady a položte ho dolů. Postupujte podle kroků 6-7, jako v této jednotce, druhá řada je hotová.

8

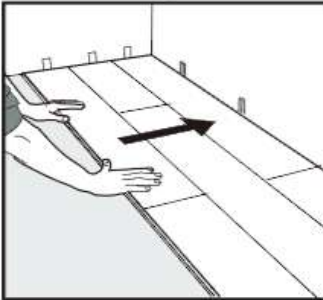

Po 2–3 řadách instalace se ujistěte, že vzdálenost mezi stěnou a podlahovou lištou je 10 mm a že klíny jsou vždy neporušené. Po dokončení instalace klín odstraňte a poté nainstalujte soklovou lištu.

9

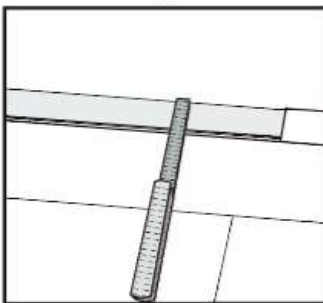

V případě, že jsou stěny šikmé, nařežte podlahovou desku podle skutečné plochy a ponechte od stěny odstup 10 mm dle pokynů.