


Instalace podlahových lišt



1.

Přeměřte si potřebnou délku lišty.

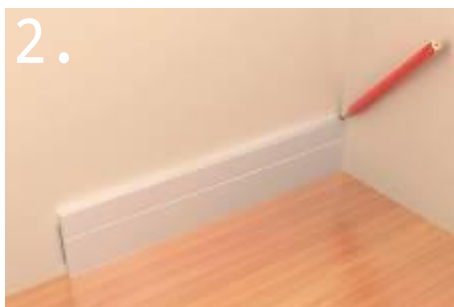

2.

Lištu přiložte ke stěně a naznačte si úhel 45°.



3.

Úhel upravte pomocí řezačky pilkou na PS nebo dřevo.



4.

Úprava rohu stěny – naznačte si na liště úhel, který potřebujete vytvořit.



5.

Úprava rohu stěny – naznačte úhel podle stěny i na druhé liště.



6.

Lišty upravte pomocí řezačky do 45° úhlu.



7.

Na upravené lišty naneste lepidlo. Doporučujeme Decofit 310ml.




8.

Lepidlem Decofit 310 ml zatmelte spoje lišt.




9.

Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí.

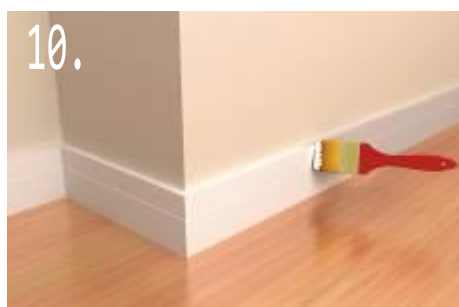


10.

Pro dobré zakrytí spojů, lišty přetřete akrylátovou barvou.

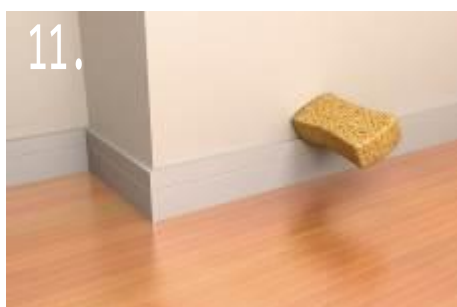

11.

Přebytečnou barvu odstraňte houbou.

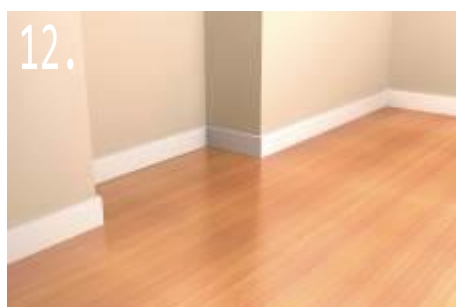

12.

Výsledný efekt aplikace podlahových lišt.