



ACO Self® Gräsarmering


Monteringen av ACO Self® Gräsarmering förklarad steg för steg.

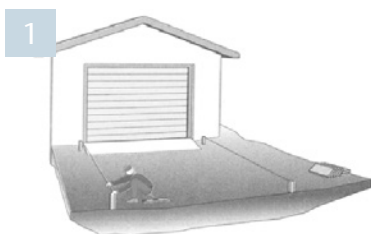


Märk ut området där gräsarmeringen ska monteras med ett snöre.

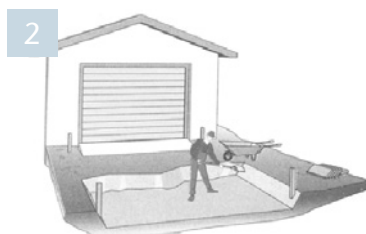


Gräv ur till ett djup av 300 mm. Vid gångstigar kan djupet minskas till 100–150 mm. Underlaget måste dock vara fast, vilket kan kräva djupare urgrävning.

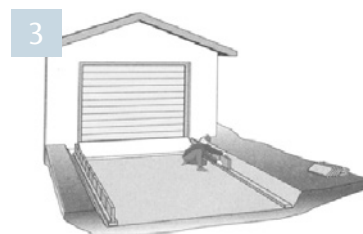


Placera ut eventuell kantsten.

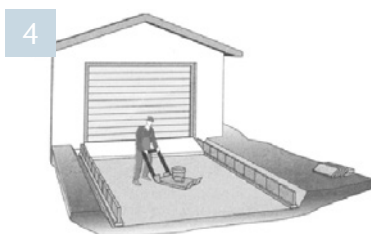

Lägg ut bärlagret*, ca 200 mm. Vid gångstigar räcker det oftast med ca 40–50 mm sättsand.

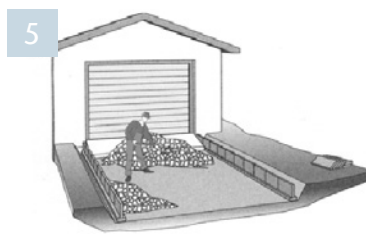

Packa bärlagret. Lägg ut sättsand (20–50 mm) och packa på nytt.

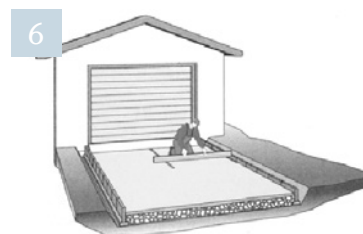

Jämna ytan med en rätbräda ca. 40 mm lägre än den önskade färdigställda höjden.



Placera ut gräsarmeringen.



Sprid ut jord så det väl täcker armeringen. Så därefter gräs.



Vattna ytan regelbundet.

* Bärlagrets tjocklek varierar beroende på tjäldjup. Ett kapillärbrytande sandskikt under bärlagret minskar risken för tjällyftning.

Dimensionering

- 1 skiva, 586 x 386 x 38 mm = 0,23 kvm
- 1 kvm = 4,42 skivor

Tillval

- ACO Self Gräsarmering Park, parkeringsmarkörer
Art.nr. 81072, RSK-nr. 552 53 32
- ACO Self Gräsarmering Spik, fixeringsspik
Art.nr. 81073, RSK-nr. 552 53 33