


VANOVÁ ZÁSTĚNA



POŽADOVANÉ NÁSTROJE (NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY)


-Když budete připraveni začít, přesvědčte se, že máte po ruce následující nástroje, dostatek prostoru a čisté suché místo pro montáž.

Jsou potřeba dva lidé.

Prosím uvědomte si toto: ačkoli jsou tyto pokyny vyčerpávající, vždycky doporučujeme, aby instalaci prováděla technicky kvalifikovaná osoba.



Vodováha

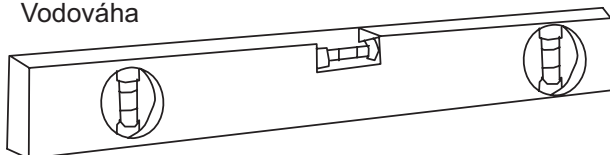

Tužka



Pravítko



Pásmové měřítko



Vrták o průměru 3 mm





Vrták o průměru 6 mm




Šroubovací nástavec s křížovou hlavou




Vrtačka

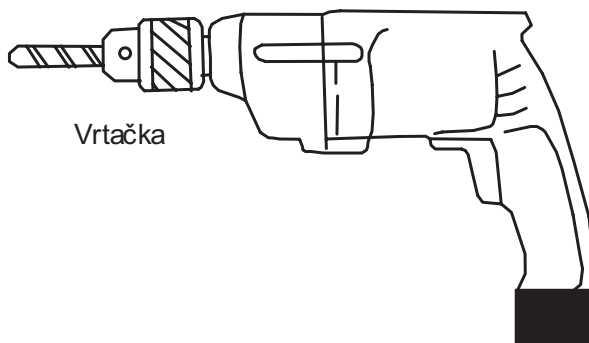

Magnetický šroubovák s křížovou hlavou

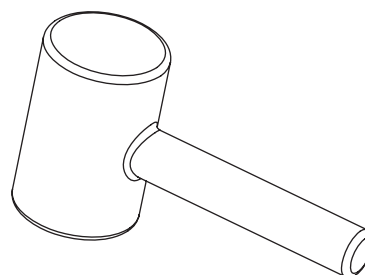

Gumová palička

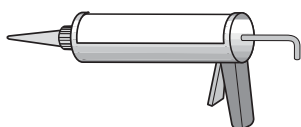


Silikonový těsnící tmel

PŘED ZAHÁJENÍM INSTALACE – DŮLEŽITÉ POZNÁMKY K BEZPEČNOSTI


- Veškeré rozměry jsou uvedeny v milimetrech, pokud není uvedeno něco jiného.
- Když pracujete poblíž dna sprchového koutu nebo vany, vložte do odtokového otvoru zátku, aby se neztratily drobné části.
- Zajistěte, aby na rovnou podlahu a svislé stěny bylo namontováno hrazení.
Pozn.: Prvky pro upevnění ke stěně, které jsou součástí tohoto výrobku, jsou vhodné pouze pro pevné stěny.
Sádkartonové nebo obdobné stěny mohou vyžadovat speciální upevnění (není součástí dodávky).
- Prosím buďte opatrní při manipulaci se sklem, aby nedošlo k nárazům a otřesům hran a stran.
Bezpečnostní sklo nelze opravit.
- Při vrtání do zdi je třeba dávat pozor na potrubí nebo elektrické kabely pod omítkou.

POKYNY PRO ÚDRŽBU



- Věnujte prosím pozornost uložení otočného čepu, zajistěte, aby uvnitř nic nepřekáželo pohybu zástěny.
- Na čištění skla postačí mýdlo a voda. V případě potřeby použijte prostředek na čištění skla.
- V oblastech, kde je tvrdá voda, se na skle mohou usazovat nerozpustné vápenaté soli.
Pokud tuto usazeninu necháte vytvářet, stane se těžko odstranitelnou a bude vypadat nehezky.
Tento efekt lze minimalizovat pravidelným čištěním.

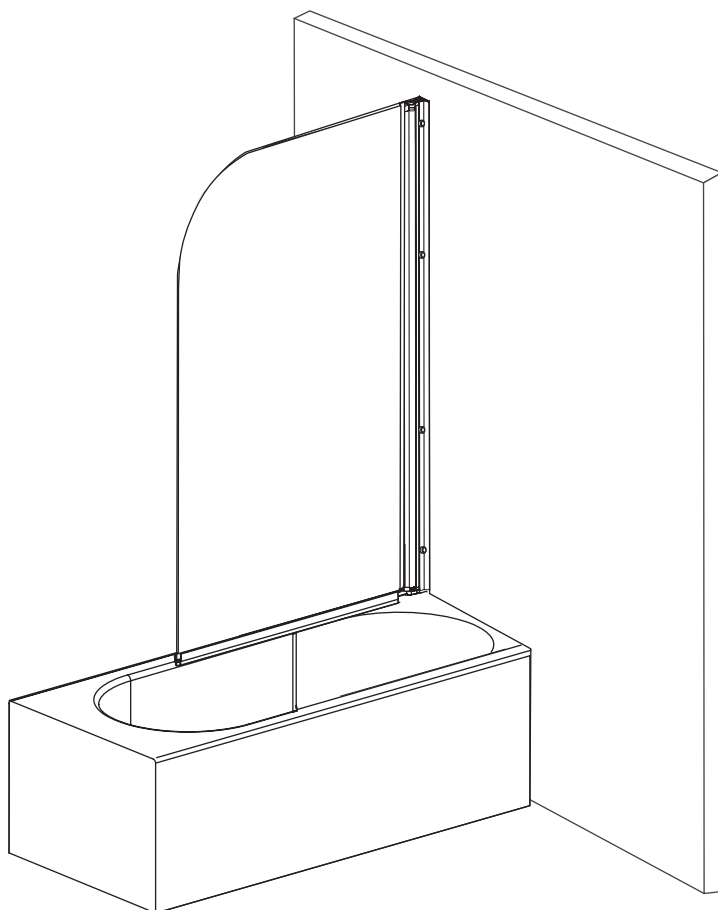


SEZNAM DÍLŮ

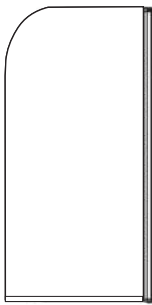Ref.	Popis	Vyobrazení	Počet
A1	ST4X25mm		5
A2	Hmoždinka		5
B	ST4X12mm		4
C	Kryt šroubu	 C1	4
		 C2	4
D1	Stěnový profil		1
D2	Panel otočné zástěny		1
E1	Plastový pásek		1


INSTALACE

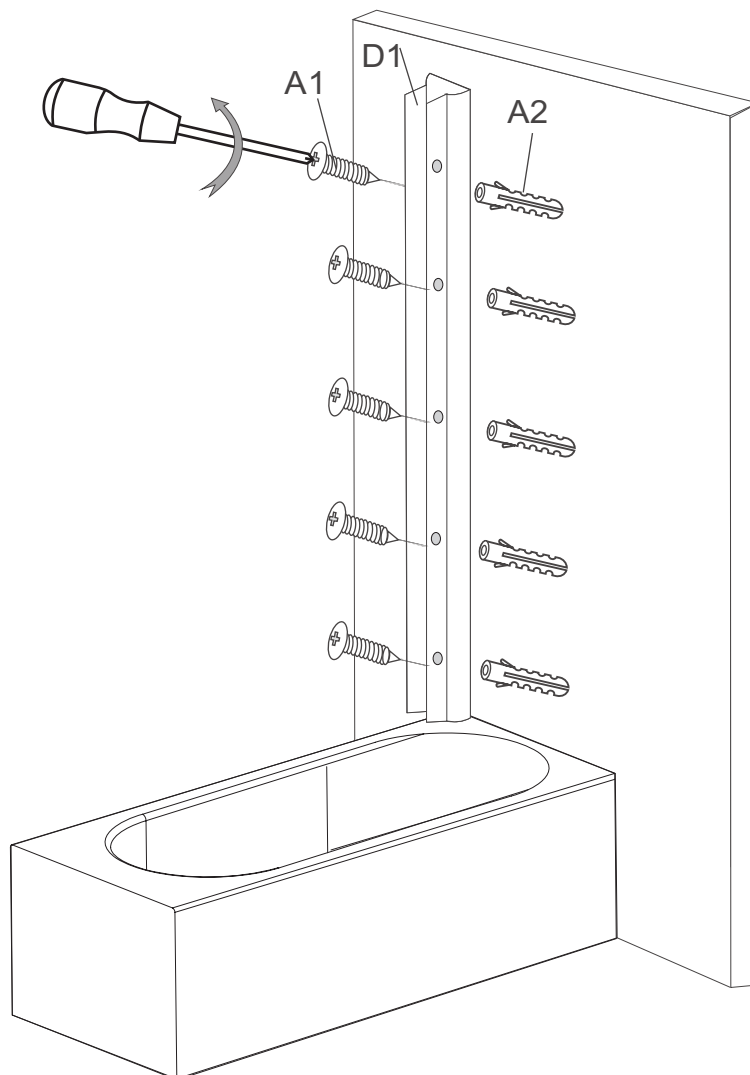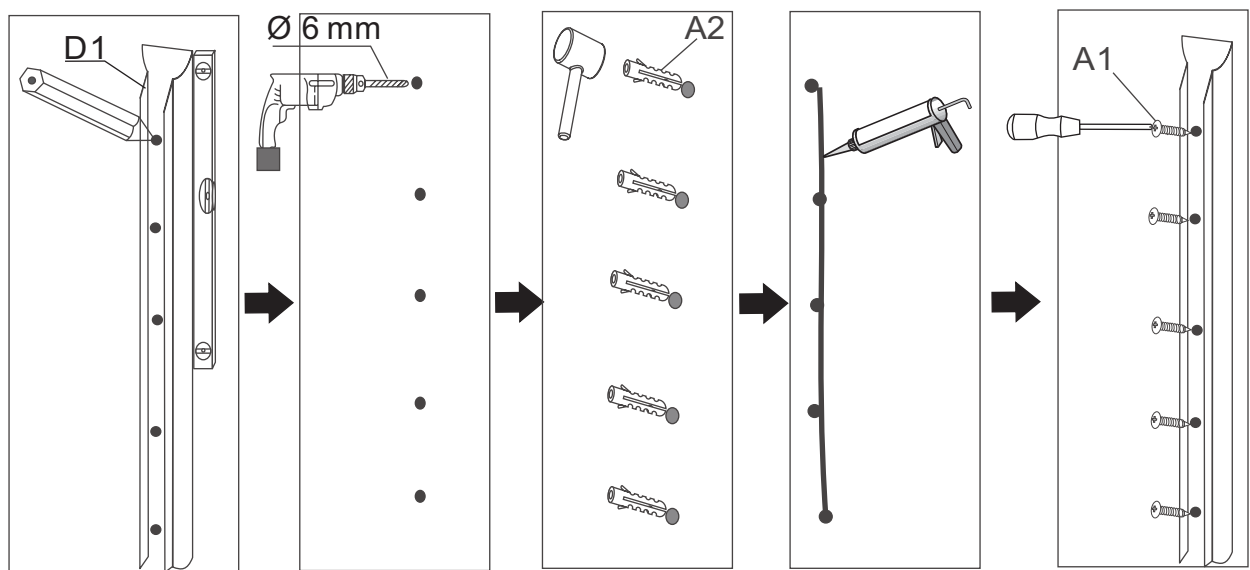


INSTALACE

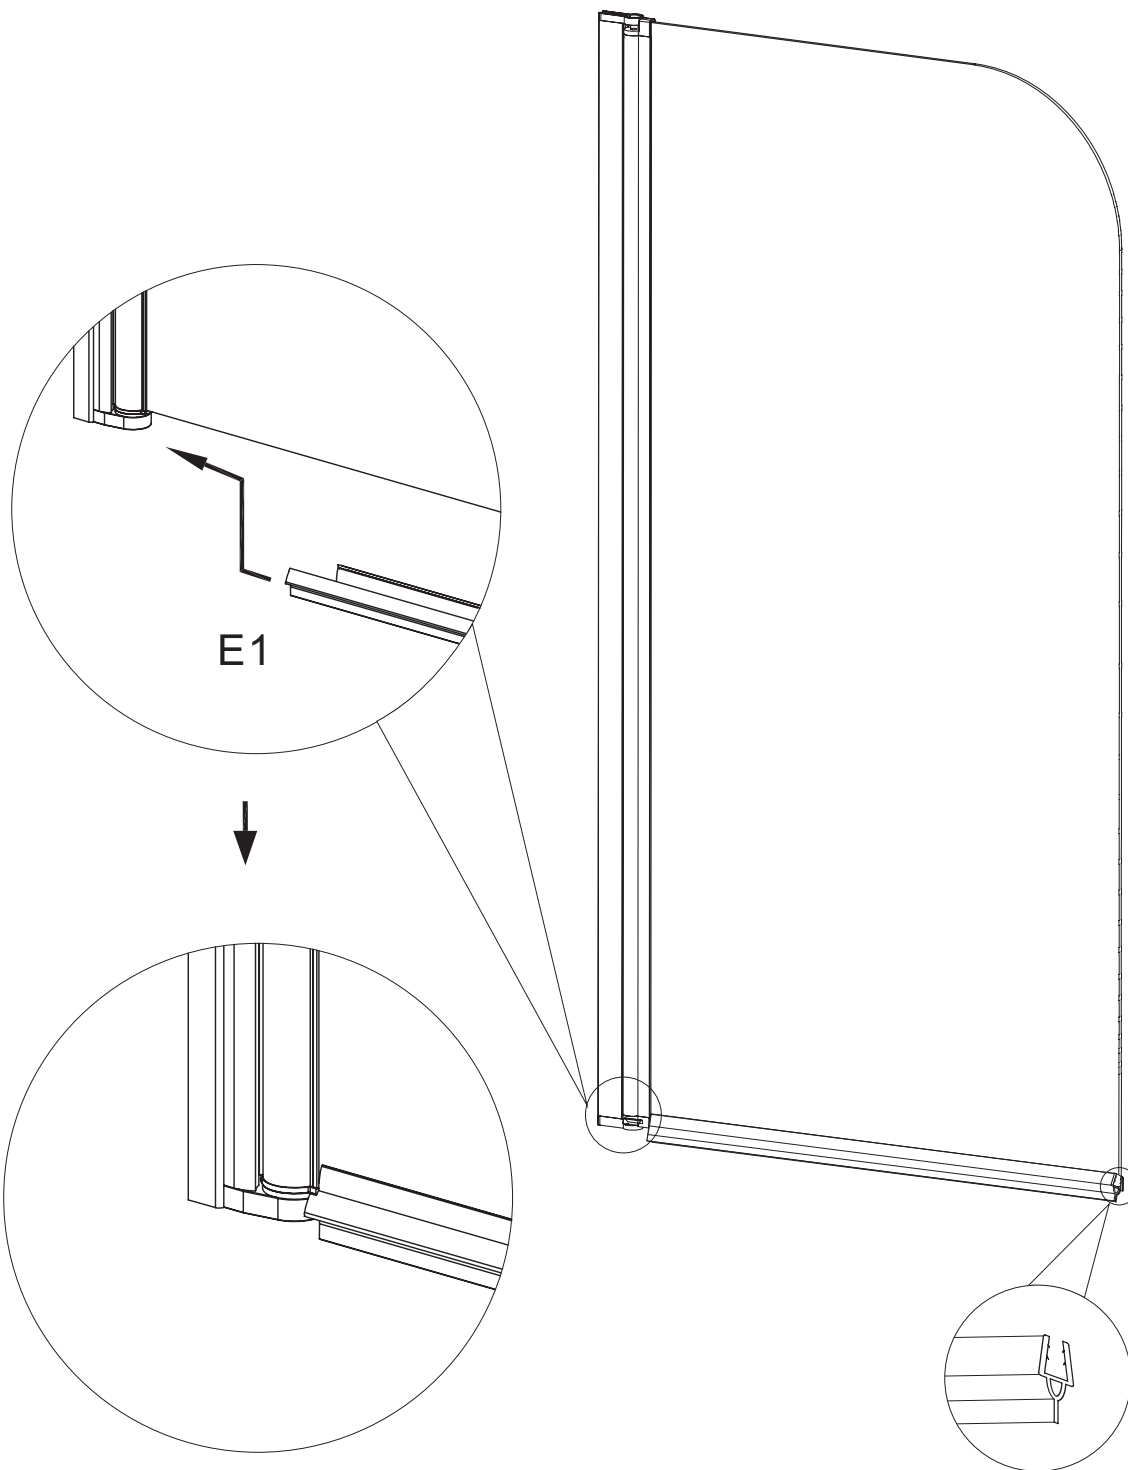

INSTALACE

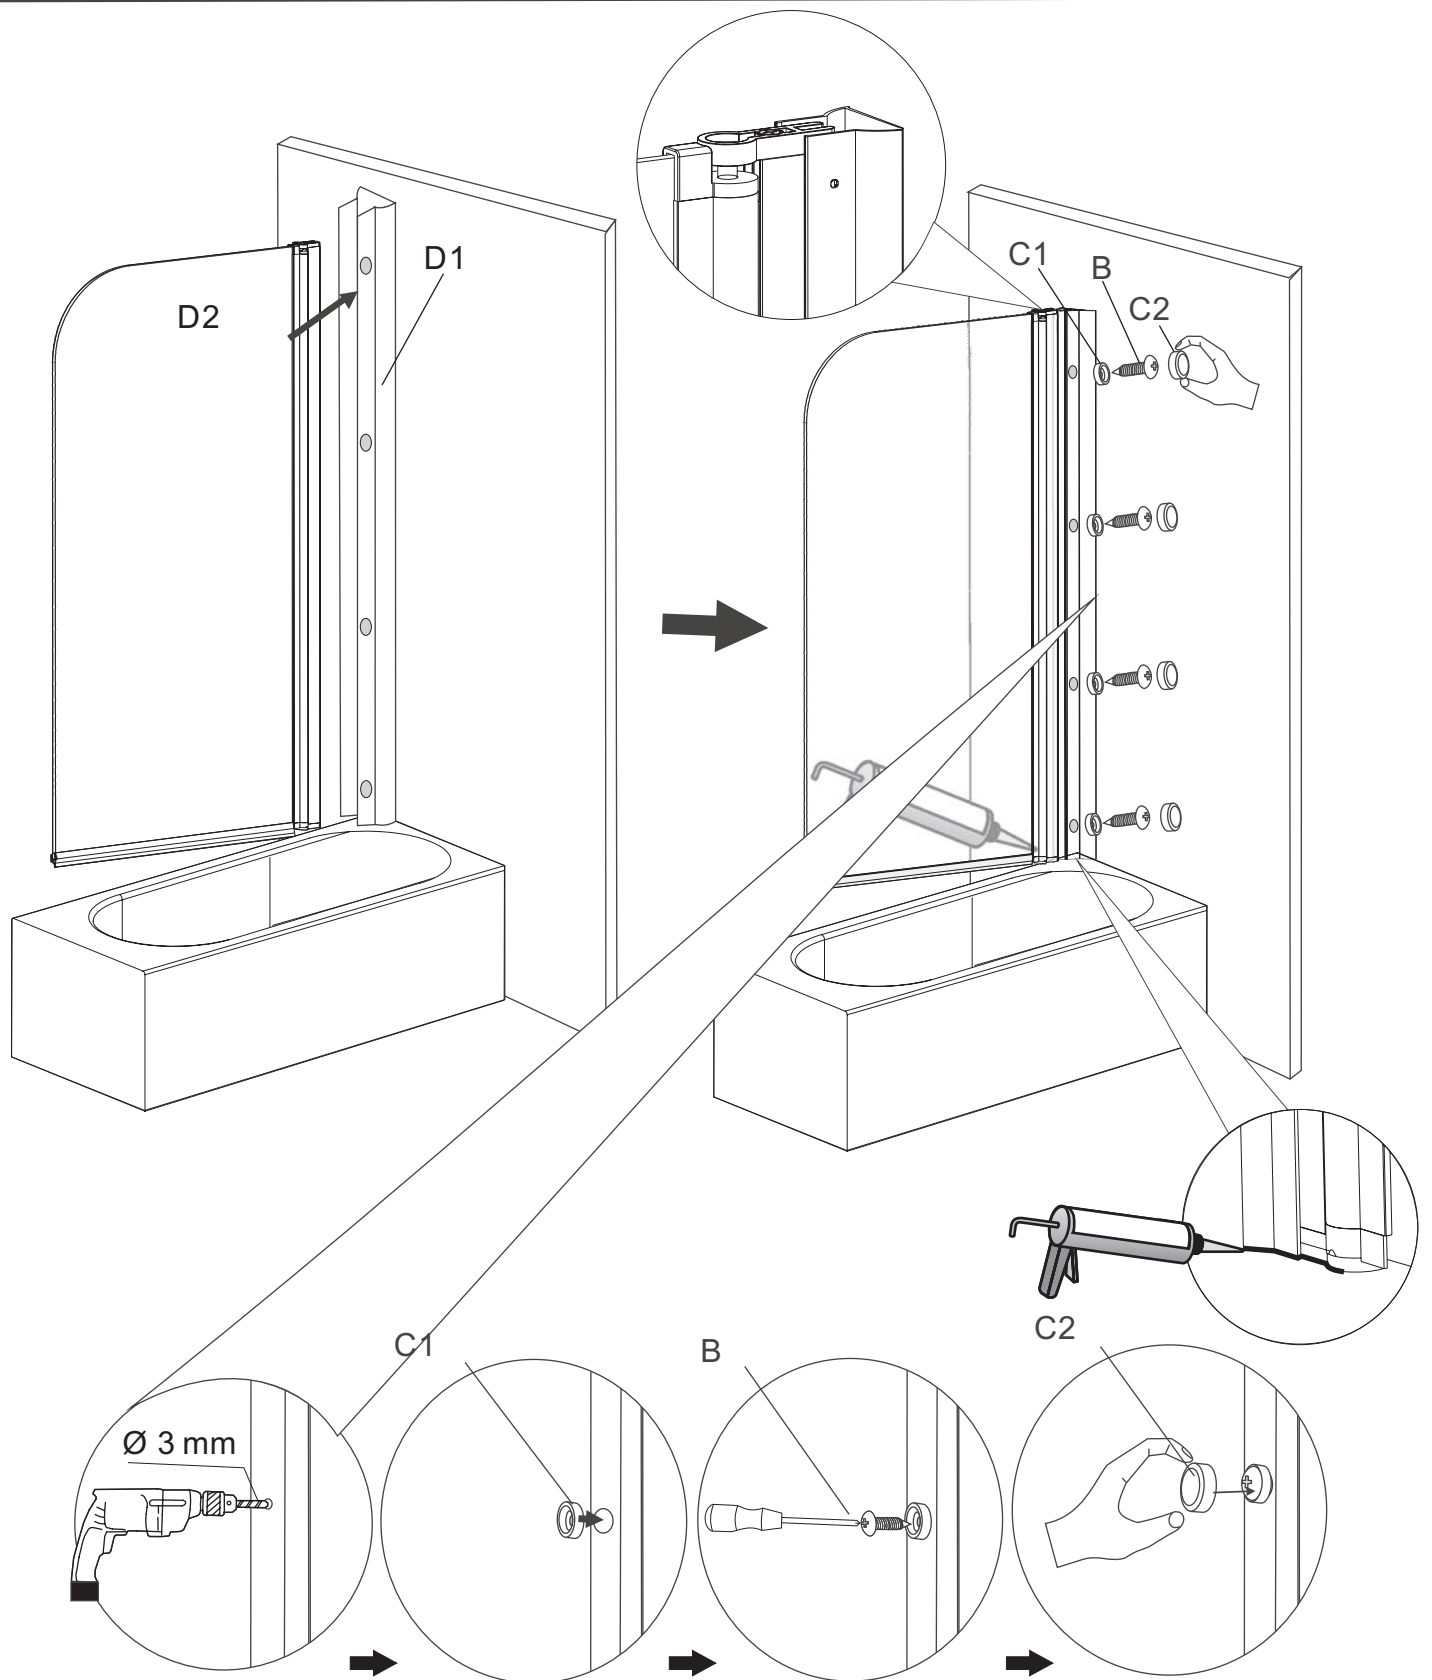

INSTALACE

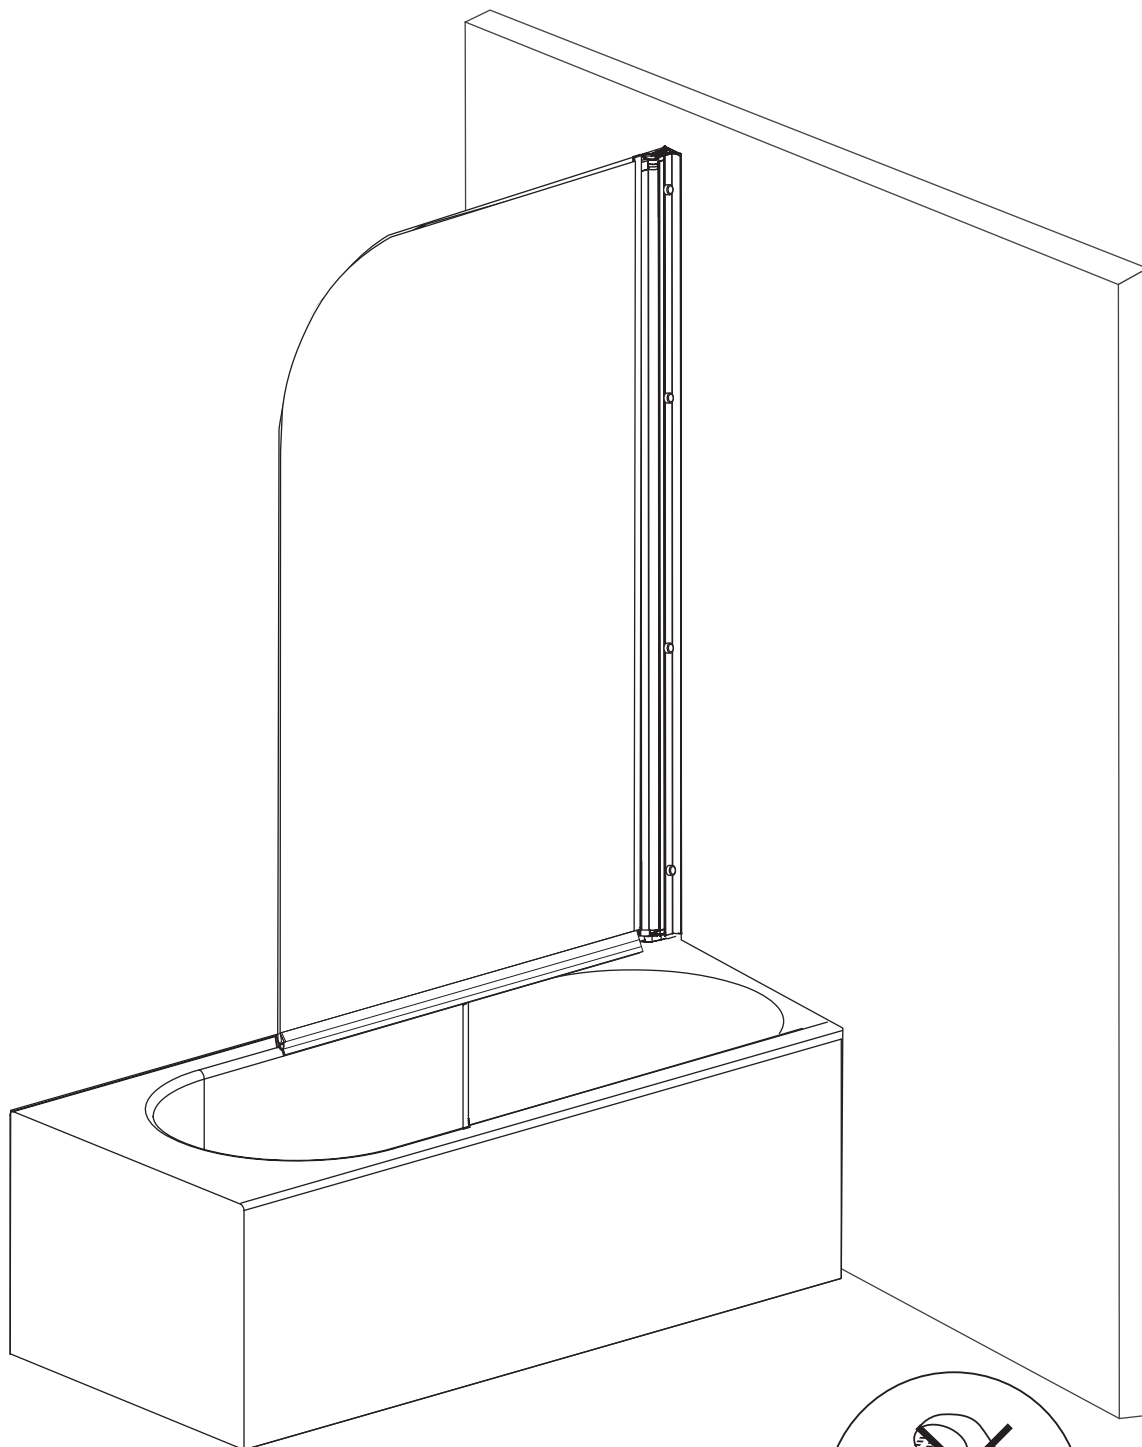

Pozn.: Sprchový kout nepoužívejte alespoň 24 hodin, aby silikon mohl zcela zaschnout.

