


HOME & GARDEN

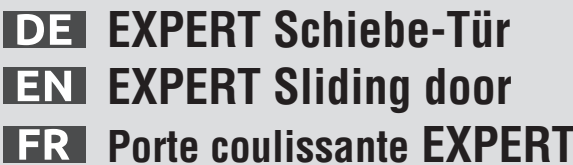


DE INHALT
EN CONTENTS
FR CONTENU

DE ERSATZTEIL-NR.:
EN SPARE PART NO.:
FR N° DE PIÈCE DE
RECHANGE :
16003



Hinweis: Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Aktuelle Version der Anleitung als PDF Download unter windhager.eu Stand der Information: 05/2018

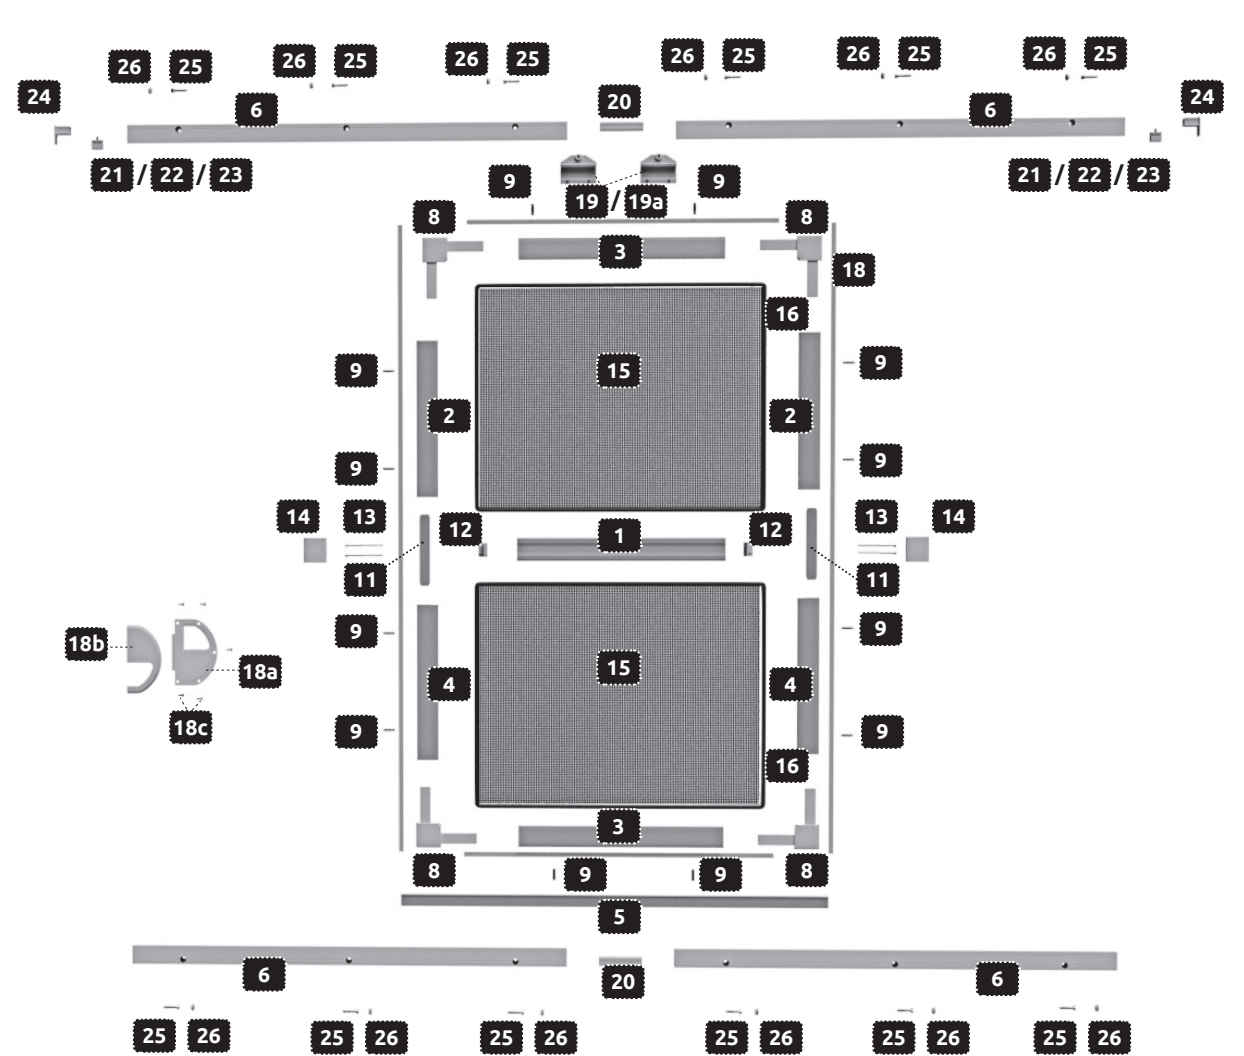APERÇU

Technical drawing of a trapezoidal frame assembly. The drawing shows a perspective view of the assembly with various parts numbered 1 through 8. Two dimensions are indicated with dashed lines and arrows: '1018 mm' for the height of the side panels and '1018 mm' for the width of the bottom panel. The assembly includes a top horizontal bar (1), two side vertical bars (2), a bottom horizontal bar (3), and four corner fasteners (4). There are also two sets of horizontal bars (5 and 6) and two sets of vertical bars (7 and 8) that form the outer frame. The drawing is a black and white line drawing with no shading.

Maß | Measurement | Dimensions B: mm
 – 4 mm
 = mm

 Schnittmaß | Trim size | Dimensions de coupe

Can the door be installed as a double door?
The door can be installed as a double door if two assembly kits are used. To do so, screw both assembly kits into the door frame behind each-other. For step 15, use the additional sealing brushed 18d for the outer door to seal the slit between the doors and the jamb.

Please note: Subject to mistakes, changes and setting errors. PDF download of the current version of the manual on windhager.eu Date of information: 05/2018

6A

$B + 56 \text{ mm} =$

$+56 \text{ mm}$

B

5

Maß | Measurement | Dimensions

B: mm

+ 56 mm

= mm

Schnittmaß | Trim size | Dimensions de coupe

Coupez tous les profilés en acier à l'aide d'une scie à métaux. Le découpage sera plus précis si vous utilisez une boîte à onglets. Pour ce faire, fixez les pièces à raccourcir au besoin avec un serre-joint dans la boîte à onglets, sans les écraser.

À quoi dois-je faire attention lors de l'insertion du tissu dans le bourrelet ?
Ne tendez pas davantage le tissu lorsque vous l'insérez dans le bourrelet en caoutchouc, afin d'éviter de tordre le cadre. Le bourrelet peut être posé de manière optimale sous une certaine tension.

La porte peut-elle être montée en tant que double porte ?
Elle peut être montée en tant que double porte en utilisant deux kits de montage.
Pour ce faire, vissez les deux kits de montage l'un derrière l'autre sur le chambranle. Dans l'étape 15, utilisez également pour la porte extérieure les brosses d'étanchéité 18d, afin de combler de manière étanche la fente entre les portes et l'embrasement.

Remarque : Sous réserve d'erreurs, de modifications et de fautes d'impression. Version actuelle des instructions disponible en téléchargement au format PDF à l'adresse windhager.eu. Etat de l'information : 05/2018.

Remarque : Sous réserve d'erreurs, de modifications et de fautes d'impression. Version actuelle des instructions disponible en téléchargement au format PDF à l'adresse windhager.eu. Etat de l'information : 05/2018.

Technical drawing of the B2 door profile. The drawing includes three views: a front view, a side view, and a cross-sectional view. The front view shows the door with dimensions B (width) and H (height). The side view shows the door with dimensions B2 (total width) and B1 (width of the inner panel). The cross-sectional view shows the door's profile with dimensions B (width) and H (height). The drawing is labeled B2 and includes a scale bar indicating 30 mm.

la porte ouverte. Mesurez la largeur intérieure B2 en mesurant la distance horizontale à l'intérieur de la porte ouverte. **Attention :** Pour la pose de la porte coulissante, vous avez

H -1048 mm =

H

-1048 mm

2

2x

Maß | Measurement | Dimensions H: _____ mm
 - 1048 mm
 = _____ mm

Schnittmaß | Trim size | Dimensions de coupe

FR VIDÉO DE MONT

