
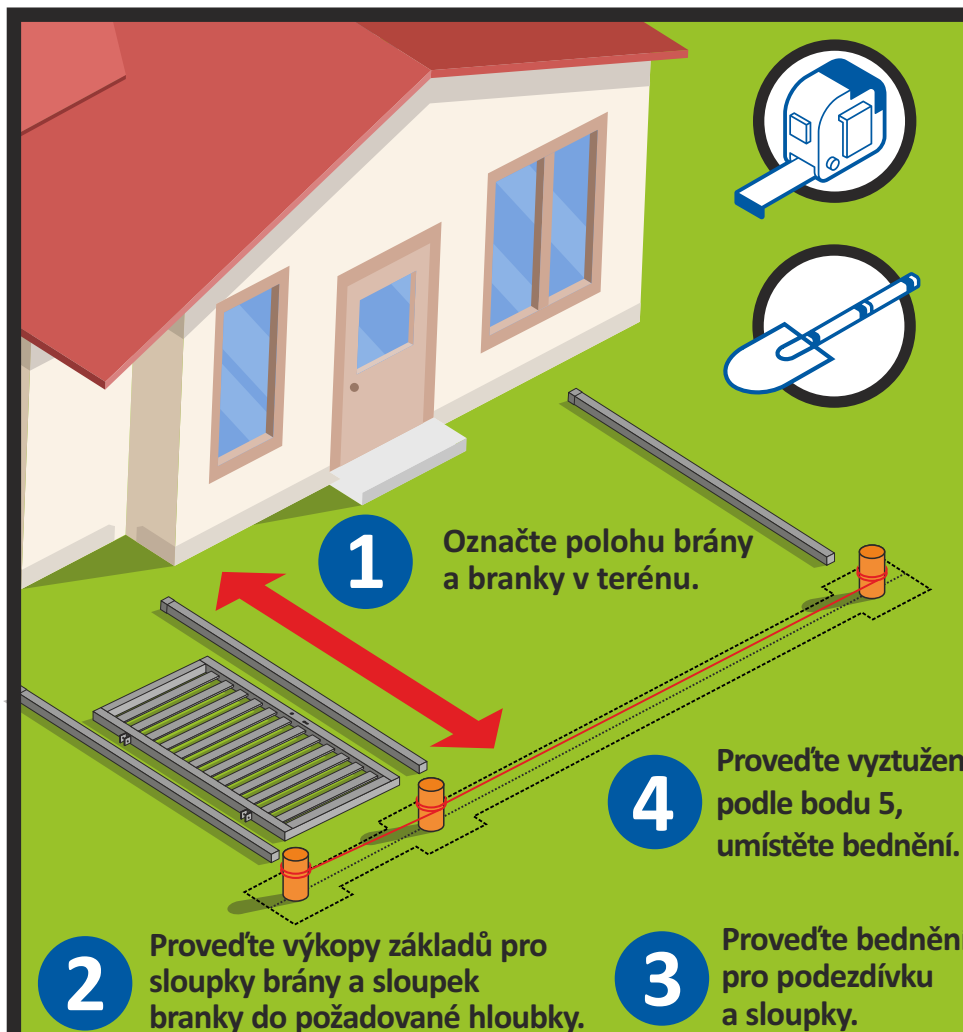


NÁVOD K MONTÁŽI BRANKY A DVOUKŘÍDLÉ BRÁNY BEZ AUTOMATICKÉHO OTEVÍRÁNÍ

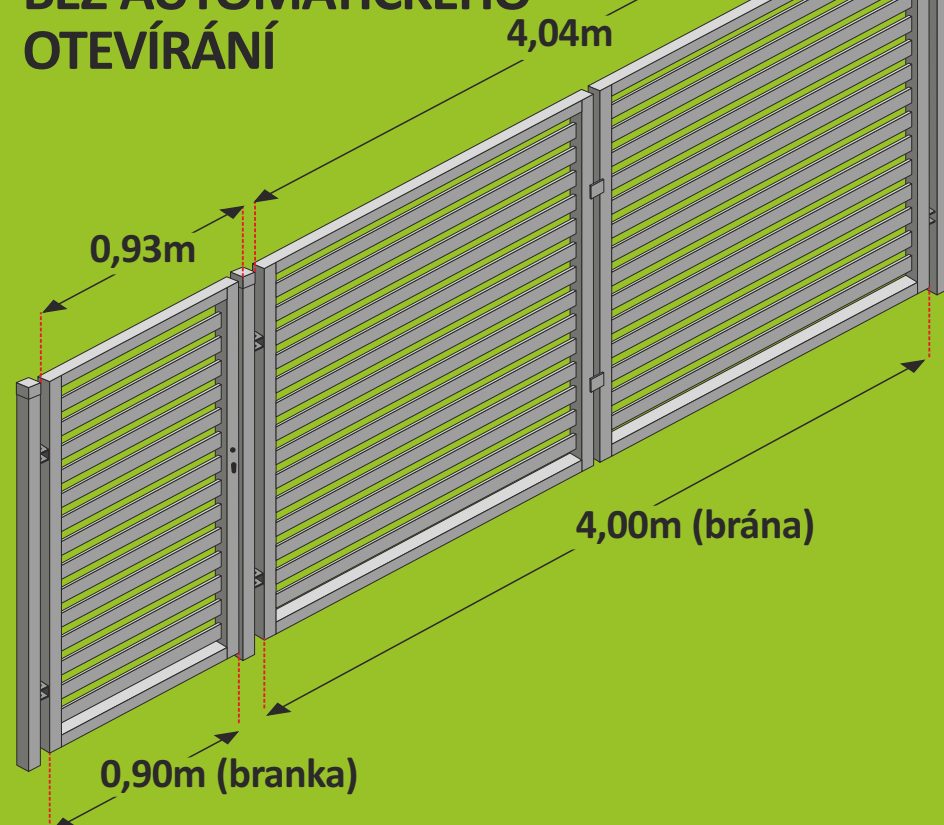

5 Do základů sloupků vložte vyztužení zhotovené ze čtyř armovaných tyčí $\varnothing 12$ mm o délce 110 cm spojených objímkami z hladké tyče $\varnothing 6$ mm o rozměrech 30x30 cm umístěných každých 15 cm. Pro podezdívku spojující sloupky použijte vyztužení zhotovené z žebrované tyče $\varnothing 12$ mm v počtu 4 ks (délka závisí na šířce brány) spojené objímkami zhotovenými z hladké tyče $\varnothing 6$ mm (o rozměrech 20x30 cm) s rozestupem 25 cm.

6 Bránu v horizontální poloze poskládejte se sloupky, zachovejte přitom linearitu všech součástí.


7 Takto poskládanou bránu stabilizujte pomocí dřevěných nebo jiných prvků (např.: prkna, trámy, profily).





12 Provedte bednění a betonování doplňkových prvků mezi sloupky, pamatujte přitom na umístění prvků pro uzamčení brány:
– spodní uzávěr brány
– uzamčení brány
– horní uzávěr brány

13 Doporučuje se montáž nárazníků k bráně za účelem ochrany závěsů proti poškození.


VYZTUŽENÍ ZÁKLADŮ SLOUPKŮ

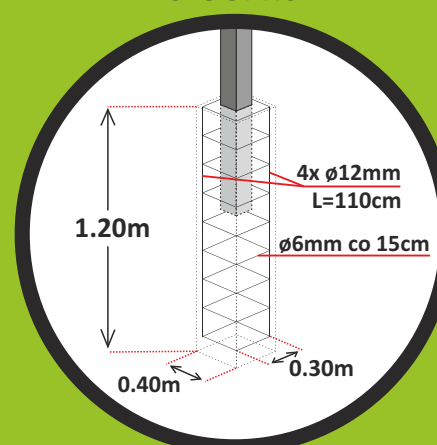

VZDÁLENOST KŘÍDLA BRÁNY A BRANKY OD POVRCHU

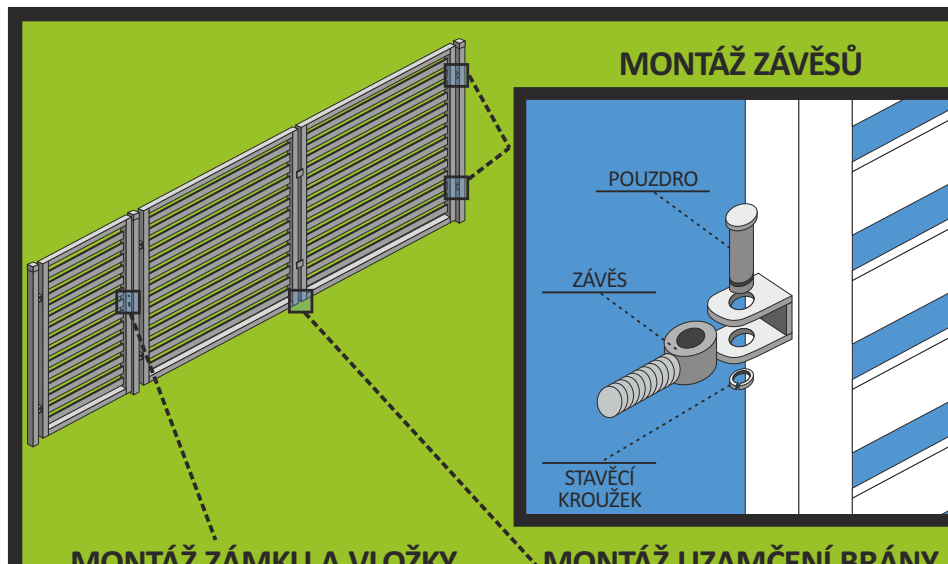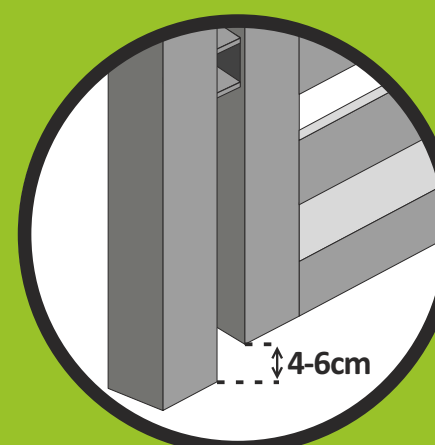

MONTÁŽ ZÁMKU A VLOŽKY

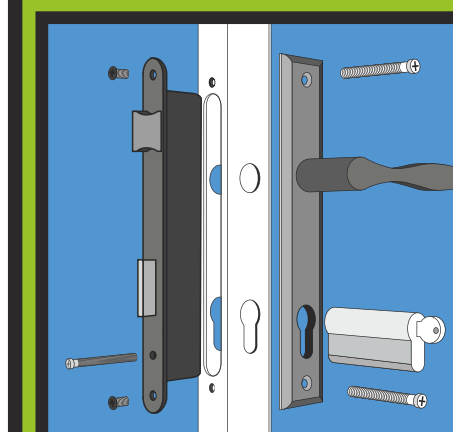

MONTÁŽ UZAMČENÍ BRÁNY

