


POLYKARBONÁTOVÉ PAŘENIŠTĚ

POLYKARBONÁTOVÉ PARENISKO

NÁVOD NA MONTÁŽ

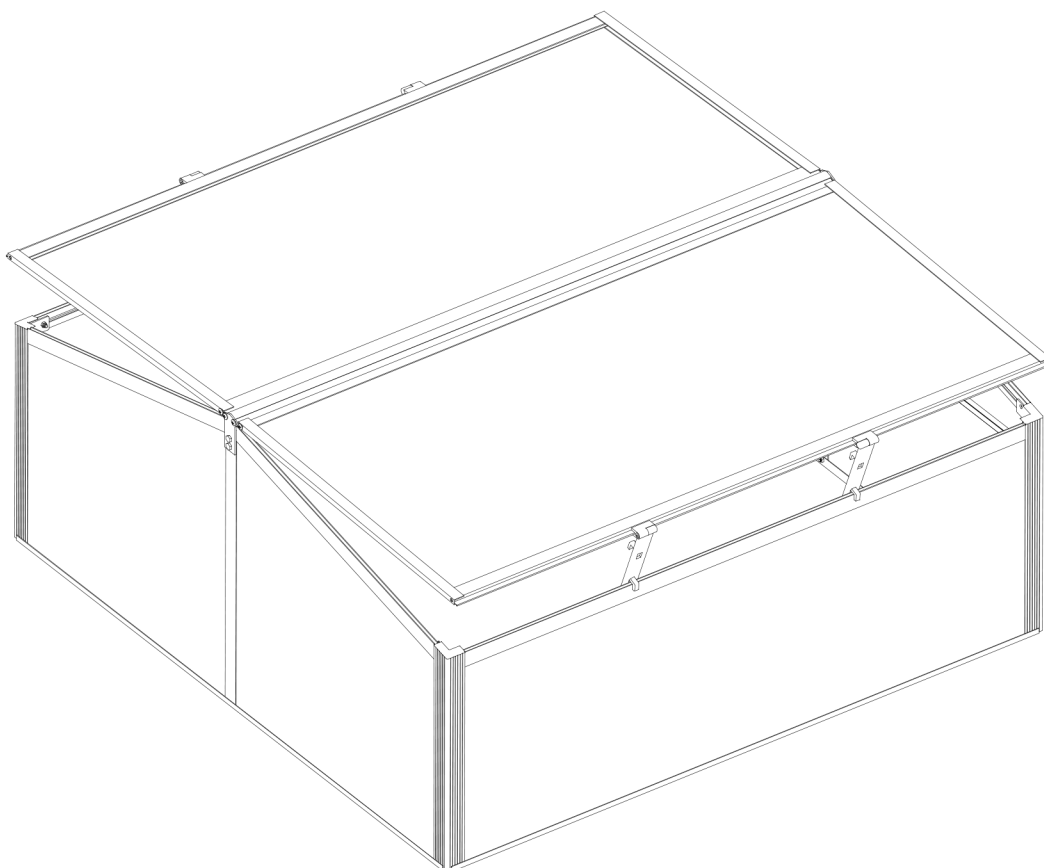

SNCF-3

DŮLEŽITÉ	DÔLEŽITÉ
Před začátkem montáže pařeniště si přečtěte tento návod! Presvědčte se, že balení obsahuje všechny součásti, ve správném počtu jak je uvedeno v tomto návodu. Řiďte se jednotlivými kroky popsanými v tomto návodu. Tento návod uchovejte pro možnost pozdějšího použití.	Pred začiatkom montáže pareniska si prečítajte tento návod! Presvedčte sa, že balenie obsahuje všetky komponenty, v správnom počte ako je uvedené v tomto návode. Riadte sa jednotlivými krokmi popísanými v tomto návode. Tento návod uschovajte pre možnosť neskoršieho použitia.


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Při montáži používejte vhodné pracovní pomůcky (pracovní oděv, boty, rukavice, ochranné brýle). Komponenty mohou mít ostré hrany. Montáž provádějte za příznivého, bezvětřného počasí při dobré světelnosti. Dejte pozor, abyste se hliníkovými profily nedotýkali elektrického vedení. Všechny plastové obaly bezpečně zlikvidujte a držte je mimo dosah malých dětí. Pařeniště musí být umístěno a zafixováno na plochem rovném povrchu. Během montáže se o pařeniště neopírejte ani na něj netlačte. Držte děti mimo prostor montáže, mohly by se poranit. Pařeniště neumísťujte na větrné místo; vyberte slunné a rovné místo bez převisů. Nepouštějte se do montáže, pokud jste unavení, pod vlivem alkoholu, léků anebo pokud trpíte závratěmi. Pokud používáte žebřík nebo elektrické nářadí, dodržujte bezpečnostní pokyny od jejich výrobců. Při utahování vezměte v potaz extrémní měkkost hliníkových šroubů a matic. Utahujte nejlépe rukou, před použitím je můžete lehce potříť vazelínou. V pařeništi neskladujte horké předměty jako např. právě použitý zahradní nebo jiný gril, letlampu, apod. Před ukotvením pomocí kolíků se ujistěte, že v zemi nejsou žádné viditelné ani skryté kabely či trubky.	Pri montáži používajte vhodné pracovné pomôcky (pracovné odevy, topánky, rukavice, ochranné okuliare). Komponenty môžu mať ostré hrany. Montáž vykonávajte za priaznivého, bezveterného počasia pri dobrej svetelnosti. Dajte pozor, aby ste sa hliníkovými profilmi nedotýkali elektrického vedenia. Všetky plastové obaly bezpečne zlikvidujte, držte ich mimo dosahu malých detí. Parenisko musí byť umiestnené a zafixované na plochom rovnom povrchu. Počas montáže sa o parenisko neopierajte ani naň netlačte. Držte deti mimo priestor montáže, mohli by sa poraniť. Parenisko neumiestňujte na veterné miesto, vyberte slnečné rovné miesto bez previsov. Nepúšťajte sa do montáže, ak ste unavení, pod vplyvom alkoholu, liekov alebo ak trpíte závratmi. Ak používate rebrík alebo elektrické náradie, dodržiavajte bezpečnostné pokyny od ich výrobcov. Pri ťahovaní vezmite do úvahy extrémnu mäkkosť hliníkových skrutiek a matic. Ťahujte najlepšie rukou, pred použitím ich môžete zľahka potrieť vazelínou. V parenisku neskladujte horúce predmety ako napr. práve použitý záhradný gril, letlampu, a pod. Pred ukotvením pomocou kolíka sa uistite, že v zemi nie sú žiadne viditeľné ani skryté káble či rúrky.

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ	VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA
Pařeniště se skládá z mnoha částí, proto si pro jeho sestavení vyčleňte alespoň půl hodiny volného času. Pokud pařeniště budete umísťovat na betonový základ, učiňte tak pomocí vyvrtaných děr v kovové základně. Jednotlivé díly zkontrolujte a rozložte je ve své blízkosti. Jestliže není balení kompletní a některé součásti chybí, pařeniště nestavte a obraťte se na dodavatele. Všechny malé součástky (šroubky, apod.) dejte do misky, aby se vám nepoztráceli. Velmi důležité: Strana s UV ochranou musí být v každém případě umístěna směrem ven. Při hrozícím větru včas zabezpečte okna, nesmí zůstat otevřená, jinak hrozí poškození.	Parenisko sa skladá z mnohých častí, preto si pre jeho zostavenie vyčleňte aspoň pol hodiny voľného času. Ak parenisko budete umiestňovať na betónový základ, urobte tak pomocou vyvrtaných dier v kovovej základni. Jednotlivé diely skontrolujte a rozložte je vo svojej blízkosti. Ak balenie nie je kompletne a niektoré súčasti chýbajú, parenisko nestavajte a obráťte sa na dodávateľa. Všetky malé súčiastky (skrutky, apod.) dajte do misky, aby sa vám nepostrácali. Veľmi dôležité: Strana s UV ochranou musí byť v každom prípade umiestnená smerom von. Pri hroziacom vetre včas zabezpečte okná, nesmú zostať otvorené, inak hrozí poškodenie.


PÉČE A ÚDRŽBA	STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
K čištění pařeniště použijte slabý roztok čisticího prostředku a následně opláchněte čistou vodou. Nepoužívejte aceton, abrazivní čisticí prostředky a jiné speciální prostředky k čištění desek. Při použití čisticích a organických rozpouštědel dojde ke zničení polykarbonátového skla. Polykarbonátové desky nelze natírat žádným nátěrem nebo barvou. Průběžně kontrolujte ukotvení, zda pevně drží. Udržujte střechu čistou od sněhu a listí.	Na čistenie pareniska použite slabý roztok čistiaceho prostriedku a následne opláchnite čistou vodou. Nepoužívajte acetón, abrazívne čistiace prostriedky a iné špeciálne prostriedky na čistenie dosiek. Pri použití čisticích a organických rozpúšťadiel dôjde k zničeniu polykarbonátového skla. Polykarbonátové dosky nemožno natierať žiadnym náterom alebo farbou. Priebežne kontrolujte ukotvenie, či pevne drží. Strechu udržiavajte čistú od snehu a lístia.

NÁSTROJE A POTŘEBNÁ ZAŘÍZENÍ	NÁSTROJE A POTREBNÉ
Silikonový tmel, aplikátor, šídlo, křížový šroubovák, žebřík, svinovací metr, velké kladivo a nůžky. Pracovní rukavice, vrtačka, vodováha, mazivo, plastová nebo gumová palička.	Silikonový tmel, aplikátor, šídlo, křížový skrutkovač, rebrík, zvinovací meter, kladivo, veľké nožnice. Pracovné rukavice, vŕtačka, vodováha, mazivo, plastová alebo gumová palička.

okno

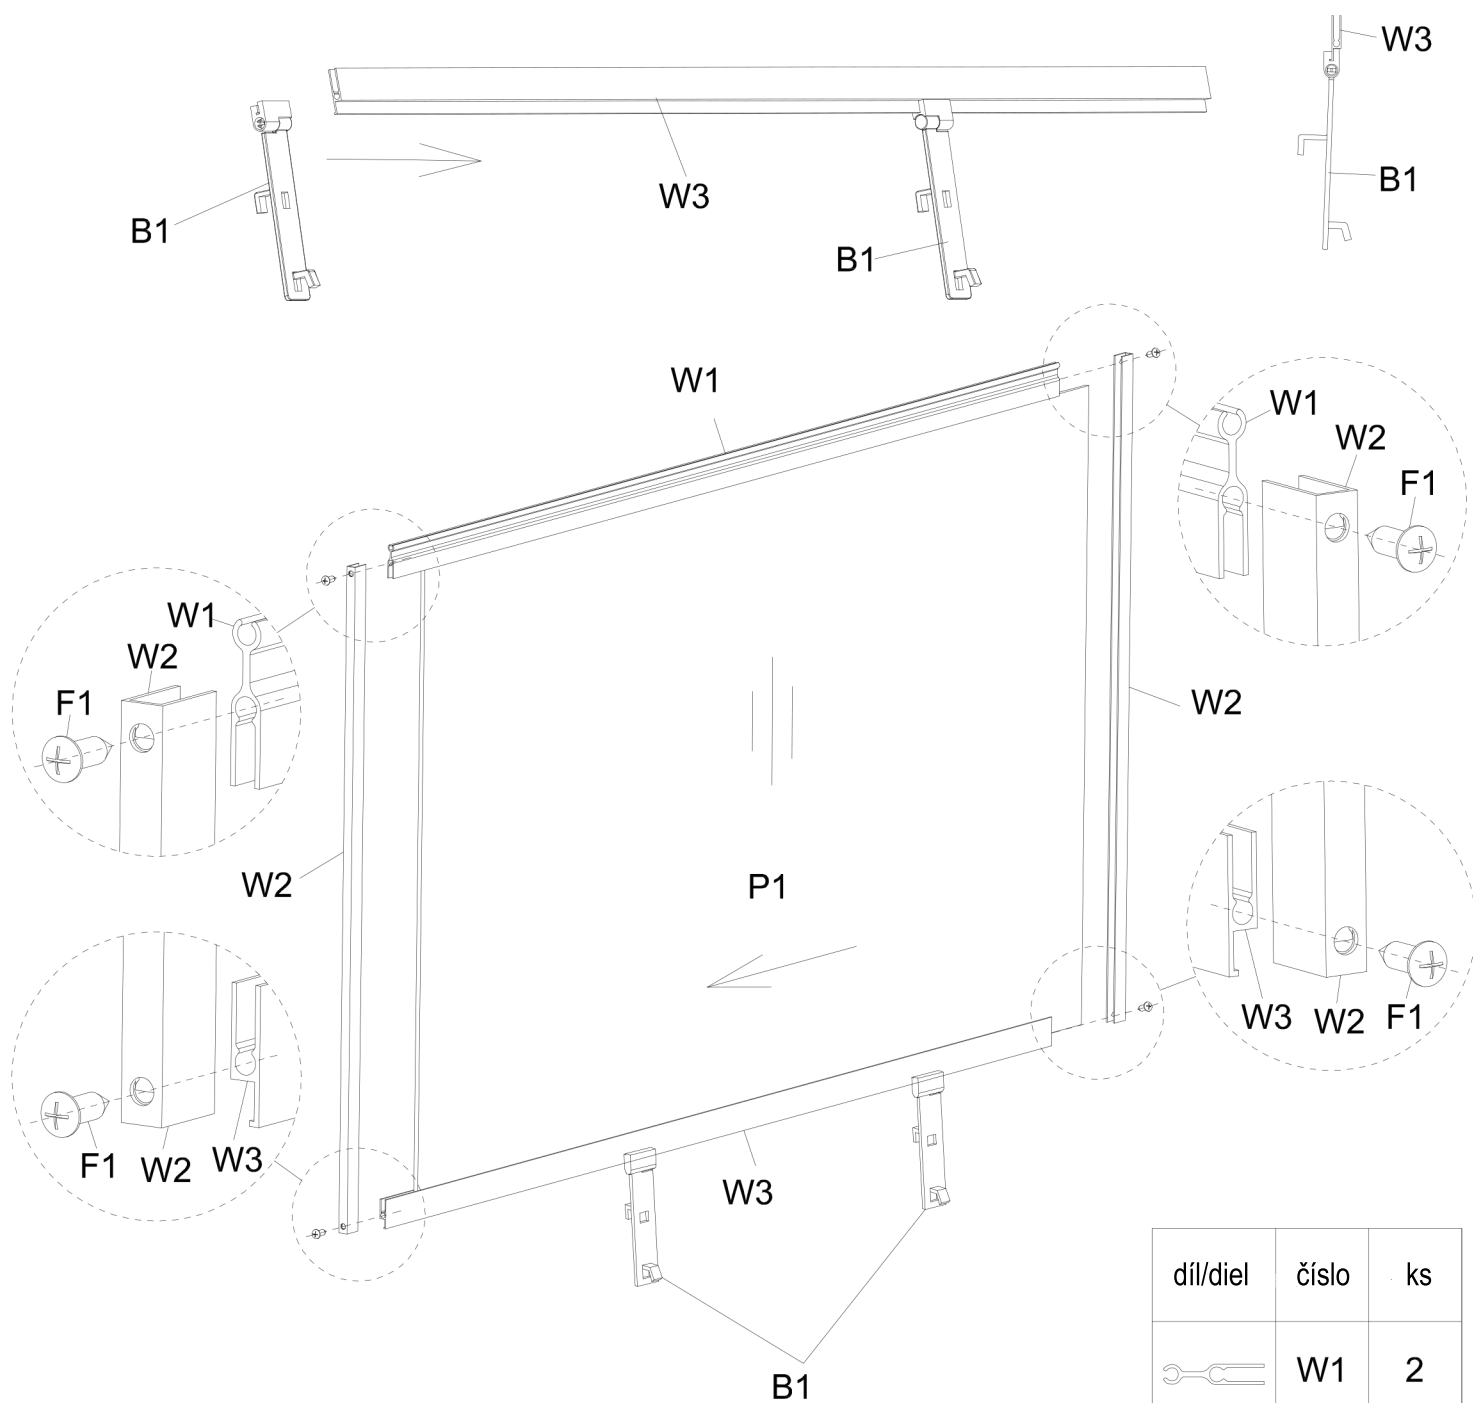

díl/diel	číslo	ks
	W1	2
	W2	4
	W3	2
	P1	2
	B1	4
	F1	8

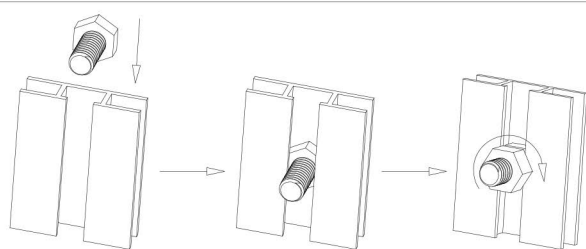

Montáž šestihrannými šrouby

Šrouby nasuňte do drážky a otáčajte ve směru hodinových ručiček dokud se nezastaví.

Upravte do správné polohy a otáčením zafixujte na místě.

Přiložte požadovaný profil a namontujte matku.


Montáž šest'hrannými skrutkami


Skrutky nasuňte do drážky a otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým sa nezastavia.

Upravte do správnej polohy a otáčaním zafixujte na mieste.

Priložte požadovaný profil a namontujte maticu.



díl/diel	číslo	ks
	1	2
	2	2
	6	4
	4	2
	F2	20


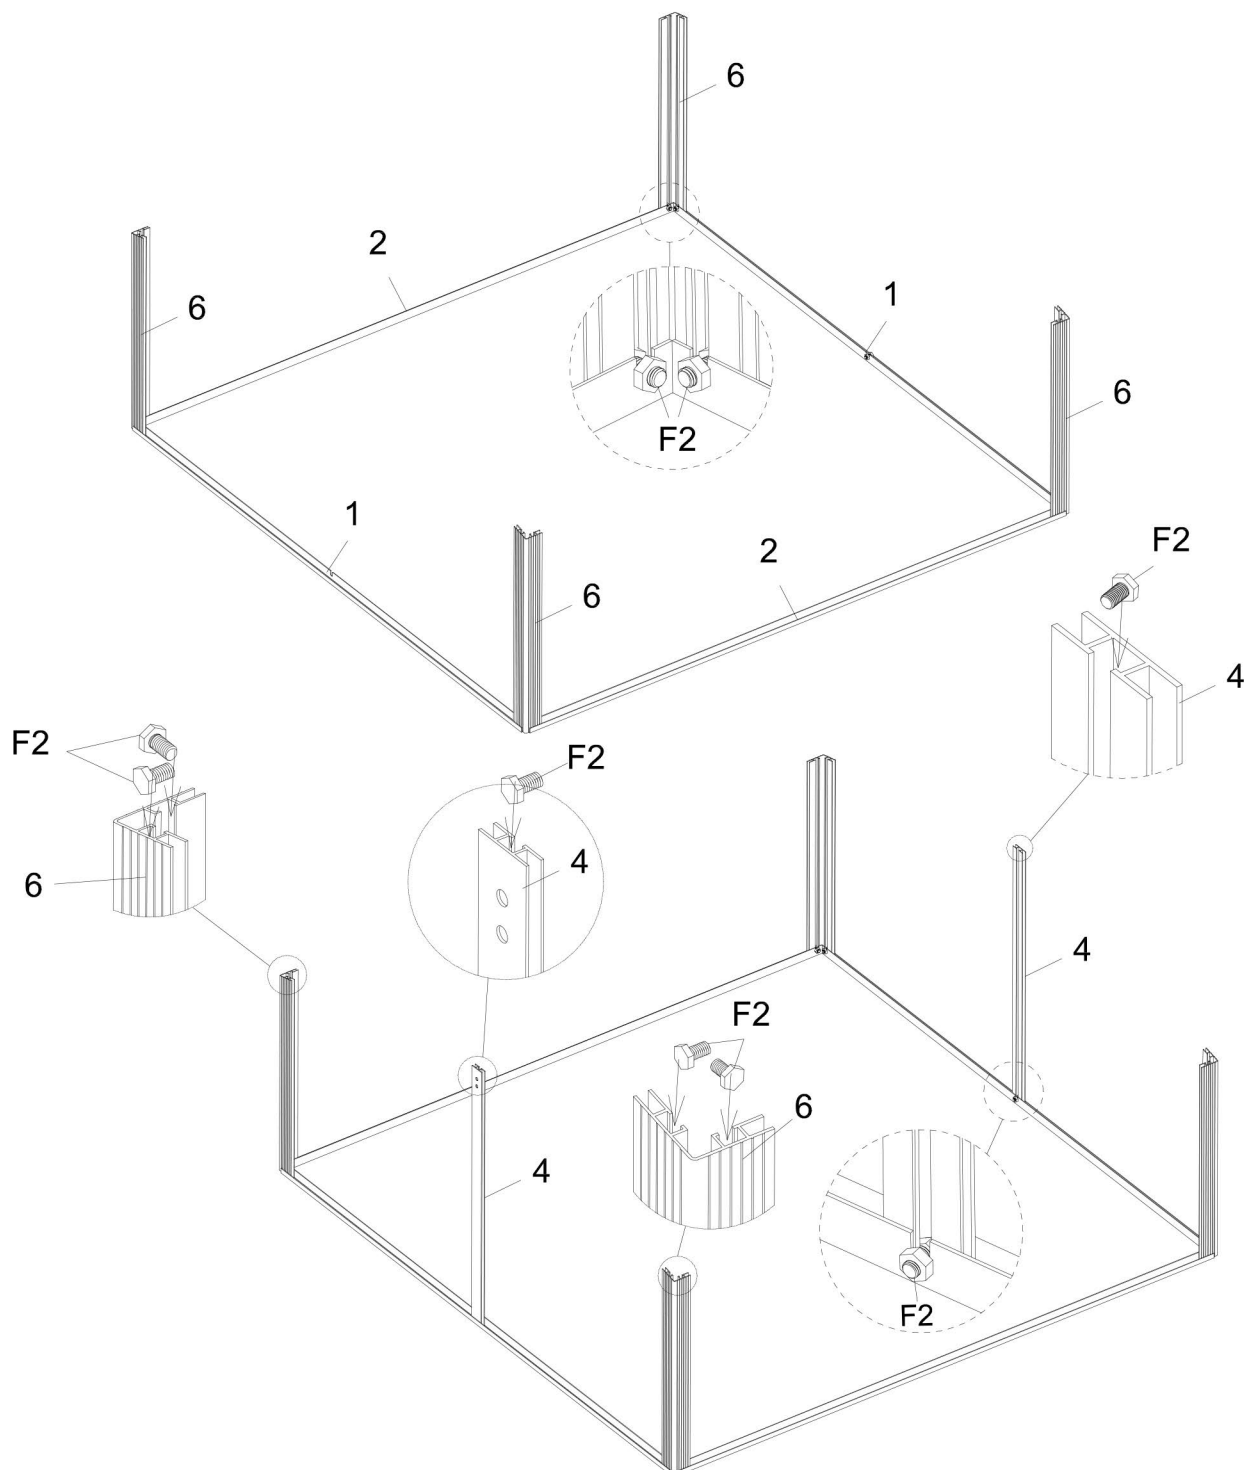


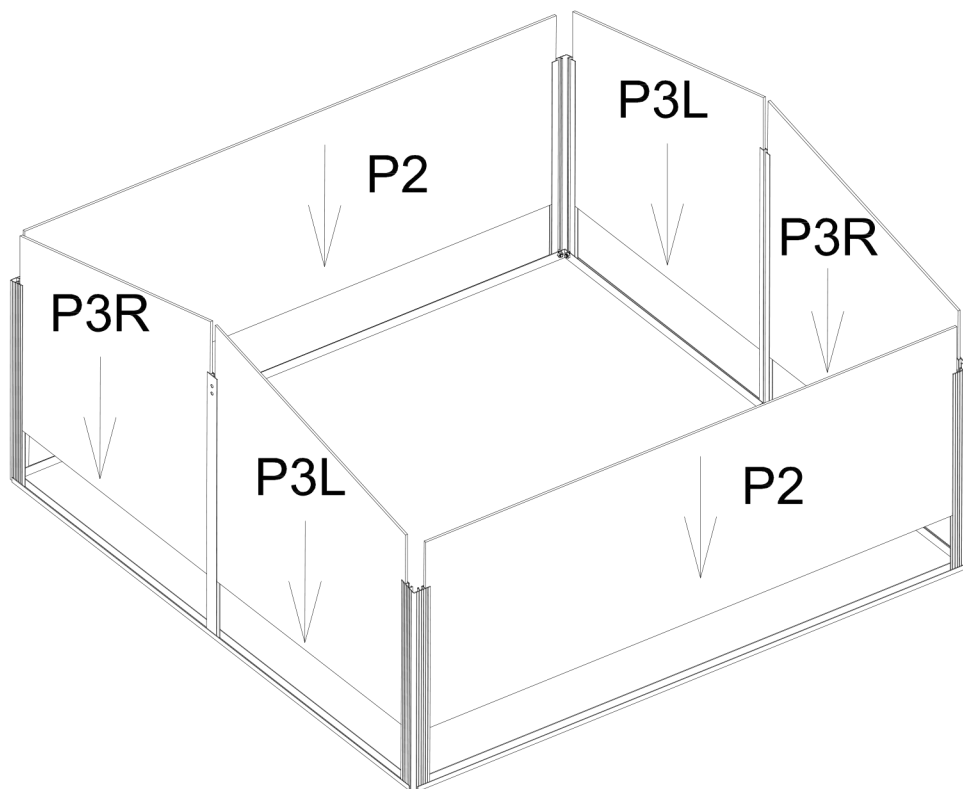




díl/diel	číslo	ks
	P2	2
	P3L	2
	P3R	2
	10L	2
	10R	2
	F2	8




F2(2 KS)/ 10R and 10L

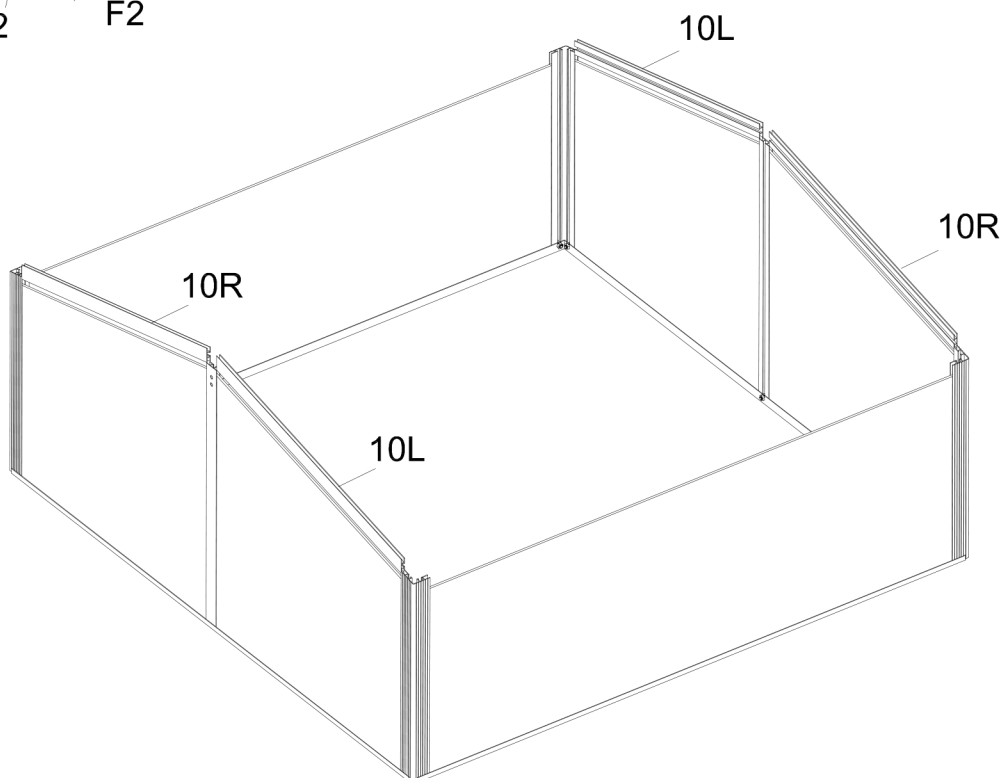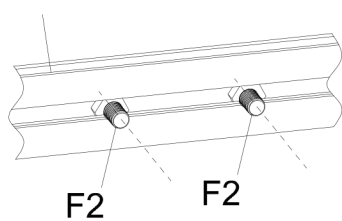

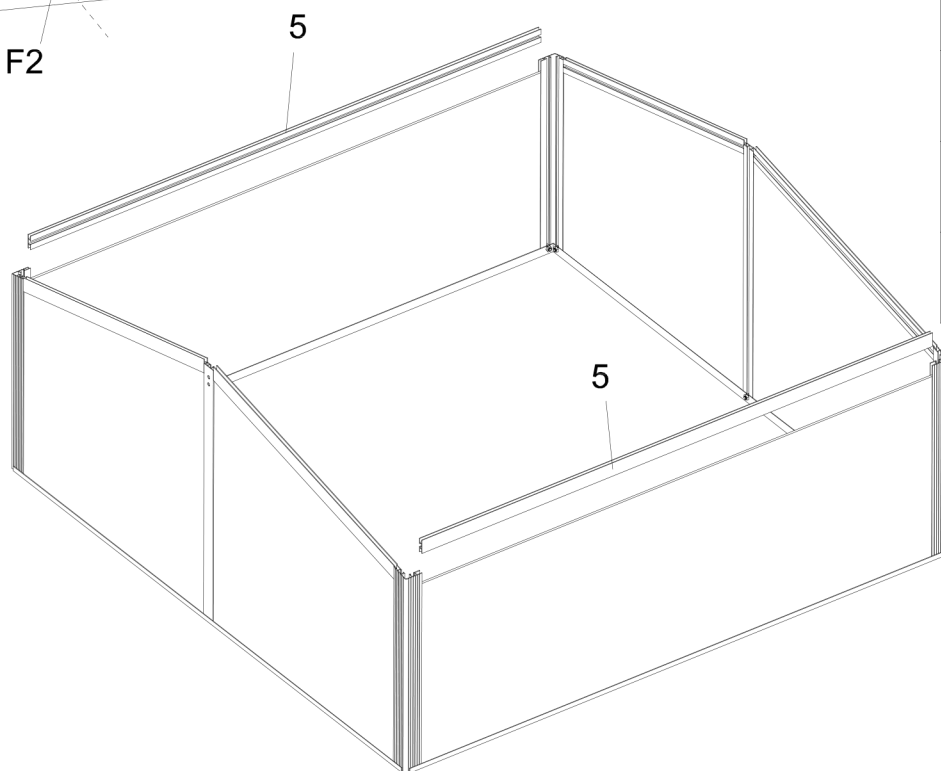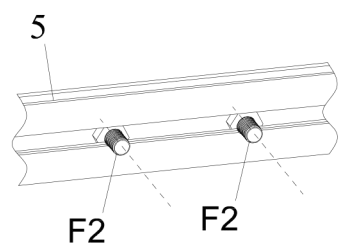



díl/diel	číslo	ks
	B3	2
	B4	2
	5	2
	F2	4

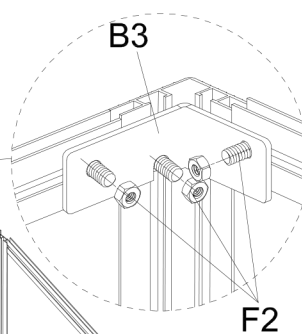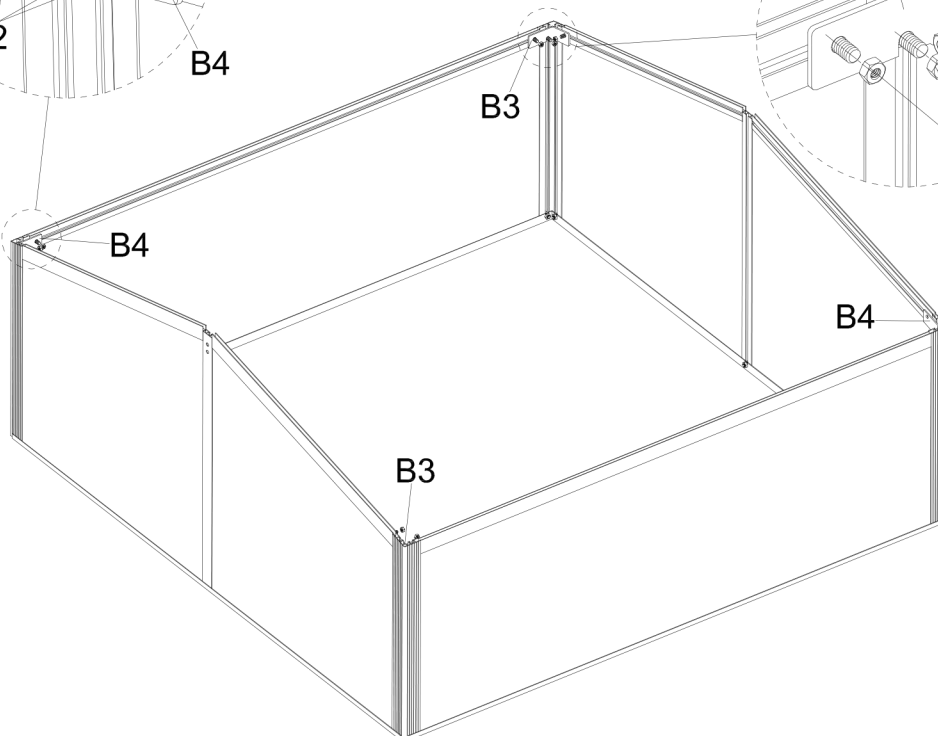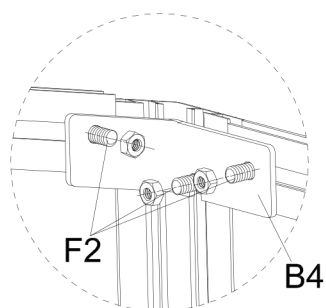

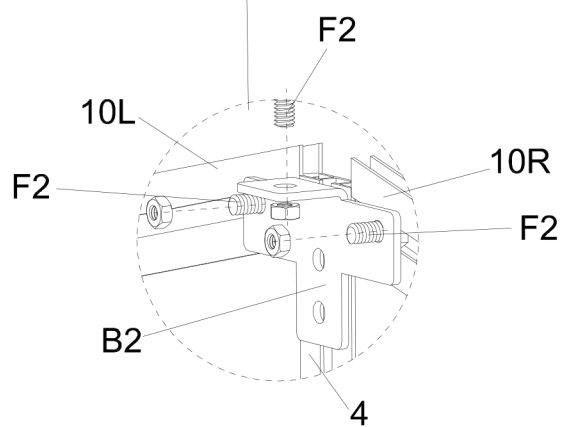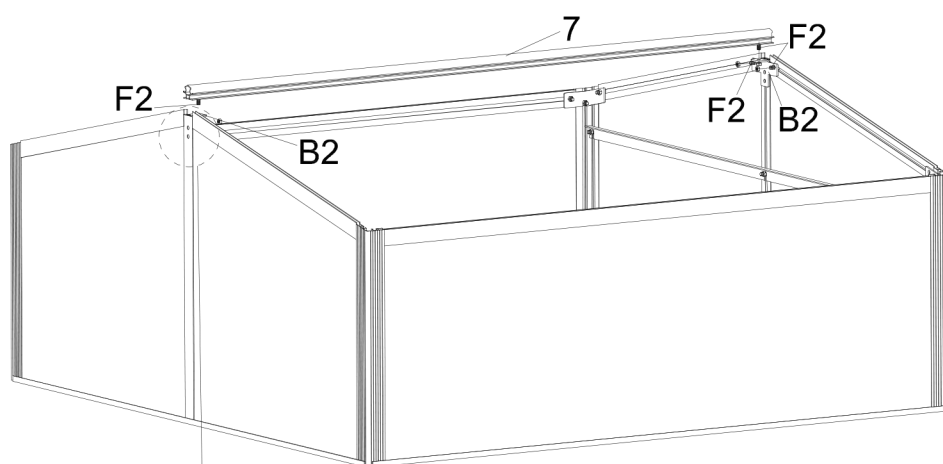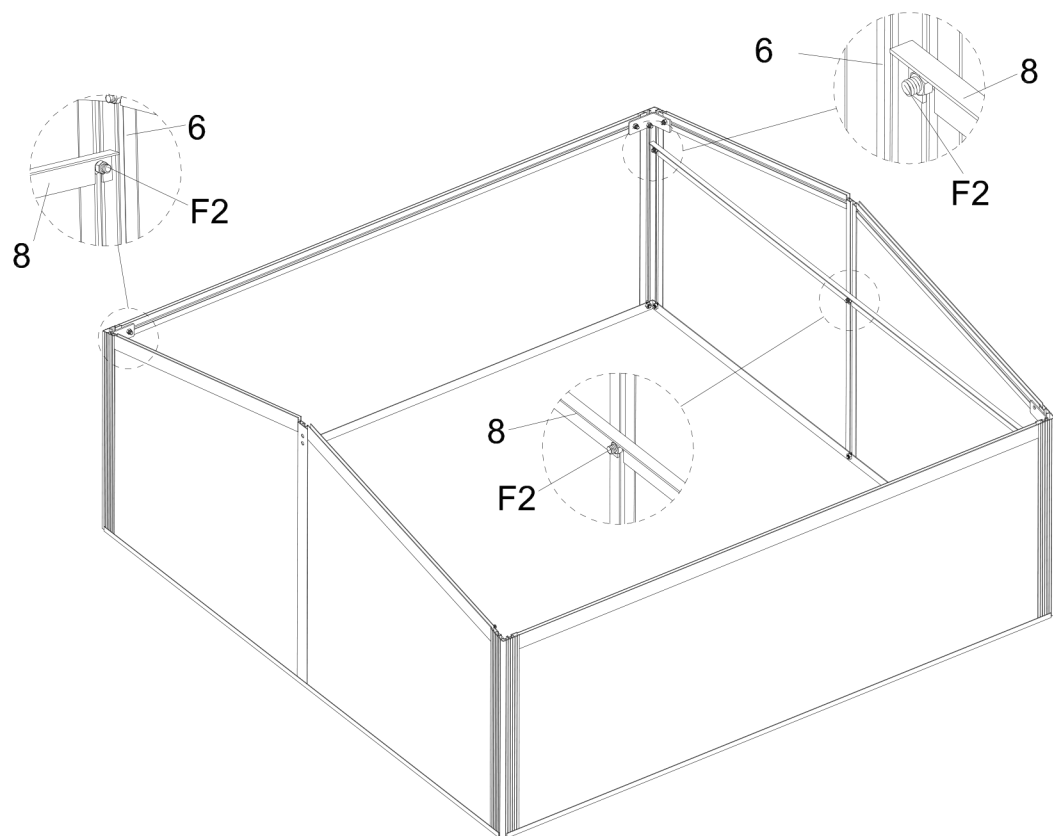


díl/diel	počet	ks
	8	2
	7	1
	B2	2
	F2	2



díl/diel	číslo	ks
	S2	2
	F3	4
	F4	4
	S6L	2
	S6R	2

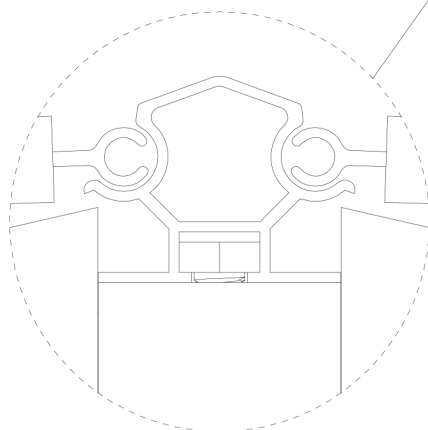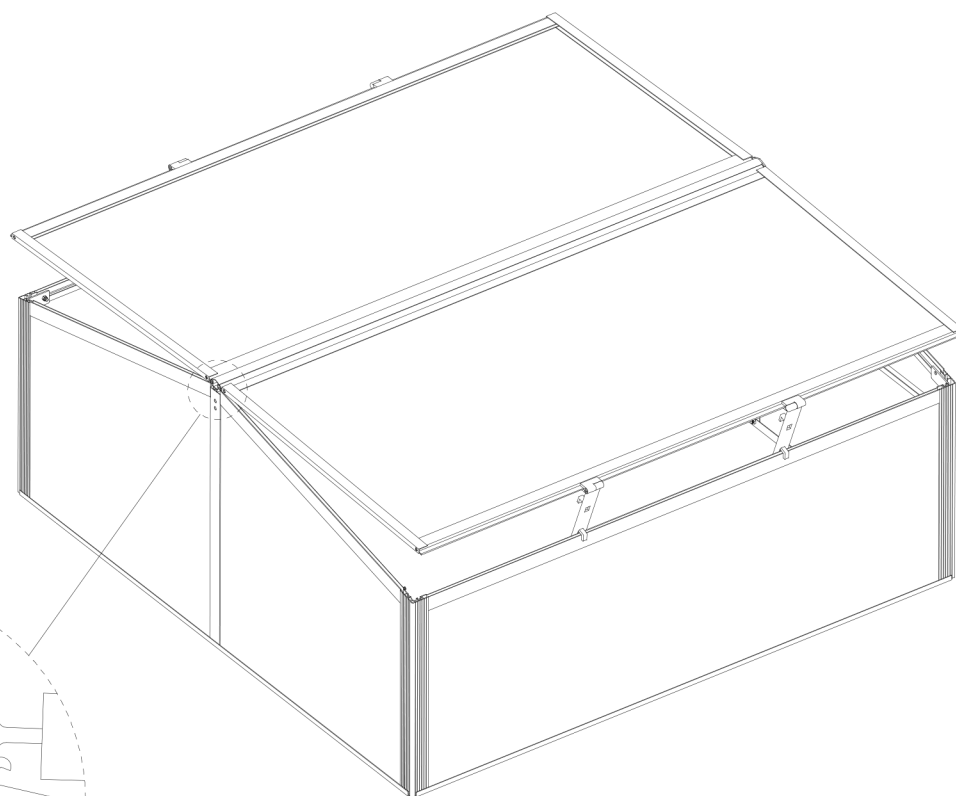



S6R


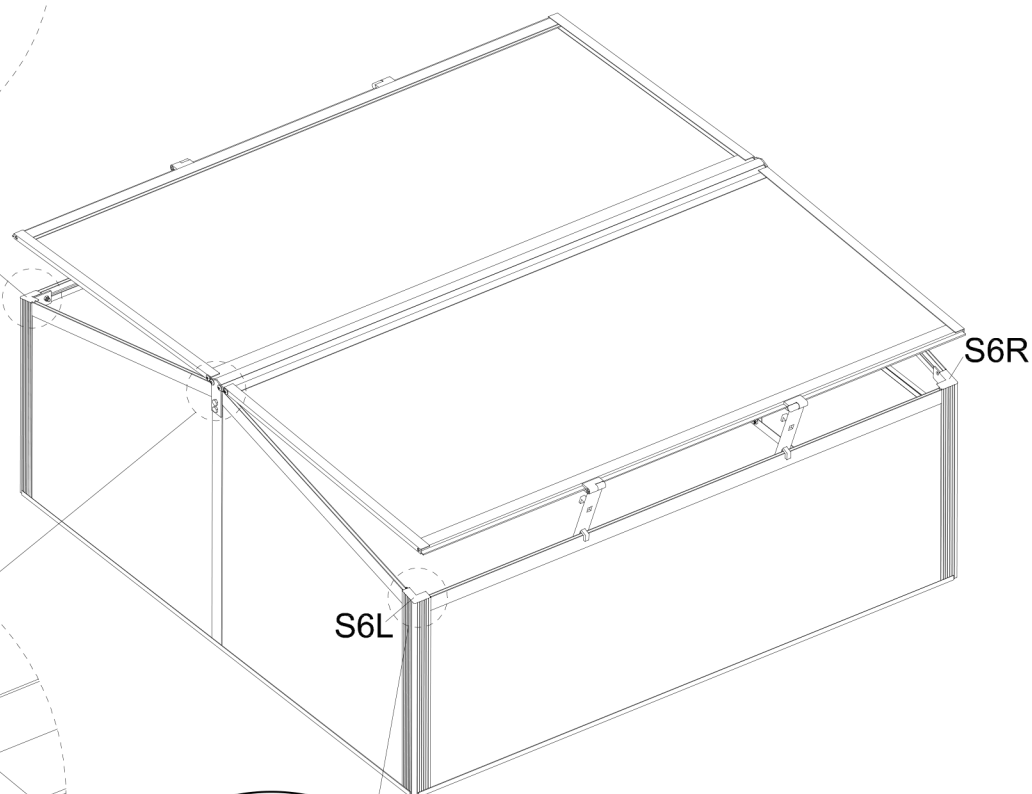


S6L

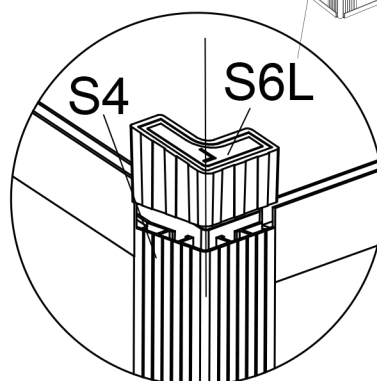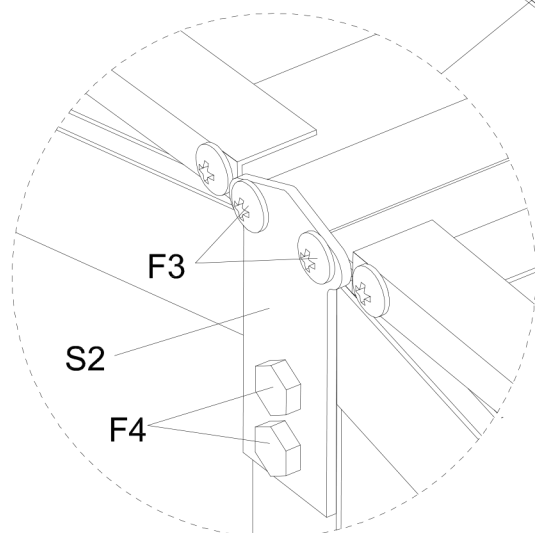

SEZNAM DÍLŮ / ZOZNAM DIELOV SNCF-3

díl/diel	číslo	ks
	W1	2
	W2	4
	W3	2
	1	2
	2	2
	4	2
	5	2
	10L	2
	10R	2
	6	4
	7	1
	8	2
	S2	2
	S6L	2
	S6R	2

díl/diel	číslo	ks
	B1	4
	B2	2
	B3	2
	B4	2
	F1	8
	F2	34
	F3	4
	F4	4

PC	P1	2
	P2	2
	P3R	2
	P3L	2