

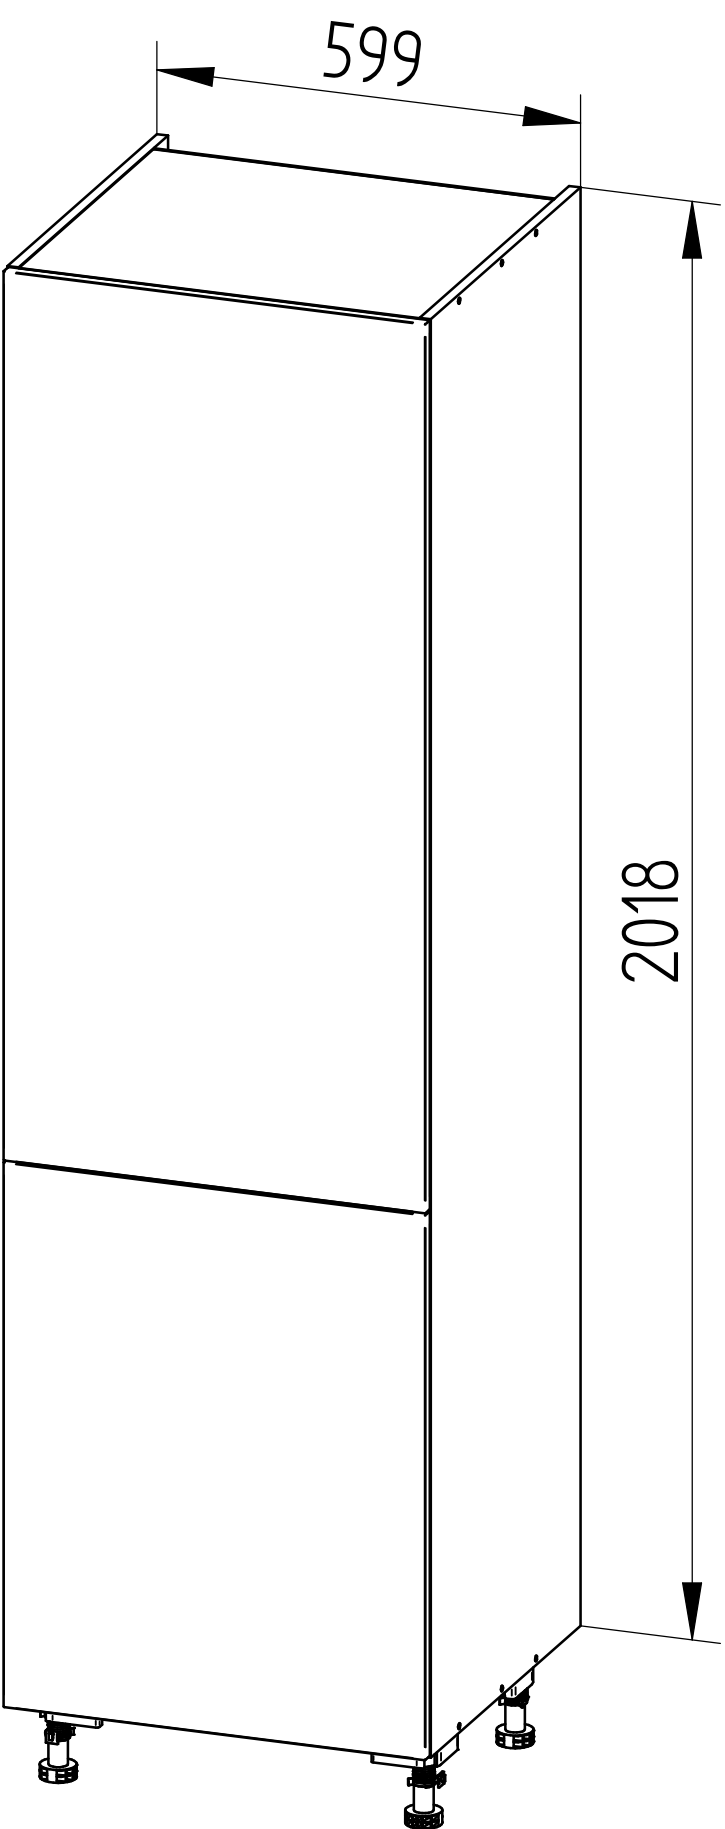
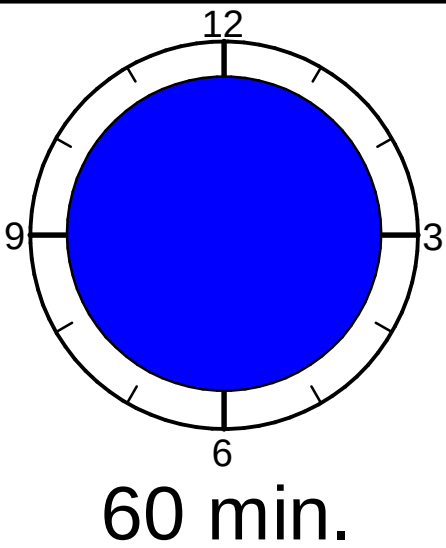
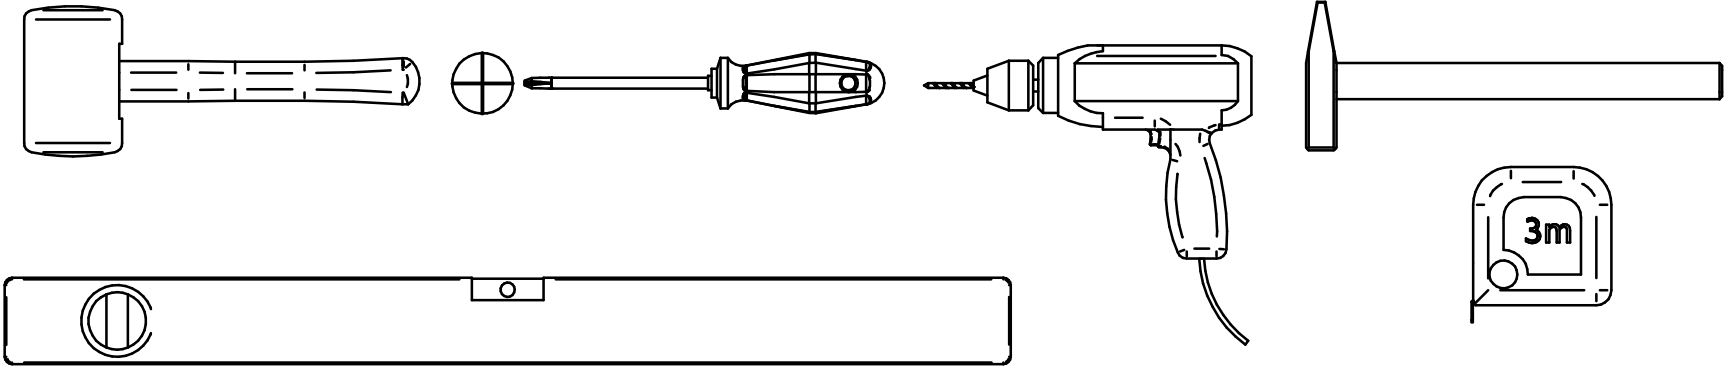


CH 60, CH 60 ER, CH 60 EMR


XL

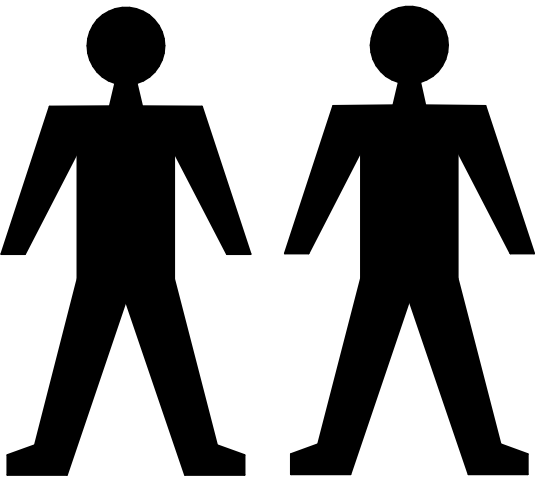




TYP CH 60 XL

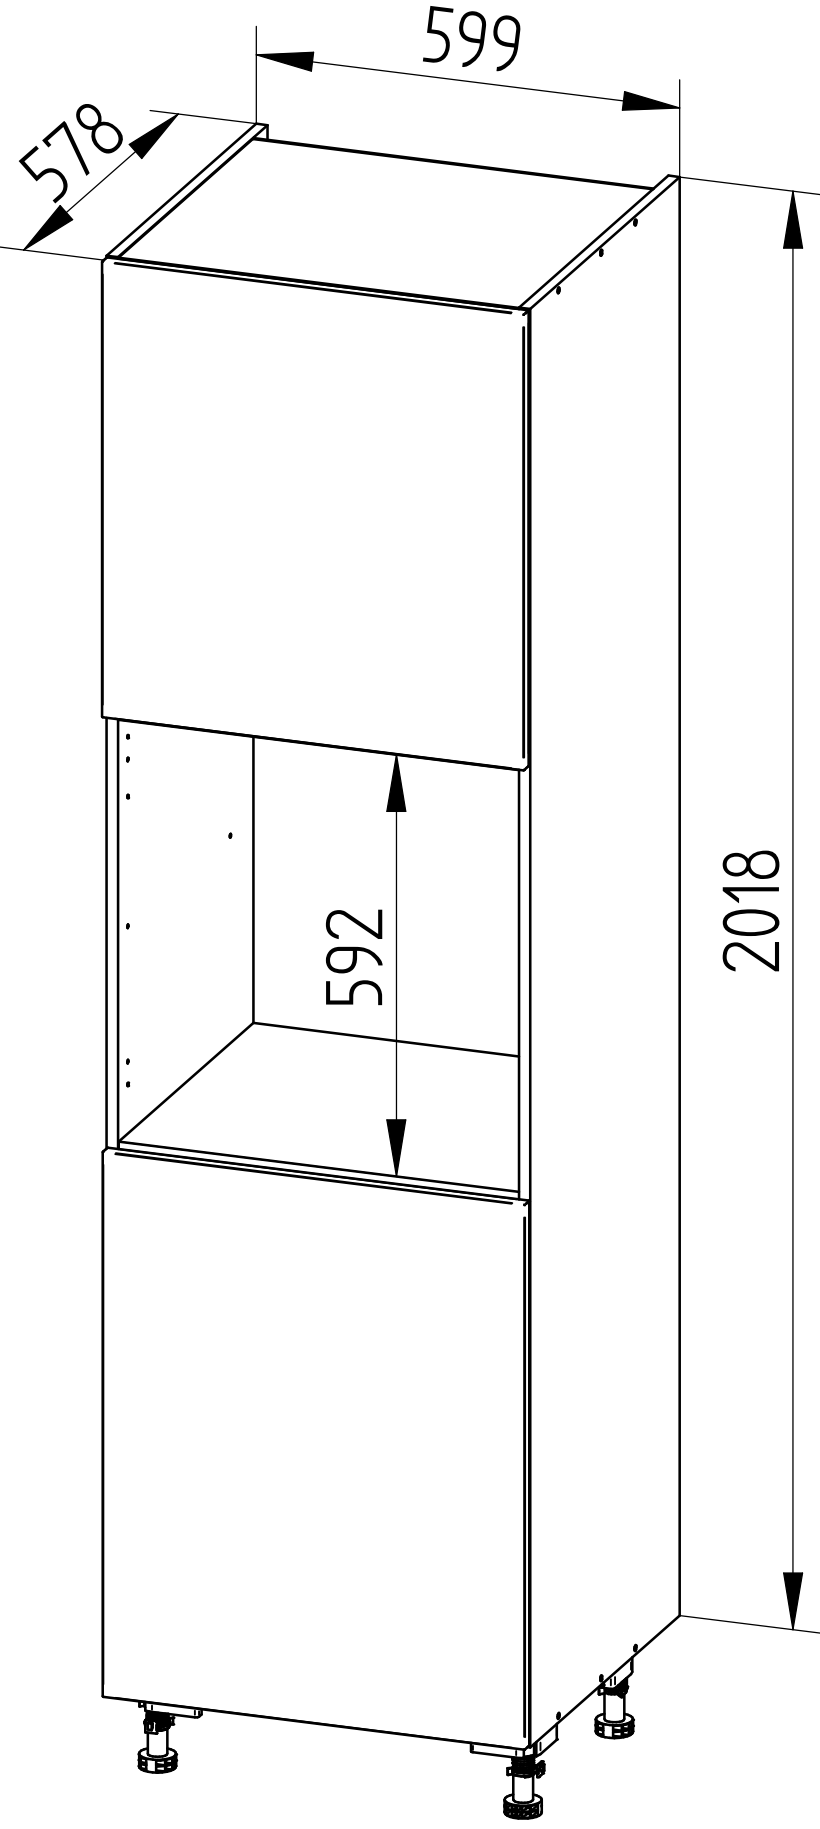

TYP CH 60 ER

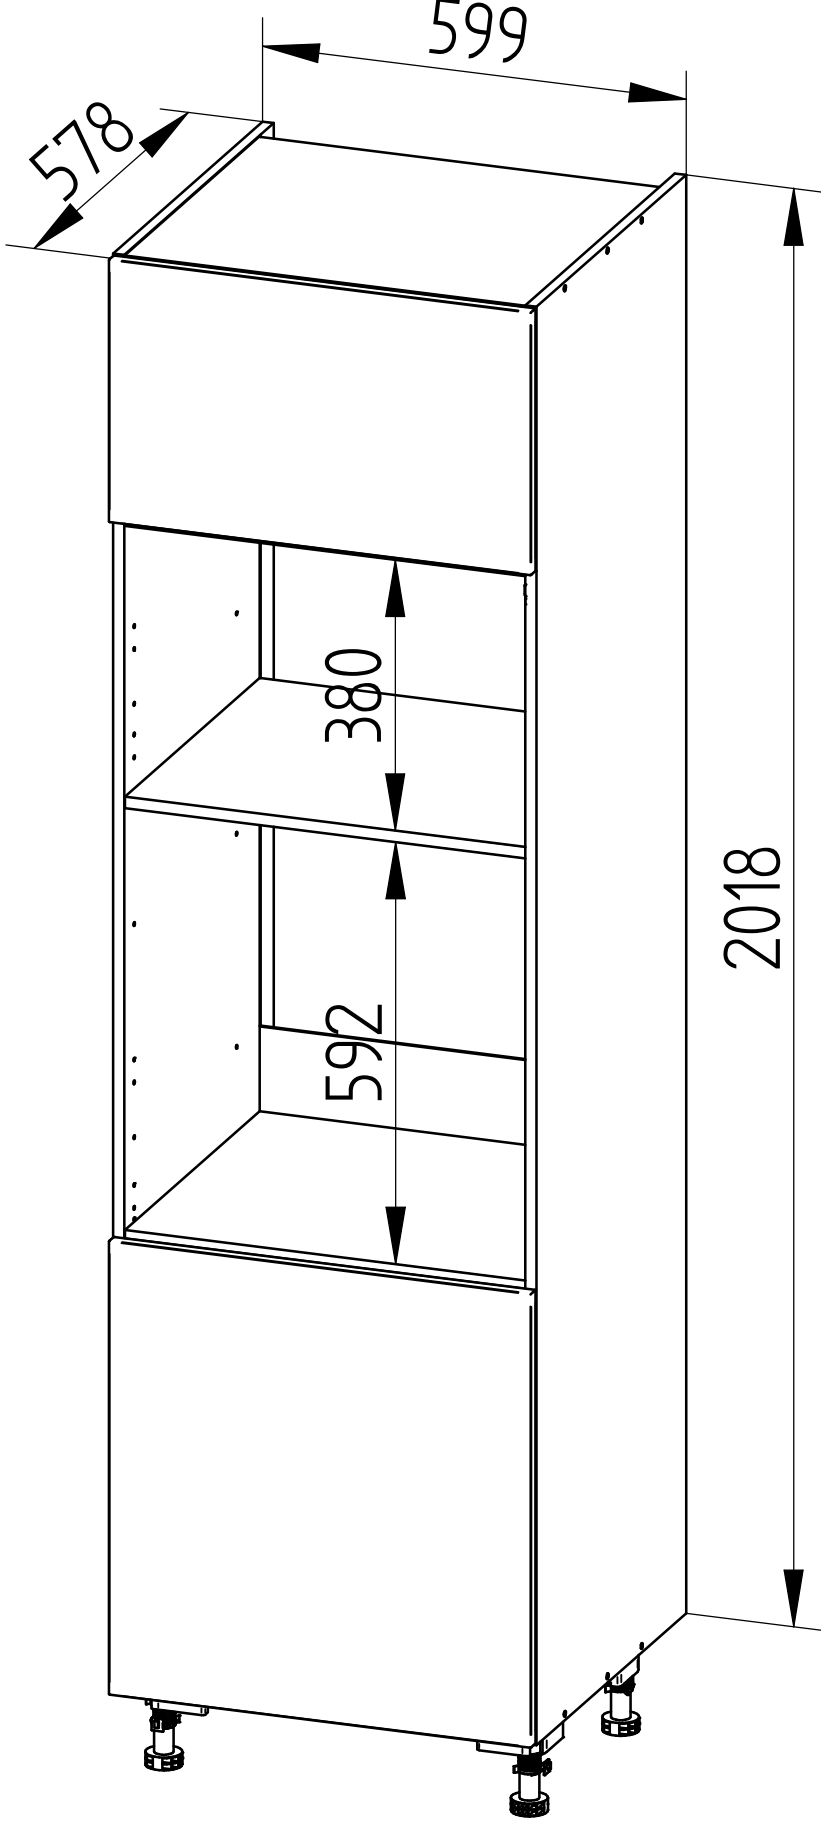

TYP CH 60 EMR

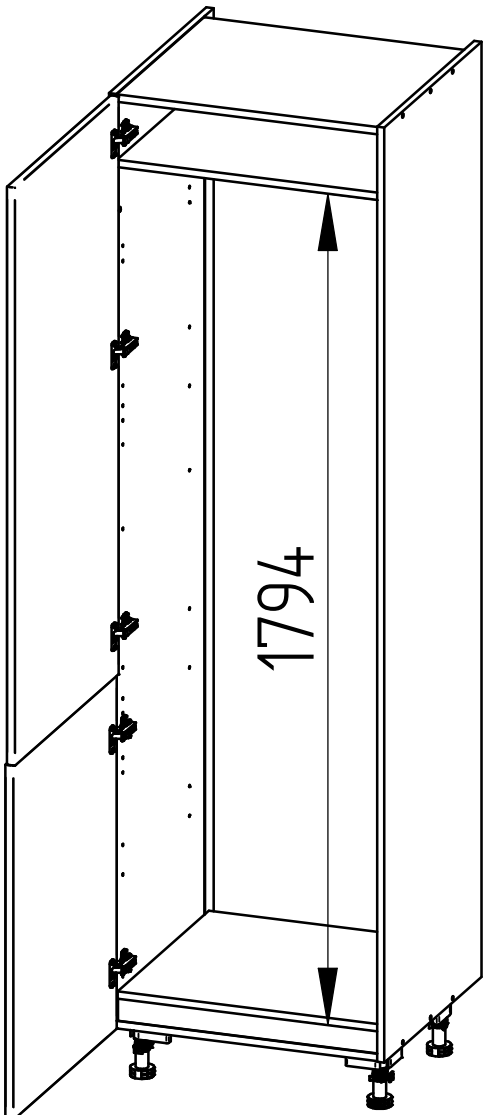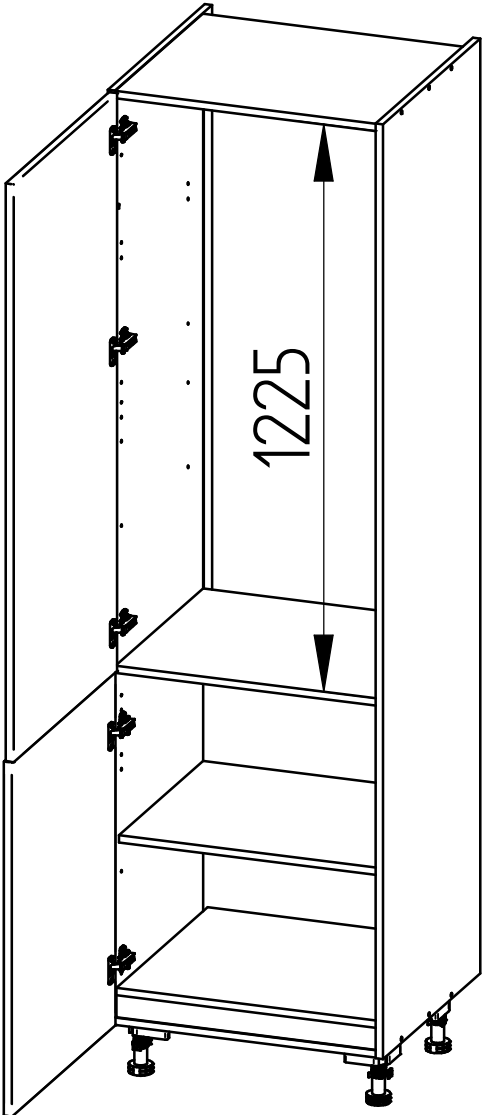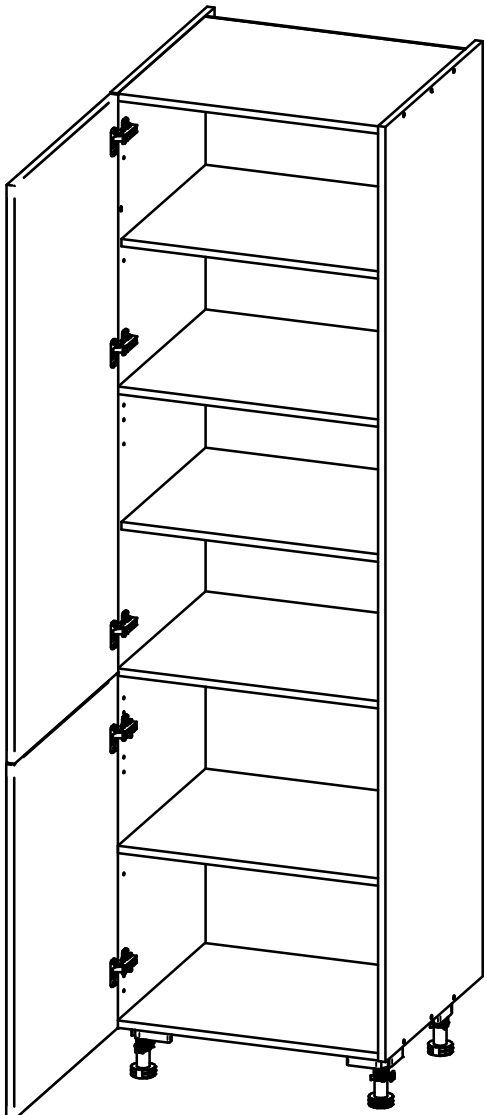

Alt.2 výška chladničky max.1220
Alt.3 výška chladničky max.1790

Alt.2 Kühlschrank Höhe max. 1220
Alt.3 Kühlschrank Höhe max. 1790

Alt.2 refrigerator height max. 1220
Alt.3 refrigerator height max. 1790

SK: Poučenie - dodržujte prosím nasledovné upozornenia !

Milý zákazník,

srdečne Vám blahoželáme ku kúpe nového nábytku. Dbajte prosím na nasledovné upozornenia, ktoré sú nevyhnutné pre správne používaniu nového nábytku.

Priložený montážny návod je potrebné pozorne prečítať a riadiť sa ním.

Za chyby vzniknuté pri nesprávnej montáži nepreberáme žiadnu zodpovednosť!

Položte nábytok (časť nábytku) na mäkký podklad, čím zabránite poškriabaniu!

Používajte prosím kovanie resp. jednotlivé časti podľa priložených montážnych postupov!

Bezchybná funkcia nábytku je zaručená len pri zvislej a vodorovnej inštalácii. Plocha pod nábytkom má byť v danom prípade tak vyrovnaná, aby nábytok bezpečne stál!

Ak sa predpokladá pri montáži nábytku jeho pripevnenie na stenu, je nutné vopred overiť dostatočnú nosnosť a zloženie steny.

Na montáž na stenu nie sú dodávané žiadne hmoždinky a preto sa vhodné hmoždinky musia vybrať pre príslušný stav steny (nosnosť). Pre murivo, ktoré sa líši od pevných stien (napr. betón a pevné murivo), ktoré vyžadujú špeciálne spojovacie materiály, odporúčame v prípade potreby konzultovať odborný obchod. Z bezpečnostných dôvodov musia byť prvky so sklopným momentom / tendenciu k prevráteniu spojené so stenou budovy. Konzola (L-profil) proti sklopeniu sa dodáva s príslušnými prvkami.

Všetky zásuvky a výsuvy musia byť zaistené proti vypadnutiu. Dvere sú pri výrobe prednastavené, ale prípadne, na základe lokálnych podmienok, musia byť u zákazníka nanovo vyvážené / nastavené. Dvere neotvárajte viac ako 90°, môže dôjsť k ich poškodeniu, resp. poškodeniu kovania.

Všetky skrutky ako aj nosné spojovacie prvky by mali byť po 5 až 6 týždňoch dotiahnuté, aby mohla byť zaručená trvalá stabilita nábytku!

Všetky elektrické inštalácie sú zhotovené podľa platných noriem a predpisov. ! Dodržujte priložený mont. návod pre svetidlo! Použitý svetelný výkon je udaný na objímke lampy. Pri nedodržaní max. počtu wattov hrozí následkom preťaženia riziko vzniku požiaru. Vyhýbajte sa zakrytiu lampy resp. akumulácii tepla kvôli nebezpečenstvu požiaru!

Pri vkladaní alebo vyberaní políc, všetkých druhov materiálu, prosím, dávajte pozor na ich vzpriechenie. To môže viesť k poškodeniu nábytkových prvkov. Ostré hrany alebo špicaté predmety, ako aj tvrdé dotyky môžu viesť k poškodeniu police alebo rozbitiu skla v sklenenej polici.

V prípade, že nejaká časť nábytku chýba alebo je poškodená, zakrúžkujte ju prosím zreteľne na montážnom návode, udajte označenie typu resp. časti, okrem toho udajte sériové číslo a dátum balenia, resp. z chrbýtu skrinky a pošlite tieto informácie k Vašemu zmluvnému predajcovi.

STAROSTLIVOSŤ:

- Spracovanie a materiálové vlastnosti robia špeciálnu starostlivosť a drahé ošetrovacie produkty zbytočnými
- **Nepoužívajte** rozpúšťadlá a abrazívne čistiace prostriedky.
- Pri čistení používajte **iba** čistú bavlnenú utierku alebo vlhkú handričku.

POZNÁMKA:

Všetky predné panely sú chránené ochrannou fóliou, ktorá musí byť odstránená až po úspešnej montáži zo strany zákazníka. Po odstránení fólie je možné povrch s vysokým leskom čistiť až po 72 hodinách.

CZ: Poučení - dodržujte prosím následující upozornění !

Milý zákazníku,

srdečně Vám blahopřejeme ke koupi nového nábytku. Dbejte prosím na následující upozornění, které je potřebné pro správné použití nového nábytku.

Přiložený montážní návod je potřebné pozorně přečíst a řídit se jím.

Za chyby vzniklé při nesprávné montáži nepřebíráme žádnou odpovědnost!

Položte nábytek (část nábytku) při montáži na měkký podklad, čímž zabráníte poškrábání!

Používejte prosím kování, resp. jednotlivé části podle přiložených montážních postupů!

Bezchybná funkce nábytku je zaručena jen při svislé a vodorovné instalaci. Plocha pod nábytkem má být v daném případě tak vyrovnaná, aby nábytek bezpečně stál!

Jestliže se předpokládá při montáži nábytku jeho připevnění na stěnu, je nutné předem ověřit dostatečnou nosnost a složení stěny. Pro montáž na stěnu nejsou dodávány žádné hmoždinky. Vhodné hmoždinky je nutné zvolit pro příslušný stav stěny (nosnost). Pro zdivo, které se liší od pevných stěn (např. betonové a pevné zdivo), které vyžaduje speciální spojovací materiál, doporučujeme v případě potřeby konzultovat odborný obchod. Prvky s tendencí k naklápění / naklápěcím momentem se z bezpečnostních důvodů připojují ke stěně budovy. L-profil / konzole proti sklopení se dodává v sáčku kování s odpovídajícími prvky.

Všechny zásuvky a výsuvy musí být zajištěné proti vypadnutí. Dveře jsou při výrobě přednastavené, ale případně, na základě místních podmínek, musí být u zákazníka znovu vyvážené / nastavené. Dveře neotvírejte víc jak do 90°, protože se poškodí dveře nebo kování!

Všechny šrouby a také všechny spojovací prvky by měli být po 5 - 6 týdnech dotáhnuté, aby byla zaručena trvalá stabilita nábytku!

Všechny elektrické instalace jsou zhotovené podle platných norem a předpisů. Dodržujte přibalený montážní návod pro svítidlo! Použitý světelný výkon je uvedený na objímce lampy. Při nedodržení max. počtu wattů hrozí následkem přetížení riziko VZNIKU POŽÁRU. Vyhýbejte se zakrytí lampy resp. akumulaci tepla kvůli nebezpečí požáru!

Poličky všech druhů materiálu nesmí být při vložení resp. vyložení vzpříčené, protože to může vést k jejich poškození. Hranaté resp. špičaté předměty a také hrubé zacházení může vést k poškození polic, i těch skleněných.

V případě, že nějaká část nábytku chybí nebo je poškozená, zakroužkujte ji prosím zřetelně v montážním návodu, udejte označení typu resp. části. Kromě toho udejte sériové číslo a datum balení z obalu a/nebo zadní strany a tyto informace zašlete k vašemu smluvnímu prodejci.

Ošetřování:

- Zpracování a kvalita materiálu si nevyžaduje zvláštní údržbu ani drahé ošetřovací prostředky.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky!
- Nábytek očišťujte pouze čistou prachovkou nebo vlhkou utěrkou.

POZNÁMKA:

Všechny přední panely jsou chráněny ochrannou fólií, která smí být odstraněna pouze po úspěšné montáži zákazníkem. Po odstranění fólie lze povrch s vysokým leskem čistit pouze po 72 hodinách, viz péče.

A, D: Hinweisblatt - bitte unbedingt beachten!

Lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Möbelstücks. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise, die zur sach-gerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.

Lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch und verfahren dementsprechend. Bei nicht vorschriftsmäßiger oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- und Sachschäden keinerlei Haftung übernommen!

Legen Sie bei der Montage die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

Verwenden Sie die Beschläge bzw. Einzelteile nach den vorgegebenen Montageschritten!

Die einwandfreie Funktion des Möbels ist nur bei lot- und waagerechter Aufstellung gewährleistet.

Die Standfläche ist ggf. so auszugleichen, dass das Möbel sicher steht.

Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, so prüfen Sie bitte die Wand auf ausreichende Tragfähigkeit und Beschaffenheit.

Es werden keine Dübel für die Wandmontage mitgeliefert, da sie für die jeweilige Wandbeschaffenheit (Tragkraft) geeignet zu wählen sind. Bei von Massivwänden (z.B. Beton- und Festmauerwerk) abweichendem Mauerwerk, welches spezielle Befestigungsmittel erfordert, empfehlen wir ggf. eine Beratung durch den Fachhandel.

Elemente mit Kippmoment sind zur Sicherheit mit der Gebäudewand zu verbinden. Der Kippsicherungswinkel wird bei den entsprechenden Elementen mitgeliefert.

Alle Schubkästen und Auszüge sind gegen unabsichtliches Herausziehen zu sichern. Die Türen sind ab Werk vorjustiert, müssen aber aufgrund der örtlichen Bedingungen beim Kunden ggf. neu ausgerichtet bzw. eingestellt werden. Die Türen nicht weiter als 90° öffnen, da es sonst zur Beschädigung der Tür oder den Beschlägen kommt.

Alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile sind nach 5 bis 6 Wochen nachzuziehen, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewähren!

Alle elektrischen Installationen sind nach den gültigen Normen bzw. Vorschriften gefertigt. Die beigelegte Montageanleitung für die Beleuchtung ist einzuhalten! Die max. Wattzahl vom Leuchtmittel ist auf der jeweiligen Lampenfassung angegeben. Bei Nichteinhaltung der max. Wattzahl besteht durch Überlastung BRANDGEFAHR. Das Zudecken von Leuchtmittel - Hitzestau - ist wegen BRANDGEFAHR zu unterlassen.

Beim Einlegen oder herausnehmen der Einlegeböden, aller Materialarten, bitte nicht verkanten. Dies kann zu Beschädigungen der Möbelemente führen. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände, sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigungen beim Einlegeboden oder zum Glasbruch beim Glaseinlegeboden führen.

Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie bitte dieses deutlich auf der Montageanleitung an oder machen Sie Angaben über die Typen- und Teilebezeichnung. Geben Sie außerdem die Seriennummer und das Datum von der Verpackung und / oder der Rückwand an. Diese Informationen schicken Sie dann an Ihren Vertragspartner.

PFLEGE:

- Die Verarbeitung und Materialbeschaffenheit machen eine besondere Pflege und teure Pflegemittel nicht erforderlich
- Verwenden Sie **keine** Lösungs- und scheuernden Putzmittel.
- Bei der Reinigung **nur** saubere Staubtücher aus Baumwolle oder feuchte Lappen verwenden.

HINWEIS:

Alle Fronteile sind mit einer Schutzfolie geschützt, die erst nach einer erfolgreichen Montage vom Kunden entfernt wird. Nach der Entfernung der Folie darf die Hochglanzoberfläche erst nach 72 Stunden gereinigt werden, siehe Pflege.

GB: Instructions - please observe the following warnings!

Dear Customer,

We cordially congratulate you for buying new furniture. Please note the following cautions, which are necessary for the proper use of new furniture.

The attached mounting instructions need to be read carefully and observed.
We assume no liability for errors resulting from improper installation!

Place the furniture (part of the furniture) on a soft base to prevent scratches!
Please use the fitting, respectively individual parts according to the accompanying mounting procedures! The flawless function of the furniture is guaranteed only in vertical and horizontal installation. The area under the furniture should be so balanced that the furniture is secure!

If it is assumed to mount the furniture on the wall, it is necessary to verify in advance the sufficient load capacity and composition of the wall.

No wall plugs are supplied for wall mounting as they have to be specially chosen suitable for the respective wall condition (load capacity). For masonry that deviates from solid walls (for example, concrete and solid masonry), which requires special fasteners, we recommend consulting the specialist trade if necessary. Elements with tilting moment are to be connected to the building wall for safety reasons. The anti-tilt bracket is supplied with the corresponding elements.

All drawers and runner systems drawers have to be secured against falling out. Doors are preset adjusted at the factory, but may, at local conditions, be rebalanced / adjusted at the customer. Do not open the doors more than 90 °, otherwise the door or the fittings will be damaged.

All screws as well as supporting fasteners should be tightened after 5 to 6 weeks in order to guarantee the permanent stability of the furniture!

All electrical installations are manufactured in accordance with applicable standards and regulations.
! Observe the enclosed assembly instructions - light guide! The light output used is indicated on the lamp socket. If the max. number of watts is exceeded, it threatens overloading and the risk of fire. Avoid covering the lamp or heat accumulation due to fire hazards

When inserting or removing the shelves, all types of material, please do not tilt. This can lead to damage to the furniture elements. Sharp-edged or pointed objects, as well as hard touchdown can lead to damage to the shelf or to glass breakage in the glass shelf.


























If a part is missing or damaged, please tick this clearly on the assembly instructions or give details of the type and part designation. Also, provide the serial number and date from the packaging and / or the back panel. This information will then be sent to your contract partner.



MAINTANCE:

- Processing and quality of the material do not require special maintenance or expensive care products.
- **Do not use** solvents and abrasive cleaners.
- **Only** clean the furniture with a duster or damp cloth


NOTE:


All front panels are protected with a protective foil film, which is only removed after a successful assembly by the customer. After removing the foil, the high-gloss surface may only be cleaned after 72 hours, see care.

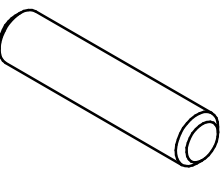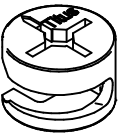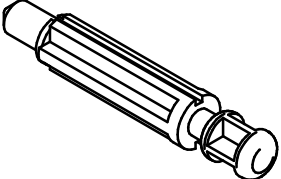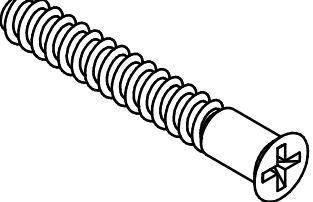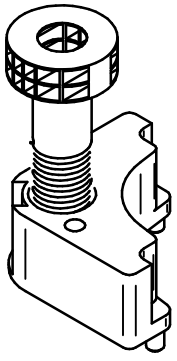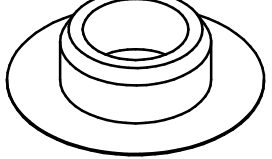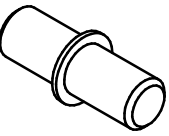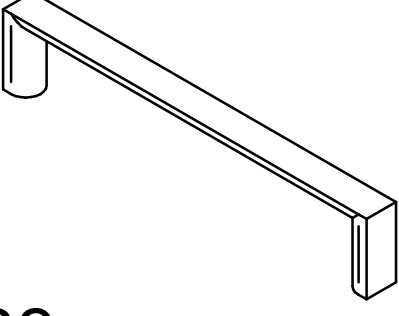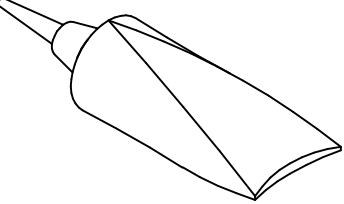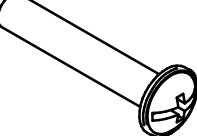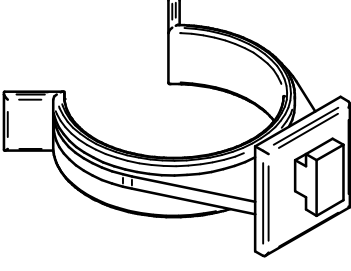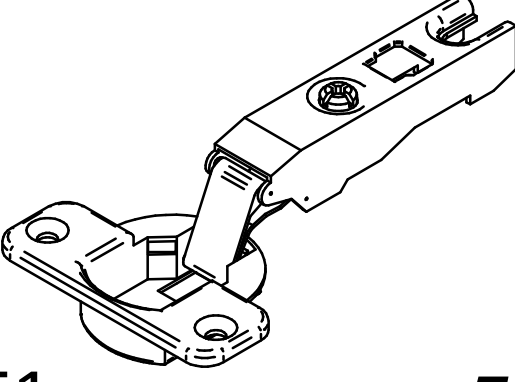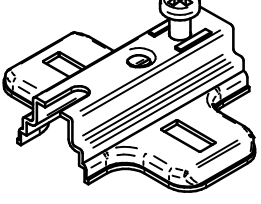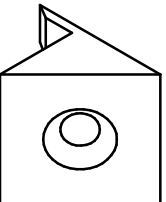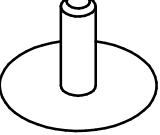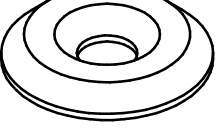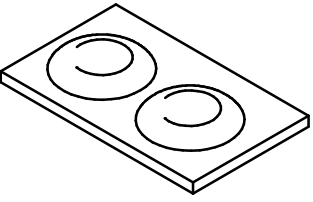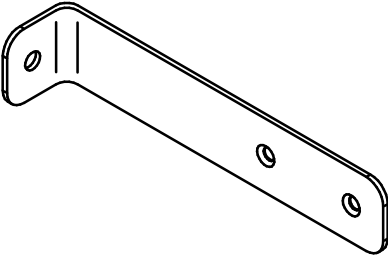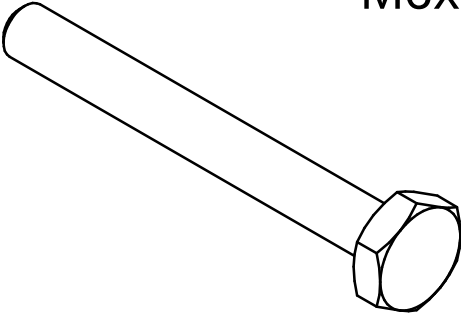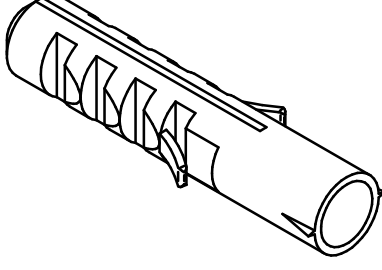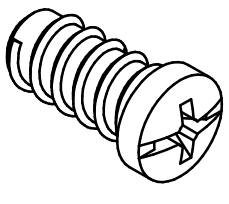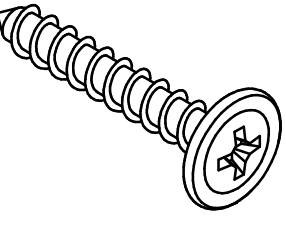 ø8x35 A1 x18	 ø15 B1 x12	 ø5 B3 x12	 ø3,5x15 C2 x12	 ø7x50 C8 x12
 F18 x4	 ø10 I11 x2	 H1 x8	 G20 x2	 M4x23 D3 x4
 X2 x1	 M4x30 D9 x5	 F17 x3	 E1 x5	 D0 E2 x5
 M2 x14	 M4x15 D4 x5	 ø8 I5 x12	 ø12 L1 x12	 J1 x2
 ø3,5x20 C3 x26	 M4 x1	 M6x60 D17 x1	 Ø10x60 X15 x1	 ø6,3x13 C40 x10
 ø4x30 C25 x6				

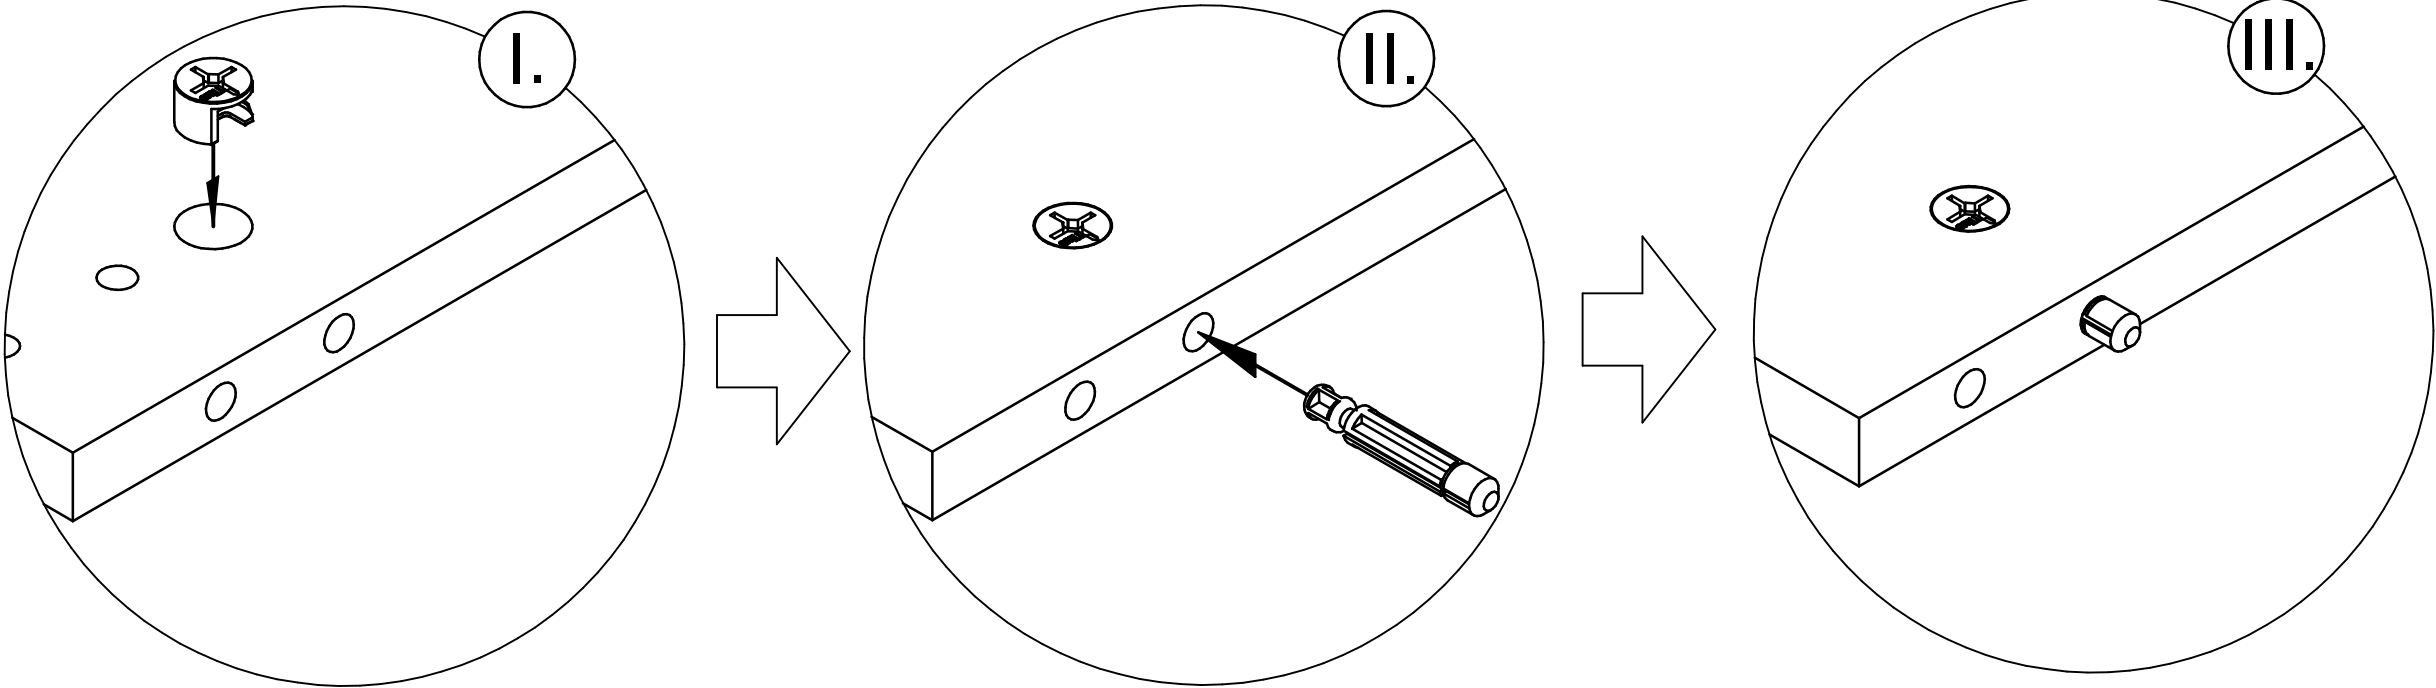
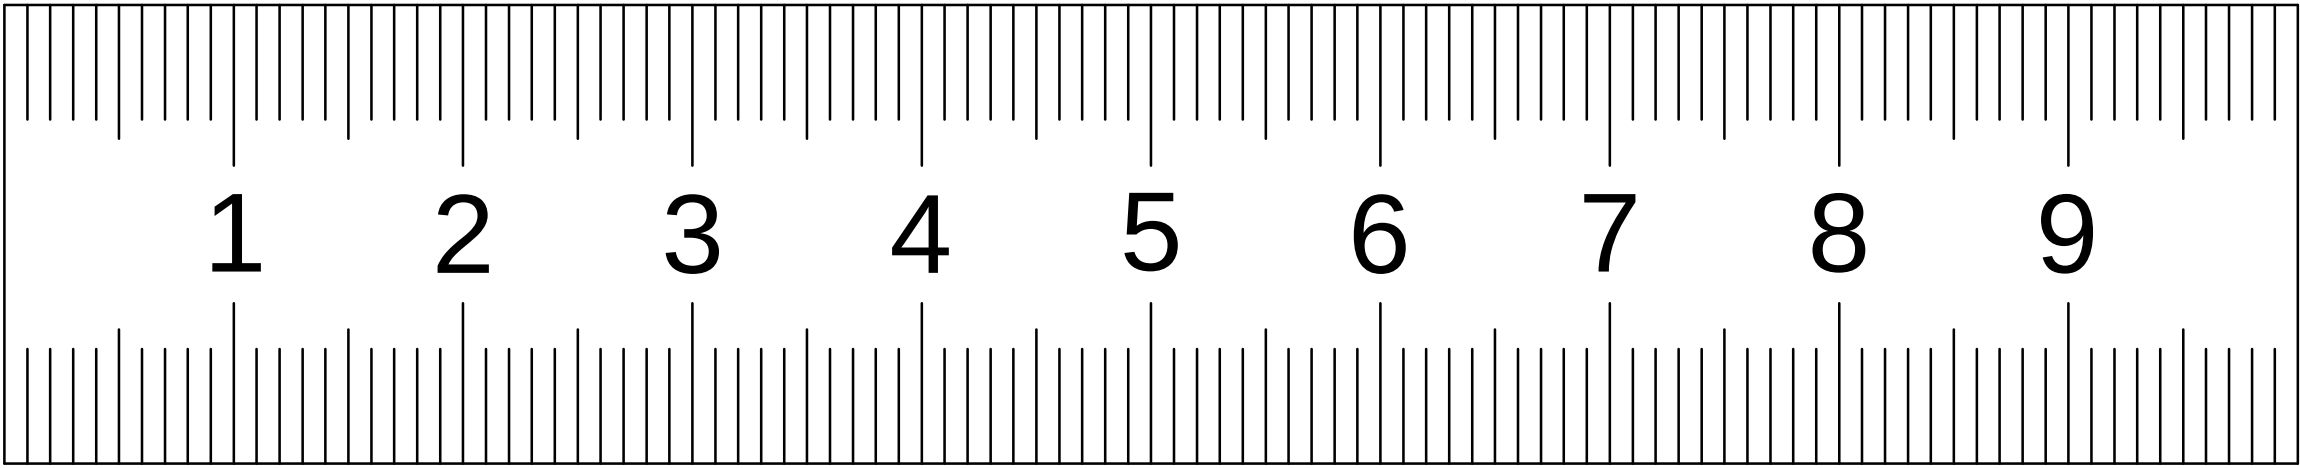


TYP CH 60 Alt.1

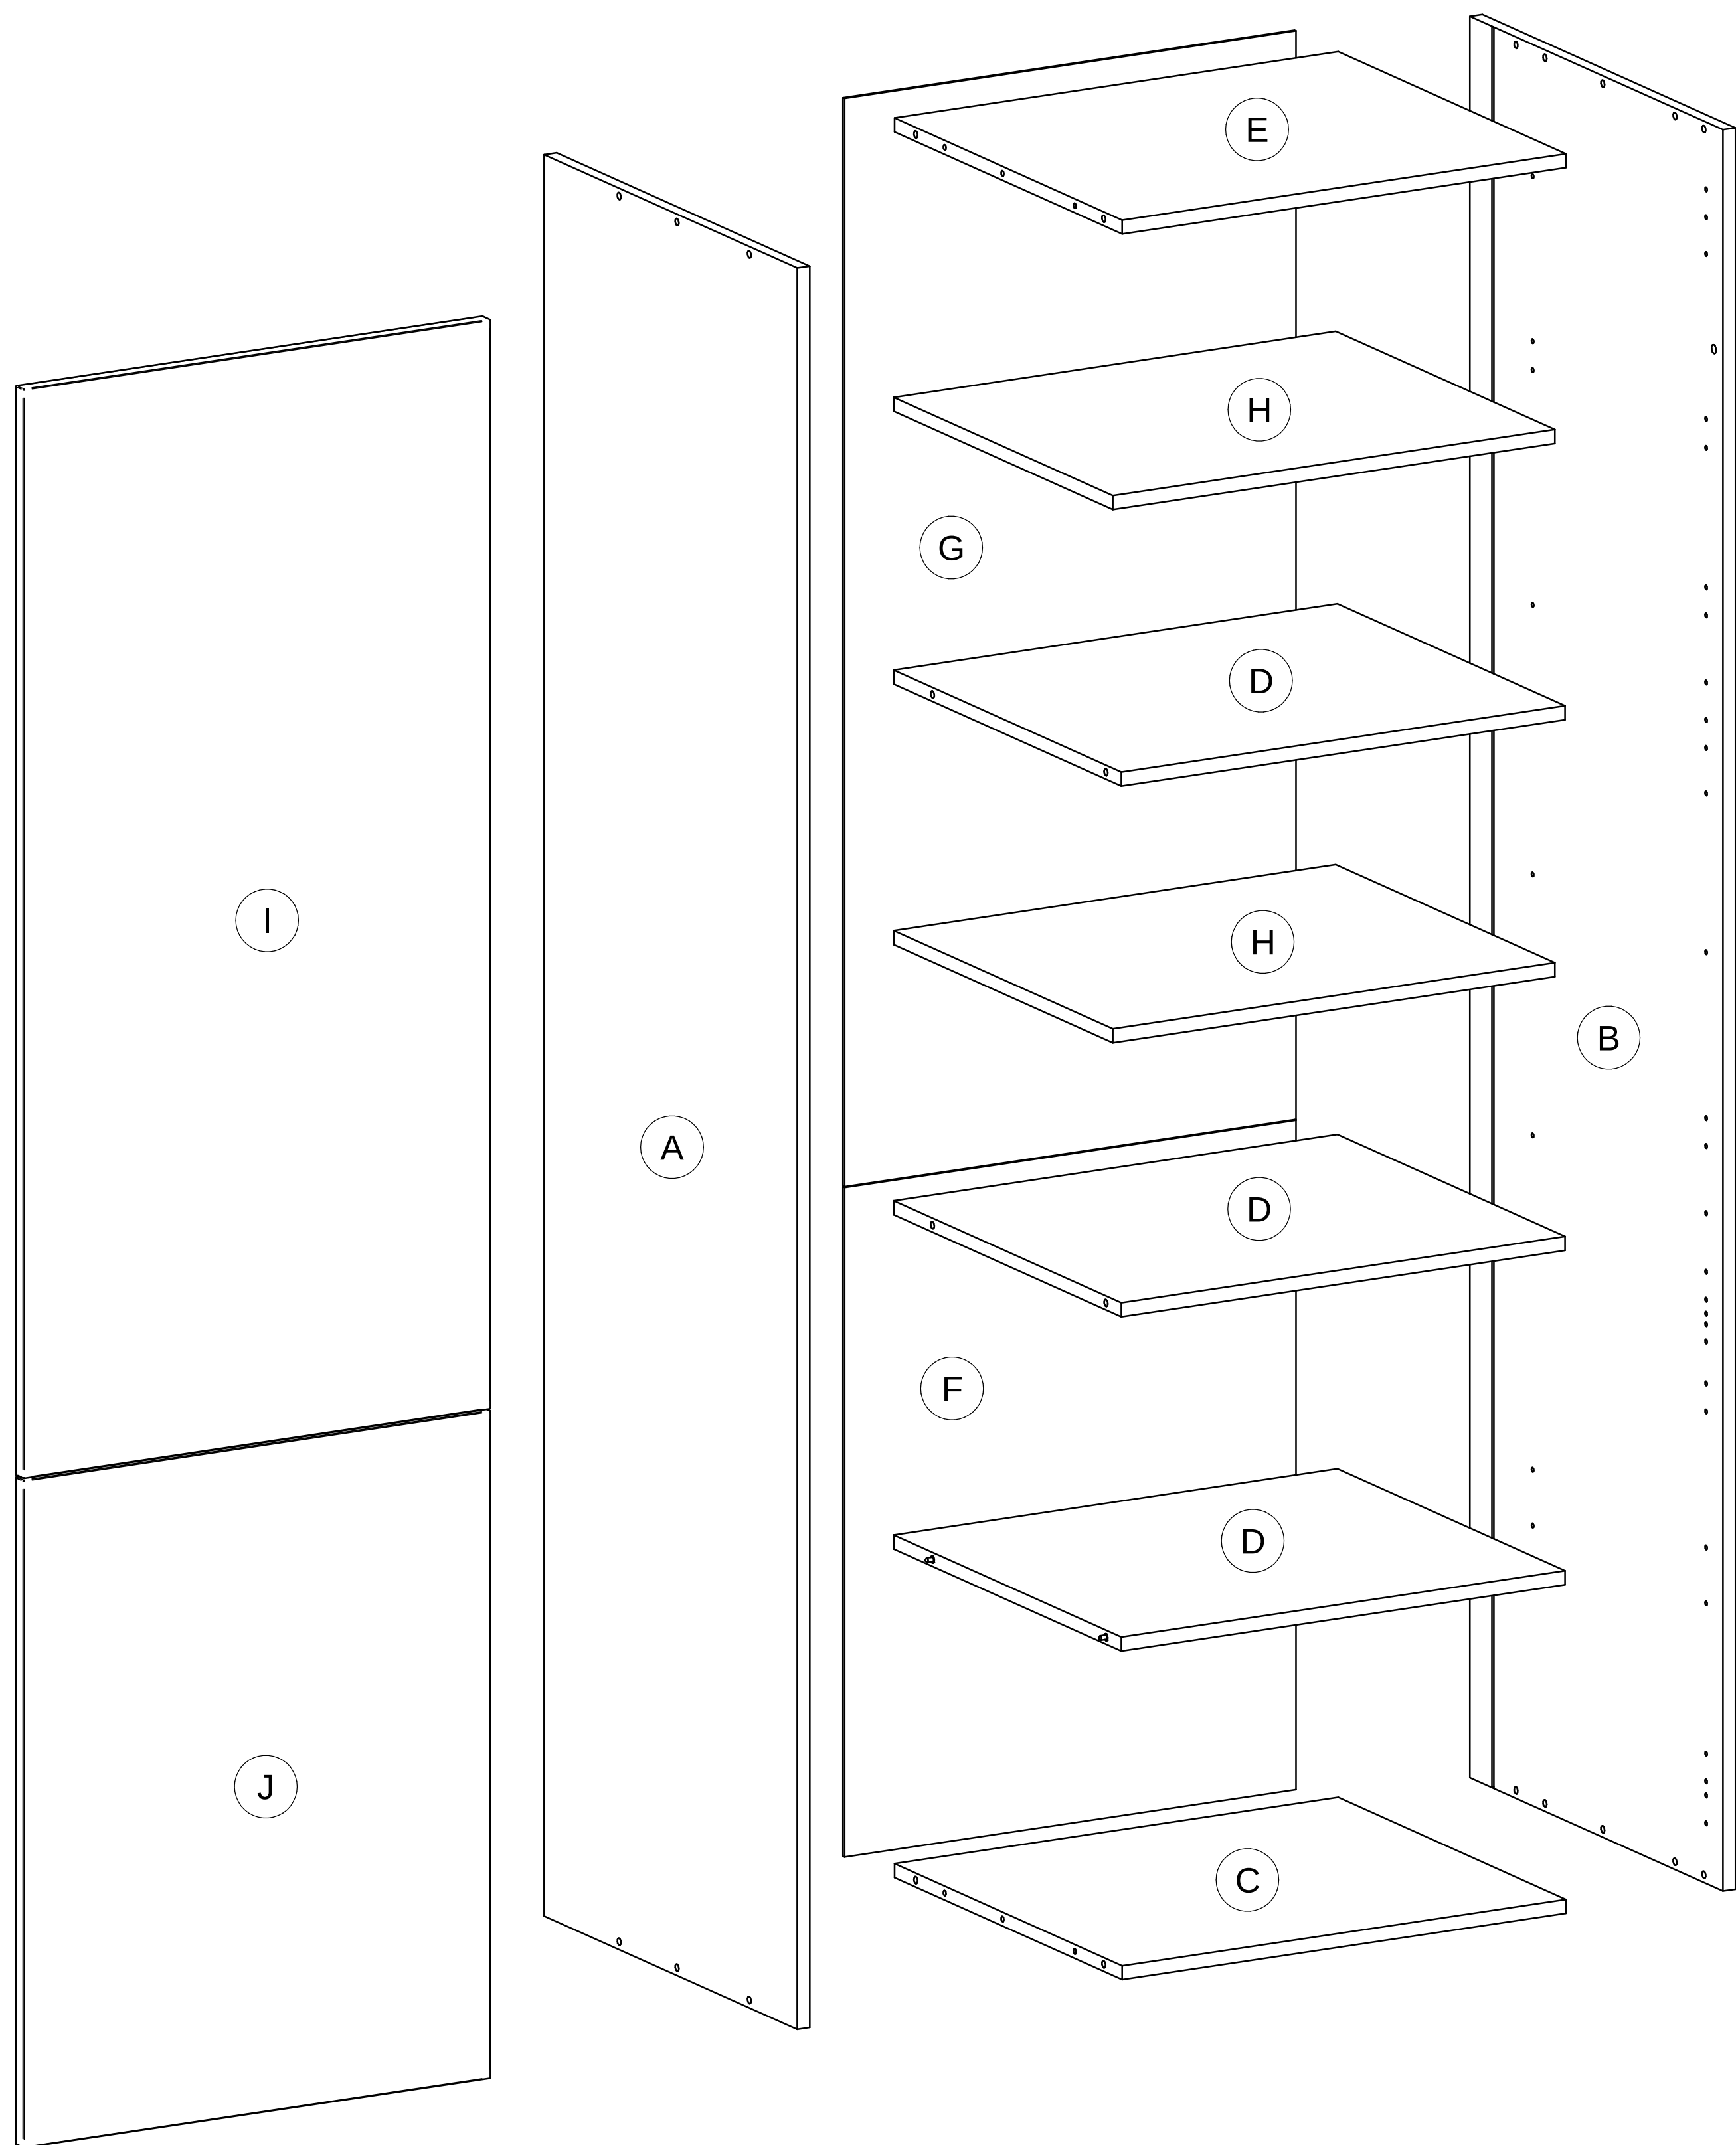

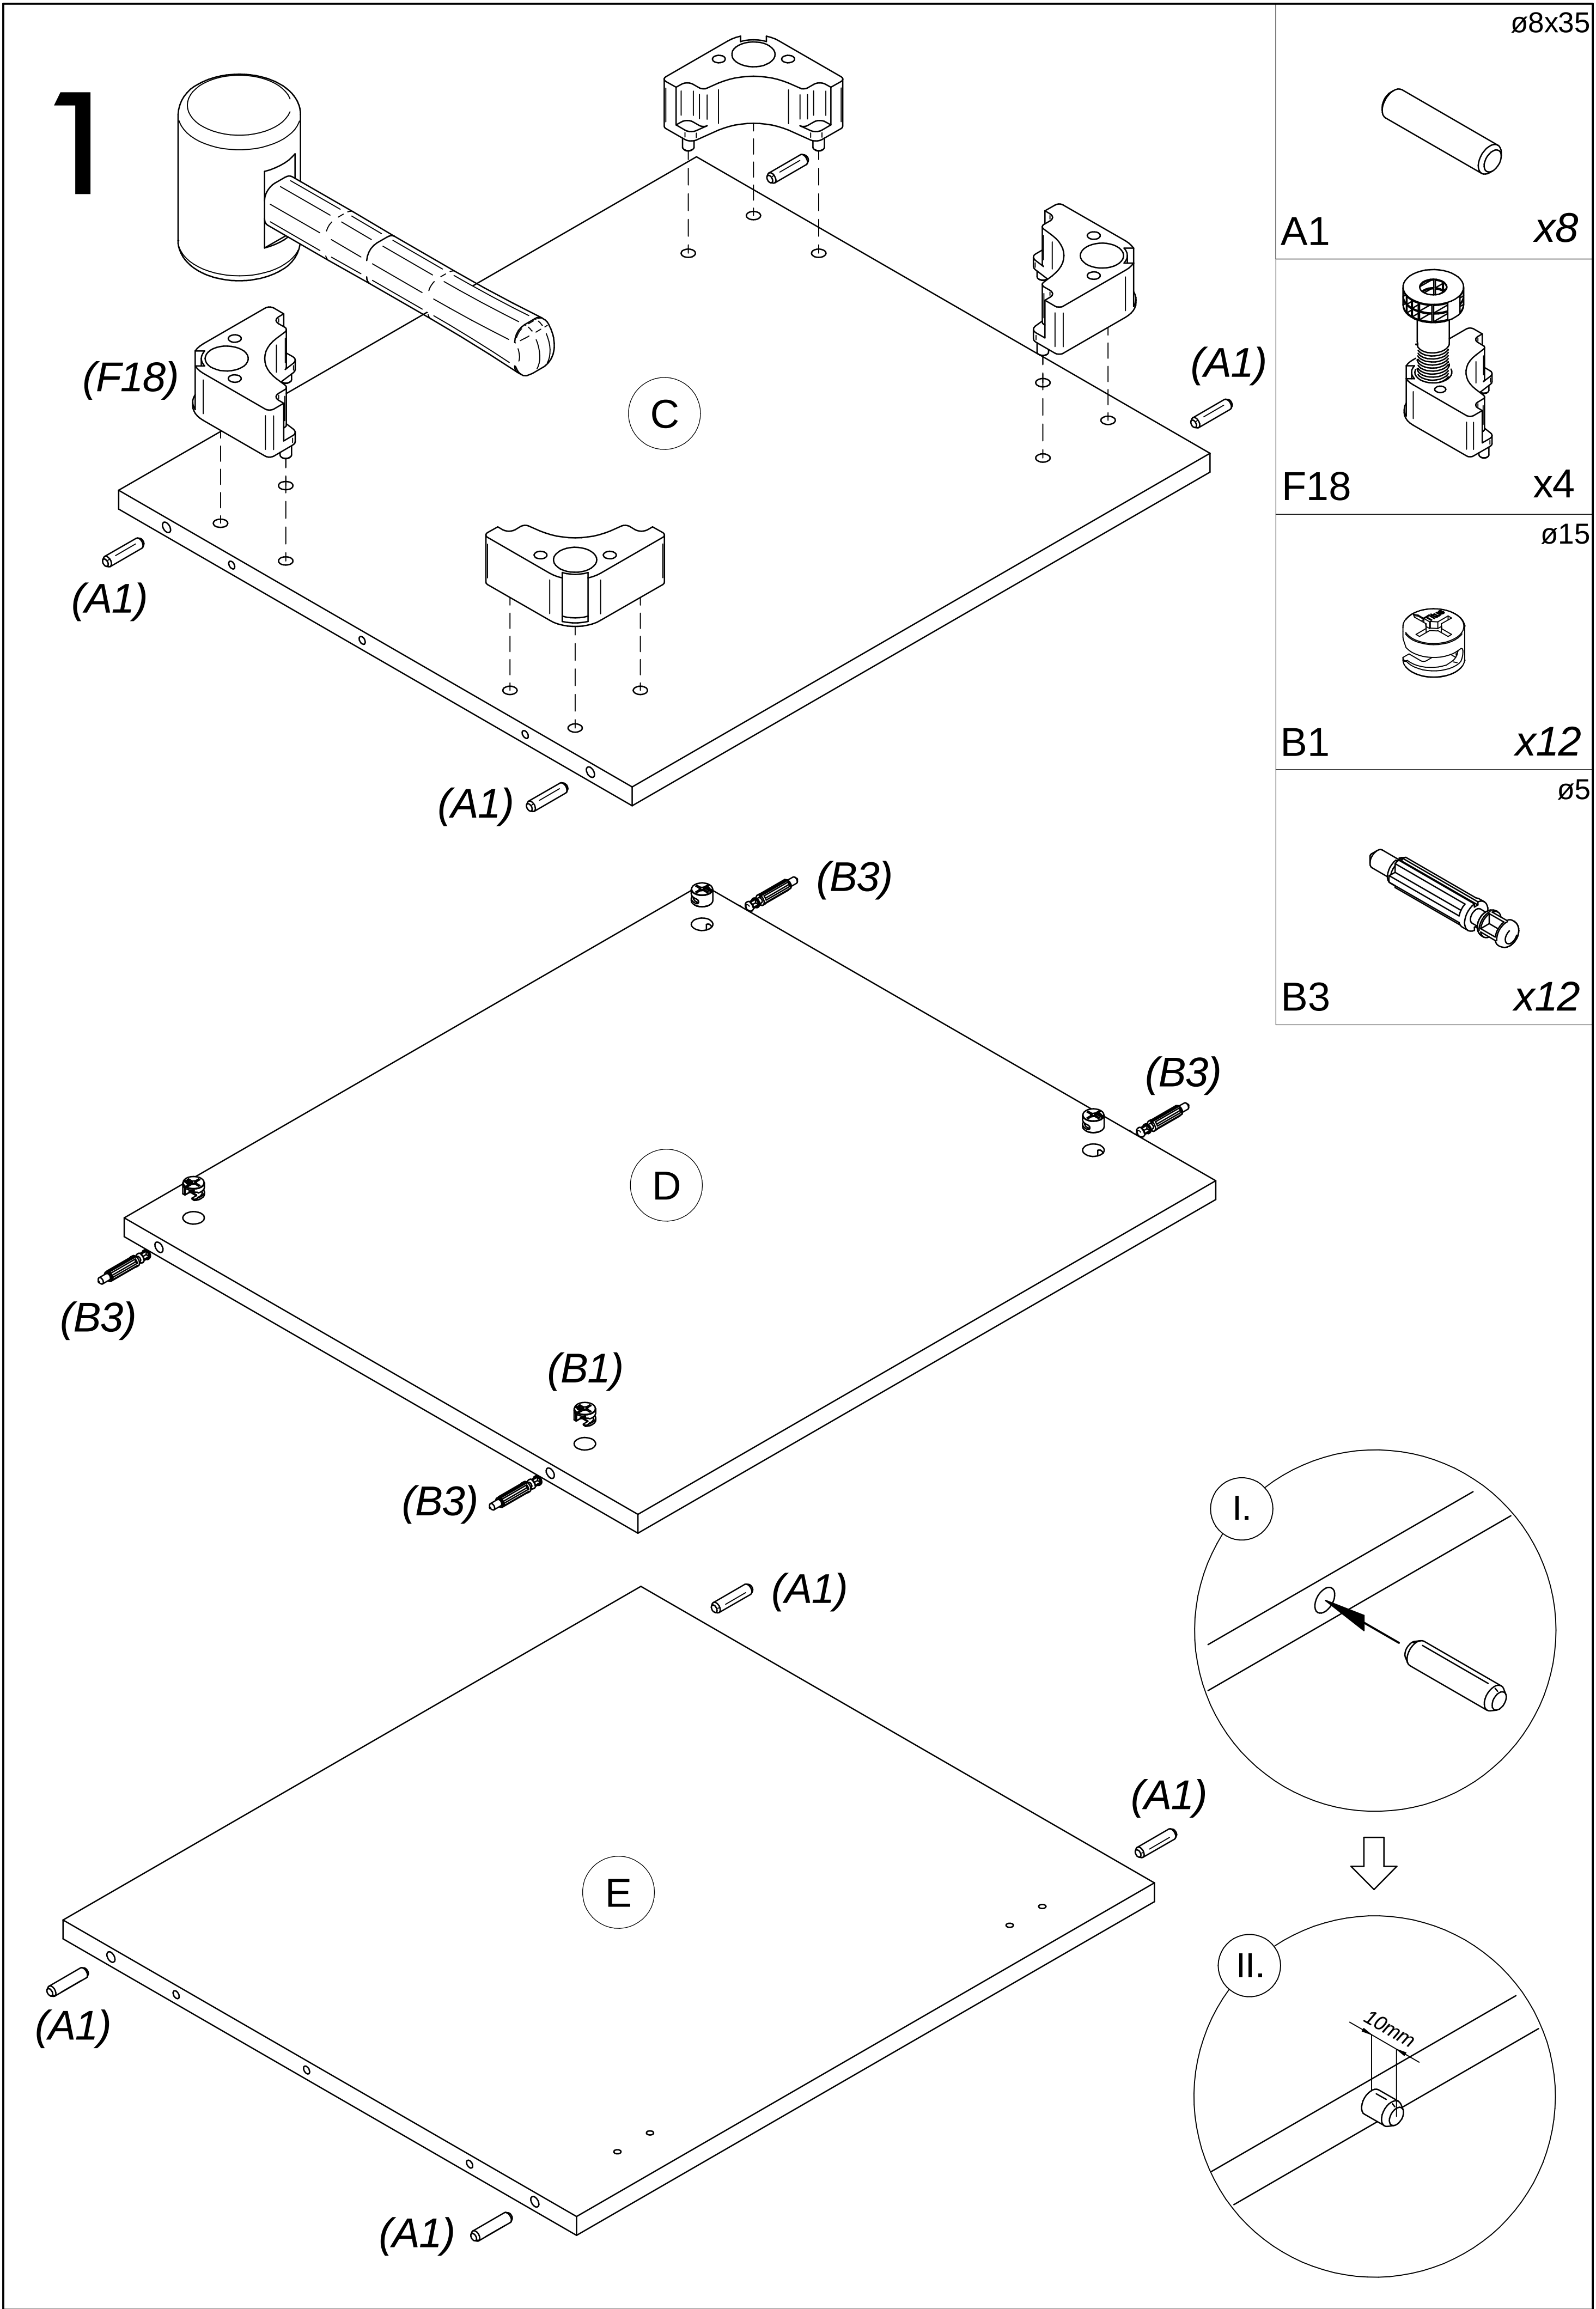

2

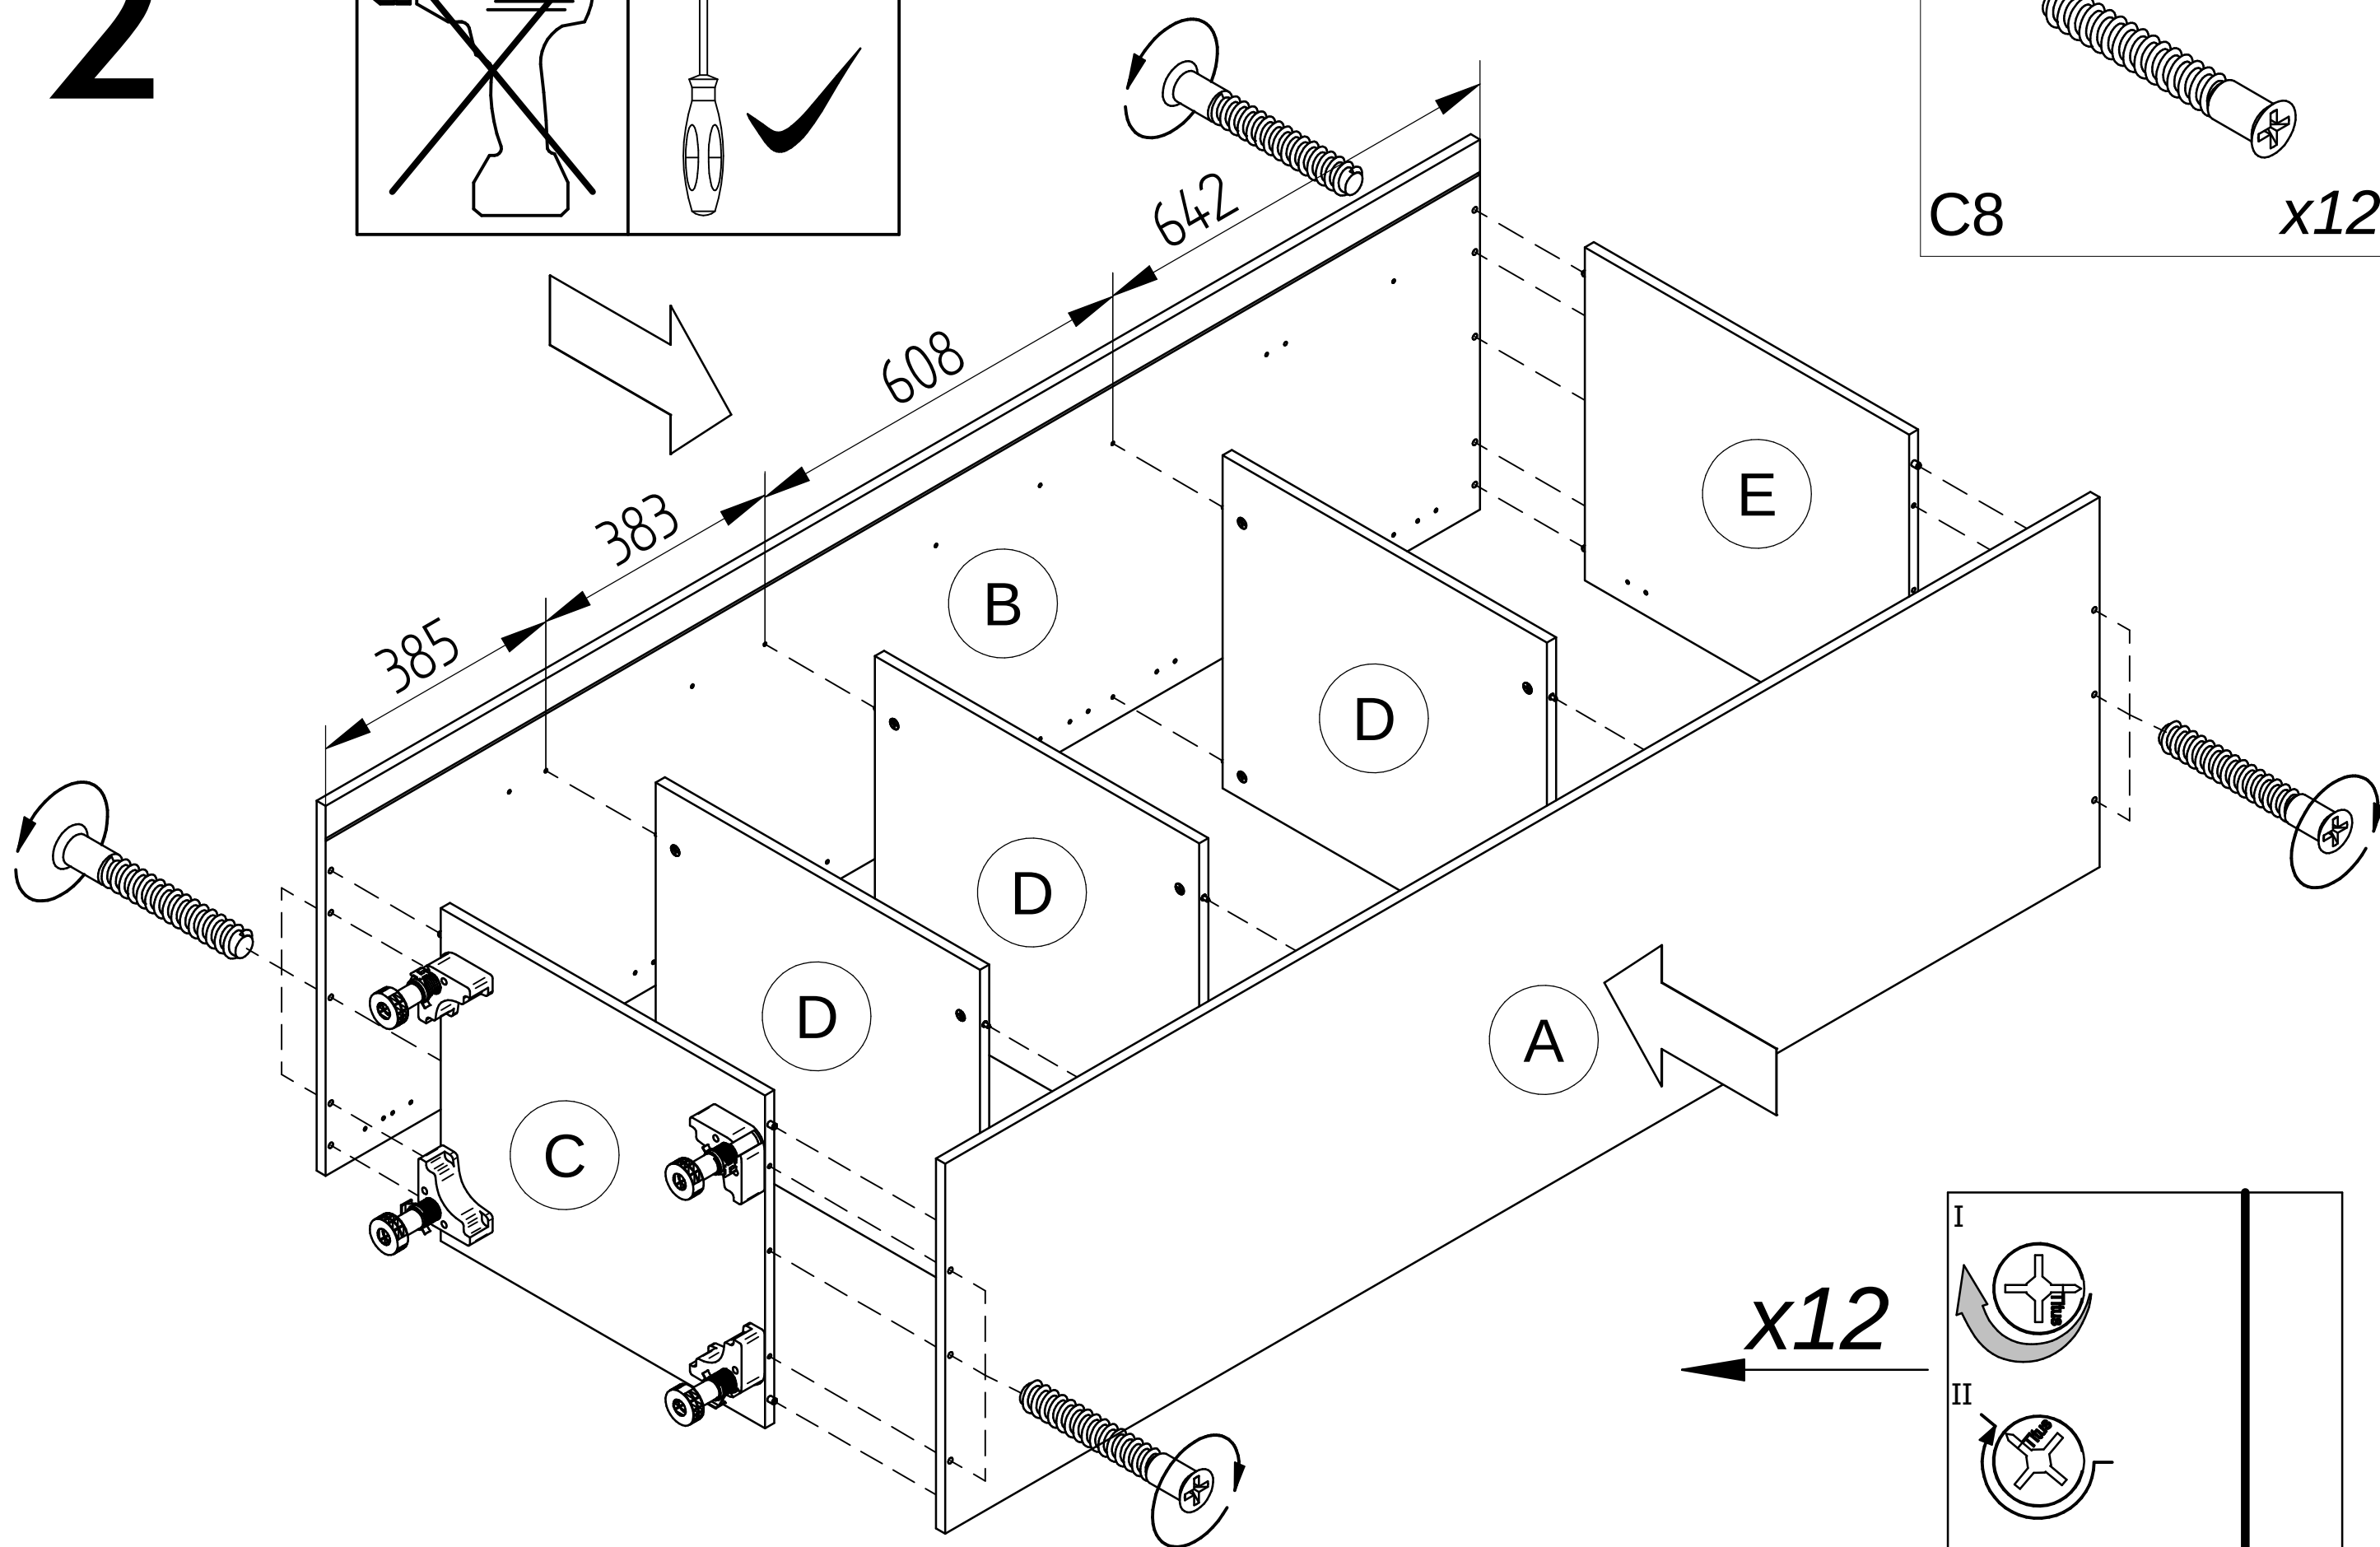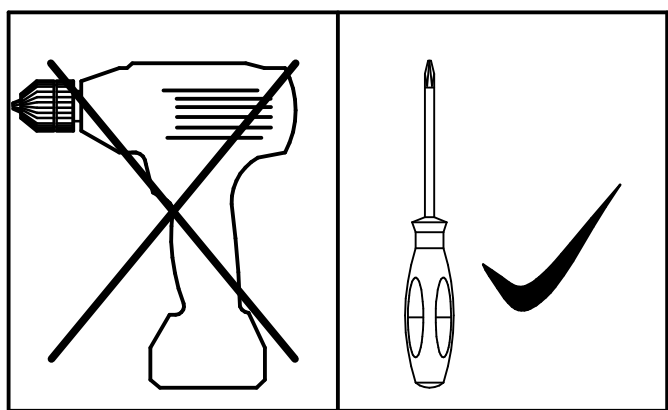


ø7x50

C8

x12

3

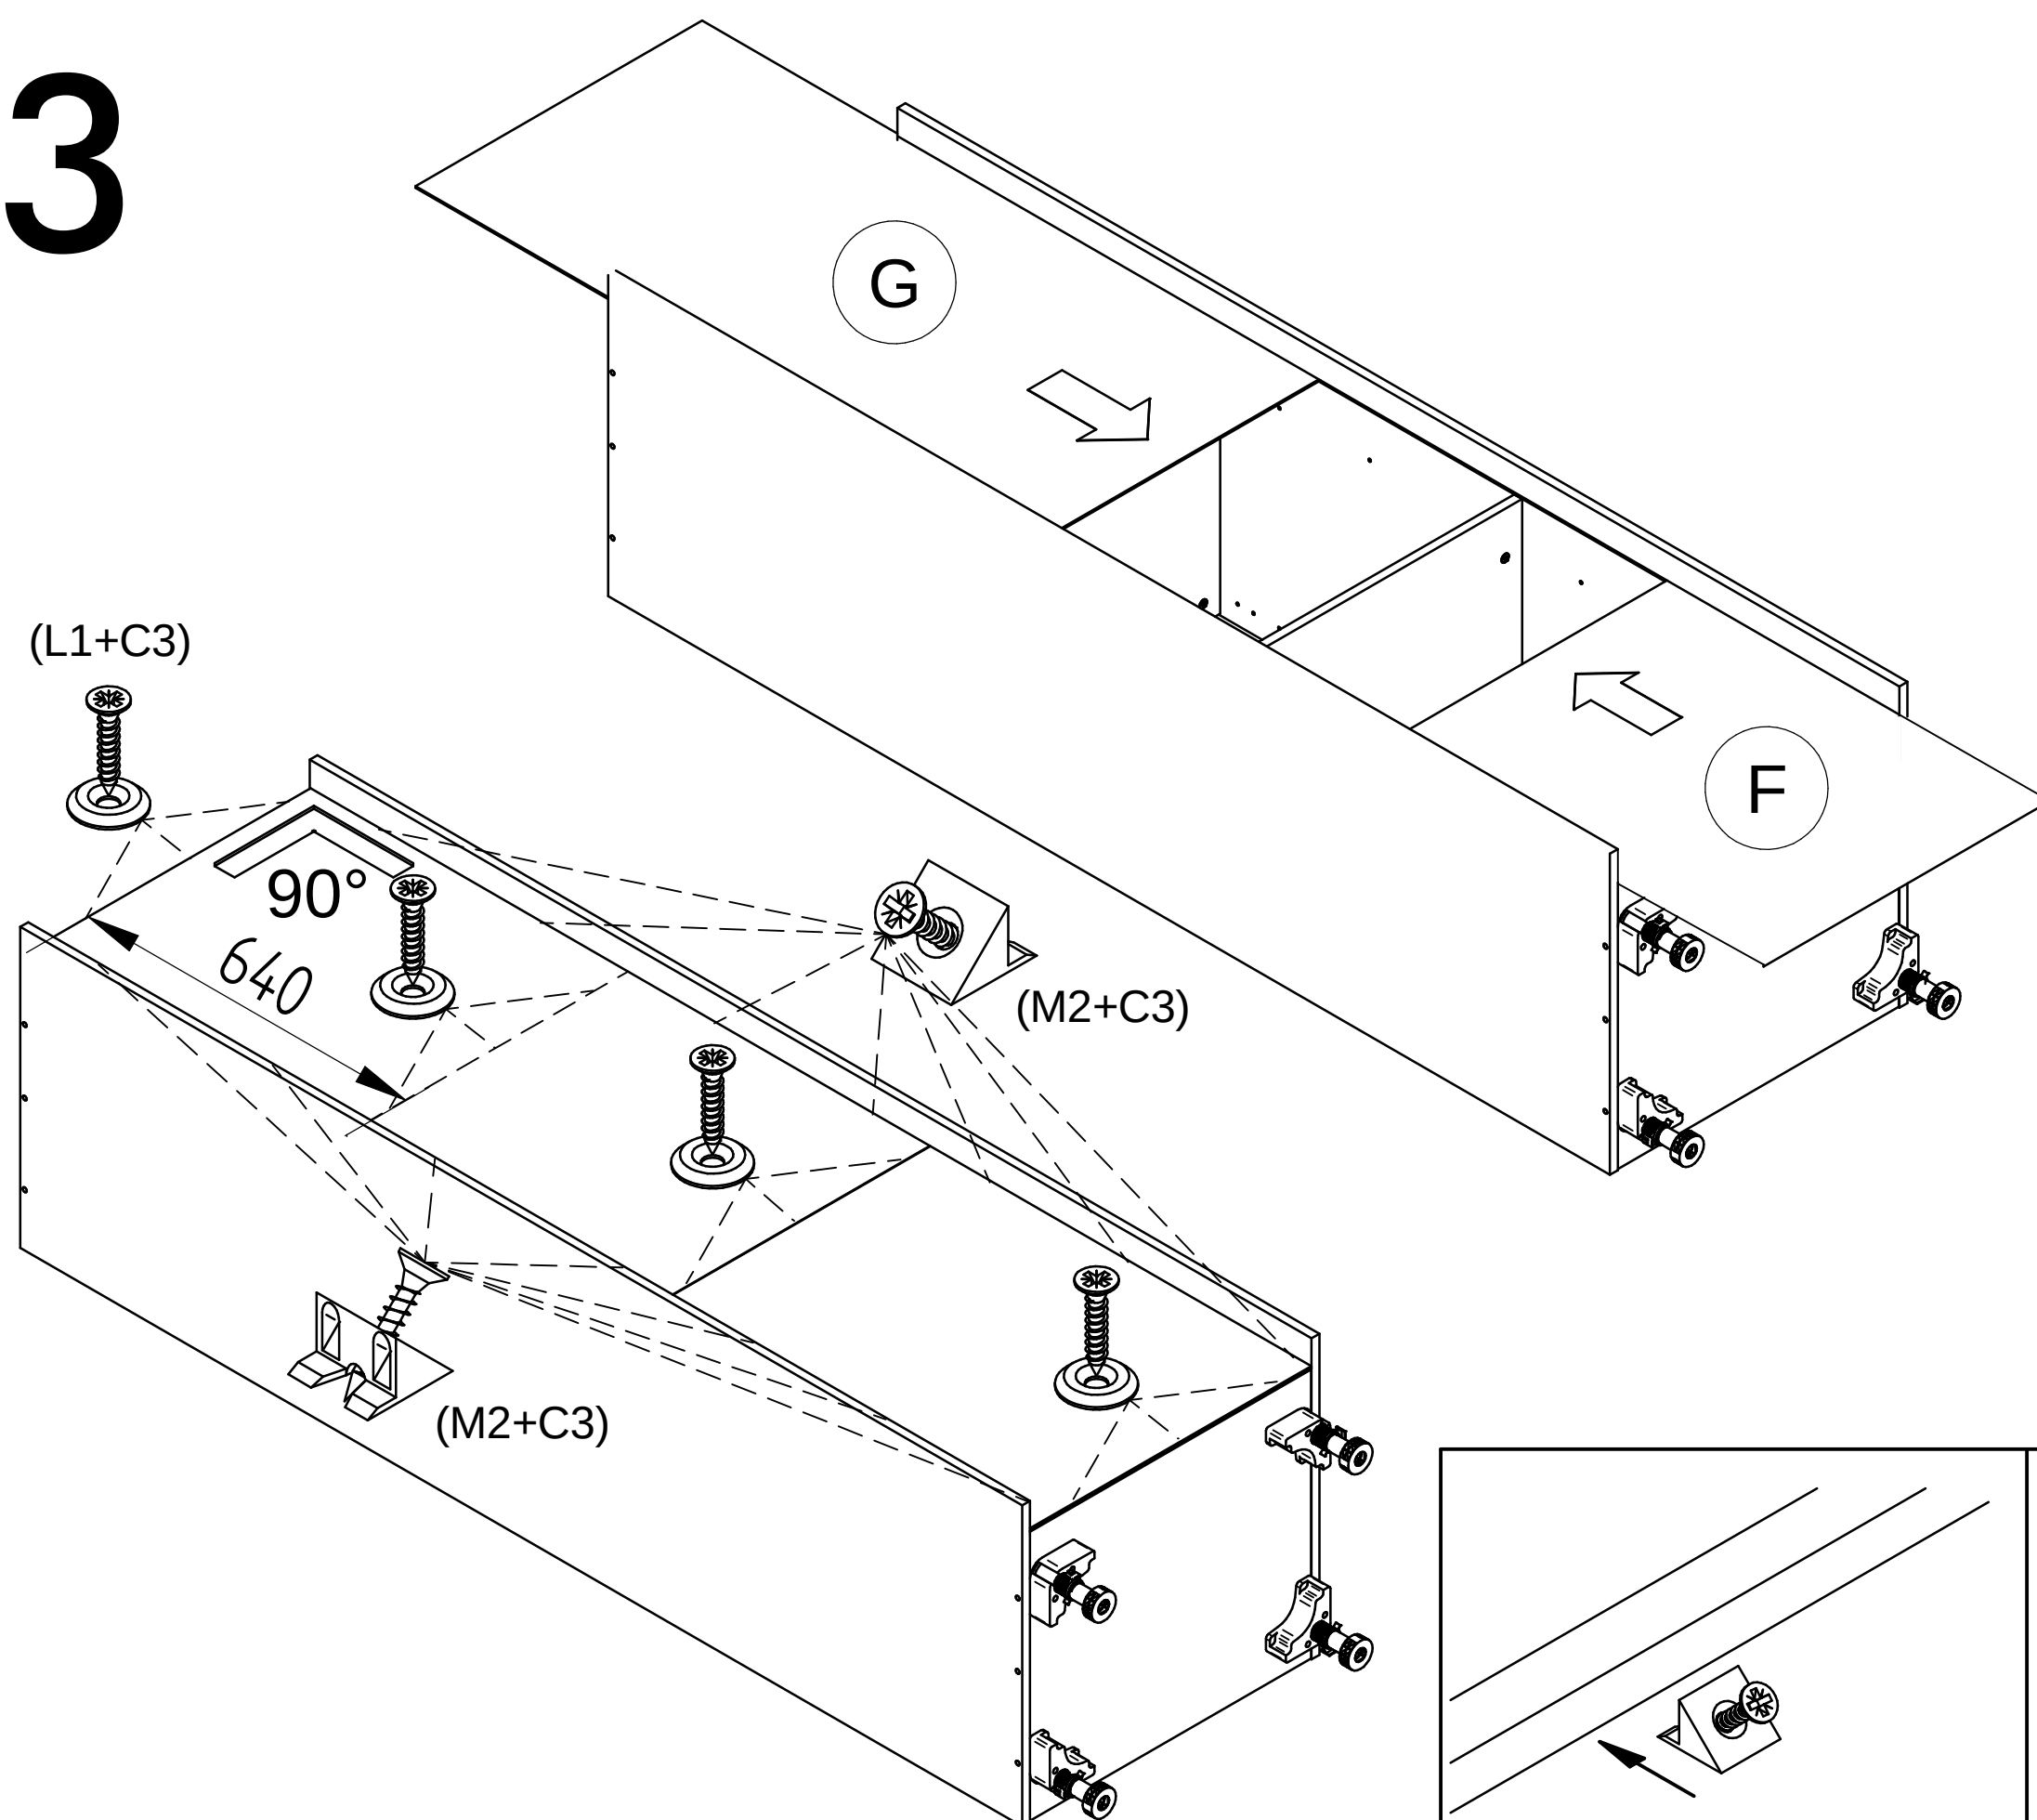

ø3,5x20

C3

x26


ø12

L1


x12

M2

x14


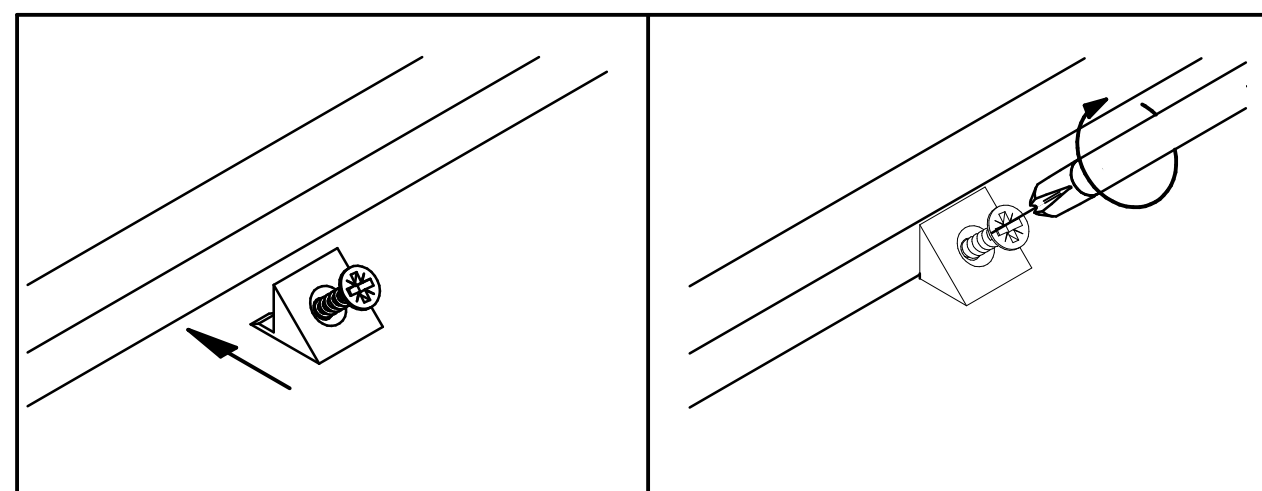


4

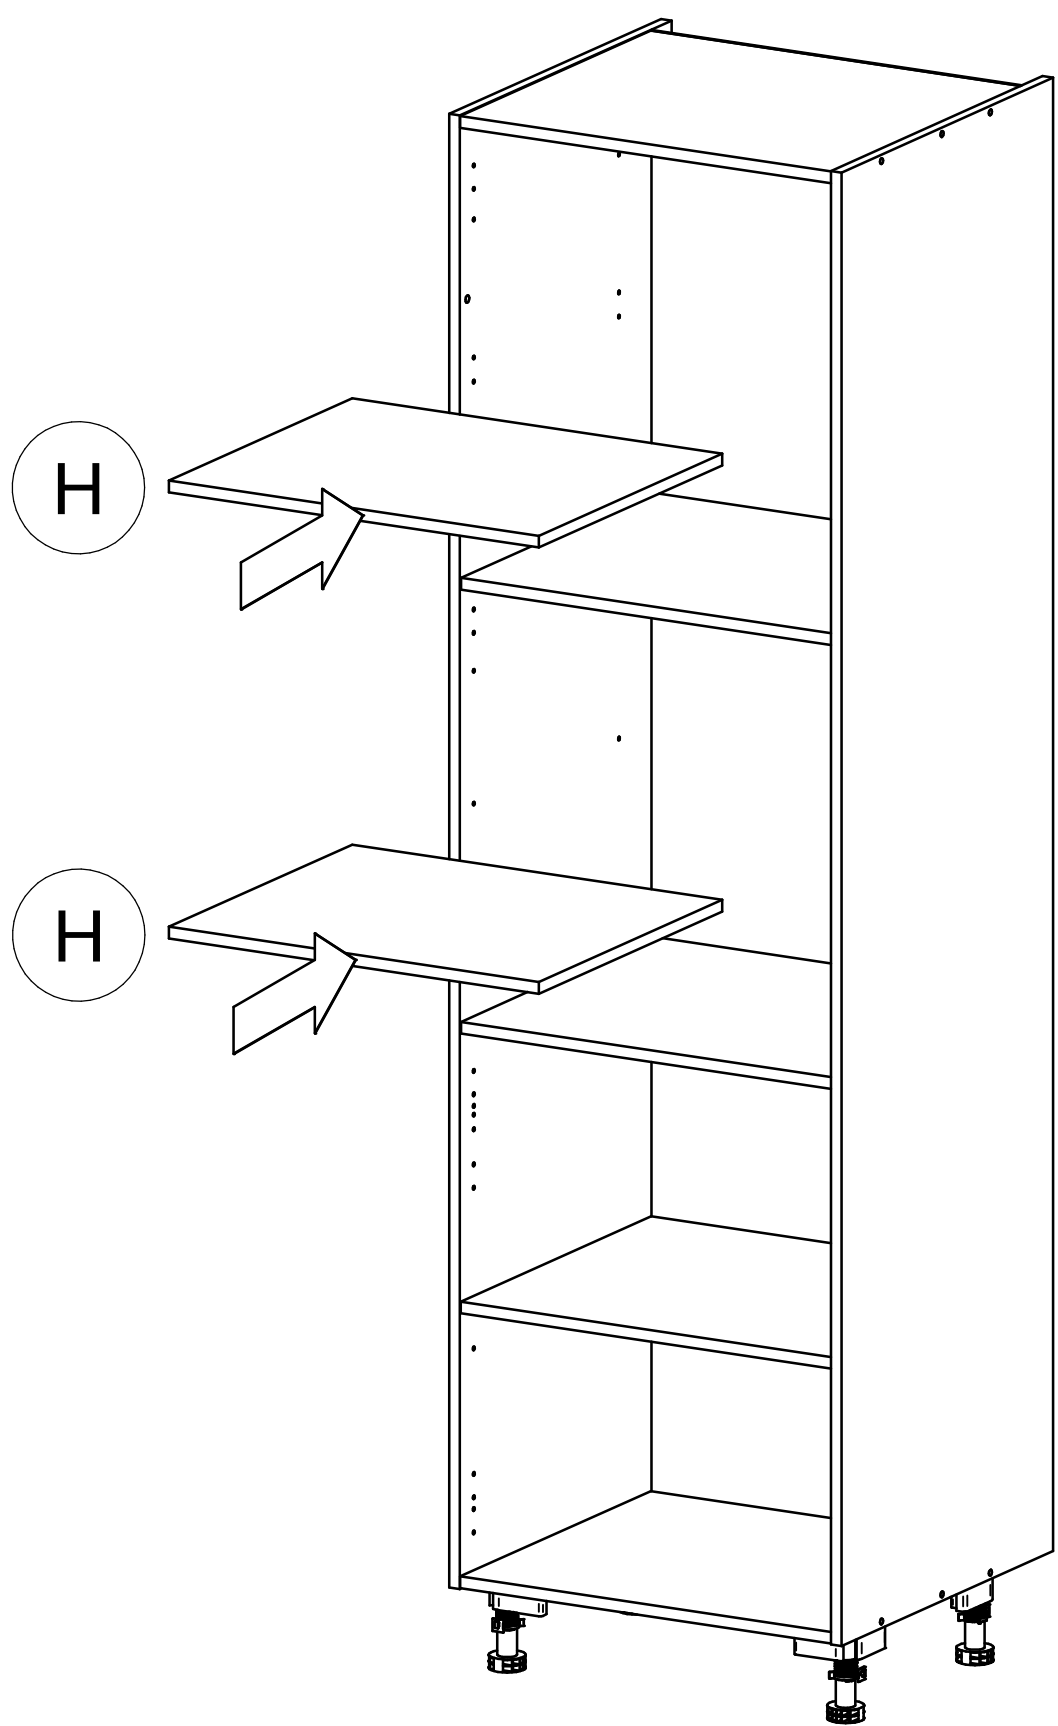

H1

x8

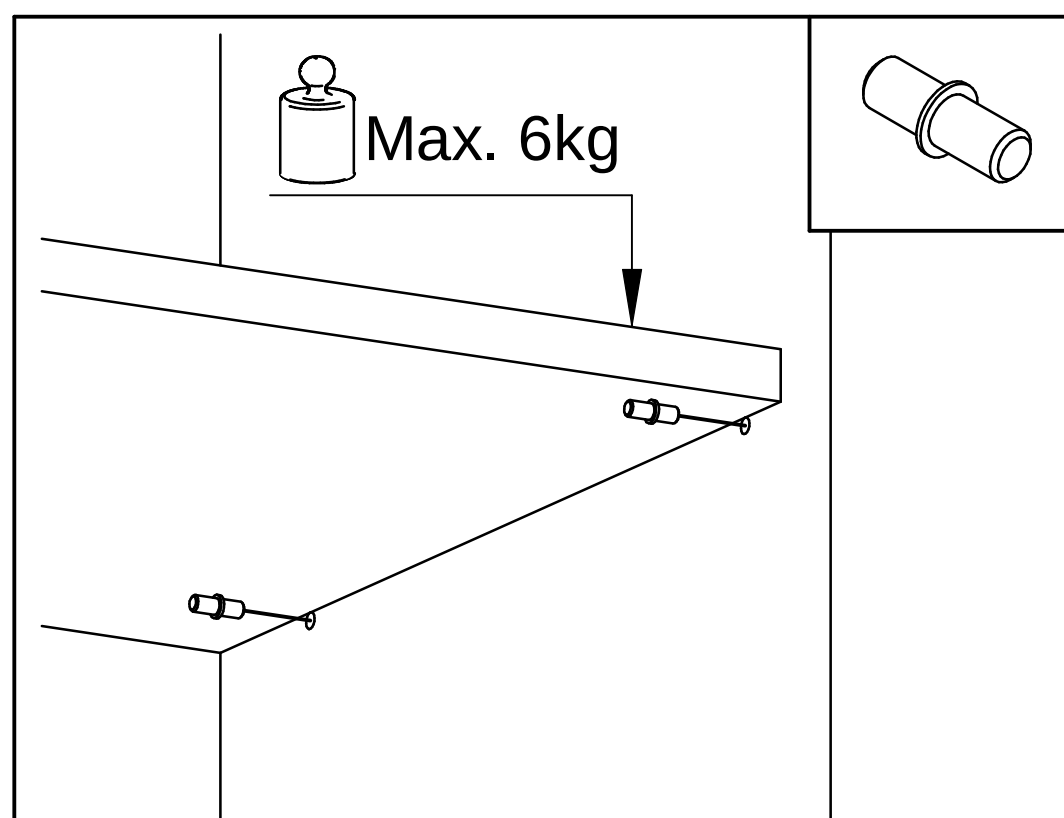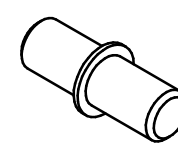


5

ø3,5x15



C2


x10

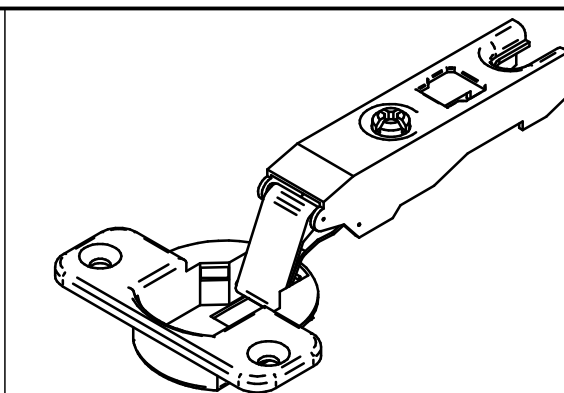


E1

x5





J1

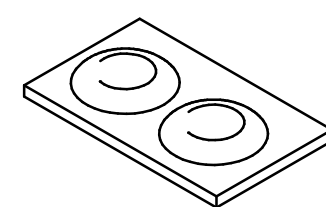

x2

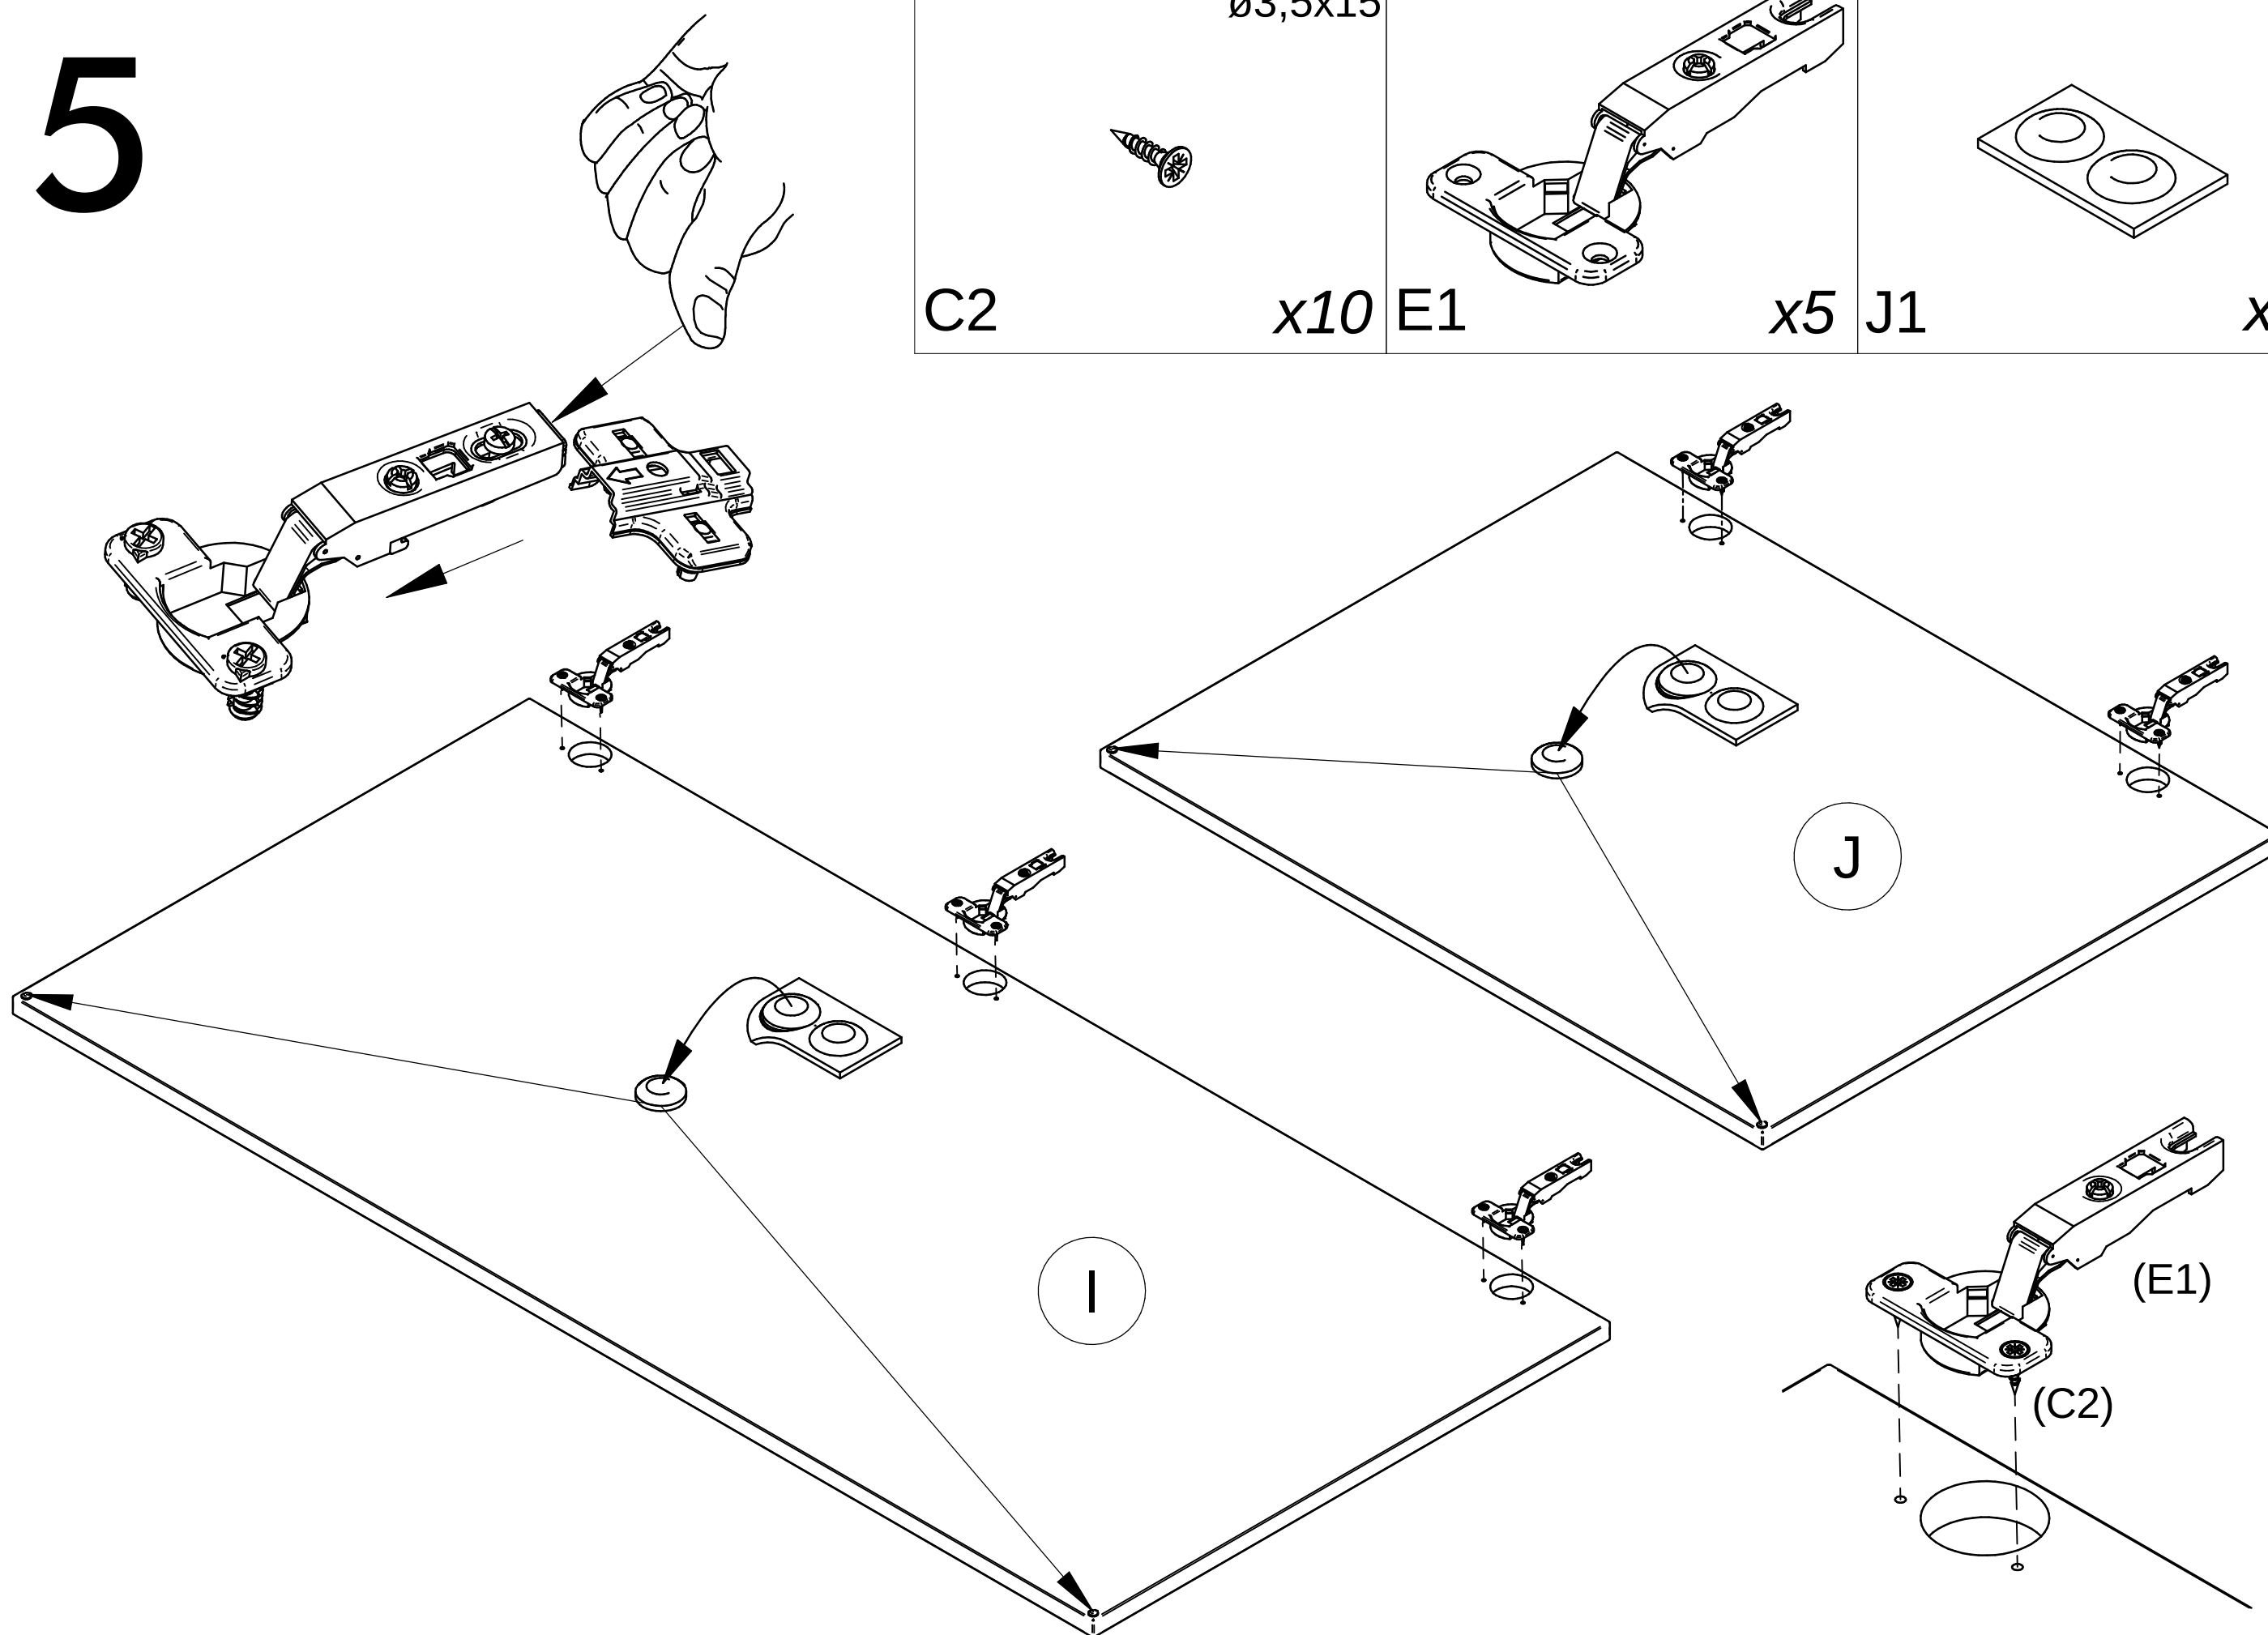

6

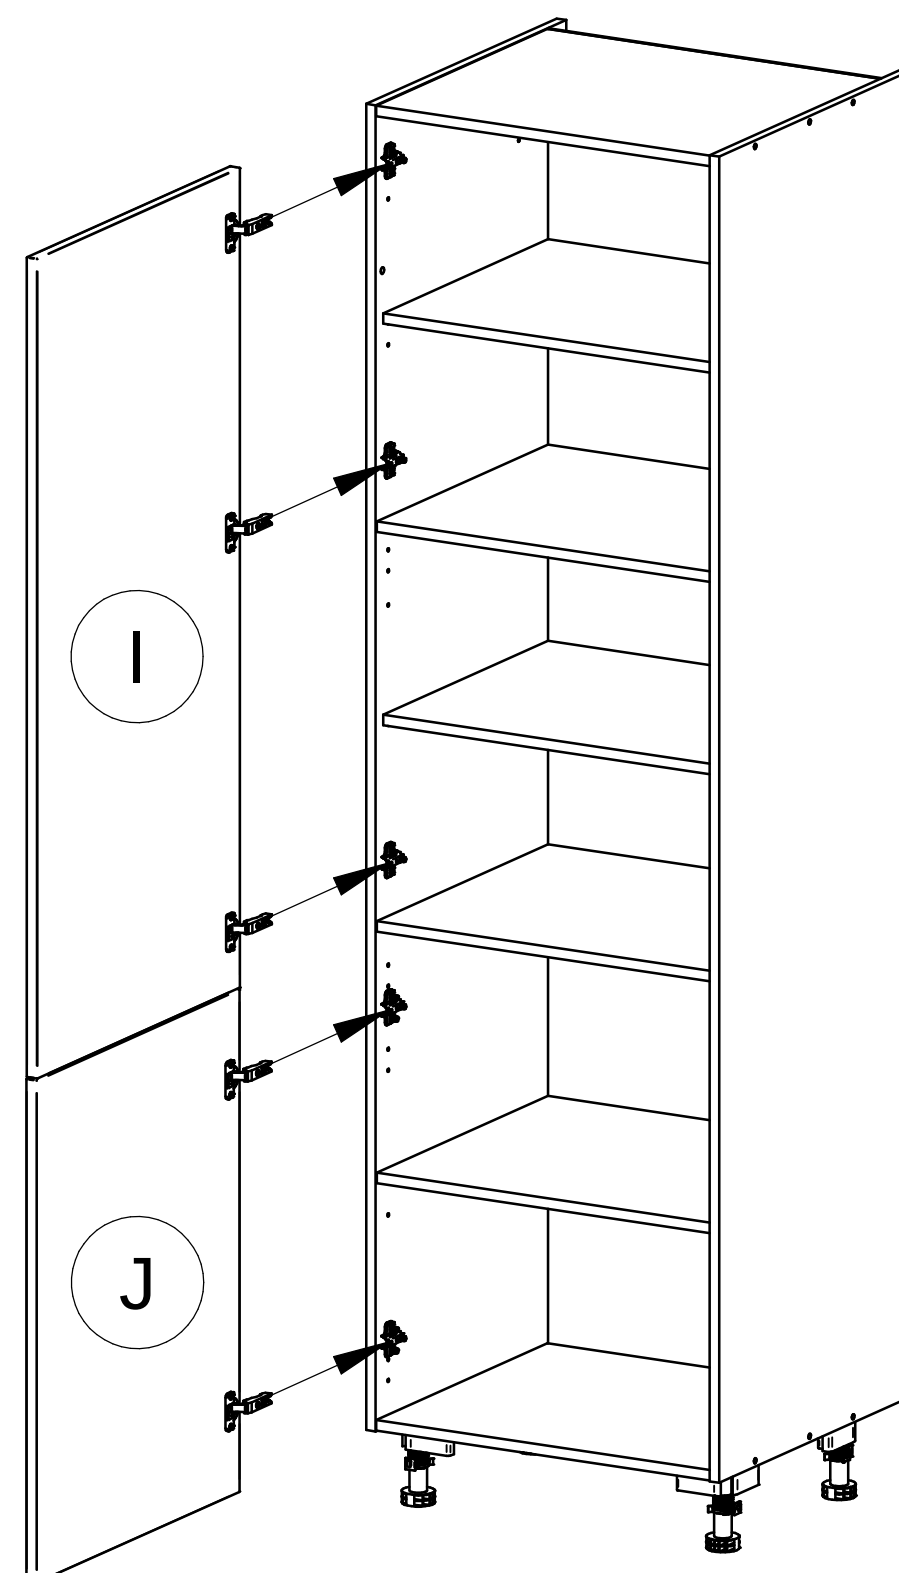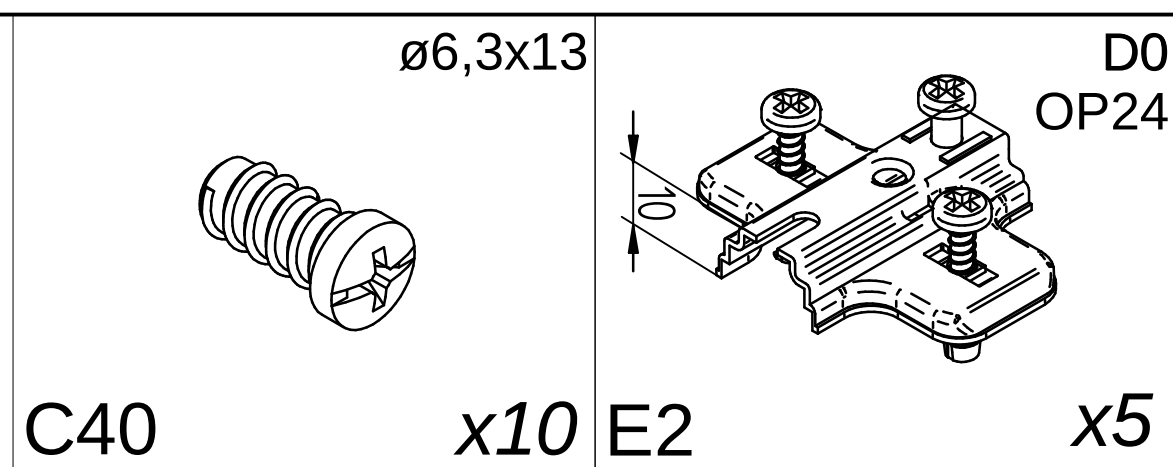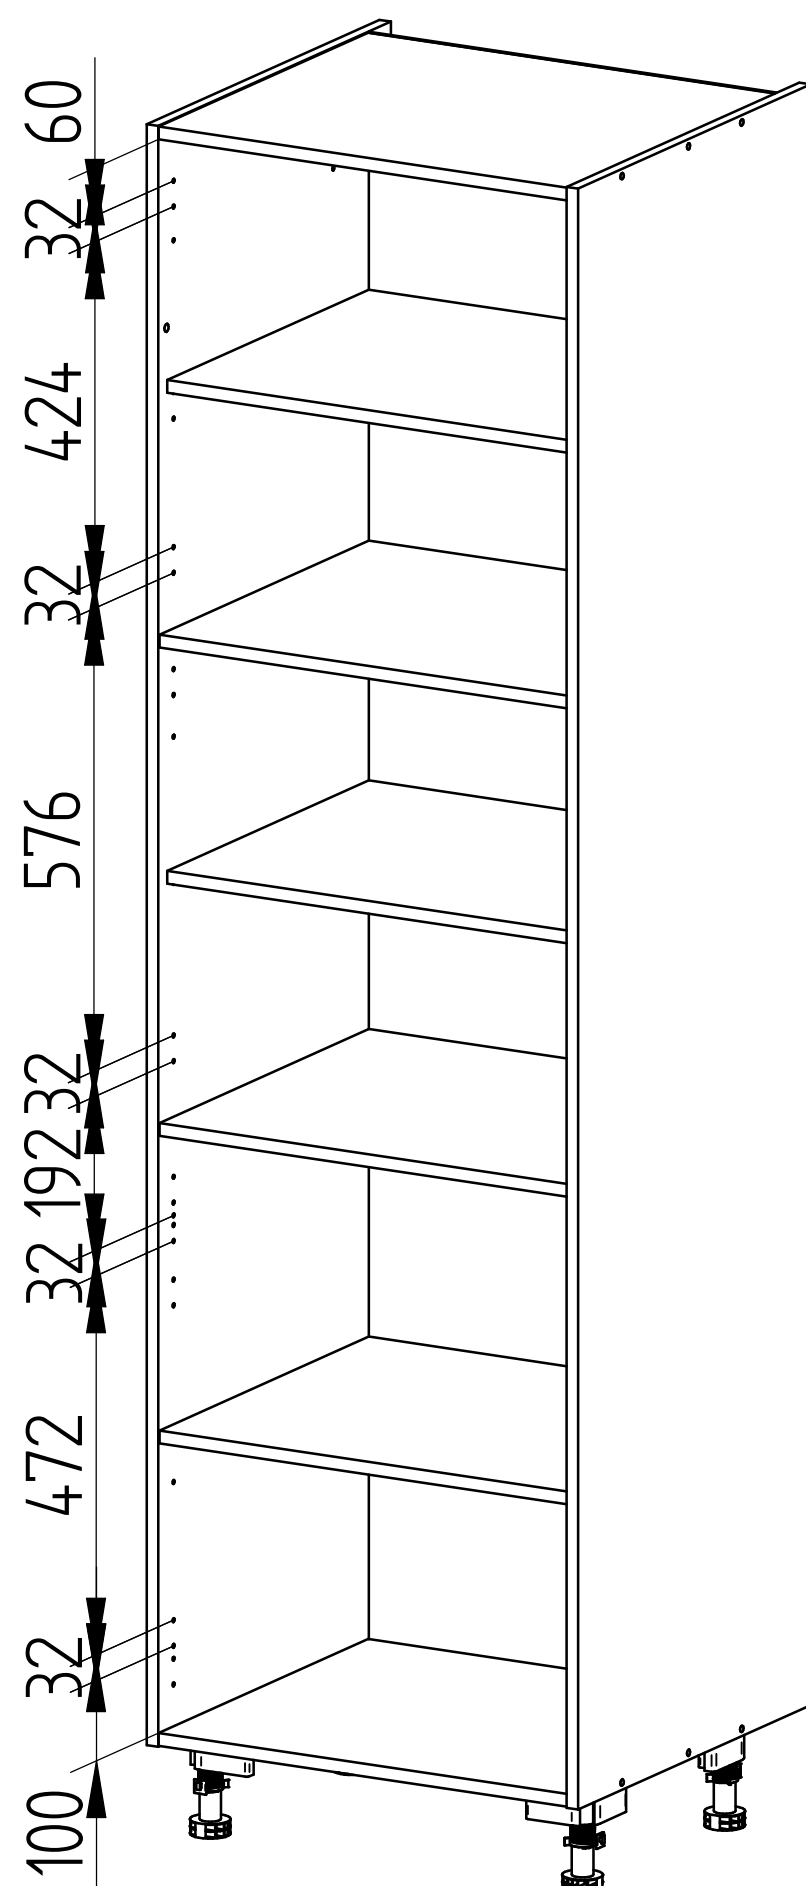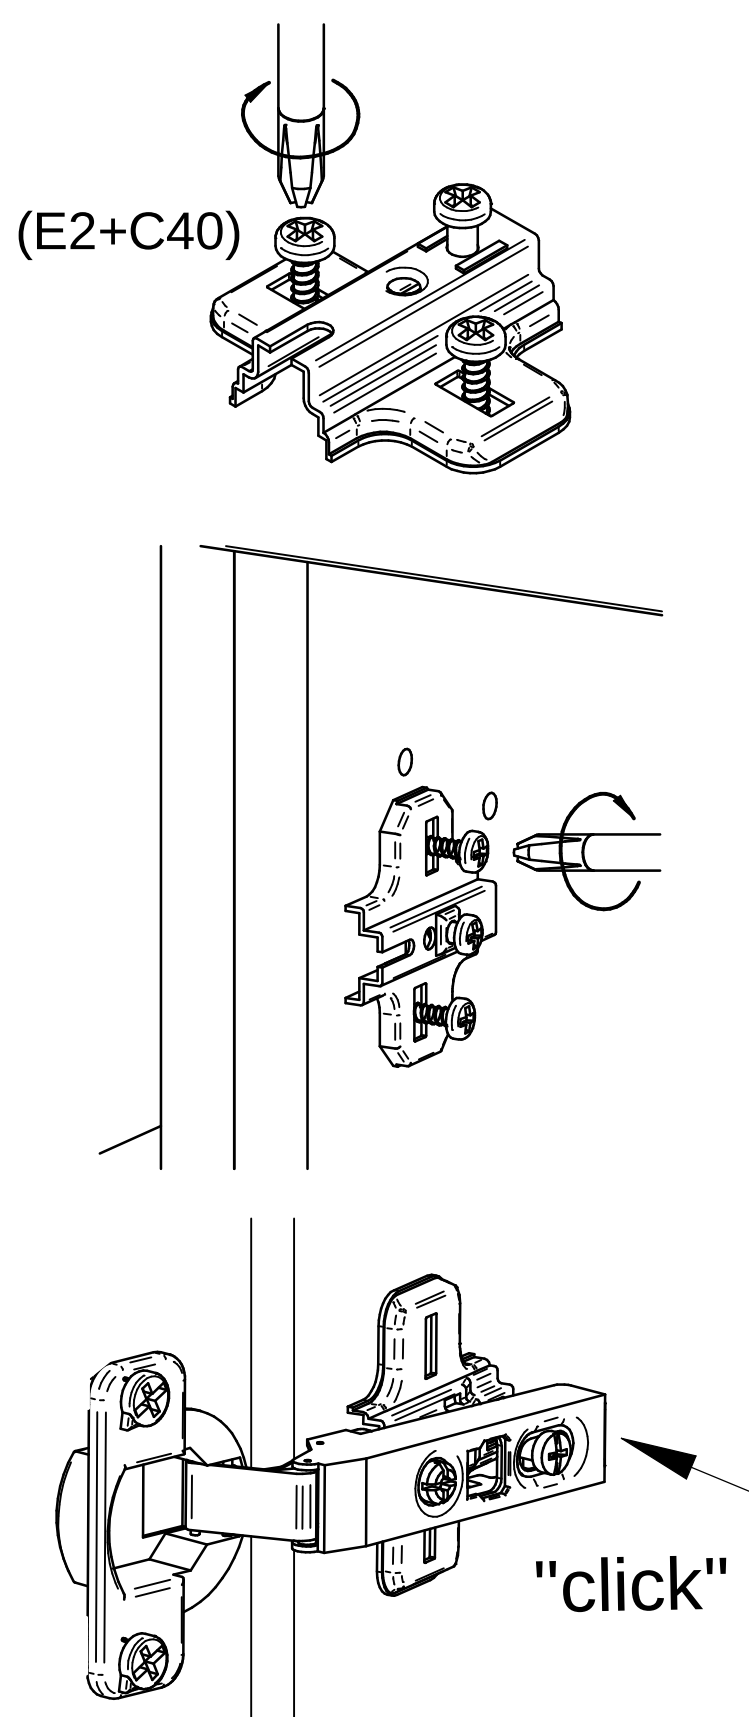

7



Rozmery **x,y** (umiestnenie úchytky na dverách) sú voliteľné zákazníkom.

Rozteč **z** otvorov zistíte podľa typu uchytky.

Dimensions **x, y** (location of the handle on the door) are optional by the customer.

You can find the spacing of the holes according to the type of handle.

Mass **x,y** (Position des Türegriffes) ist von dem Kunde wählbar.

Abstandt der Bohrungen wird nach dem Griffentype festgestellt.

Rozměry **x,y** (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem.





Rozteč **z** otvorů zjistíte podle typu úchytky.

Vzdialenosť **y** odporúčame 62,5mm (úroveň úchytky zásuvkového čela).

We recommend a distance **y** of 62.5 mm (the level of the drawer front handle).


Entfernung empfehlen wir 62,5mm (wie beim Griff des Schubladefrontes).





Vzdálenost **y** doporučujeme 62,5 mm (úroveň úchytky zásuvkového čela).

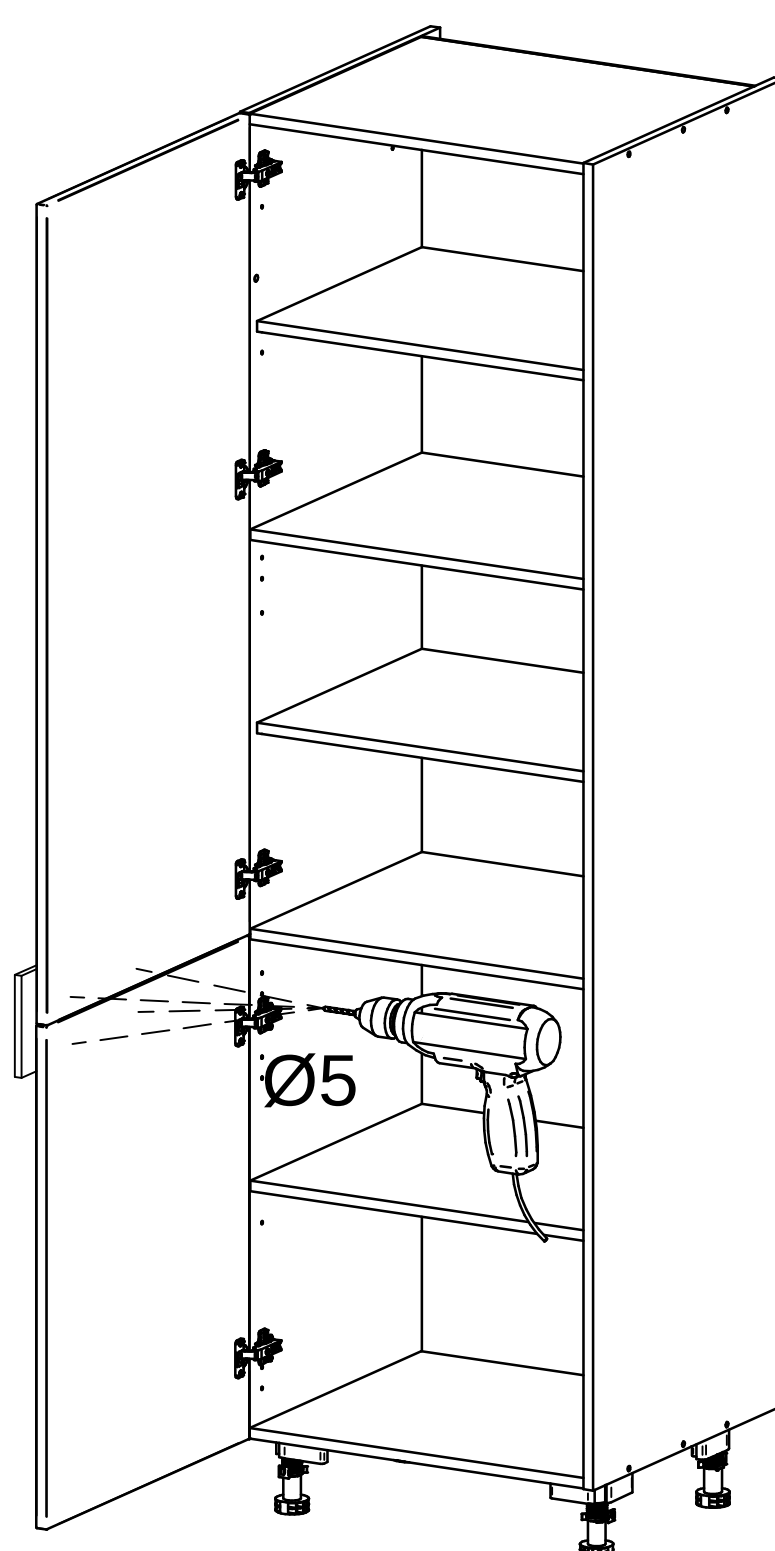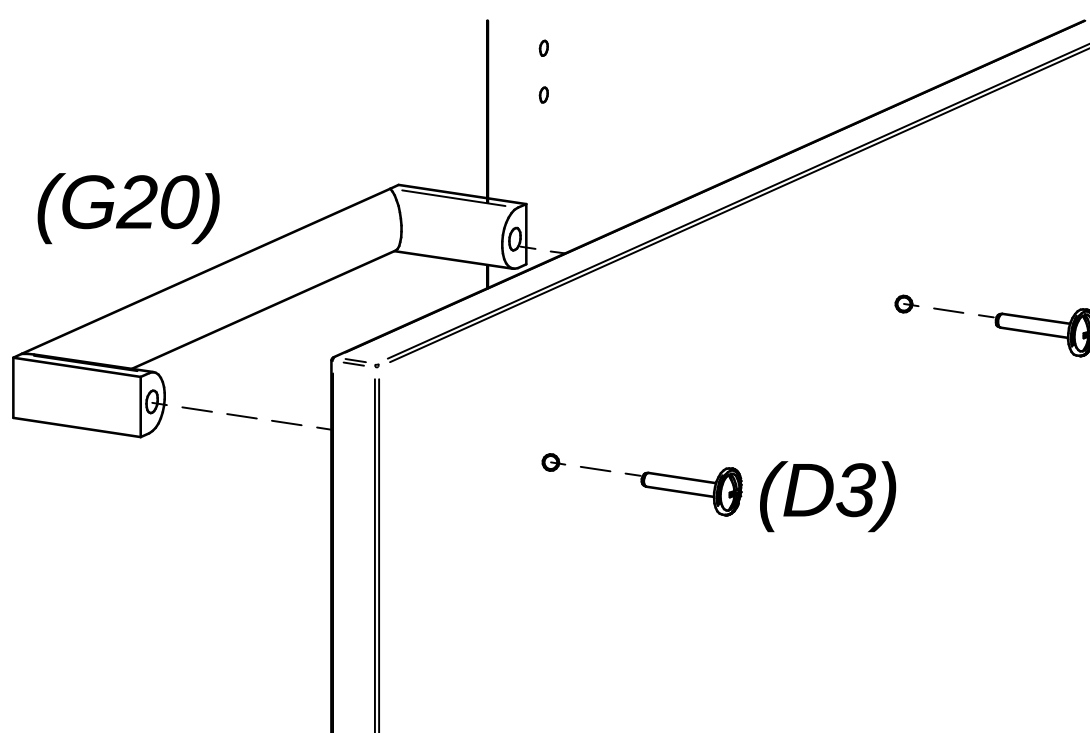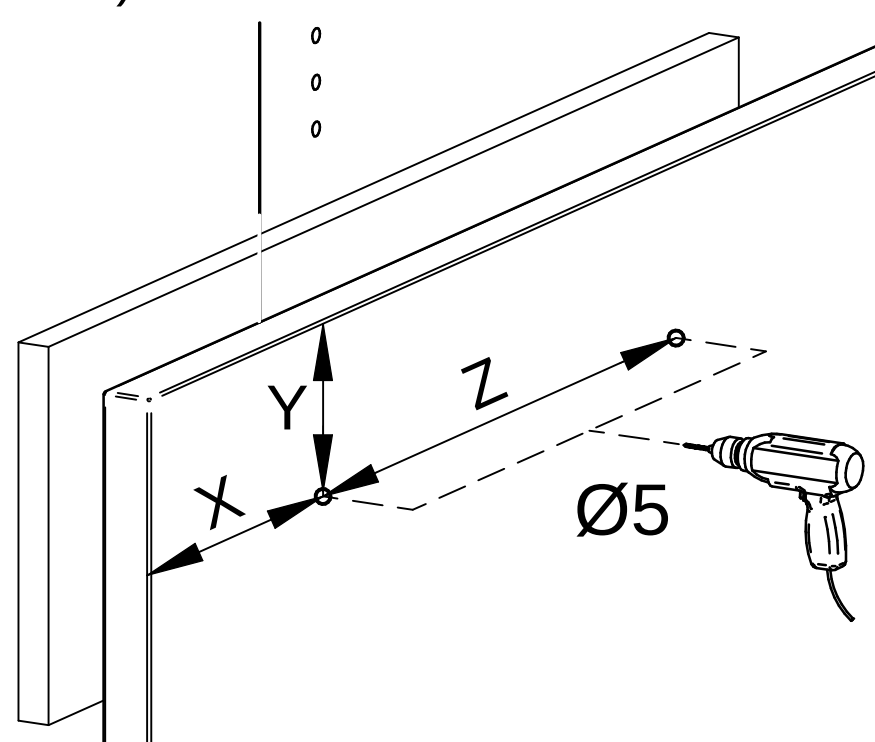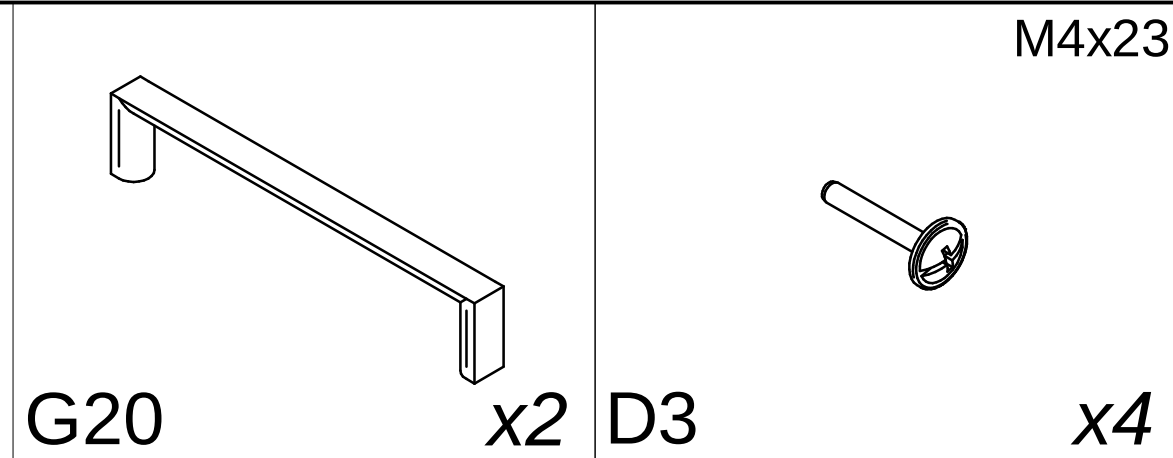

8


(15)

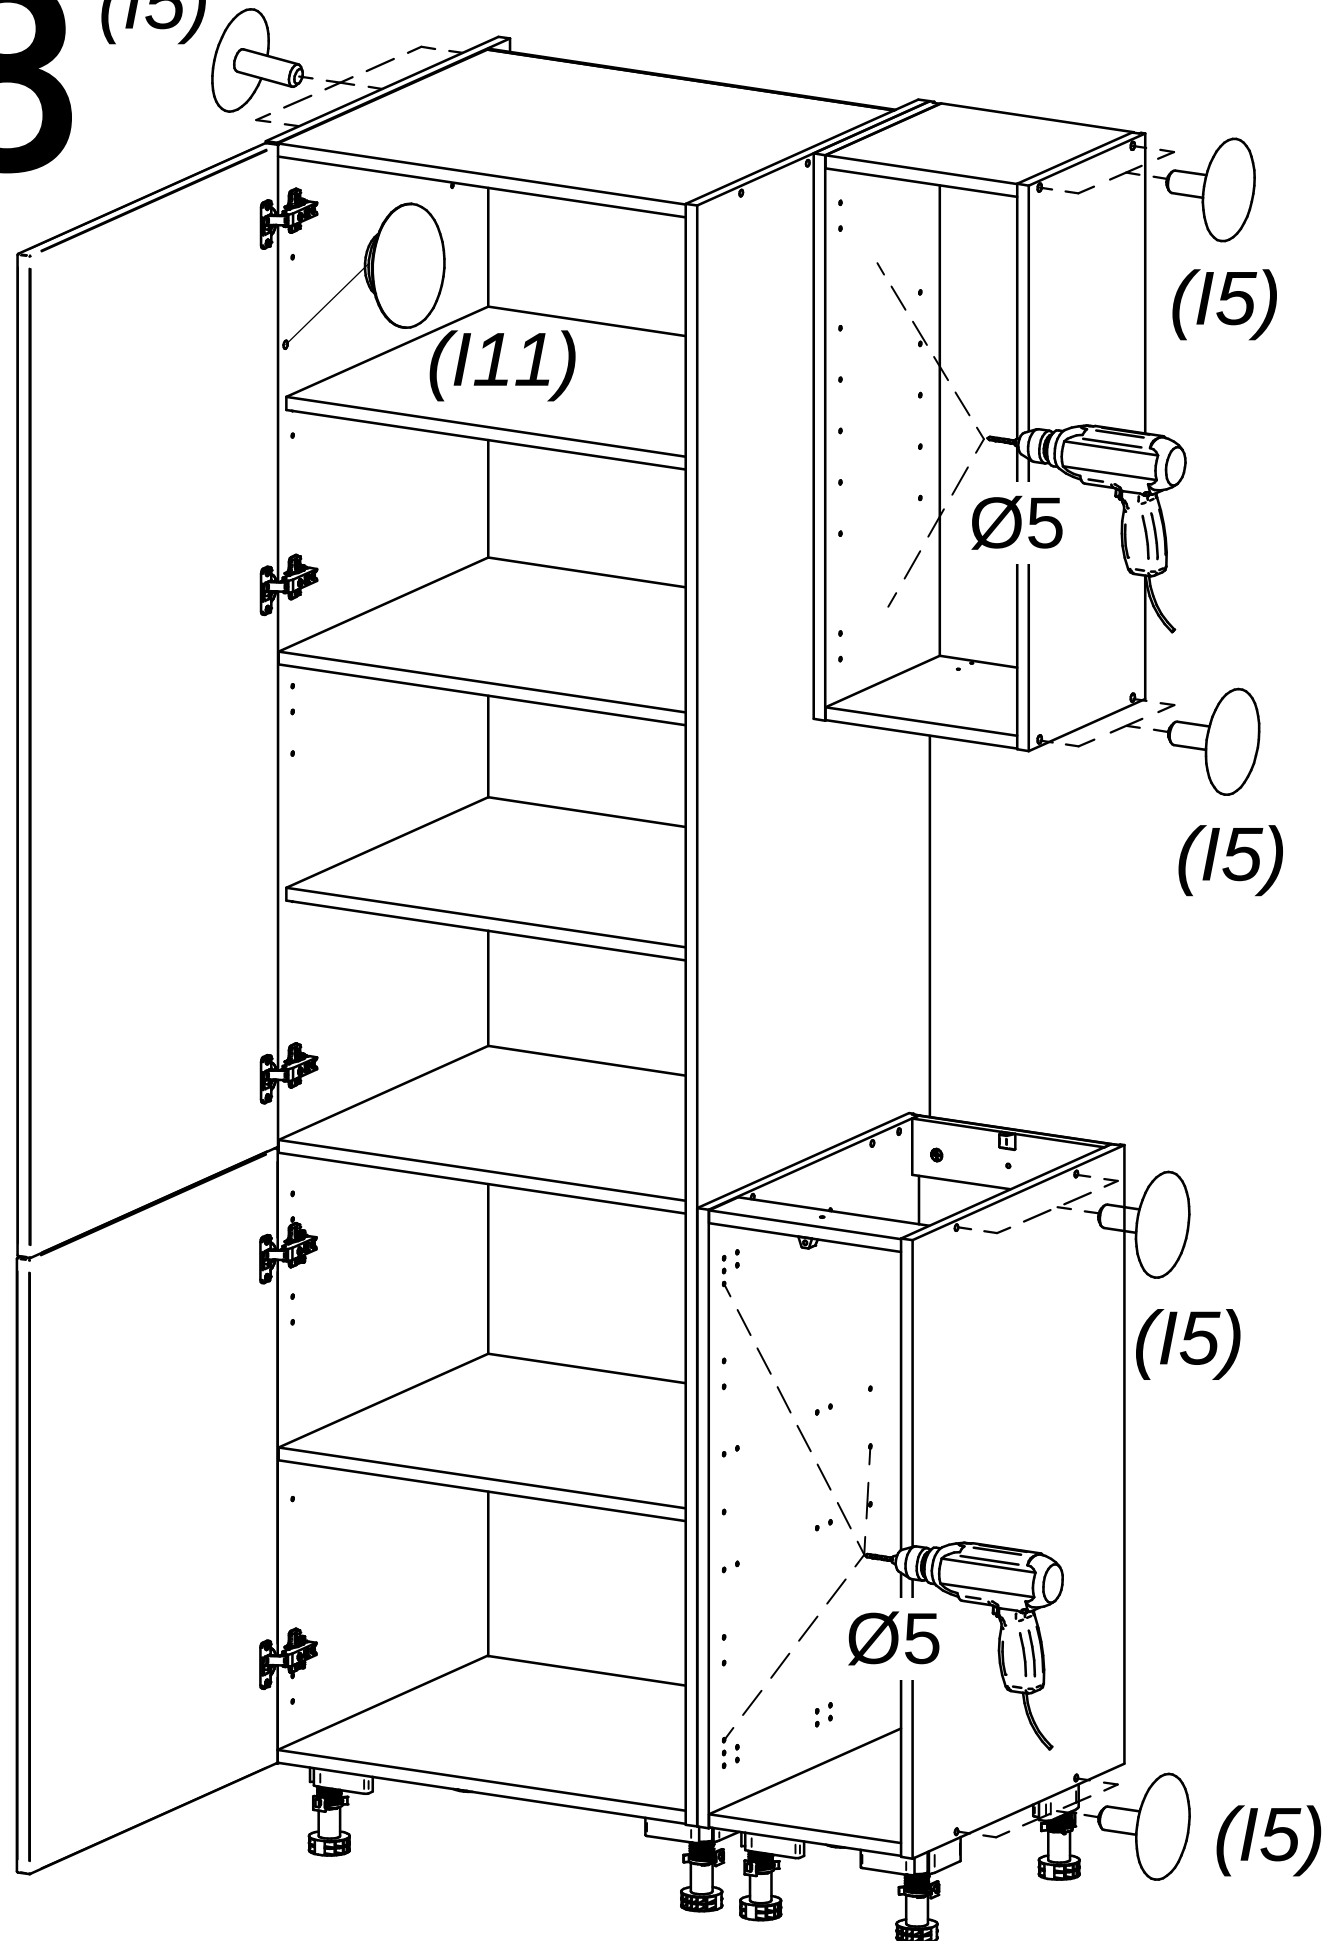

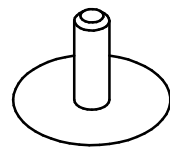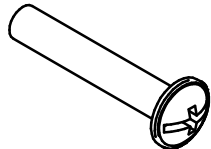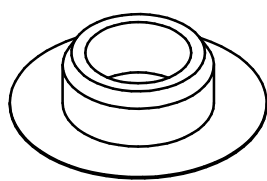
 I5	ø8 M4x30  D9 x5
 I11 x2	ø10 M4x15  D4 x5

(15)



Umístění šroubů volte na základě vnitřní výbavy skříněk.
 Wählen Sie die Position der Schrauben abhängig von der Innenausstattung des Schrankes.
 Choose the location of the screws on the inside equipment of the cabinet.

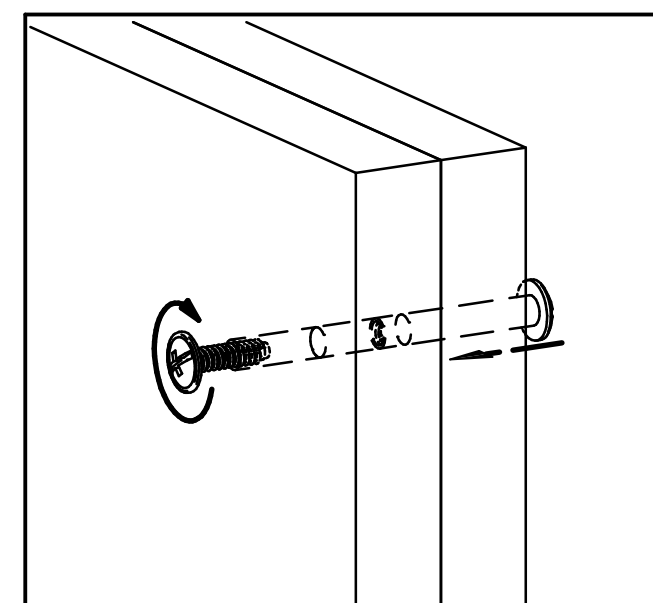



9

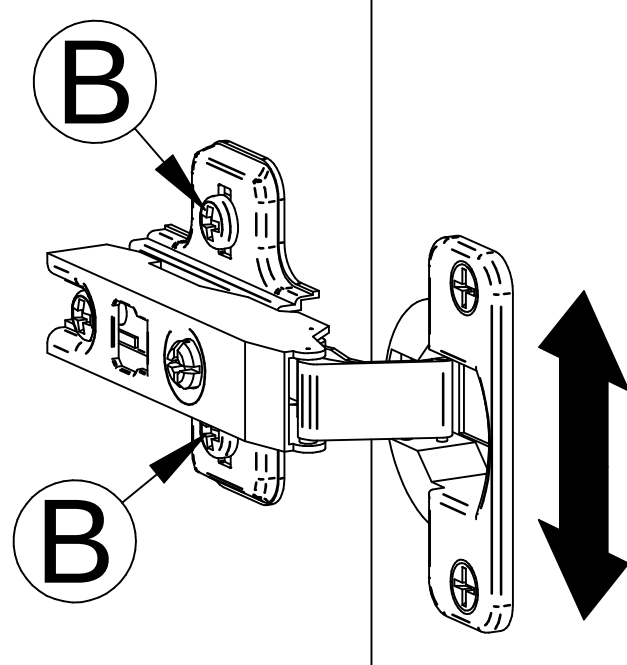


+ 2 mm
- 2 mm

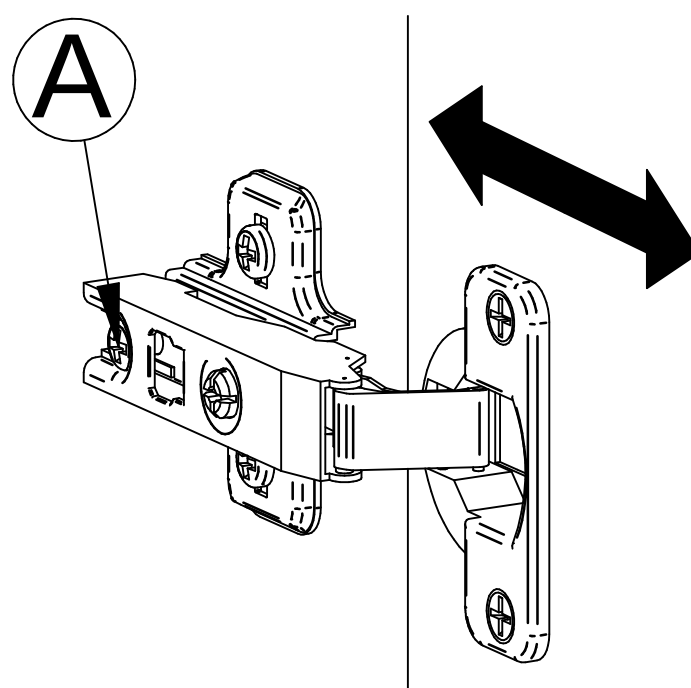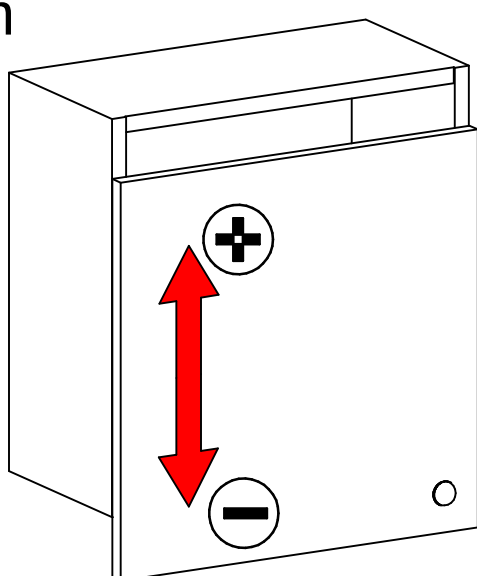

+ 3 mm
- 1 mm

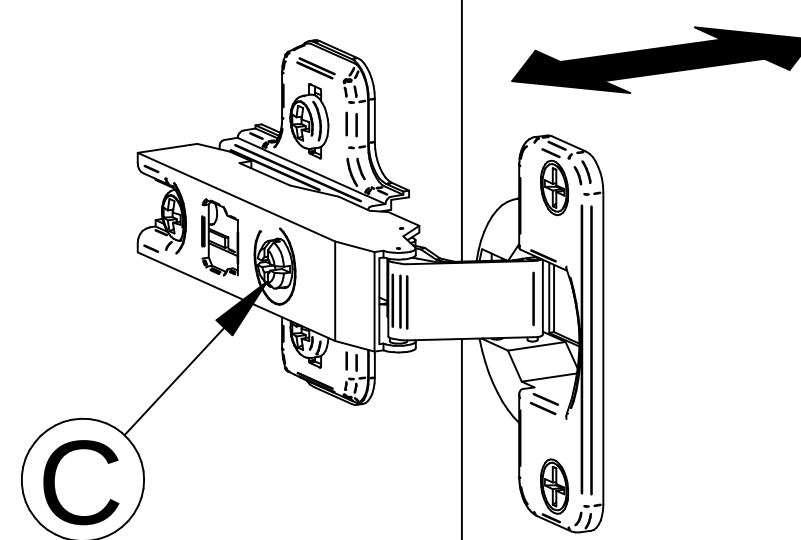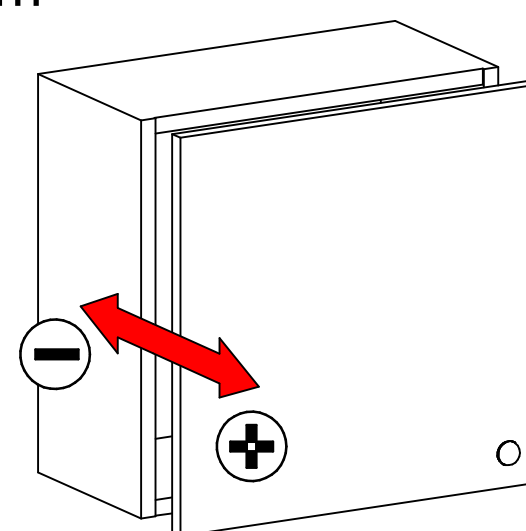







+ 5 mm
- 1,5 mm

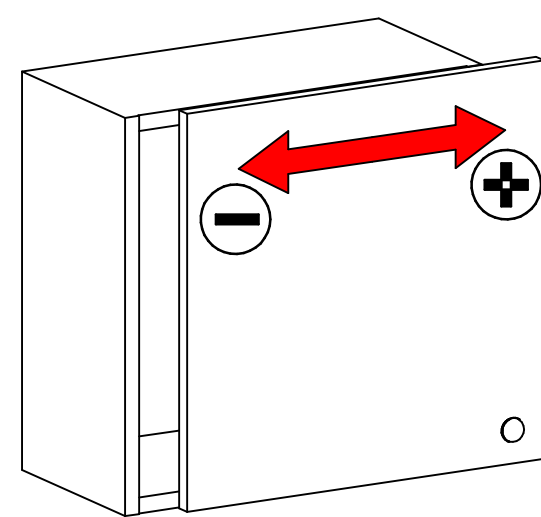

10

	M6x60	Ø10x60		ø3,5x15
D17	x1	X15	x1	M4
			x1	C2
				x2

SICHERHEITSWINKEL (VERHINDERT DAS UMKIPPEN DES SCHRANKES)
BEZPEČNOSTNÝ VINKEL (ZABRAŇUJE PREVRHNUTIU SKRINKY)

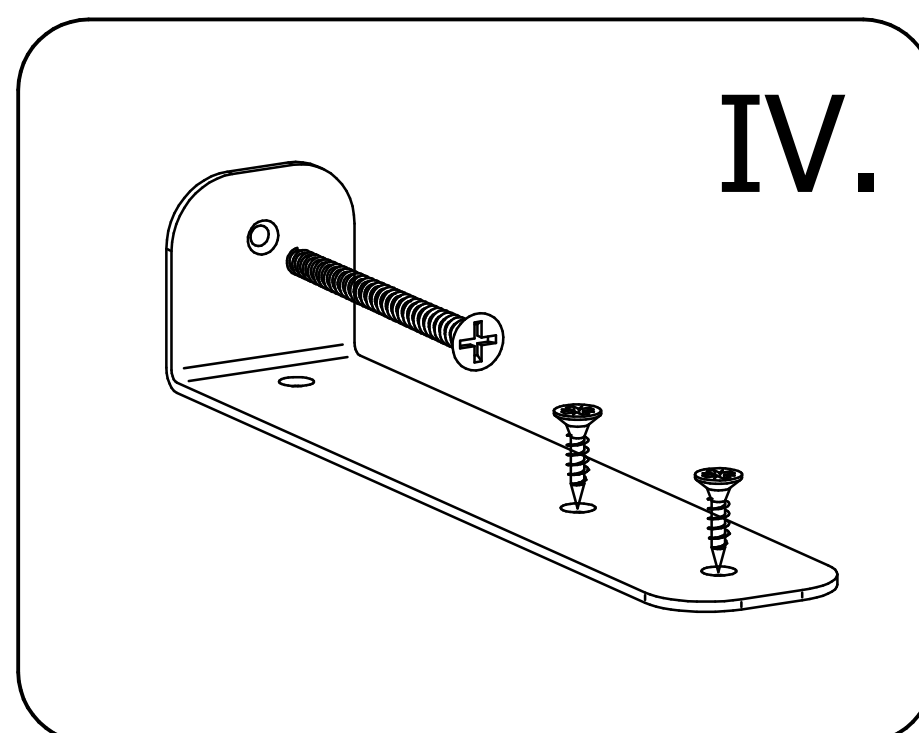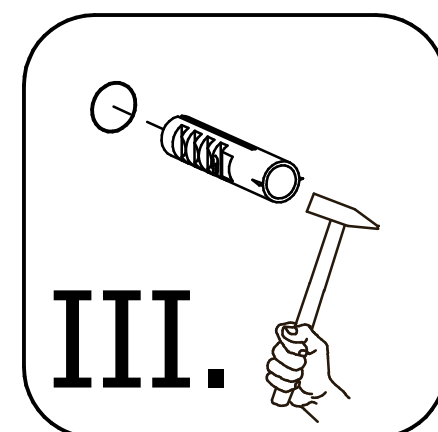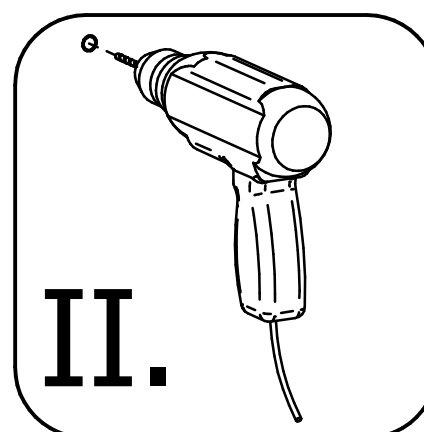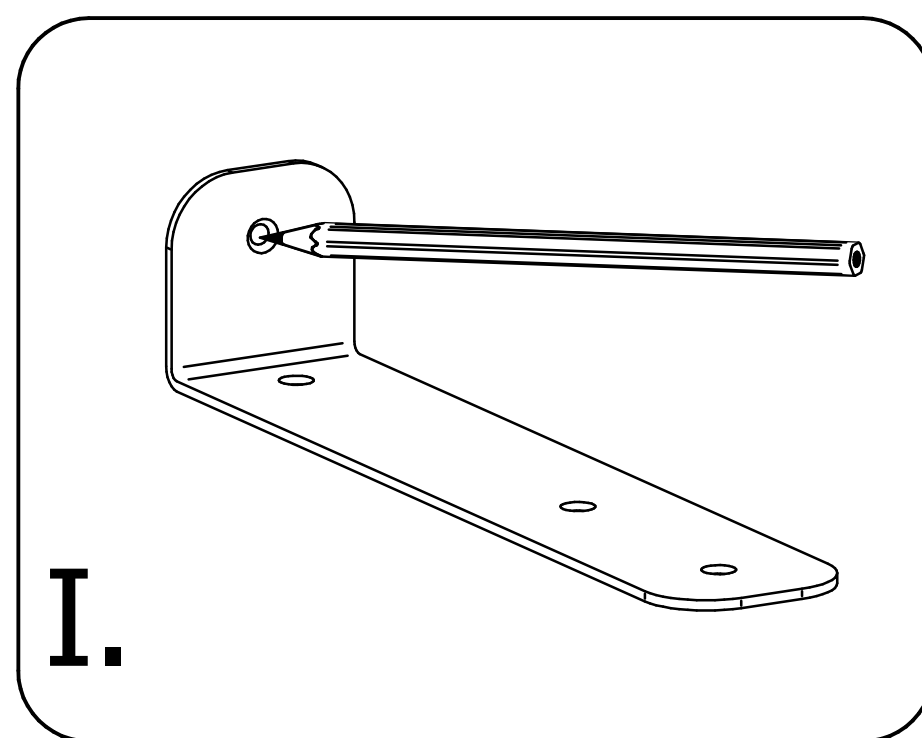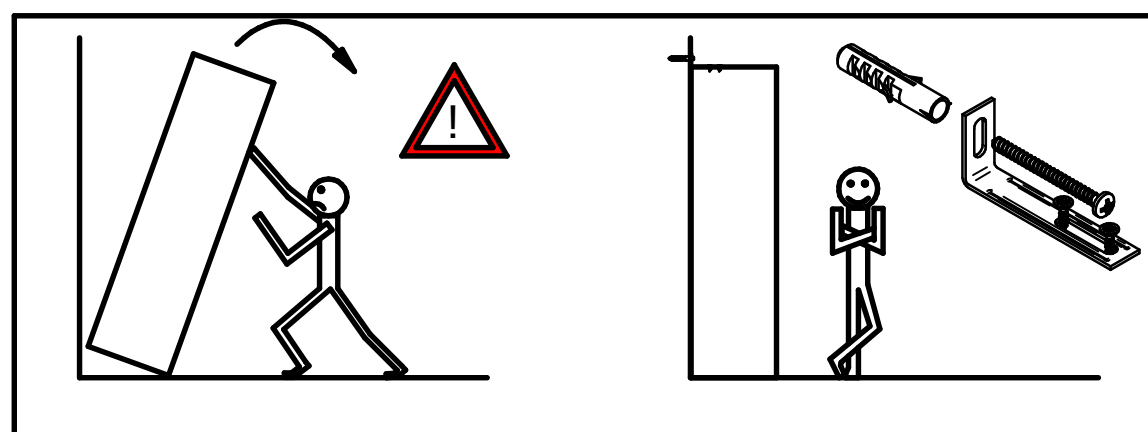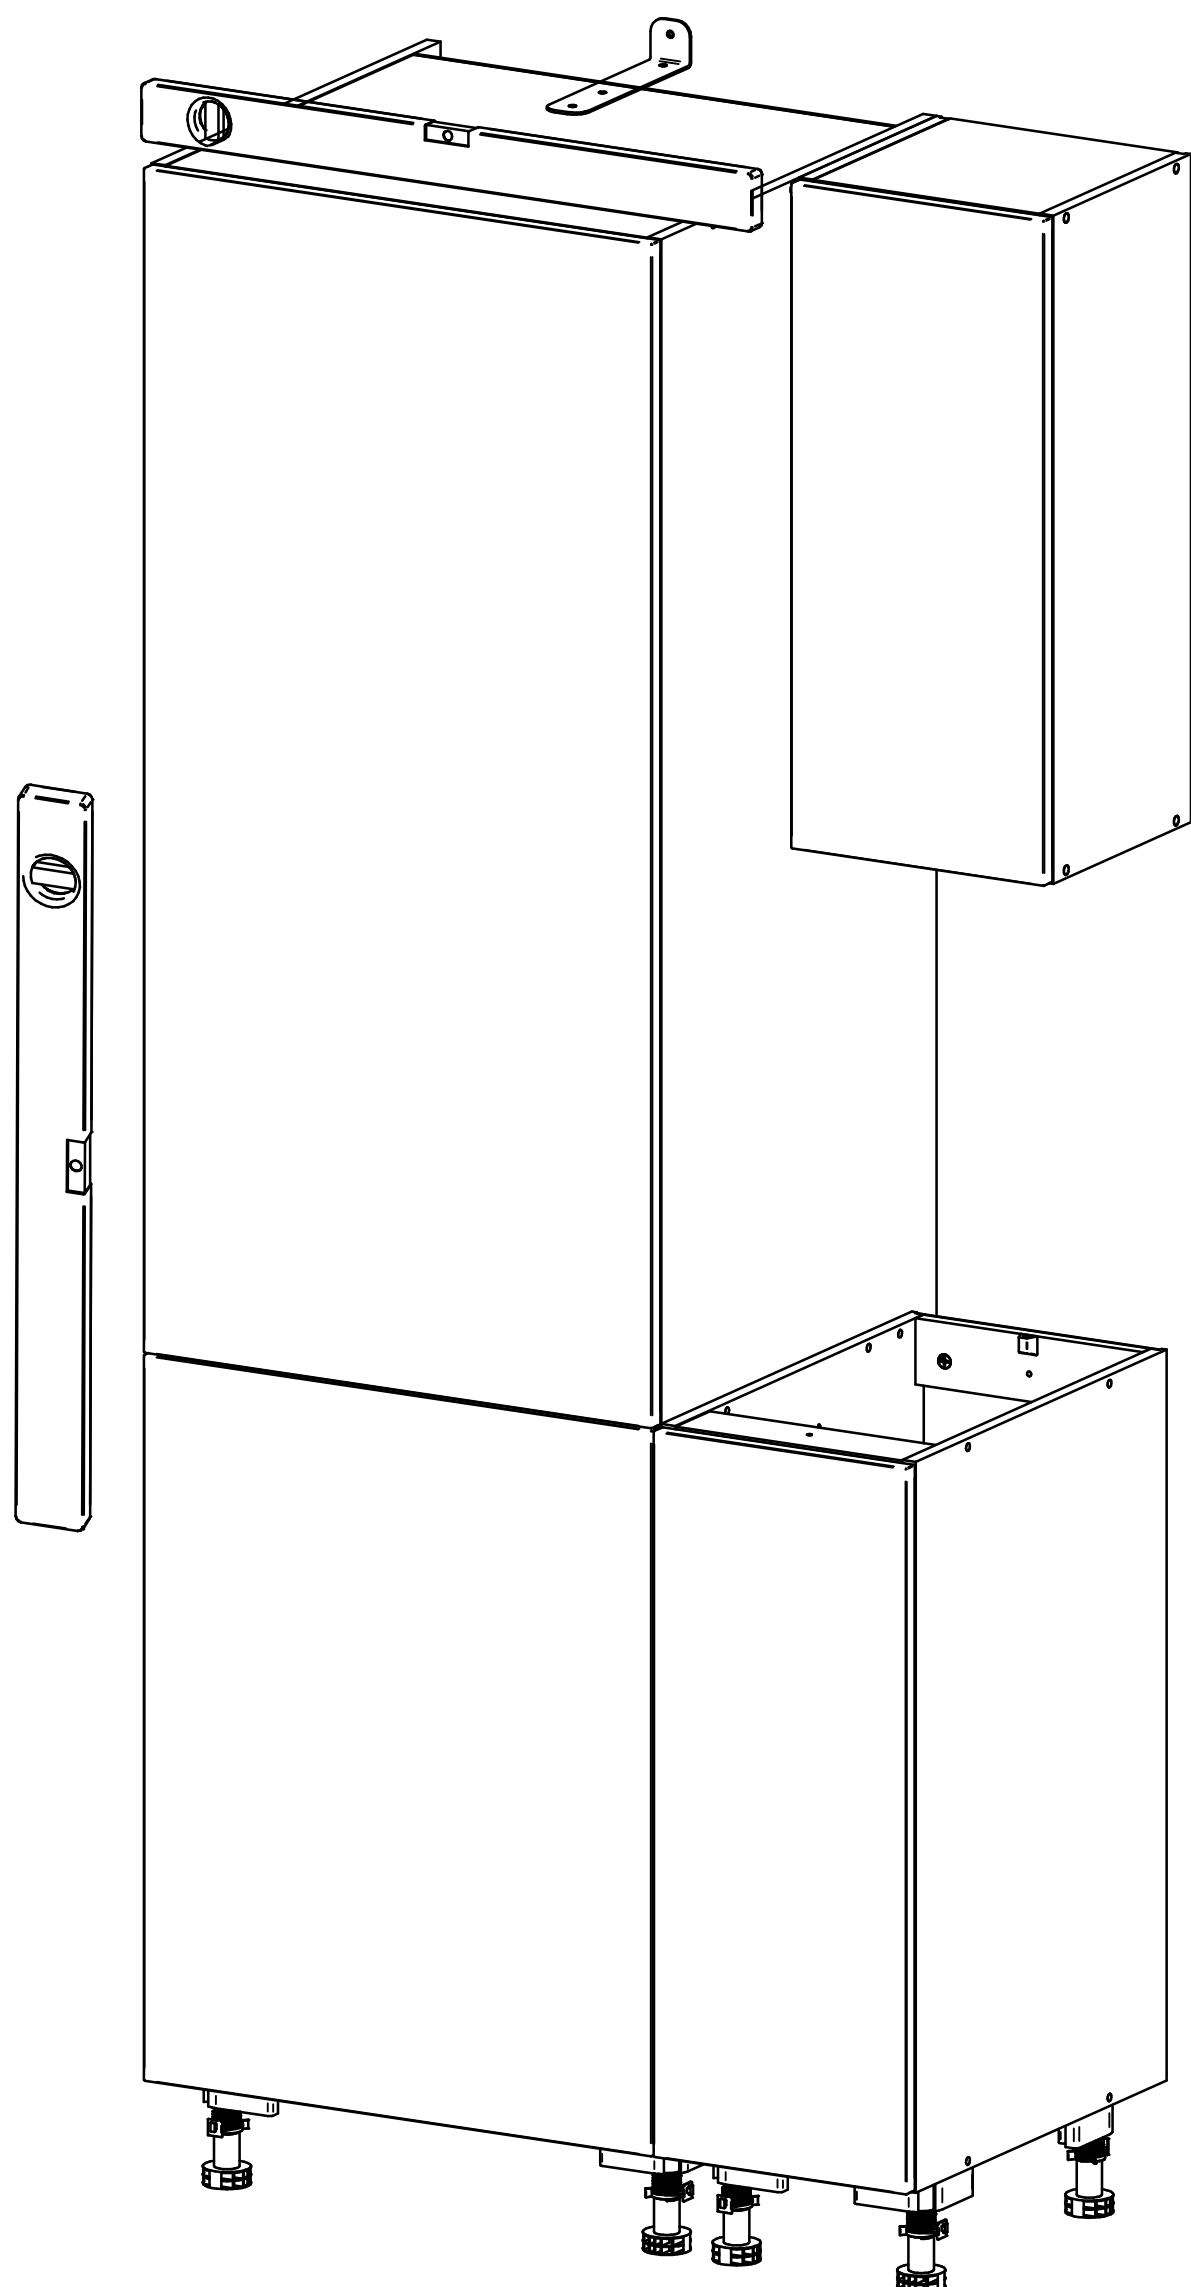


IST FÜR DIE MONTAGE DES MÖBELS EINE WANDBEFESTIGUNG VORGEGEHEN, SO PRÜFEN SIE BITTE DIE WAND AUF AUSREICHENDE TRAGFÄHIGKEIT. DER MITGELIEFERT BEFESTIGUNGSDÜBEL DARF NUR FÜR MASSIVE MAUERWERKE BENUTZT WERDEN (OHNE HOHLKAMMER)! BEI ANDEREN TYPEN VON WÄNDEN- (LUFTZIEGEL, RIGIPSPLATTE, SANDWICH HOLZBAUTEN) IST ES NOTIG, EINEN GEEIGNETEN DÜBEL ZU WÄHLEN, JE NACH DER TRAGFÄHIGKEIT UND MATERIALZUSAMMENSETZUNG DER WÄNDE. FALLS SIE SICH NICHT GANZ SICHER SIND, WELCHEN TYP VOM DÜBEL SIE GEBRAUCHEN, NEHMEN SIE KONTAKT MIT DEM NÄCHSTEN FACHHADEL AUF.



AK JE PRE MONTÁŽ NÁBYTKU PLÁNOVANÉ UPEVNENIE NA STENU, PREVERTE SI STENU, ČI MÁ DOSTATOČNÚ NOSNOSŤ. DODÁVANÁ HMOŽDINKA JE URČENÁ PRE MASÍVNE (PANELOVÉ, MUROVANÉ) STENY BEZ DUTÍN. PRI INÝCH TYPOCH STIEN (DUTÁ TEHLA, ŠADROKATÓN, SENDVIČOVÉ DREVOSTAVBY) JE NUTNÉ, ZVOĽIŤ VHODNÚ HMOŽDINKU VZHLADOM NA NOSNOSŤ A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE STENY, NA KTORÚ SA NÁBYTOK VEŠIA. AK NIESTE SI ISTÝ, AKÝ DRUH HMOŽDINKY POTREBUJETE, KONTAKTUJTE NAJBĽIŽŠIE ŽELEZIARSTVO / ODBORNÝ OBCHOD.

Jestliže je pro montáž nábytku plánováno upevnění na stěnu, proveďte, zda má dostatečnou nosnost. Dodávaná hmoždinka je určena pro masivní (panelové, zděné) stěny bez dutin. U jiných typů stěn (dutá cihla, sádkokarton, sendvičové dřevostavby) je nutné zvolit vhodnou hmoždinku vzhledem k nosnosti materiálového složení stěny, na kterou se nábytek zavěšuje. Jestliže si nejste jistí, jaký druh hmoždinky potřebujete, kontaktujte nejbližší železářství/odborný obchod.

11











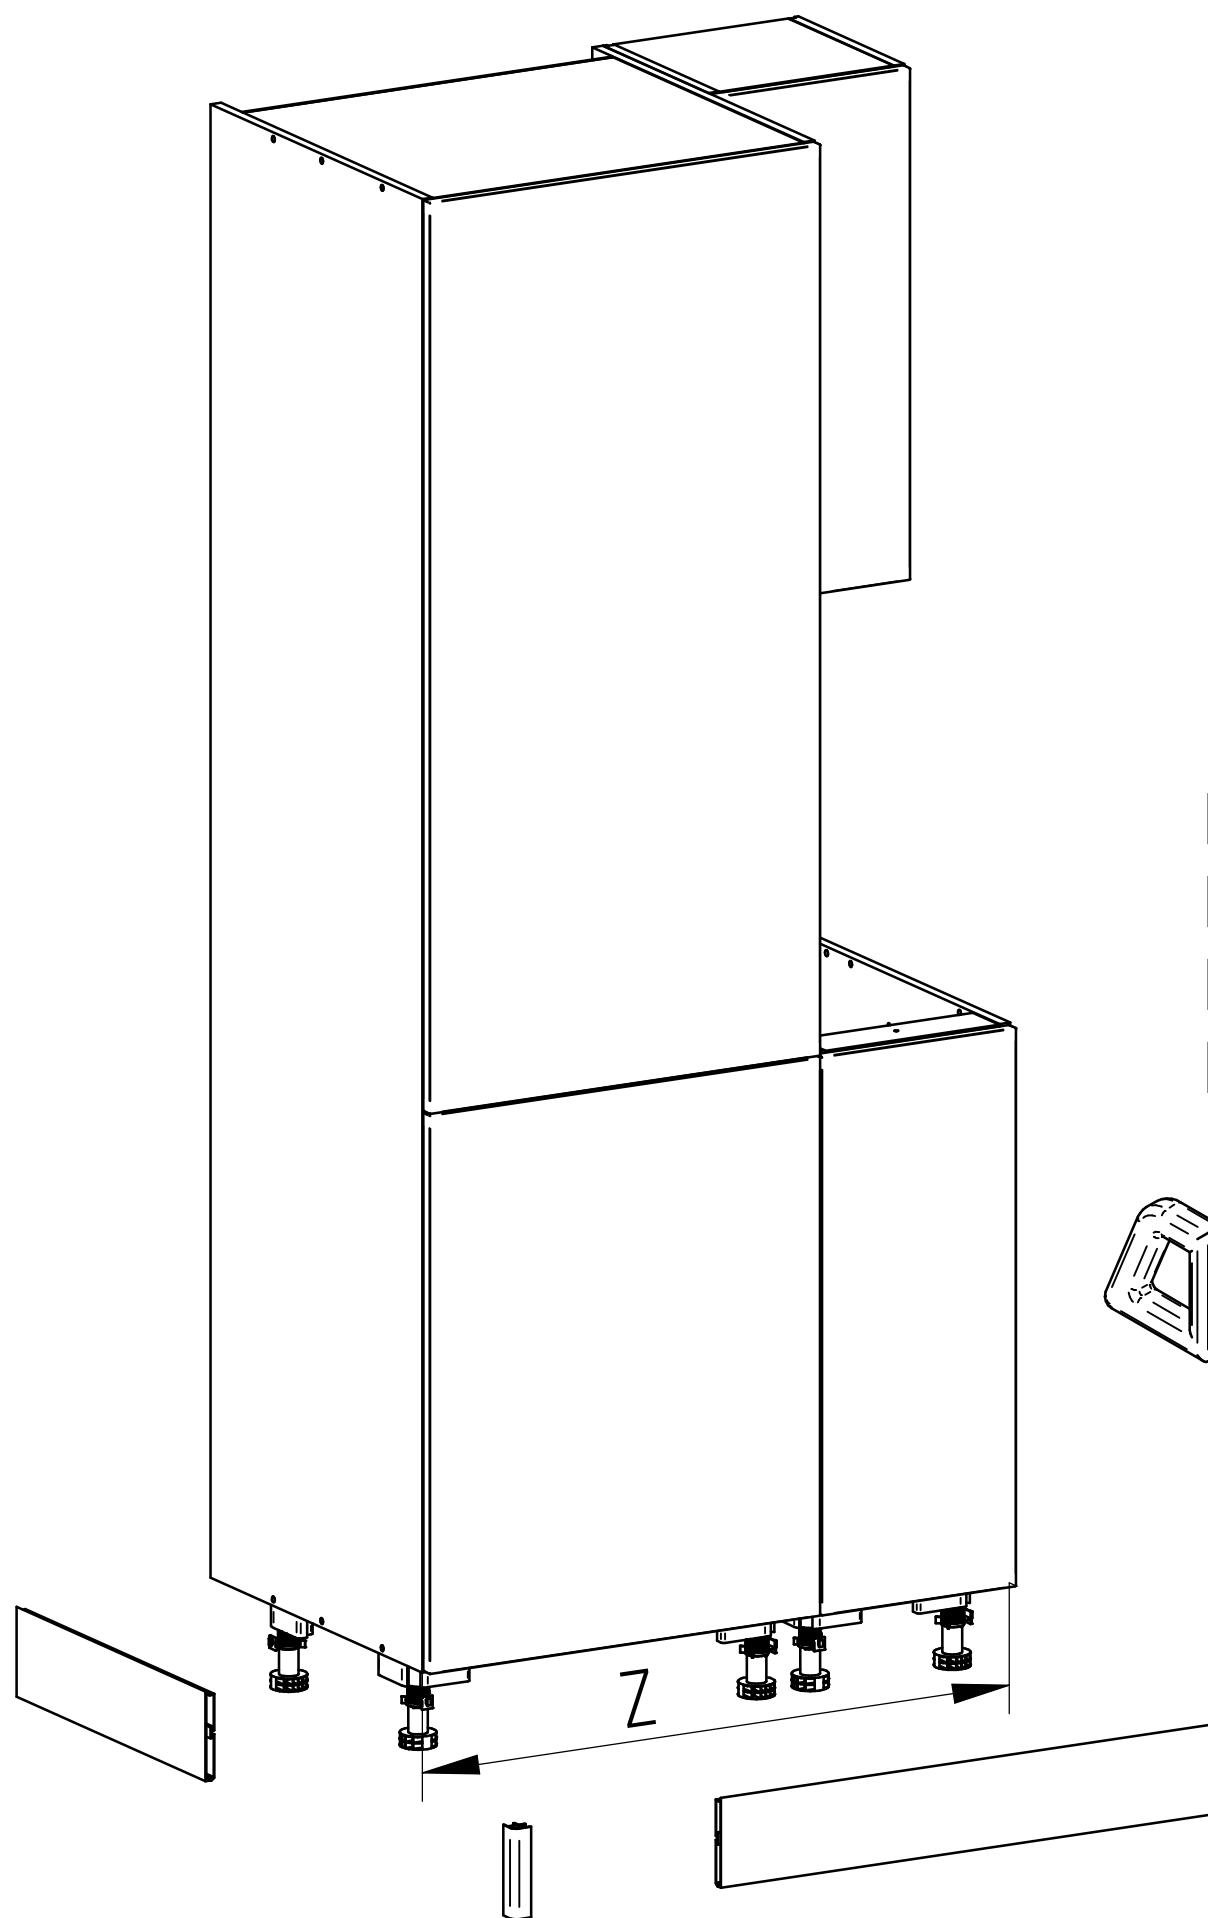


F24


F17

F24 - Nie je súčasťou balenia.
 F24 - Není součástí balení.
 F24 - Nicht in der Verpackung enthalten.
 F24 - Not included in packaging



Montáž soklovej lišty
 Montáž soklu
 Montage der Sockelleiste
 Mounting the plinth

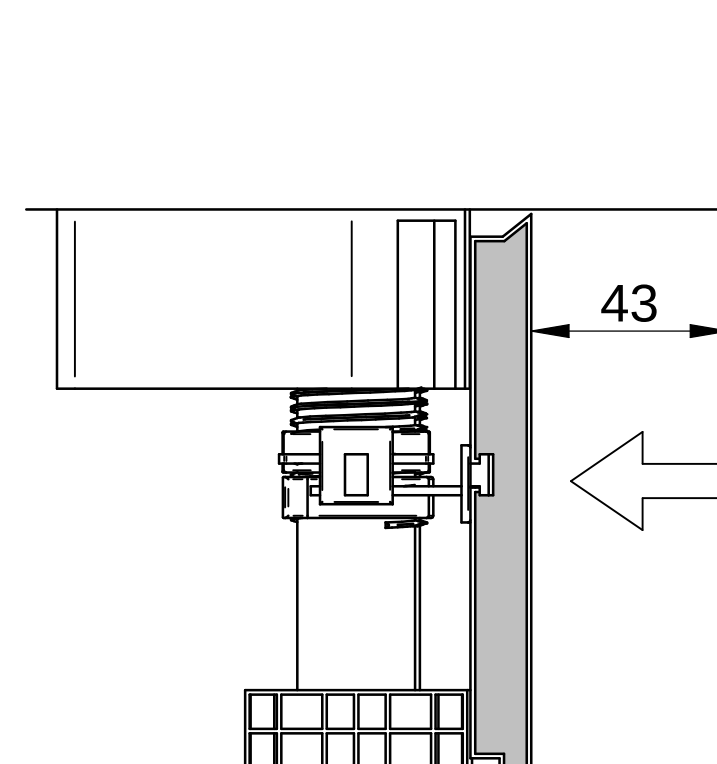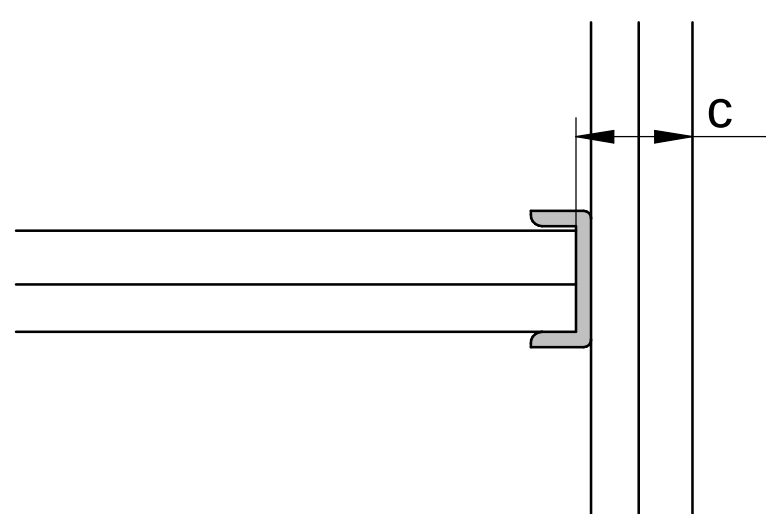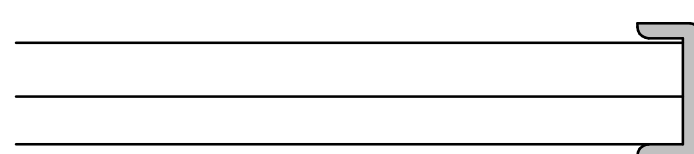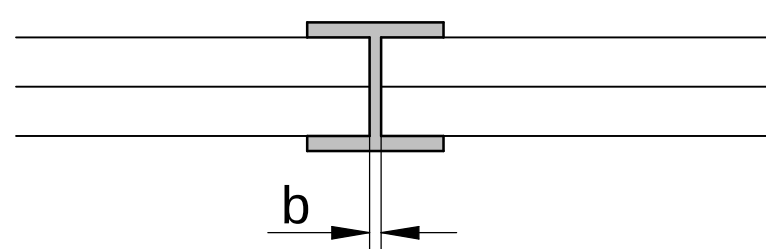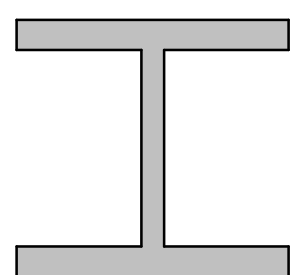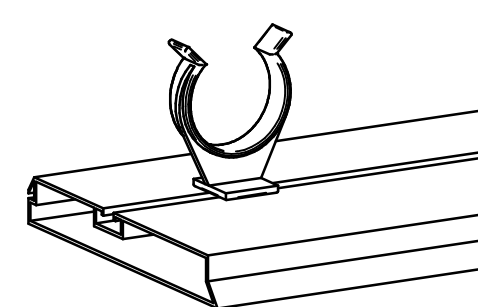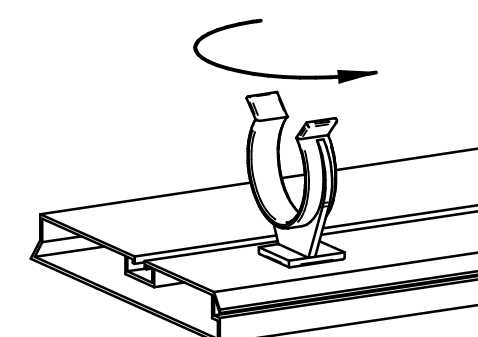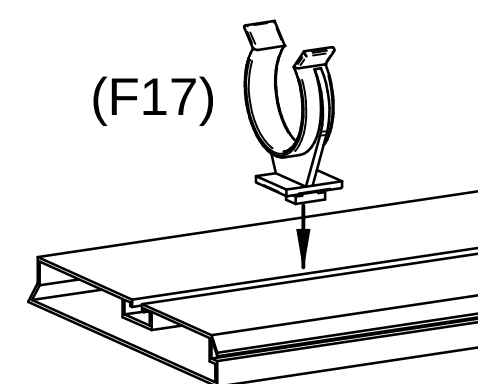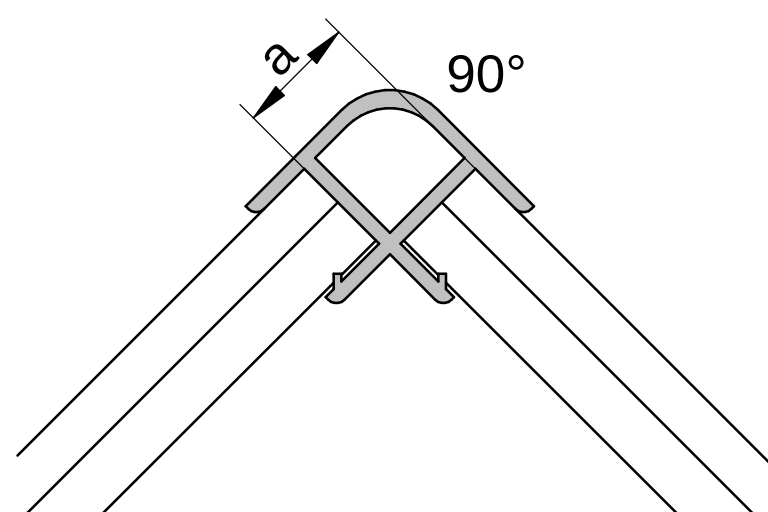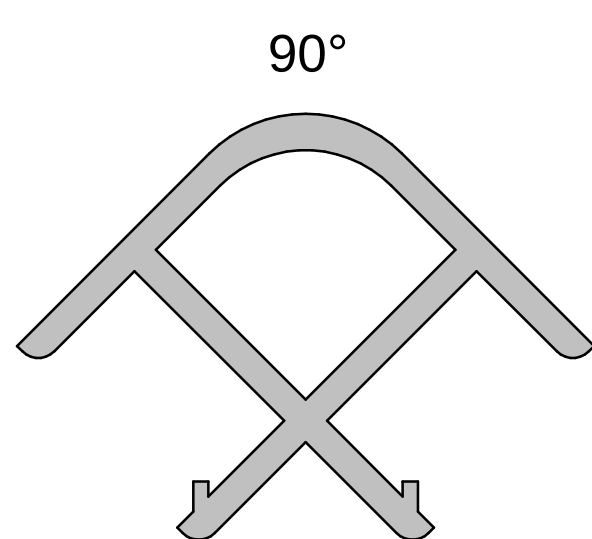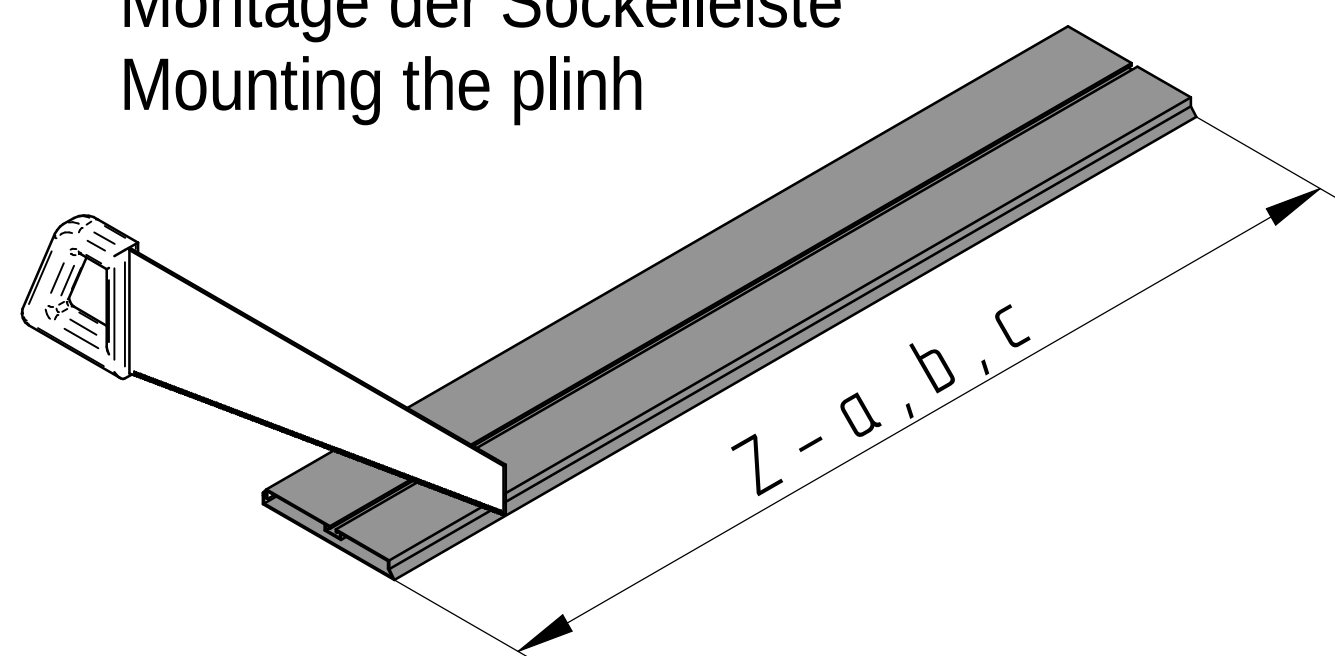

TYP CH 60 Alt.2

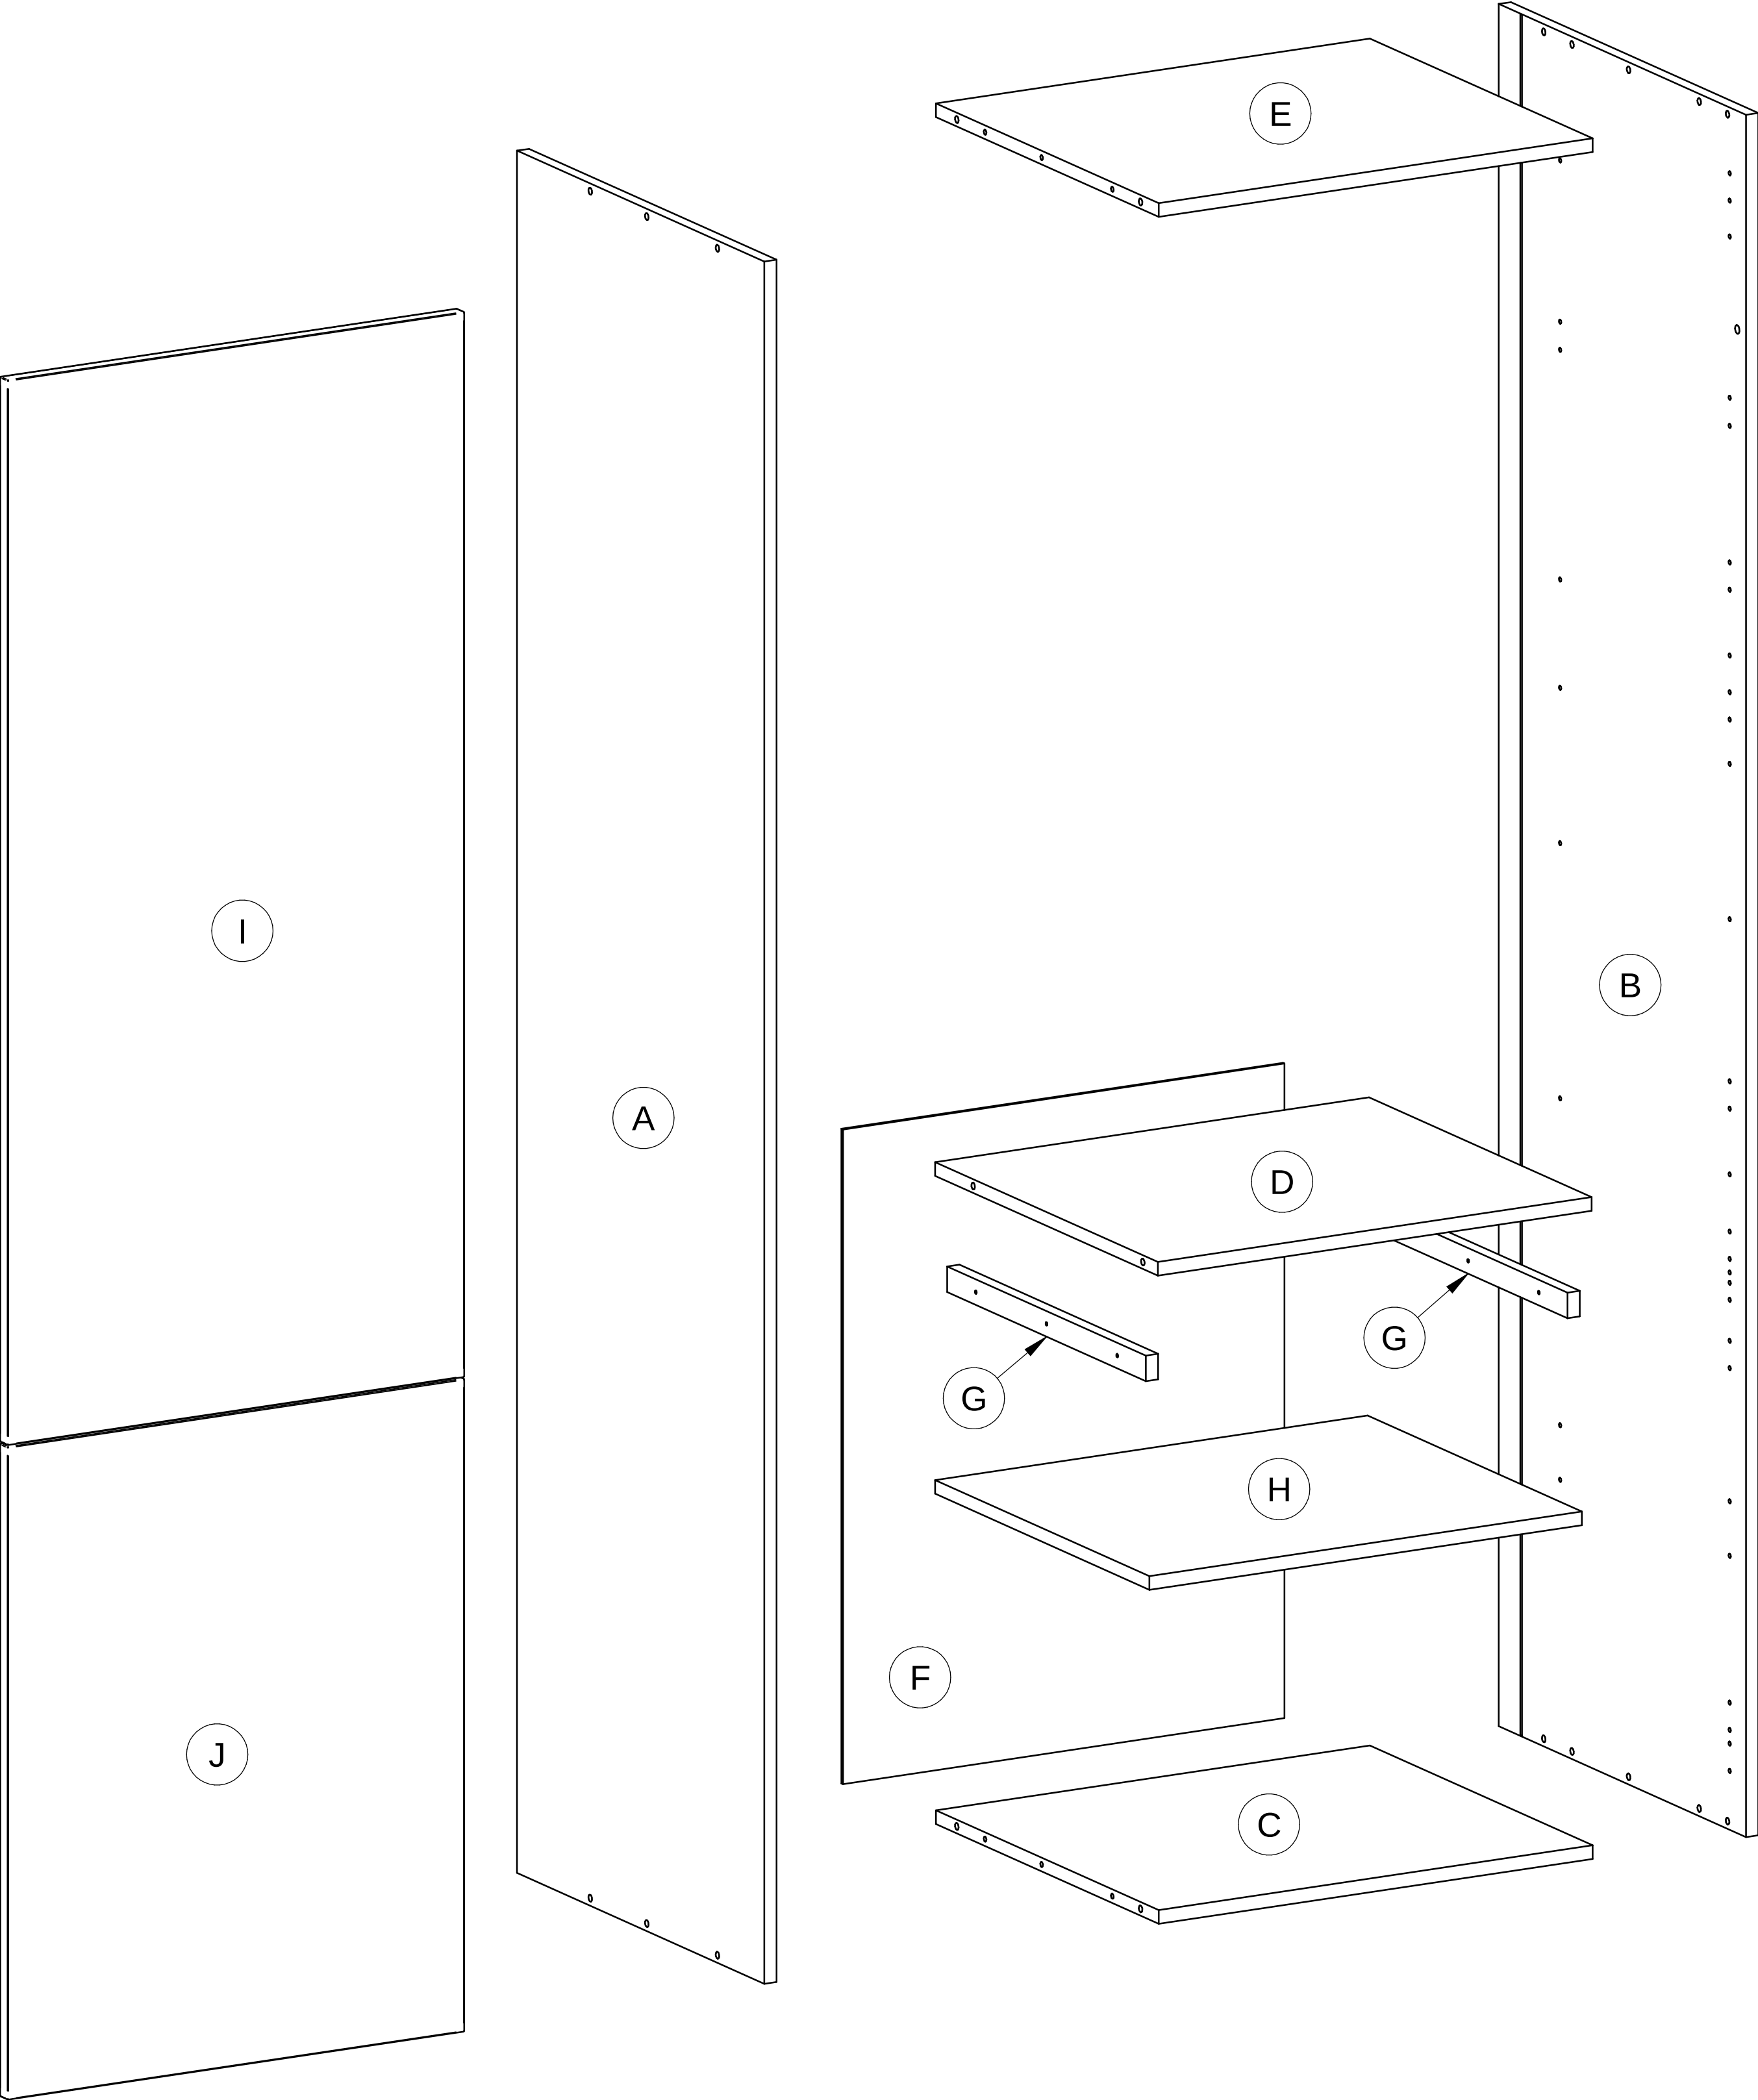

2

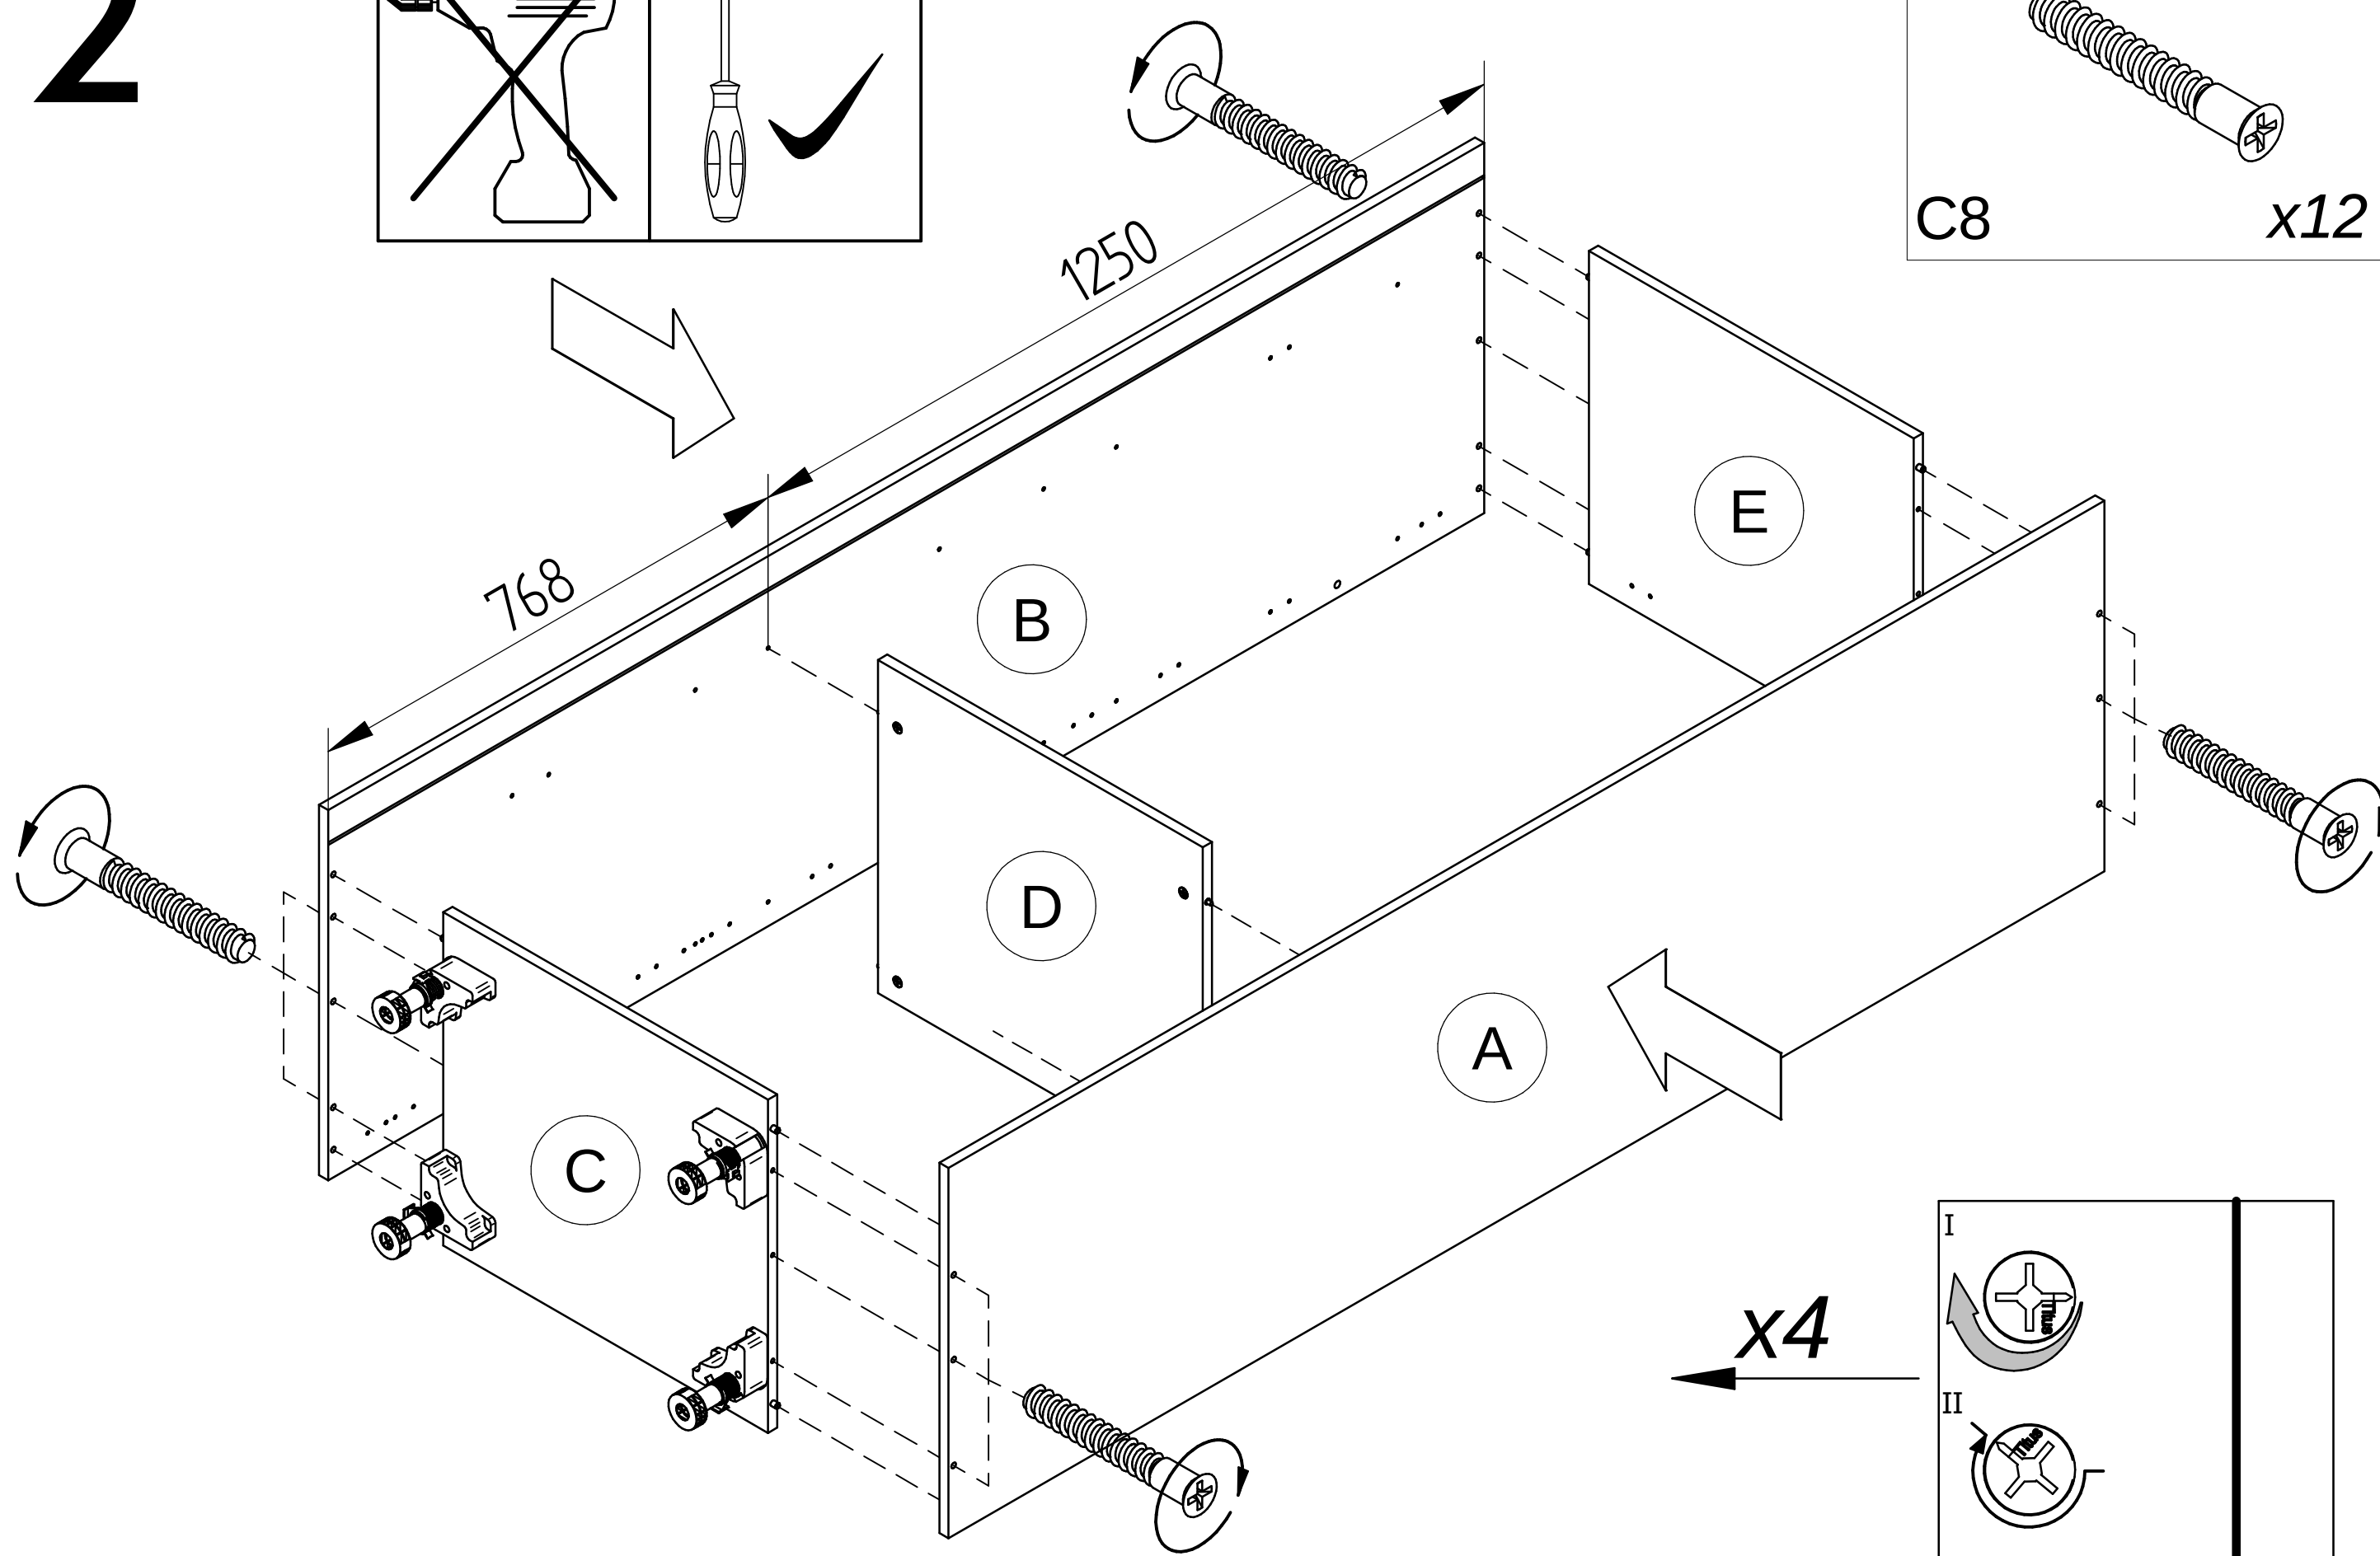
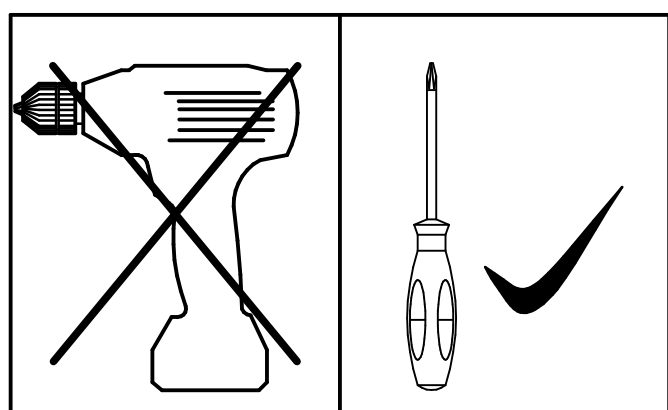


ø7x50

C8

x12

3

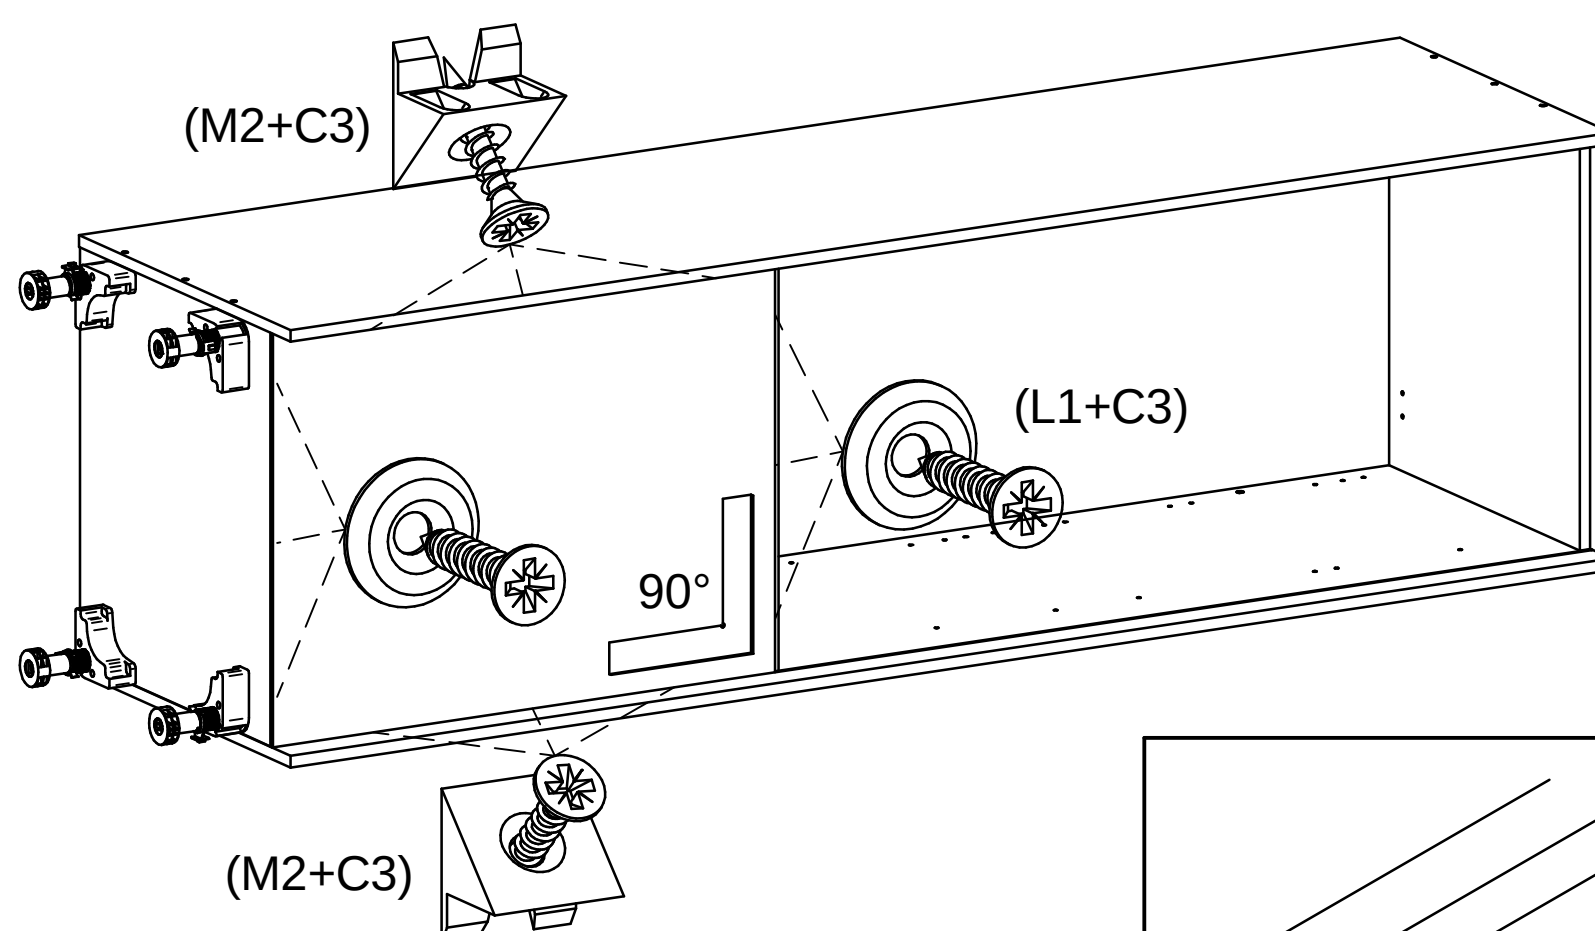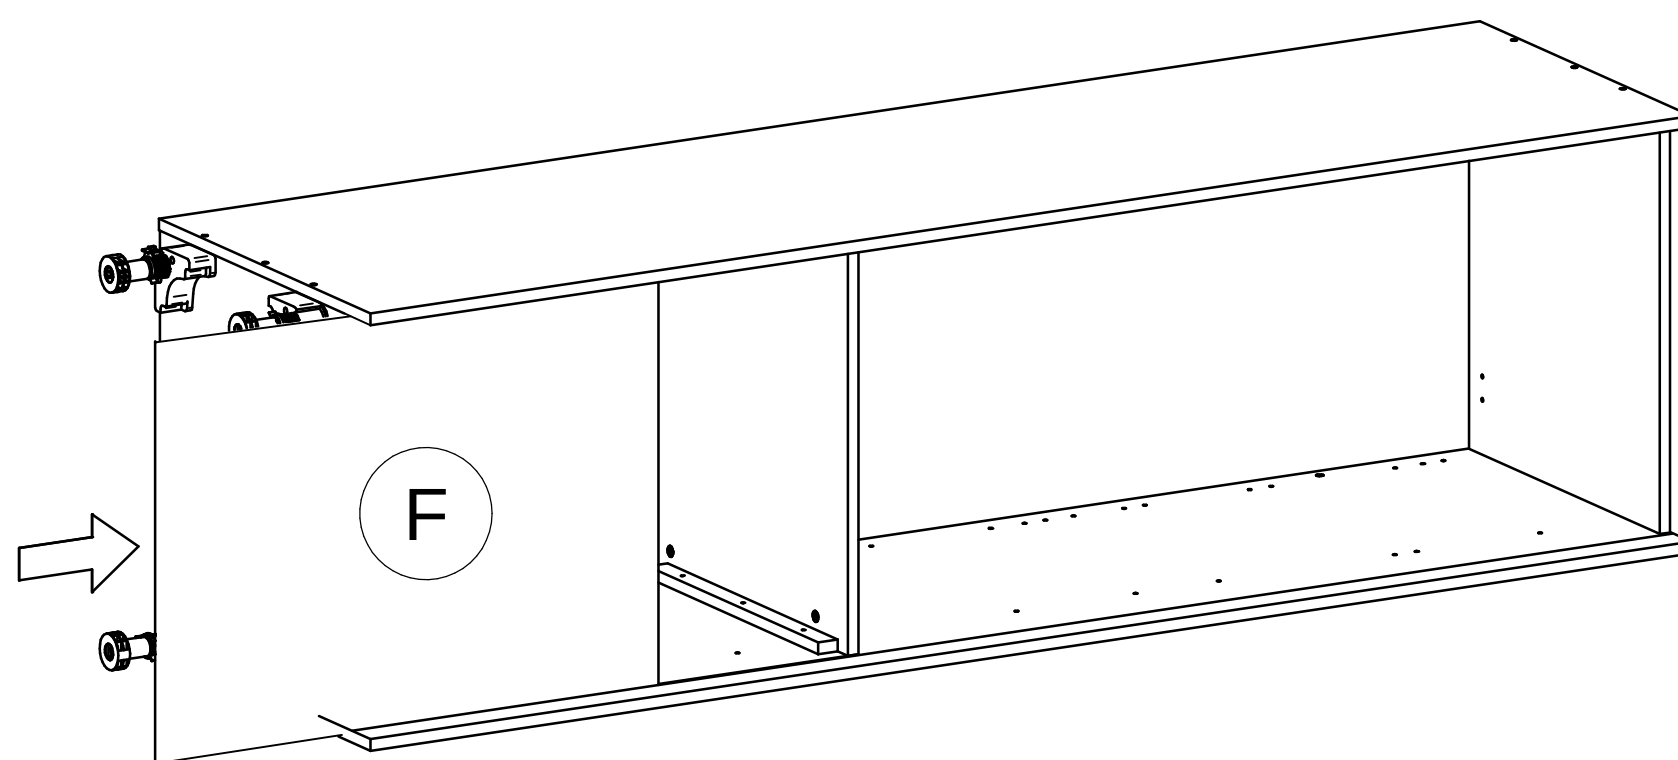

ø3,5x20

C3

x12


ø12

L1

x6


M2

x6

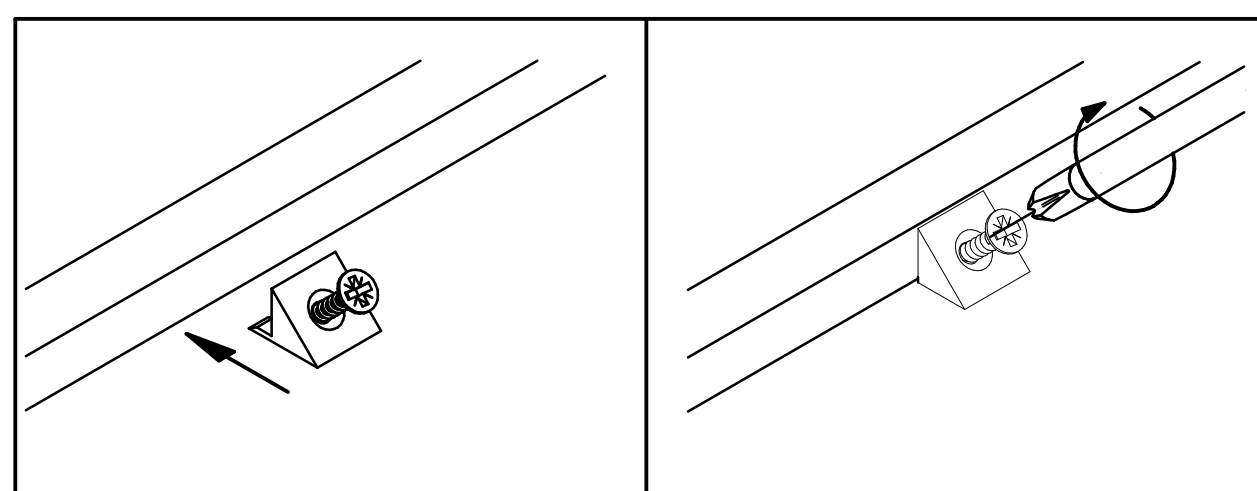




4

ø4x30

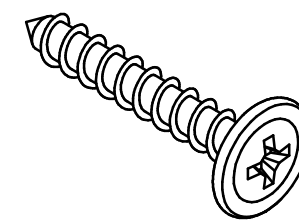


C25

x6

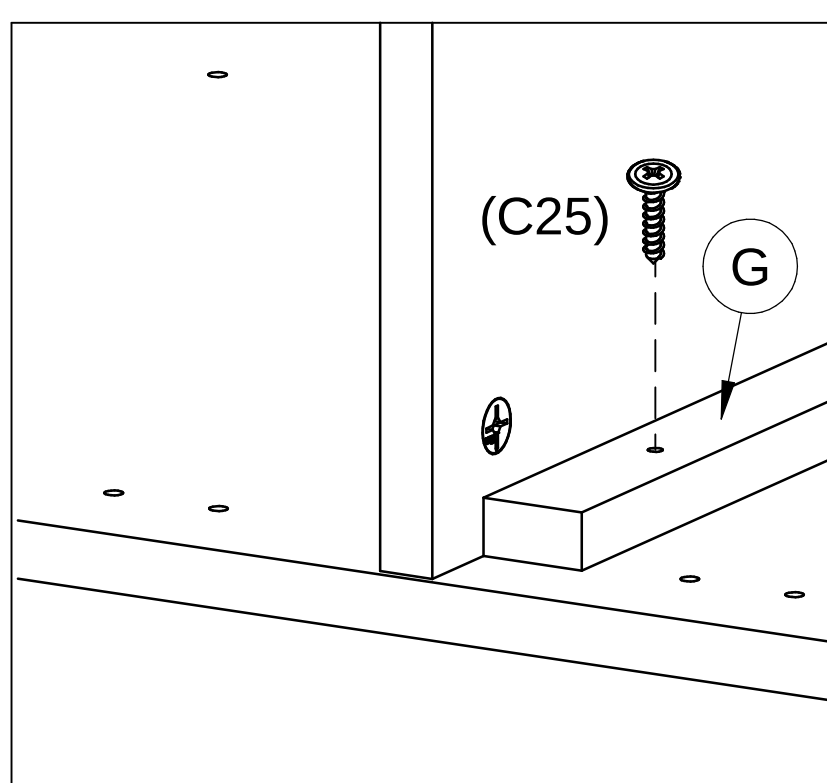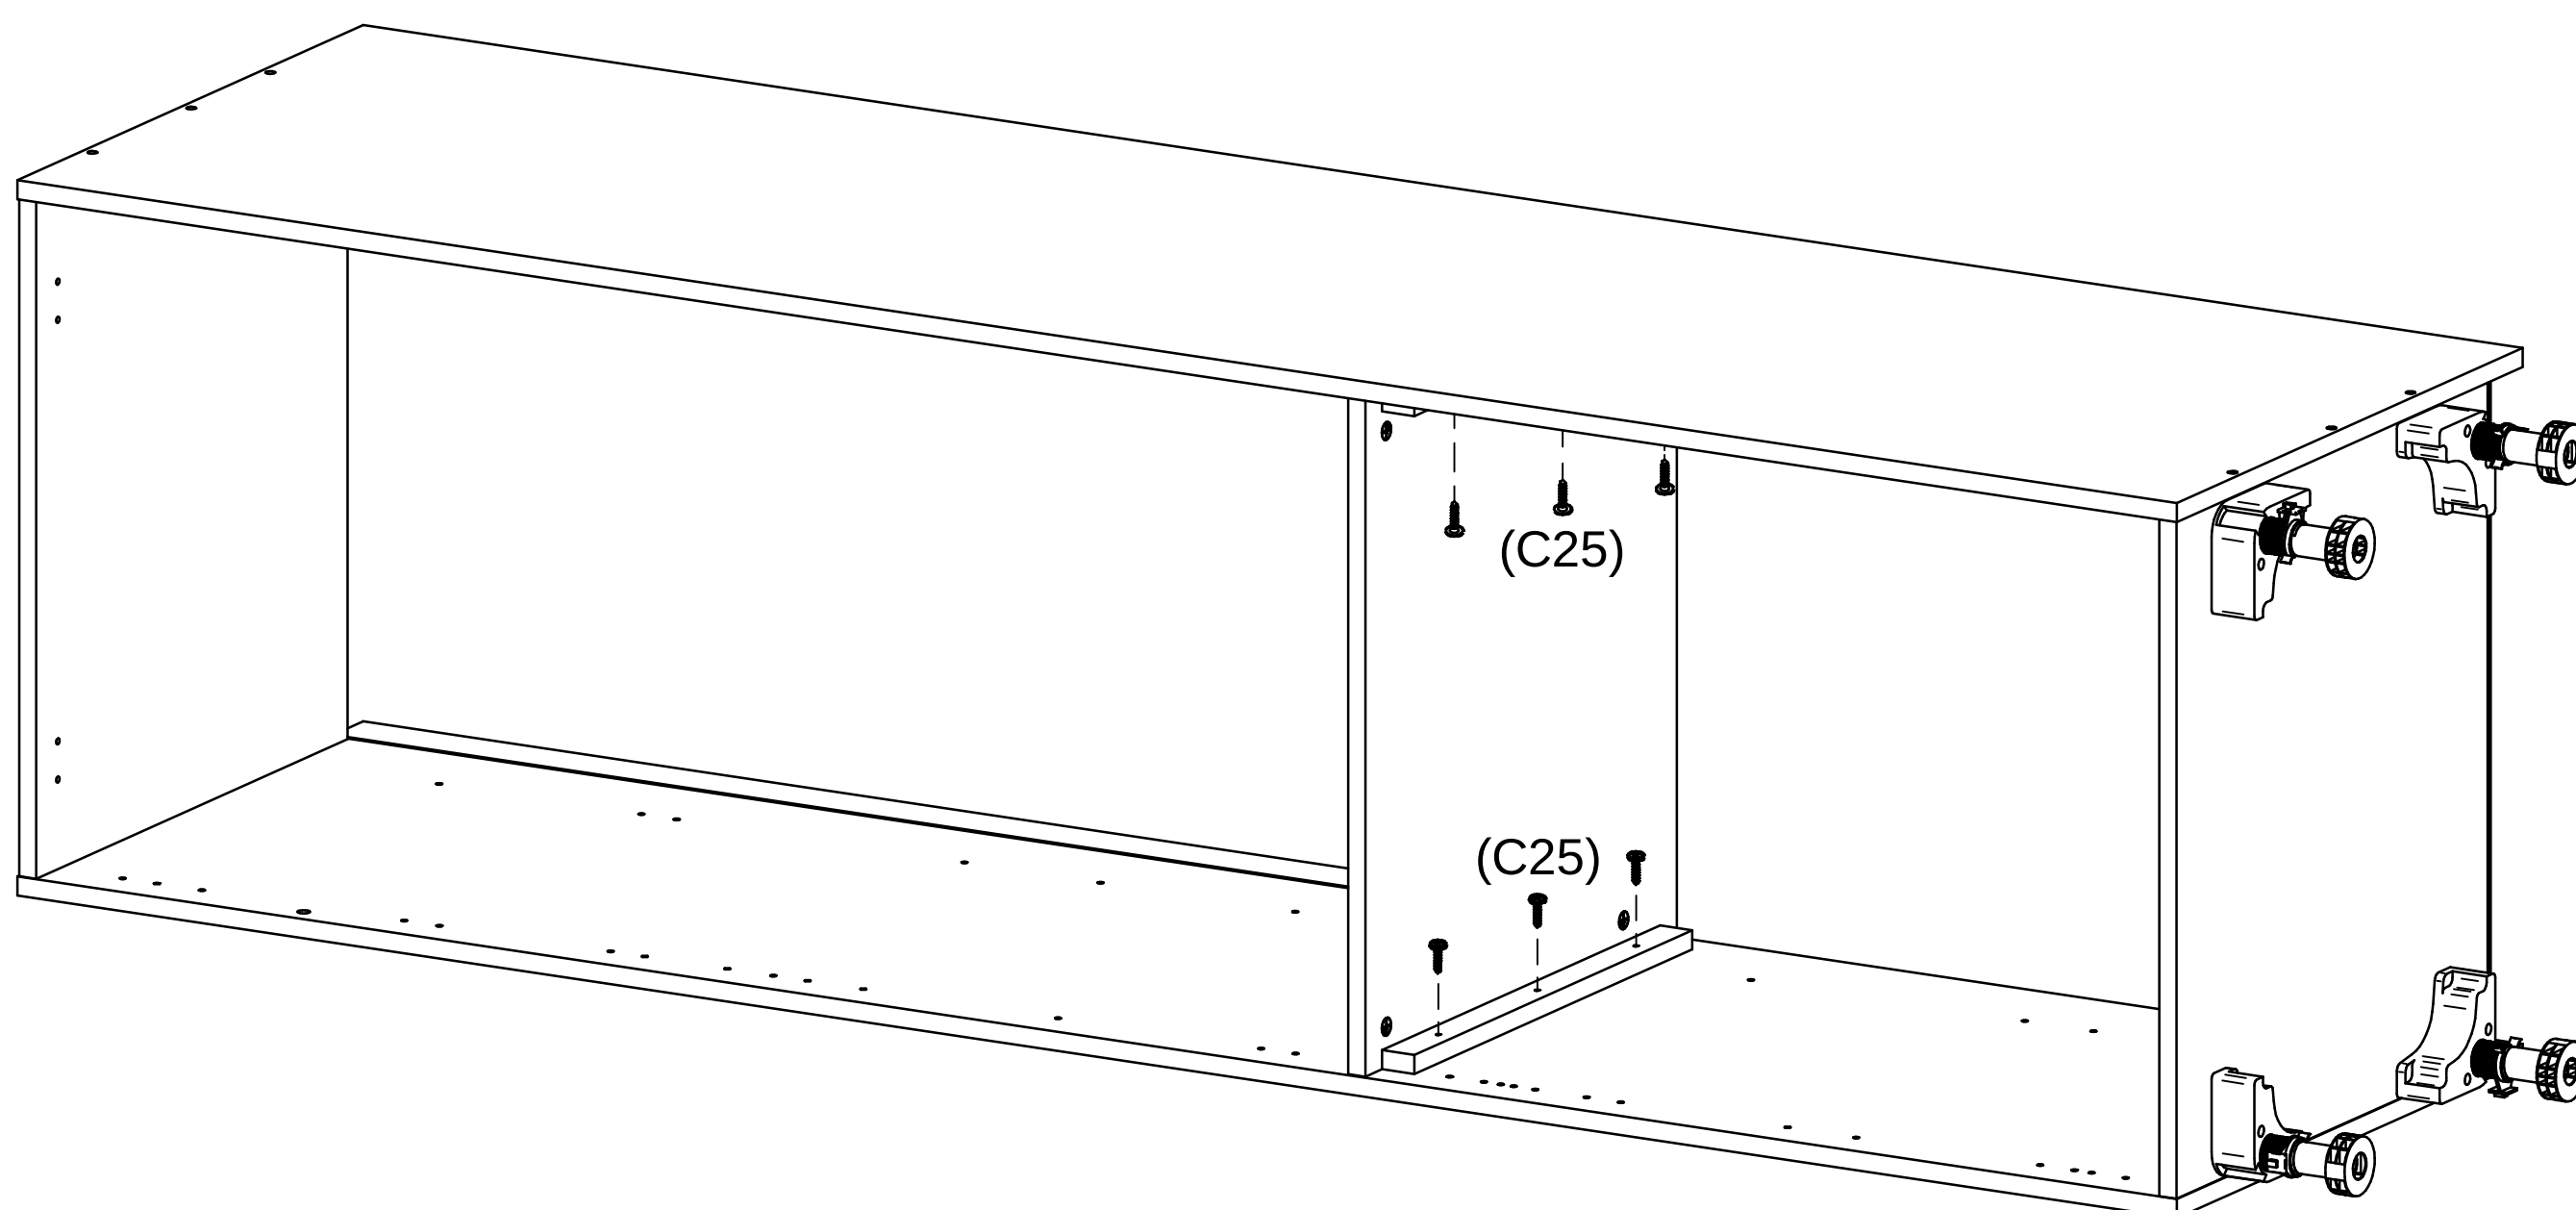
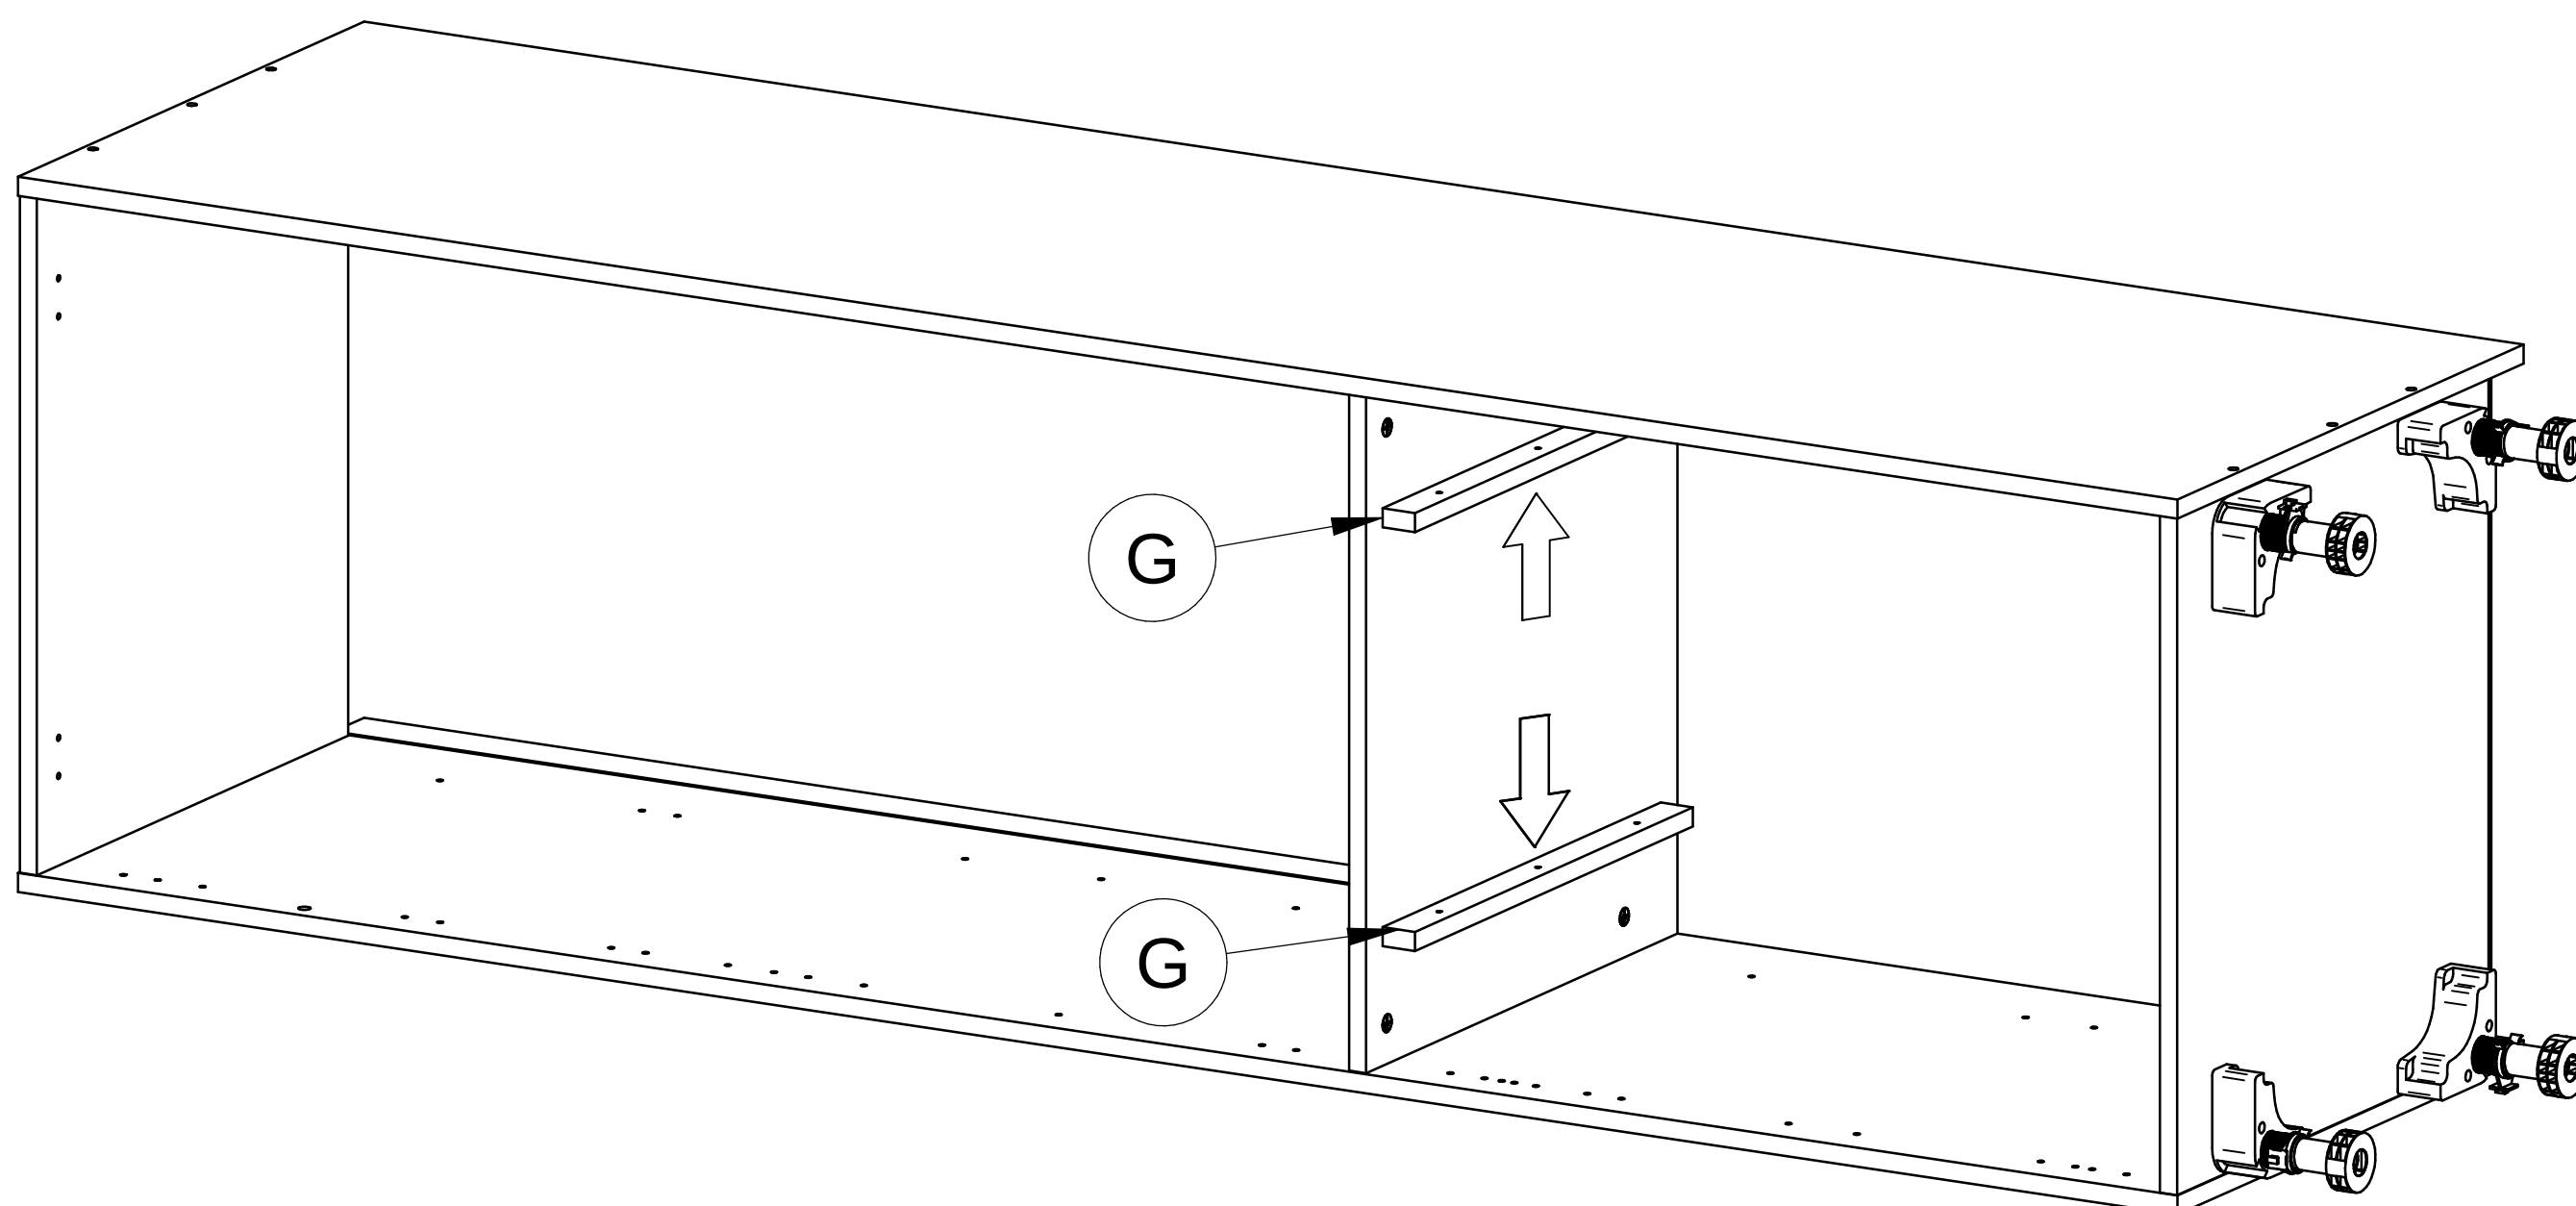


5

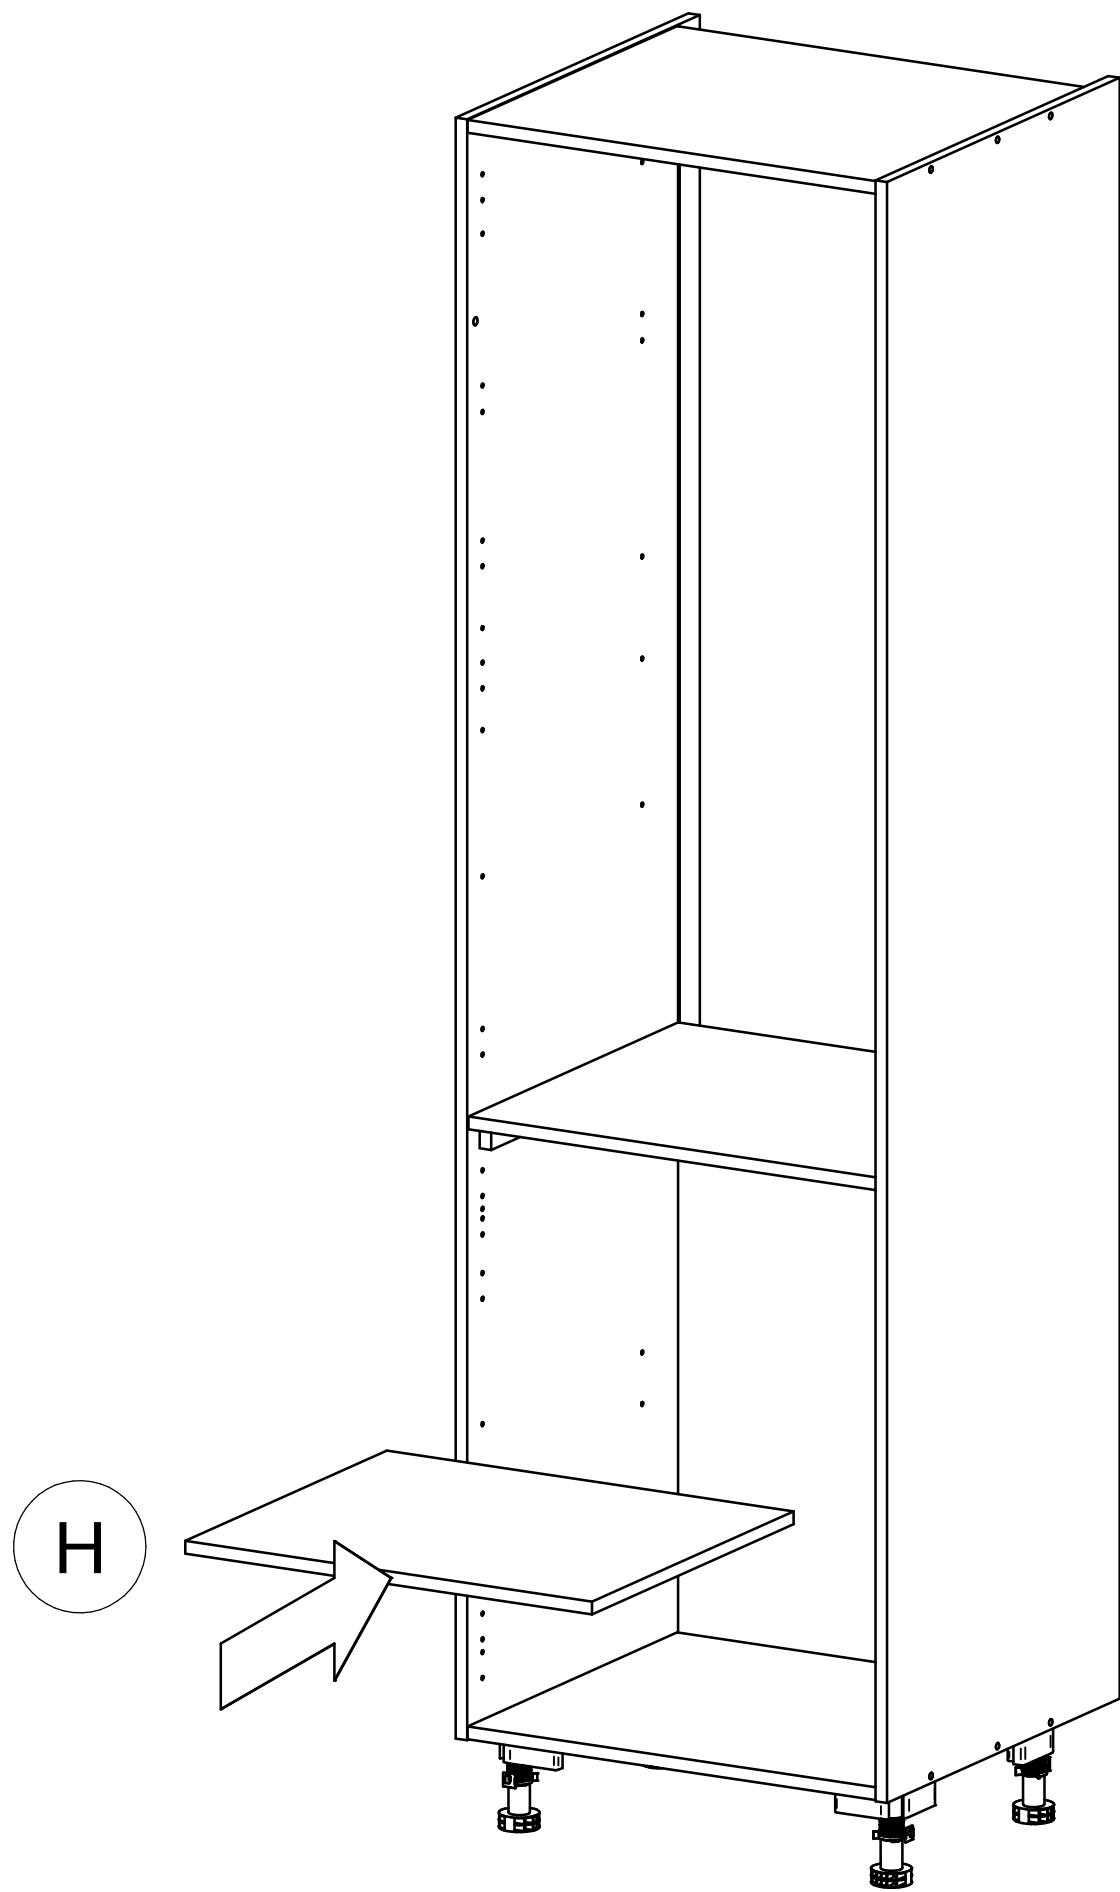

H1

x4

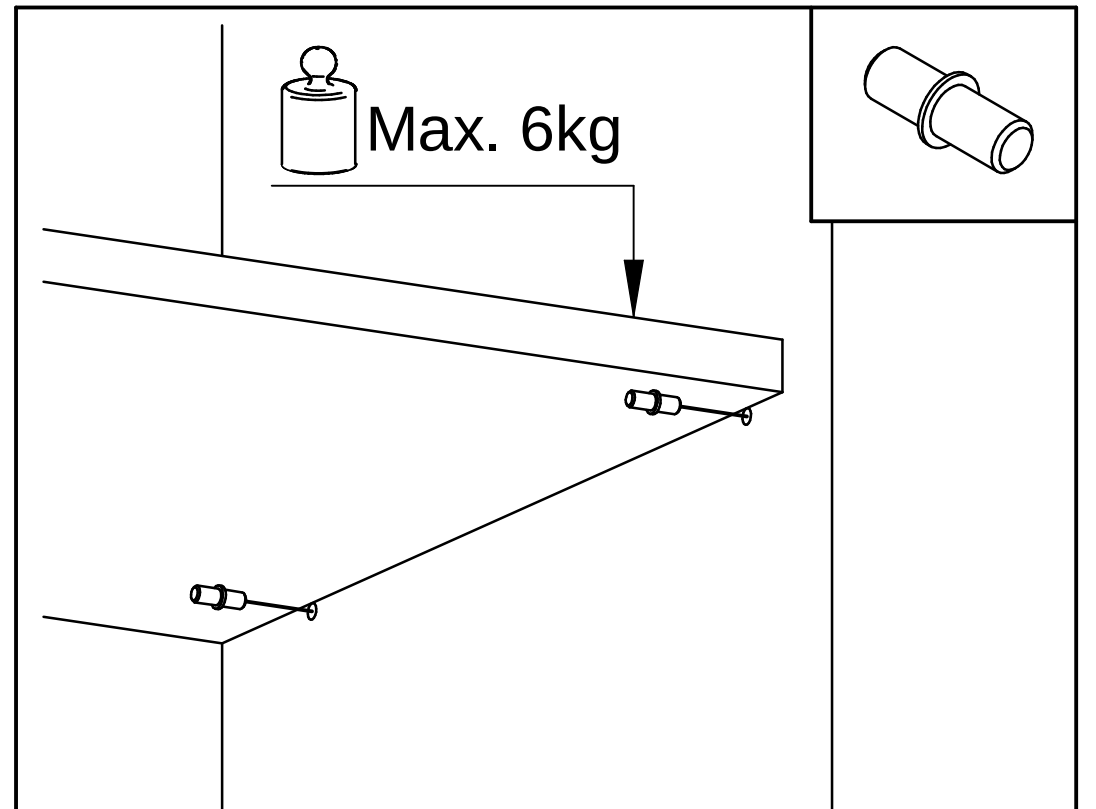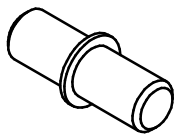

6

ø3,5x15

C2




x10

E1







x5

J1

x2

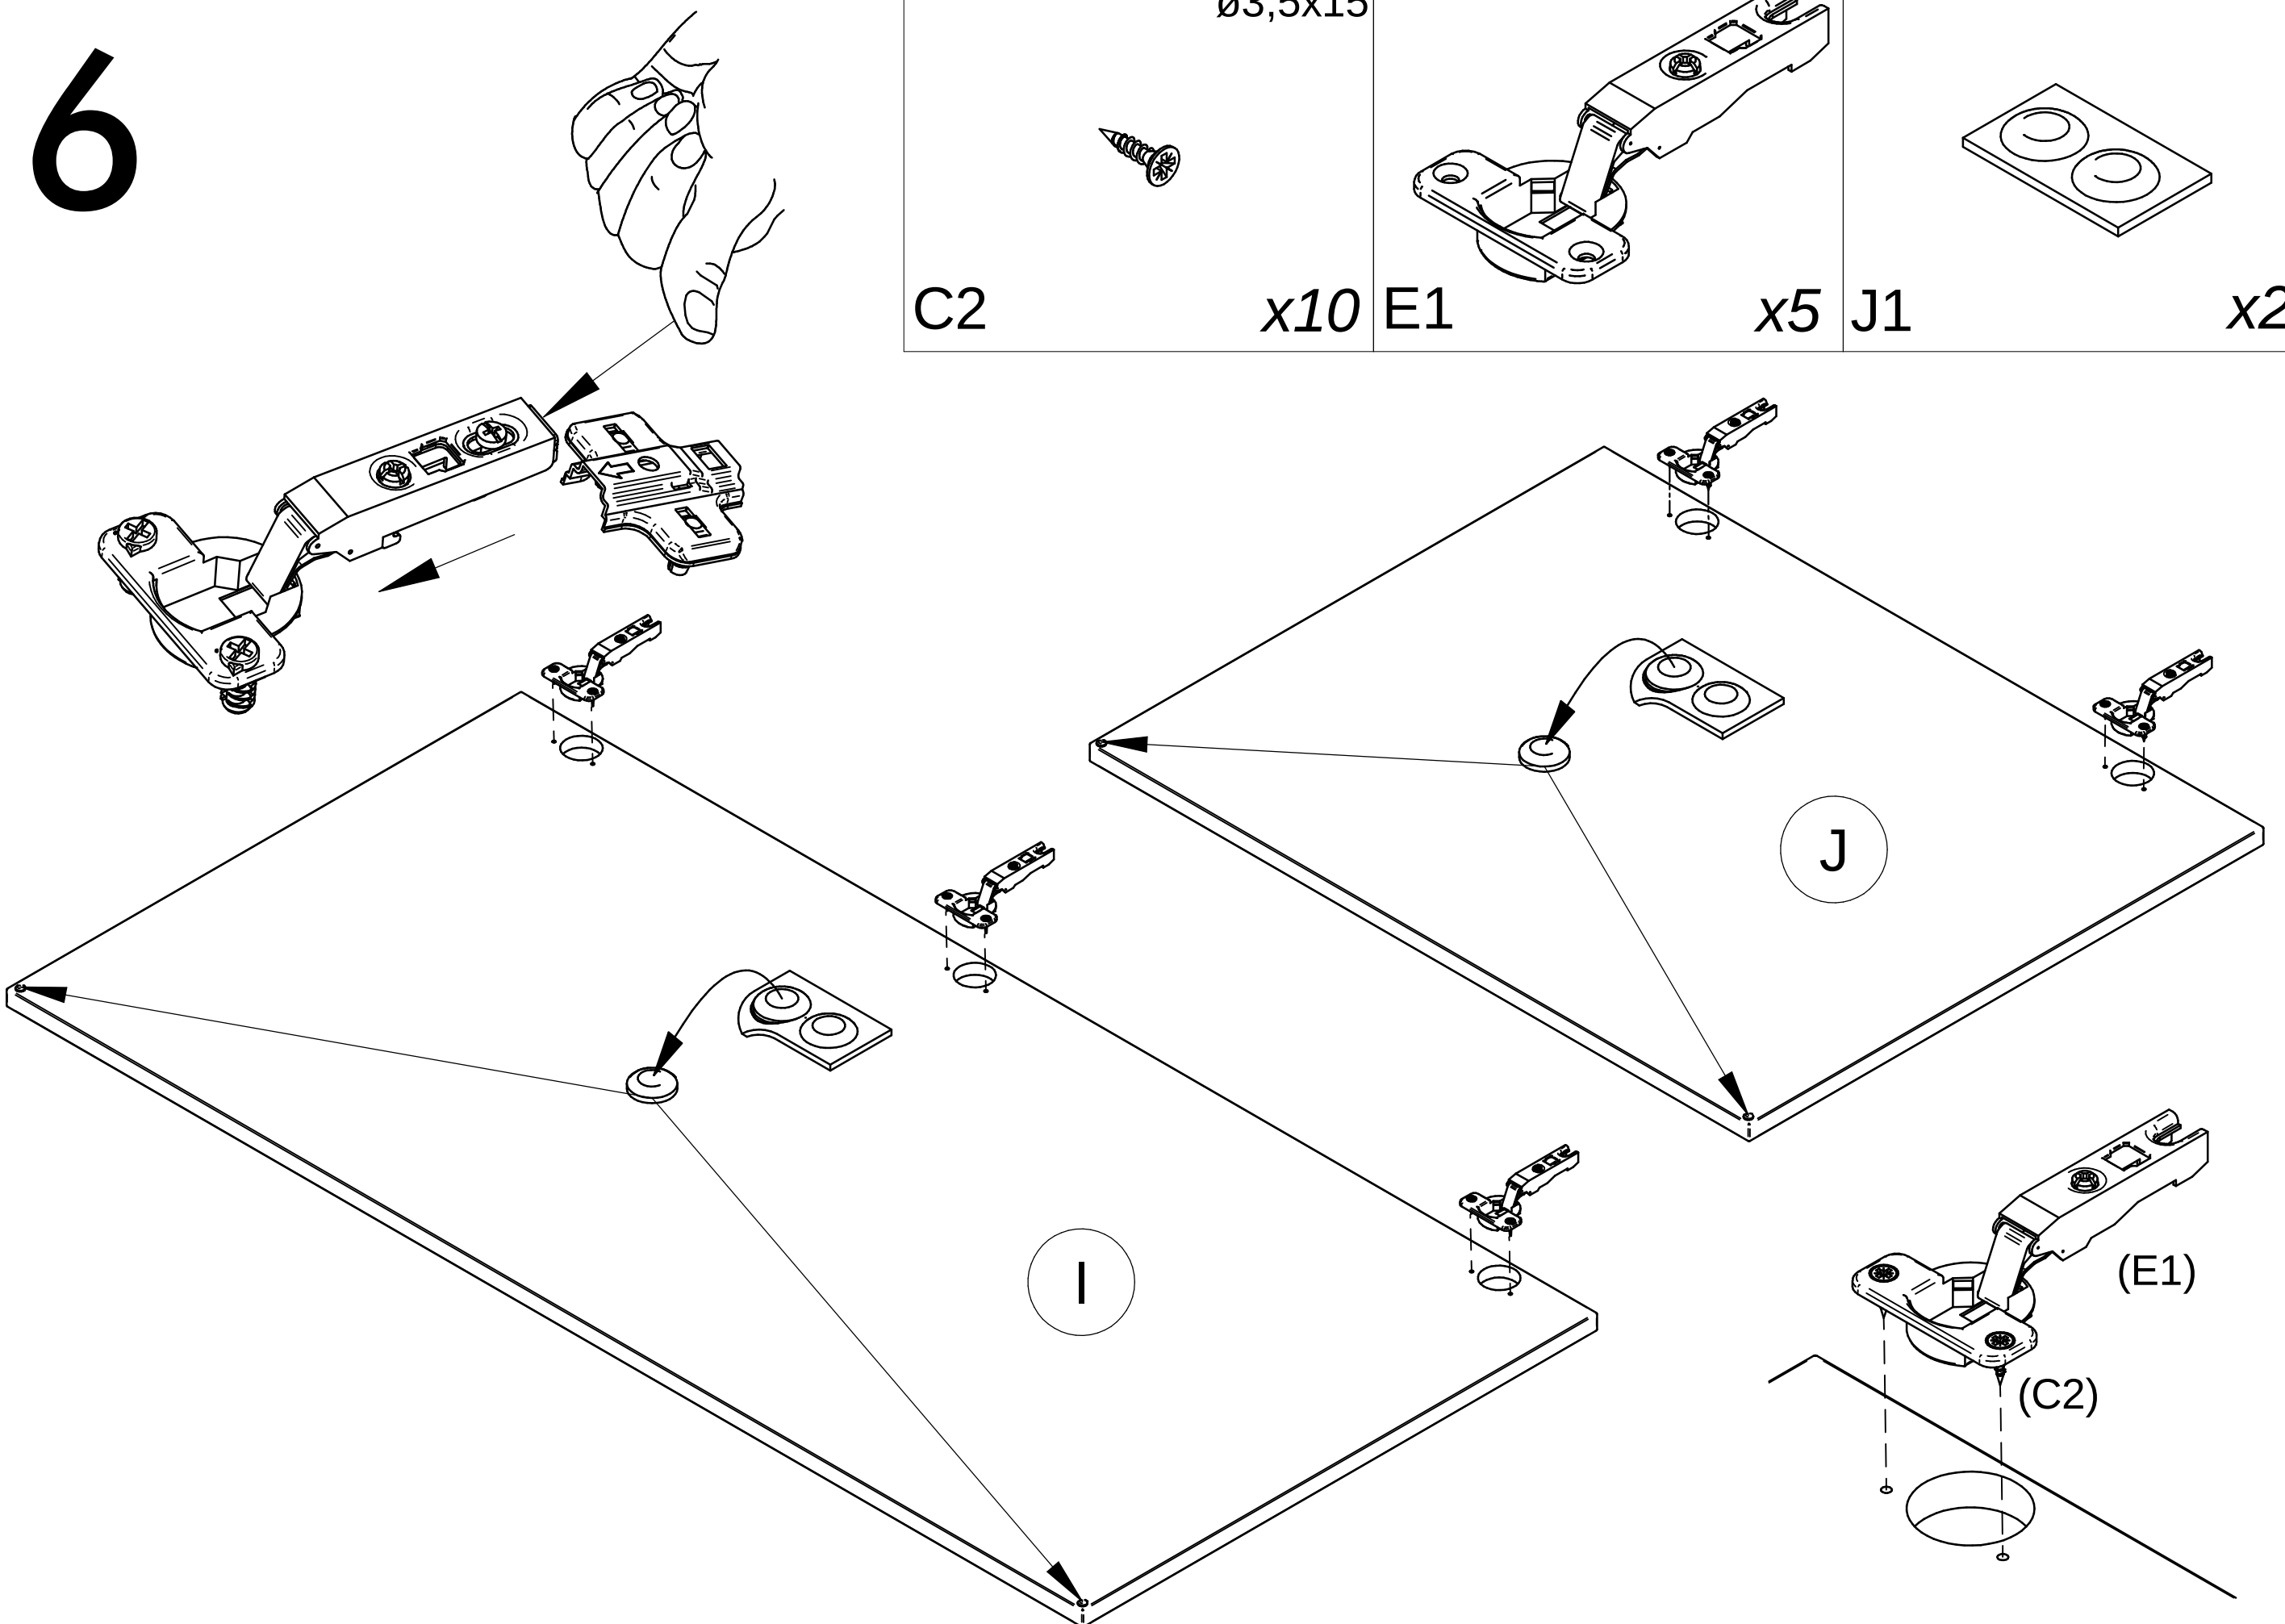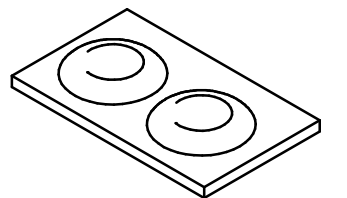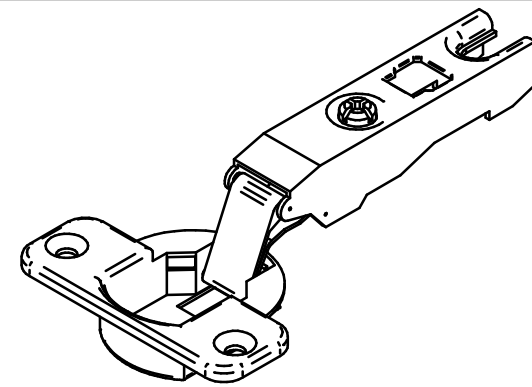

7

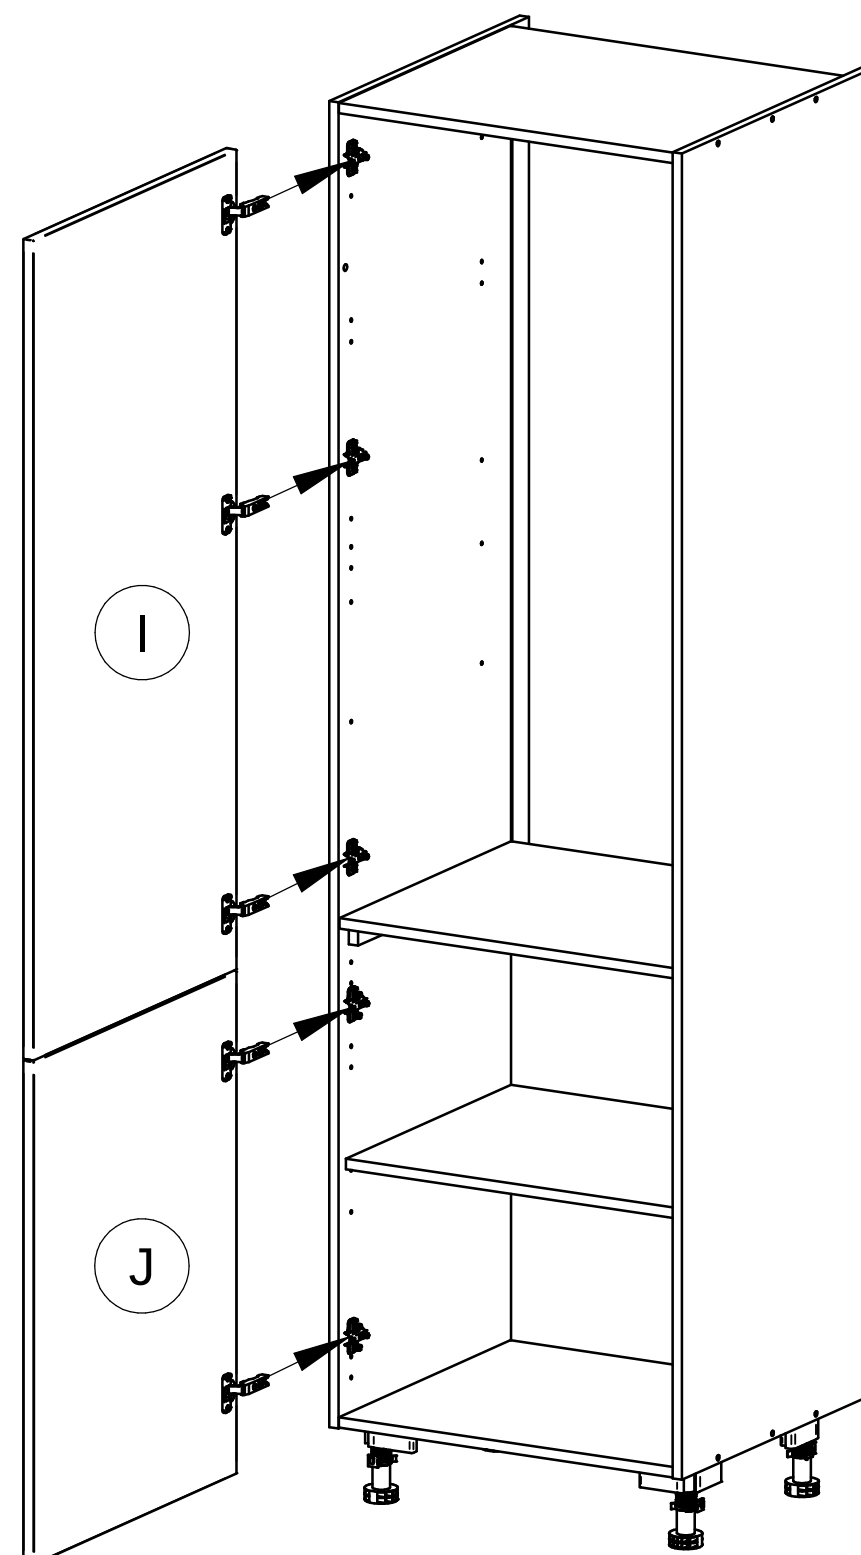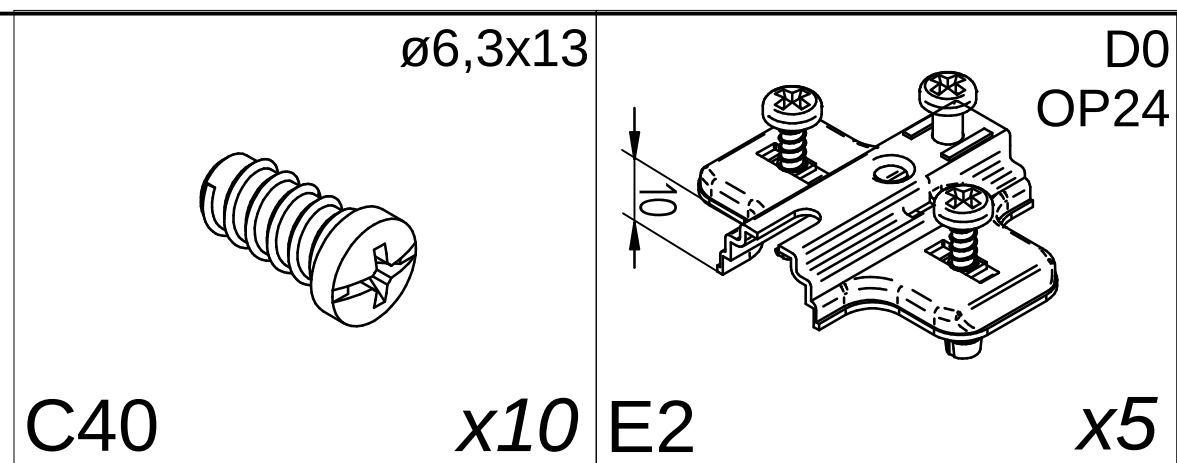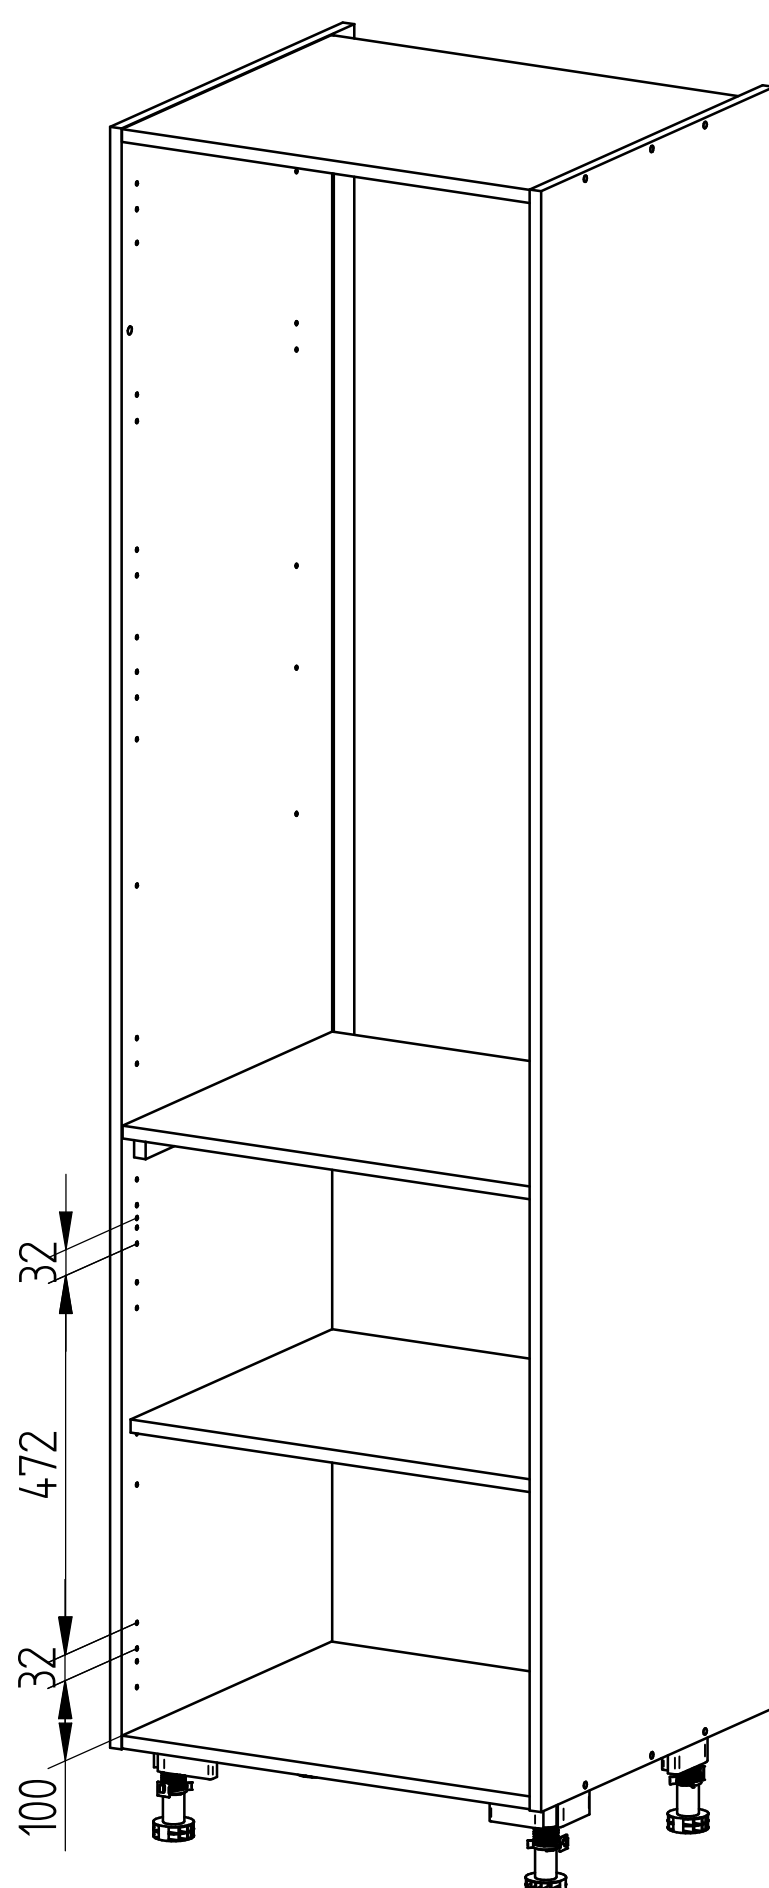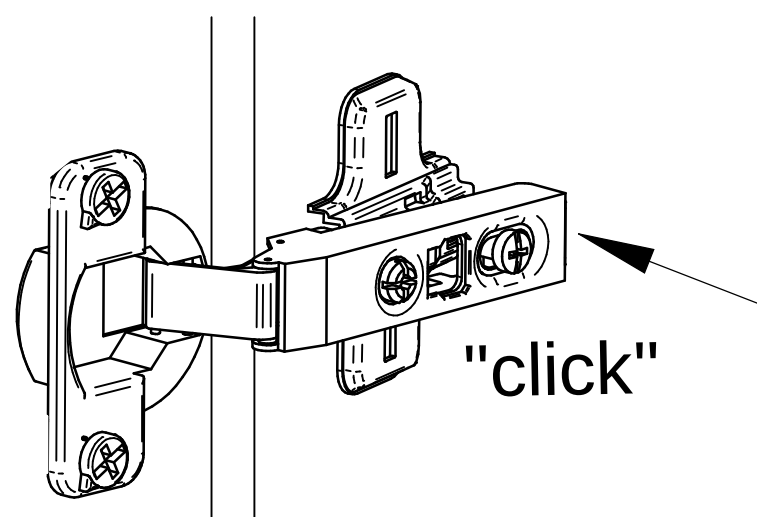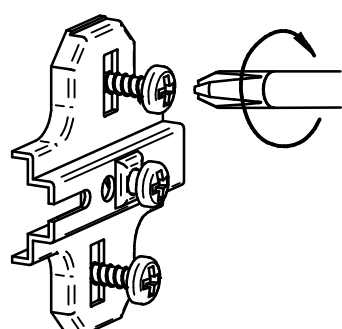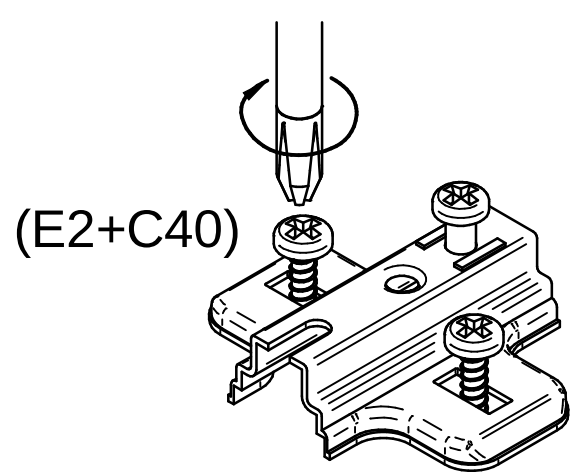

8



Rozmery **x,y** (umiestnenie úchytky na dverách) sú voliteľné zákazníkom.

Rozteč **z** otvorov zistíte podľa typu uchytky.

Dimensions **x, y** (location of the handle on the door) are optional by the customer.

You can find the spacing of the holes according to the type of handle.

Mass **x,y** (Position des Türegriffes) ist von dem Kunde wählbar.

Abstand der Bohrungen wird nach dem Griffentyp festgestellt.

Rozměry **x,y** (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem.





Rozteč **z** otvorů zjistíte podle typu uchytky.


Vzdialenosť **y** odporúčame 62,5mm (úroveň uchytky zásuvkového čela).





We recommend a distance **y** of 62.5 mm (the level of the drawer front handle).

Entfernung empfehlen wir 62,5mm (wie beim Griff des Schubladefrontes).


Vzdálenost **y** doporučujeme 62,5 mm (úroveň uchytky zásuvkového čela).

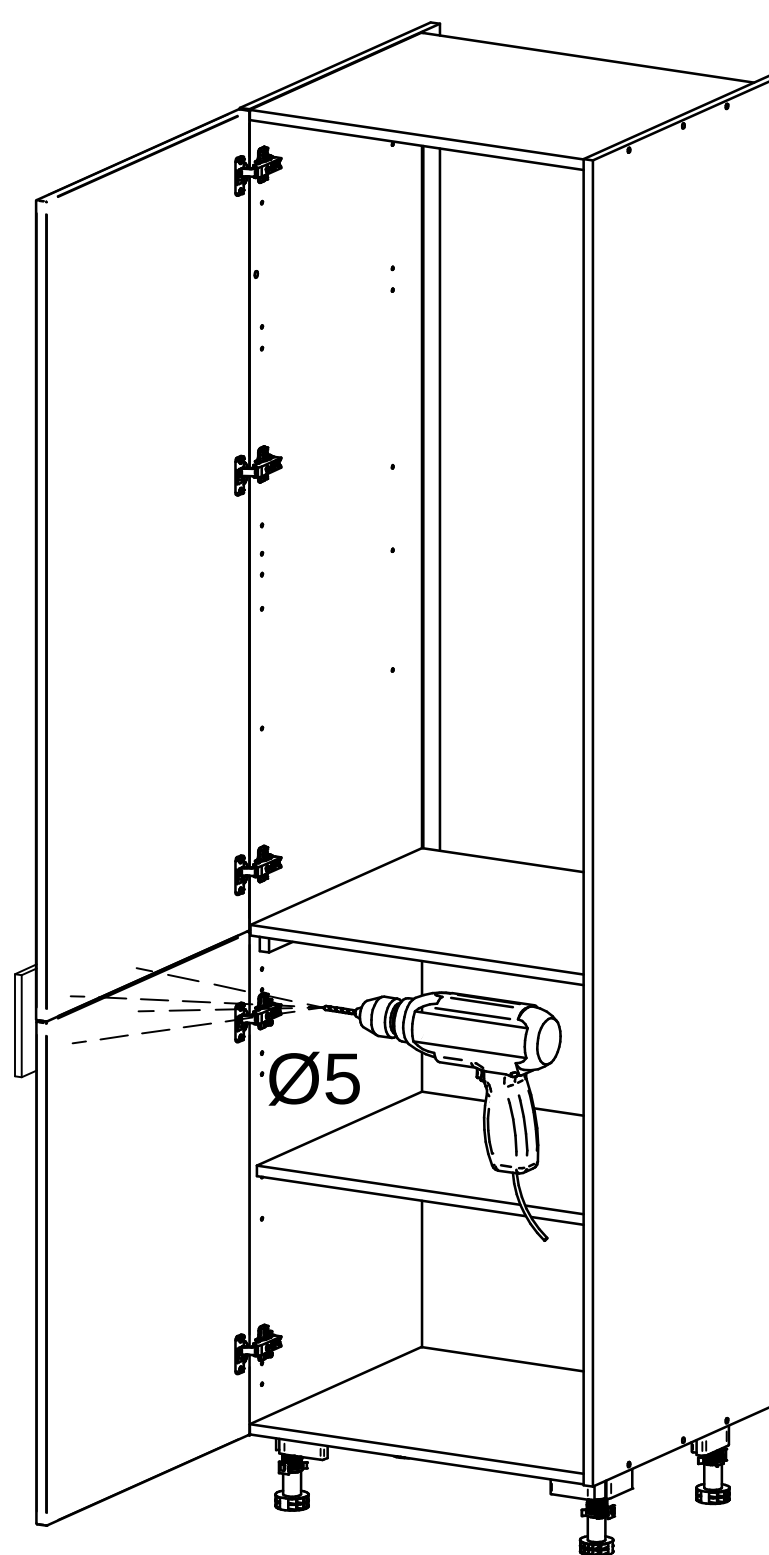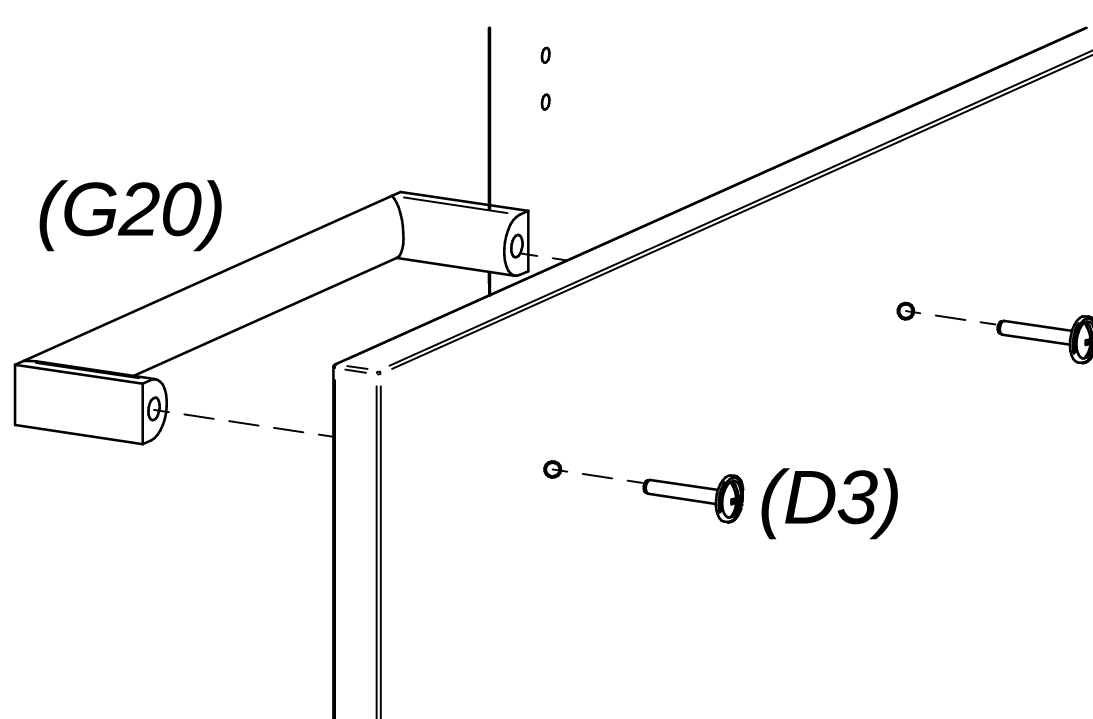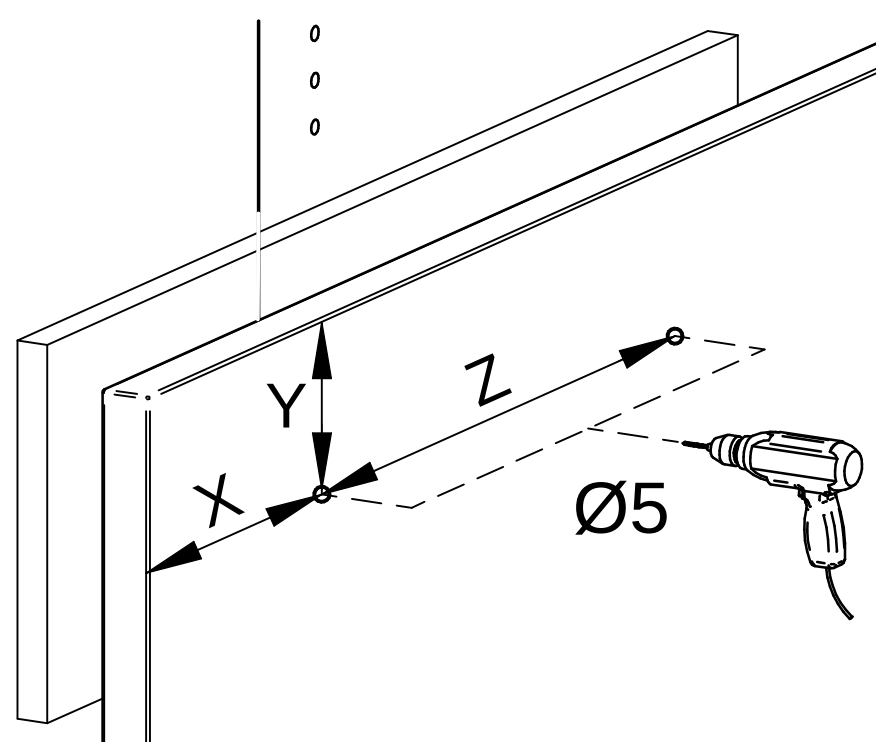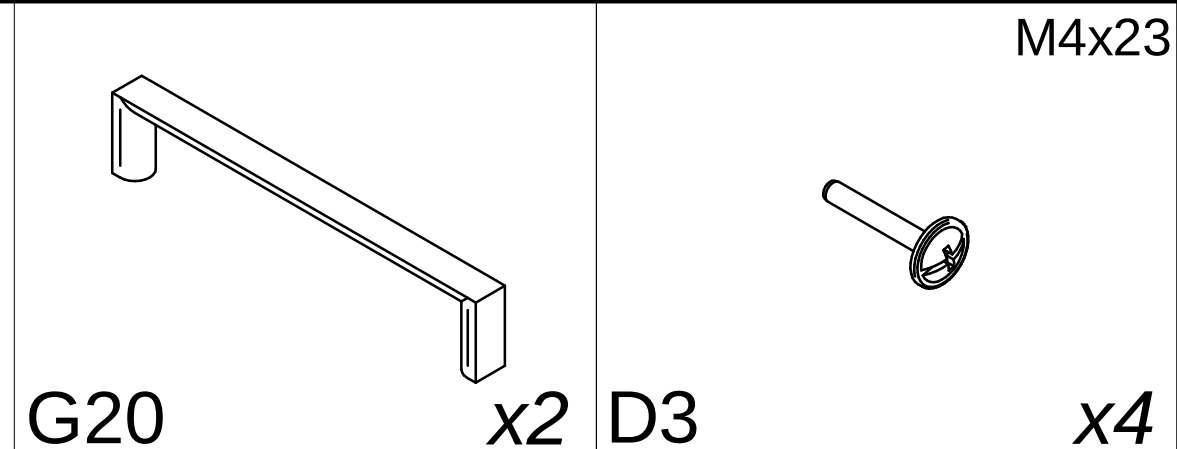

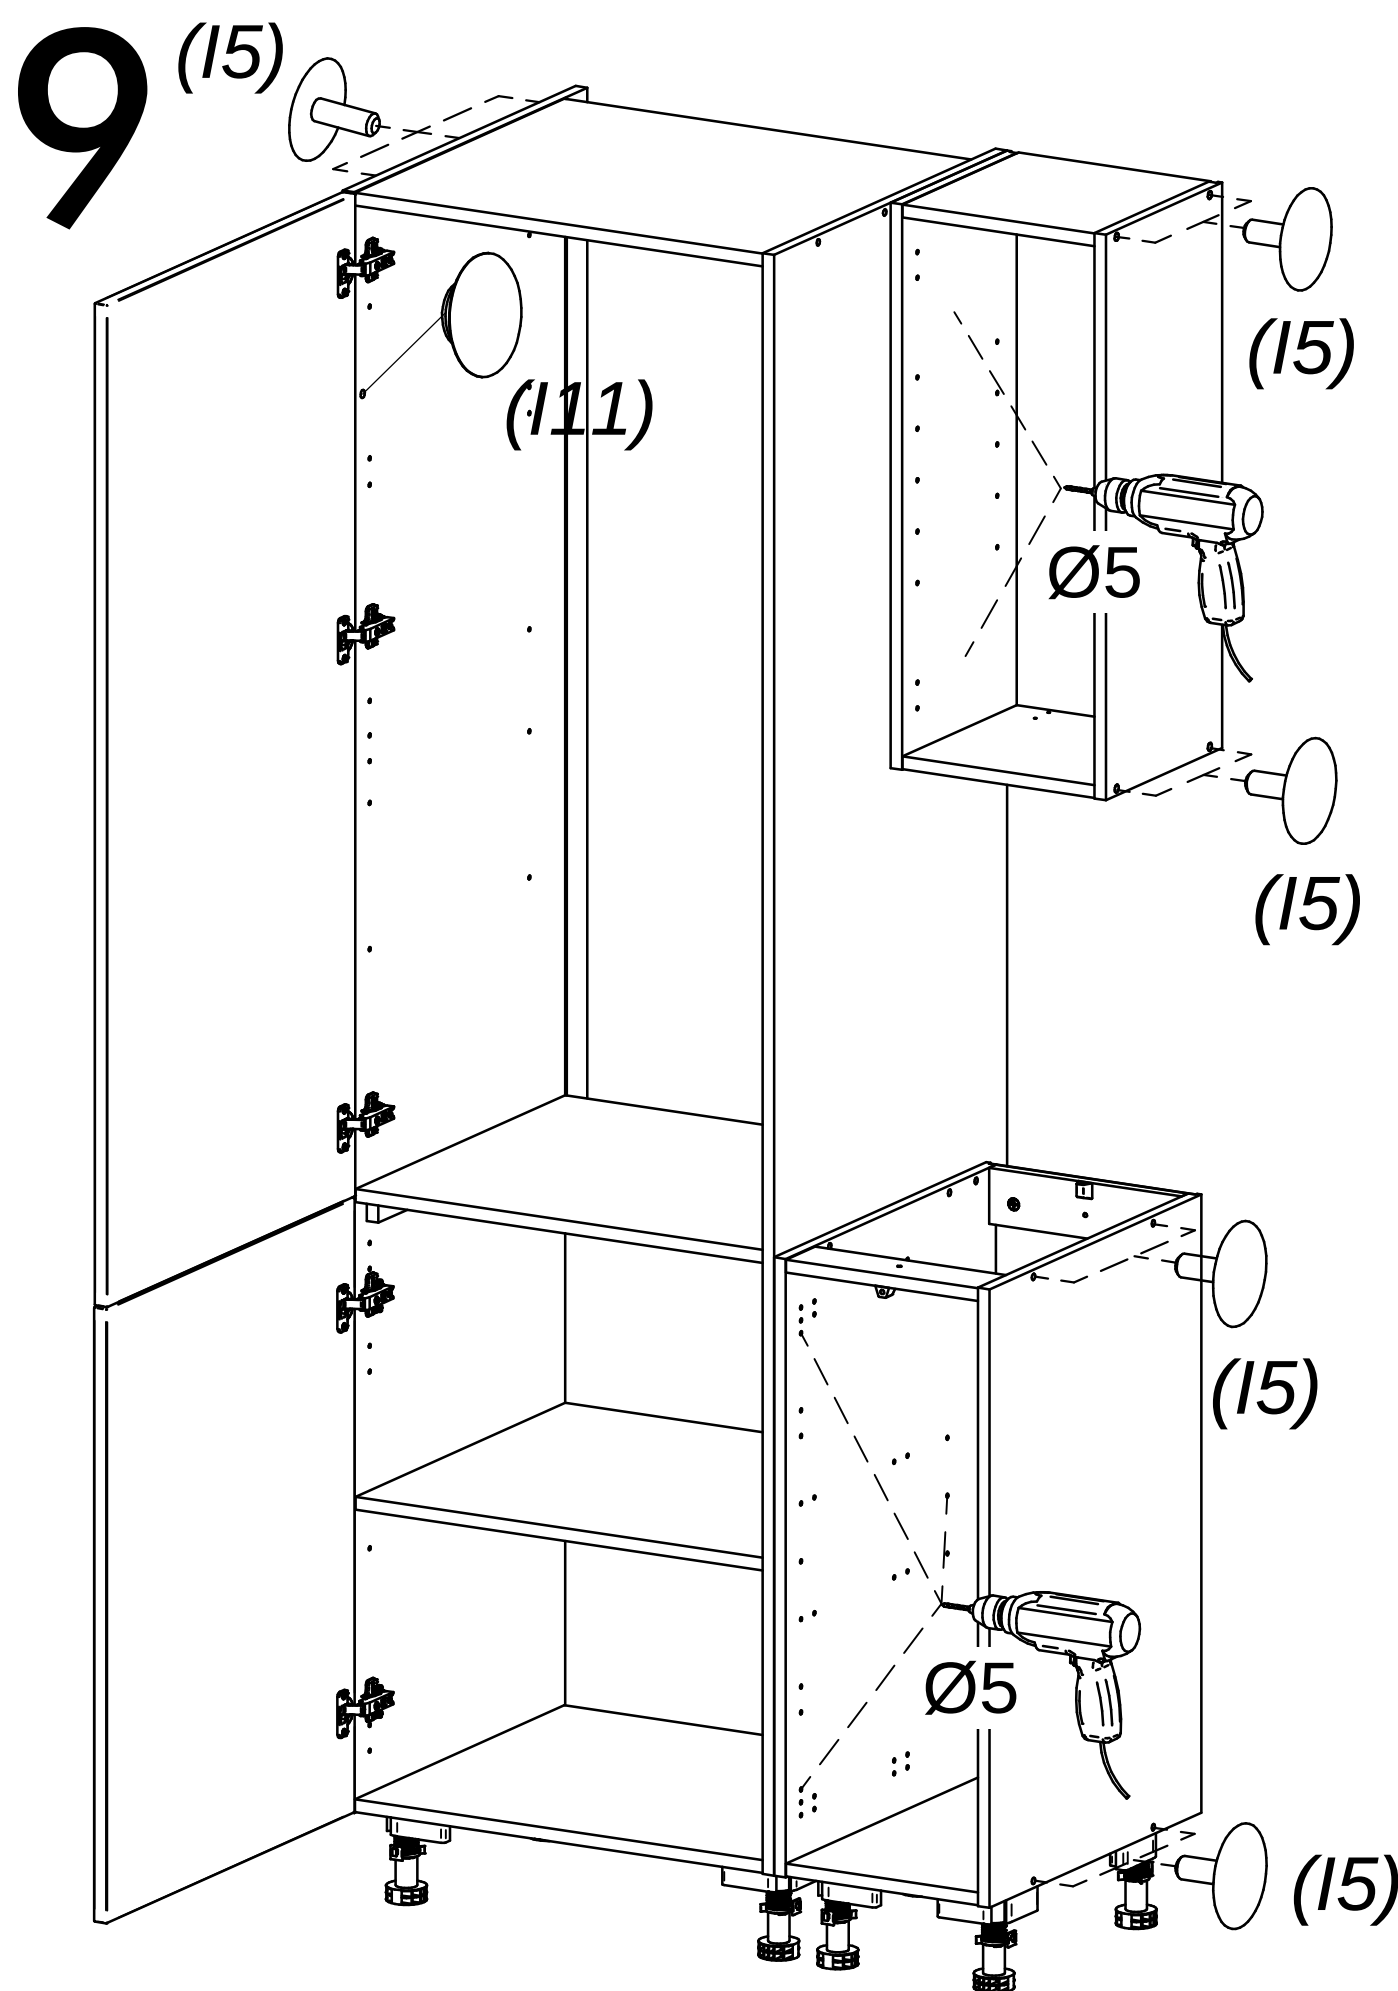


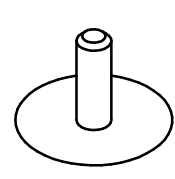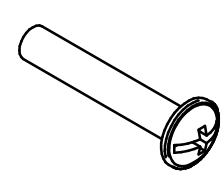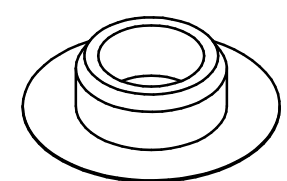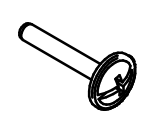 I11	Ø8 M4x30  D9
 I11	Ø10 M4x15  D4
x2	x5

(15) Umiestnenie skrutiek voľte na základe vnútornej výbavy skriniek.
 Umístění šroubů volte na základě vnitřní výbavy skříněk.
 Wählen Sie die Position der Schrauben abhängig von der Innenausstattung des Schrankes.
 Choose the location of the screws on the inside equipment of the cabinet.

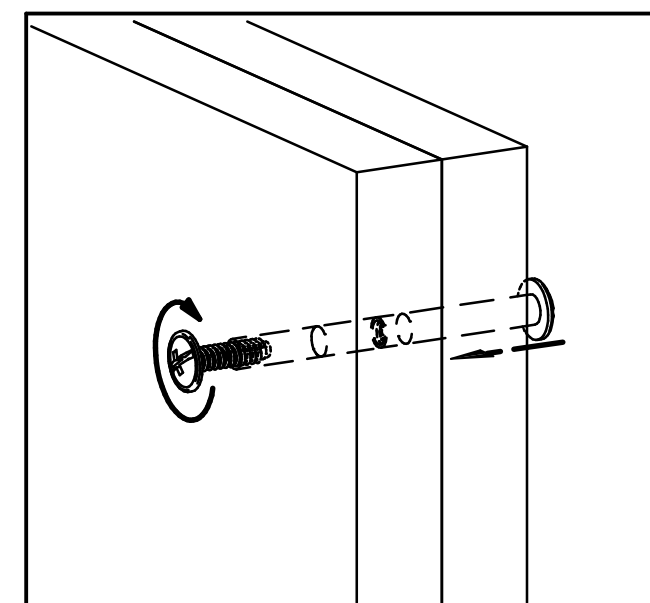







10

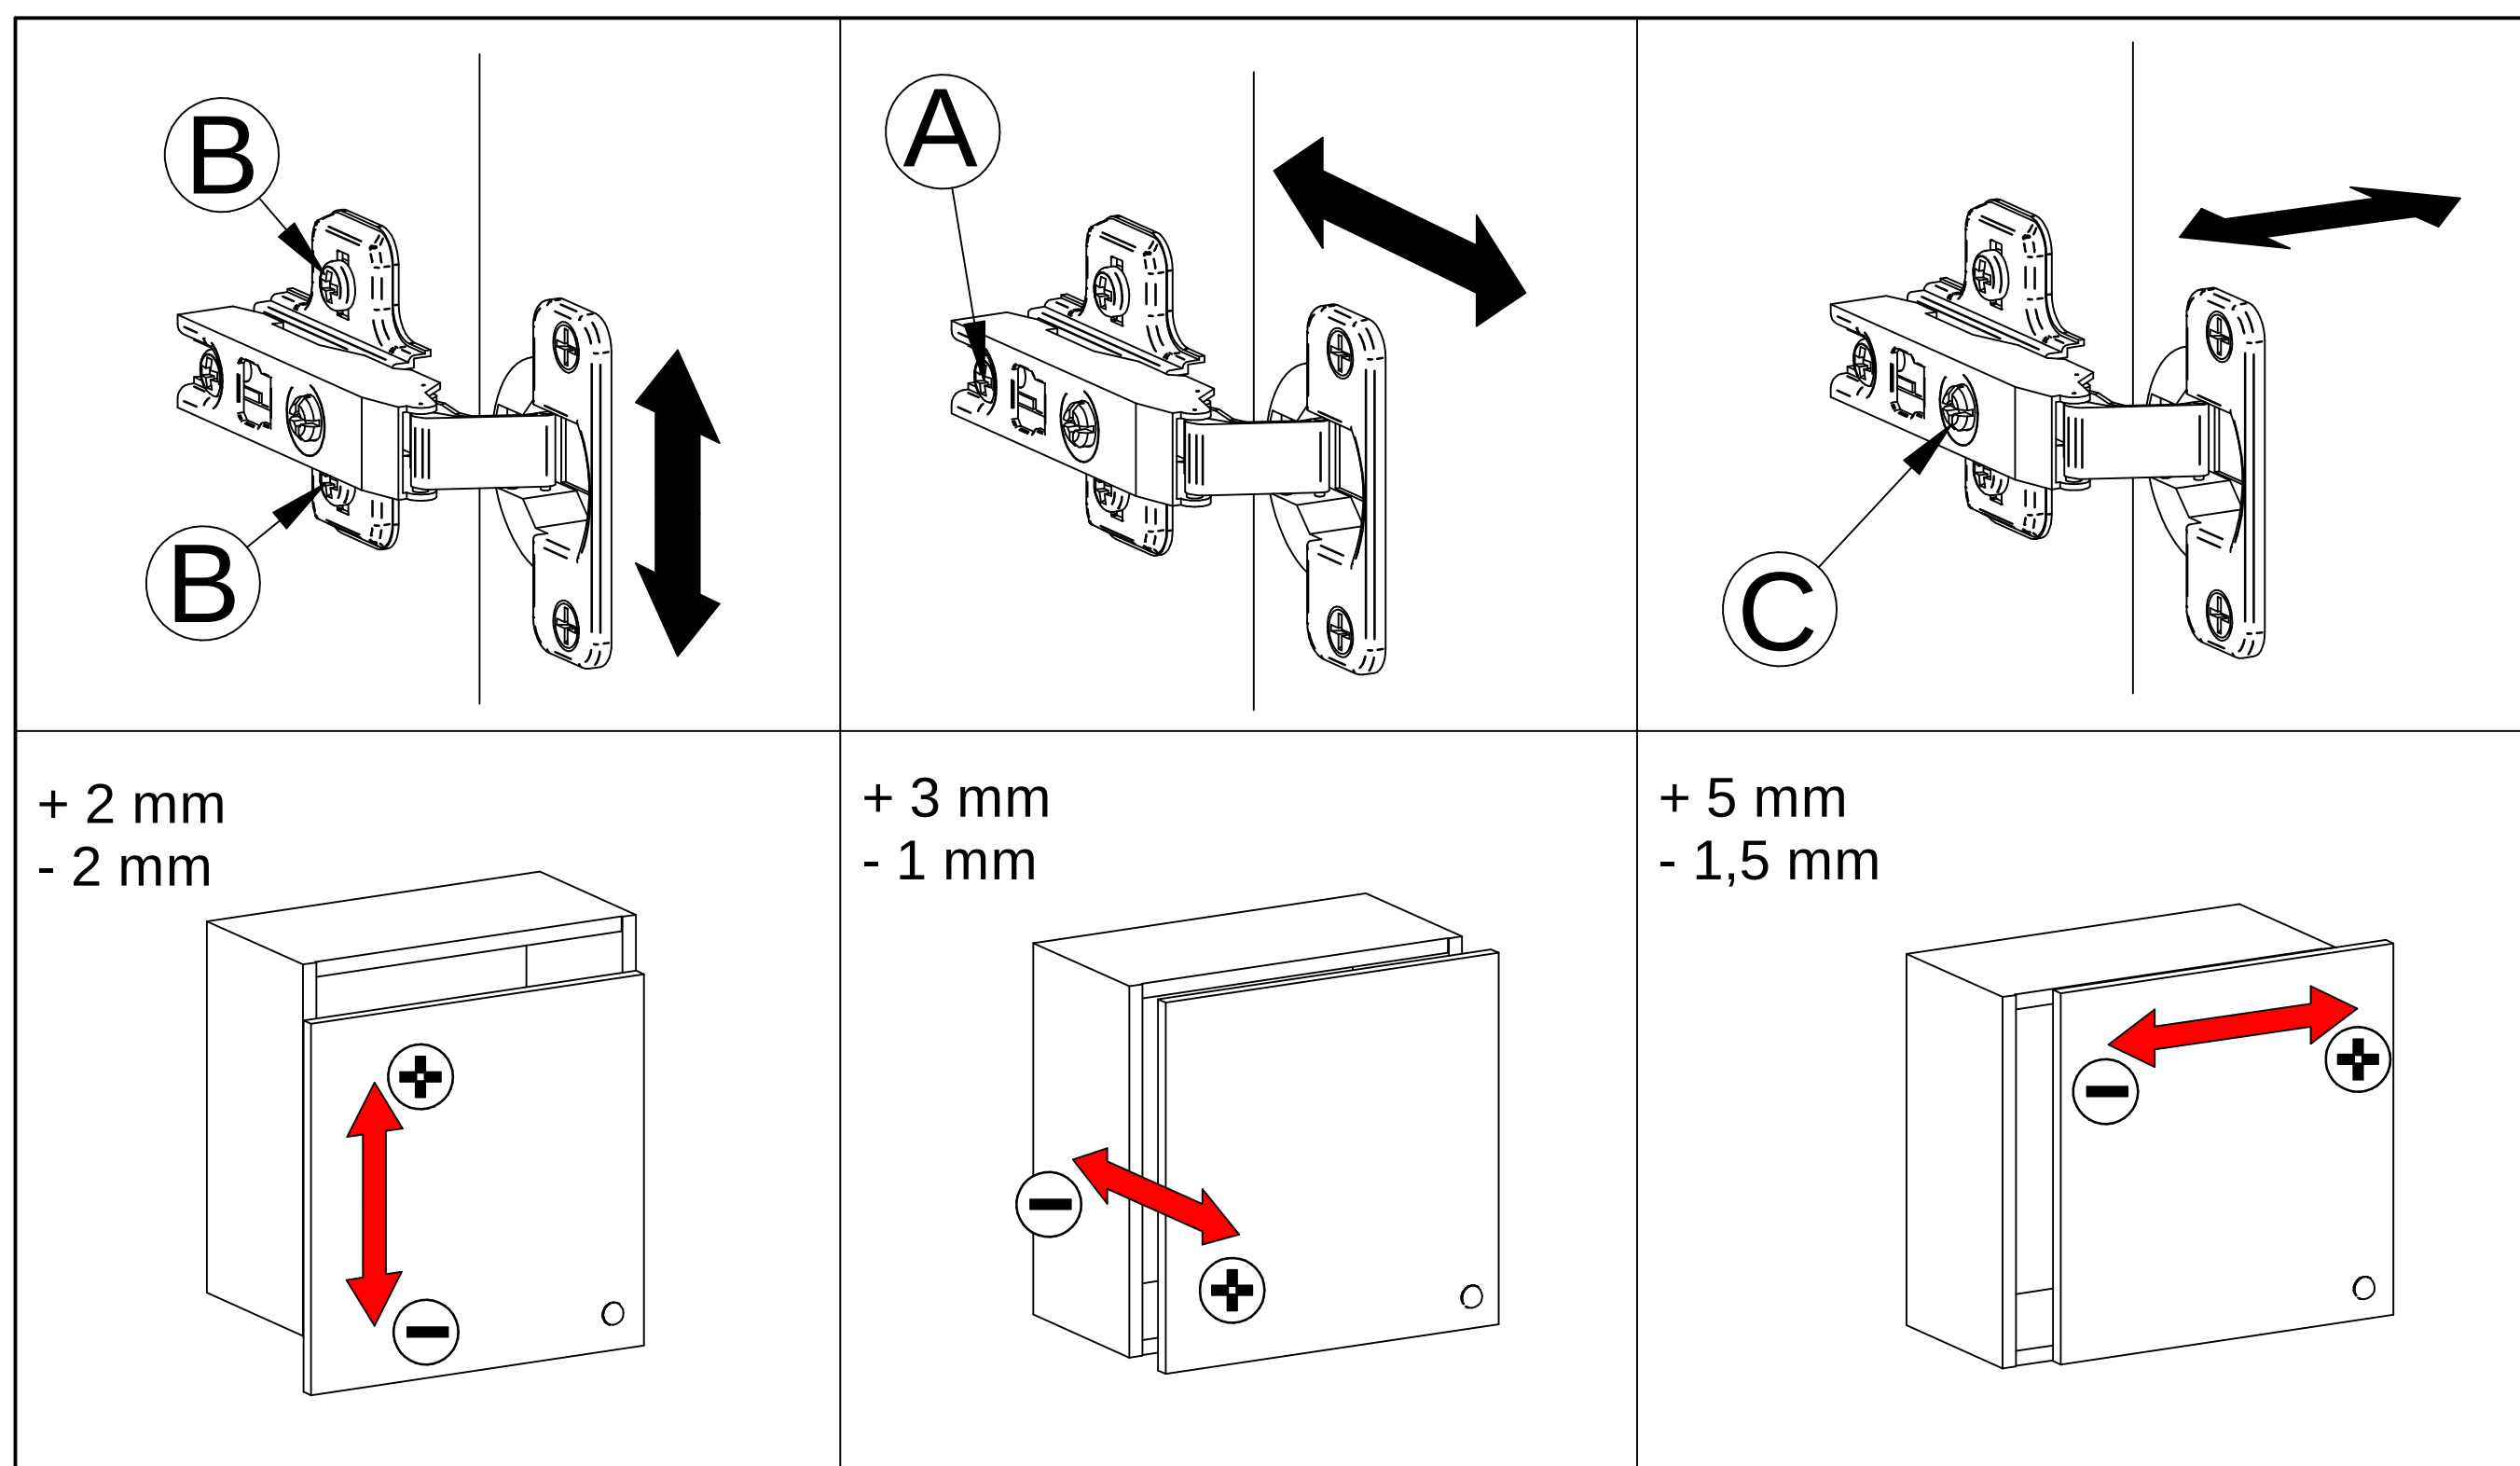

11

	M6x60	Ø10x60		ø3,5x15
D17	x1	X15	x1	M4
			x1	C2
				x2

SICHERHEITSWINKEL (VERHINDERT DAS UMKIPPEN DES SCHRANKES)
BEZPEČNOSTNÝ VINKEL (ZABRAŇUJE PREVRHNUTIU SKRINKY)

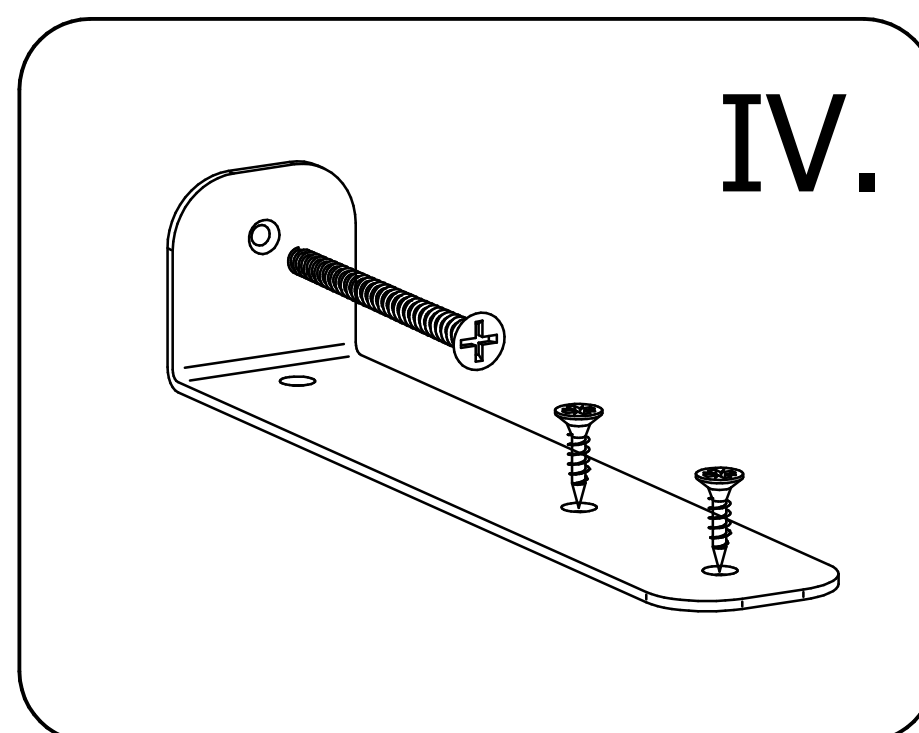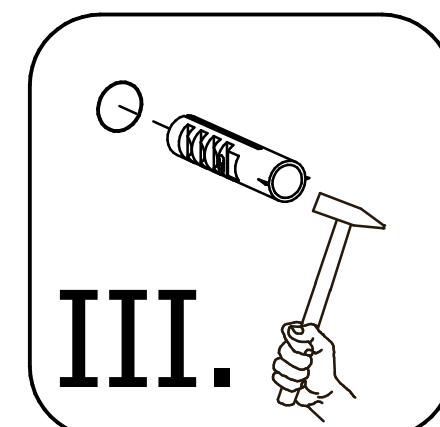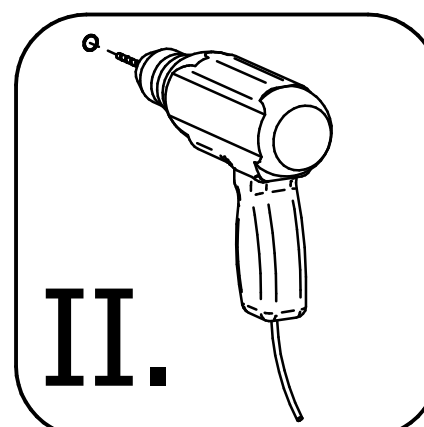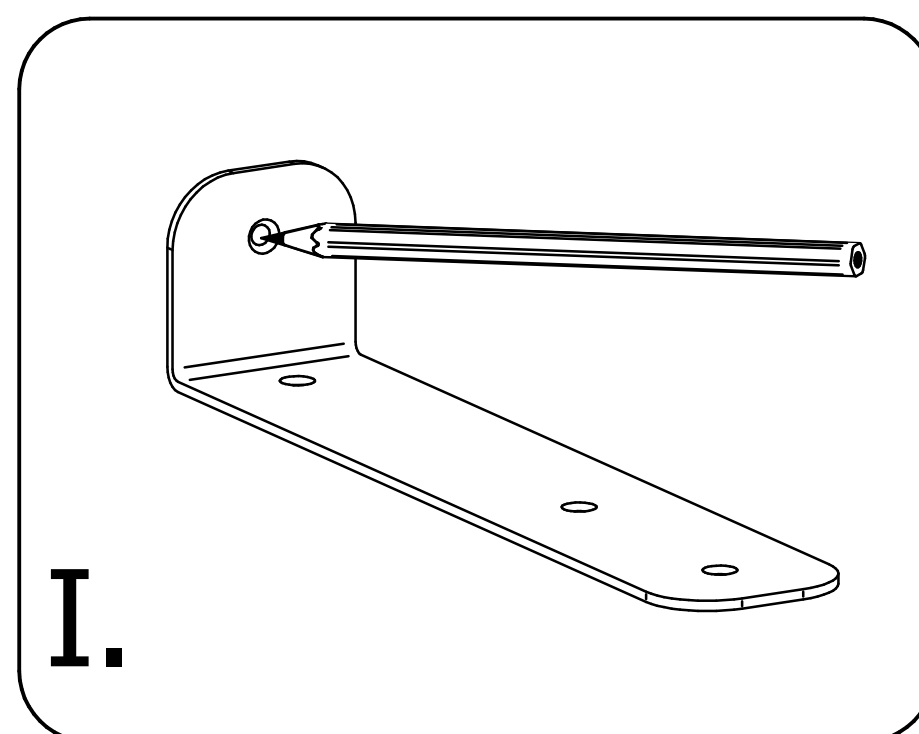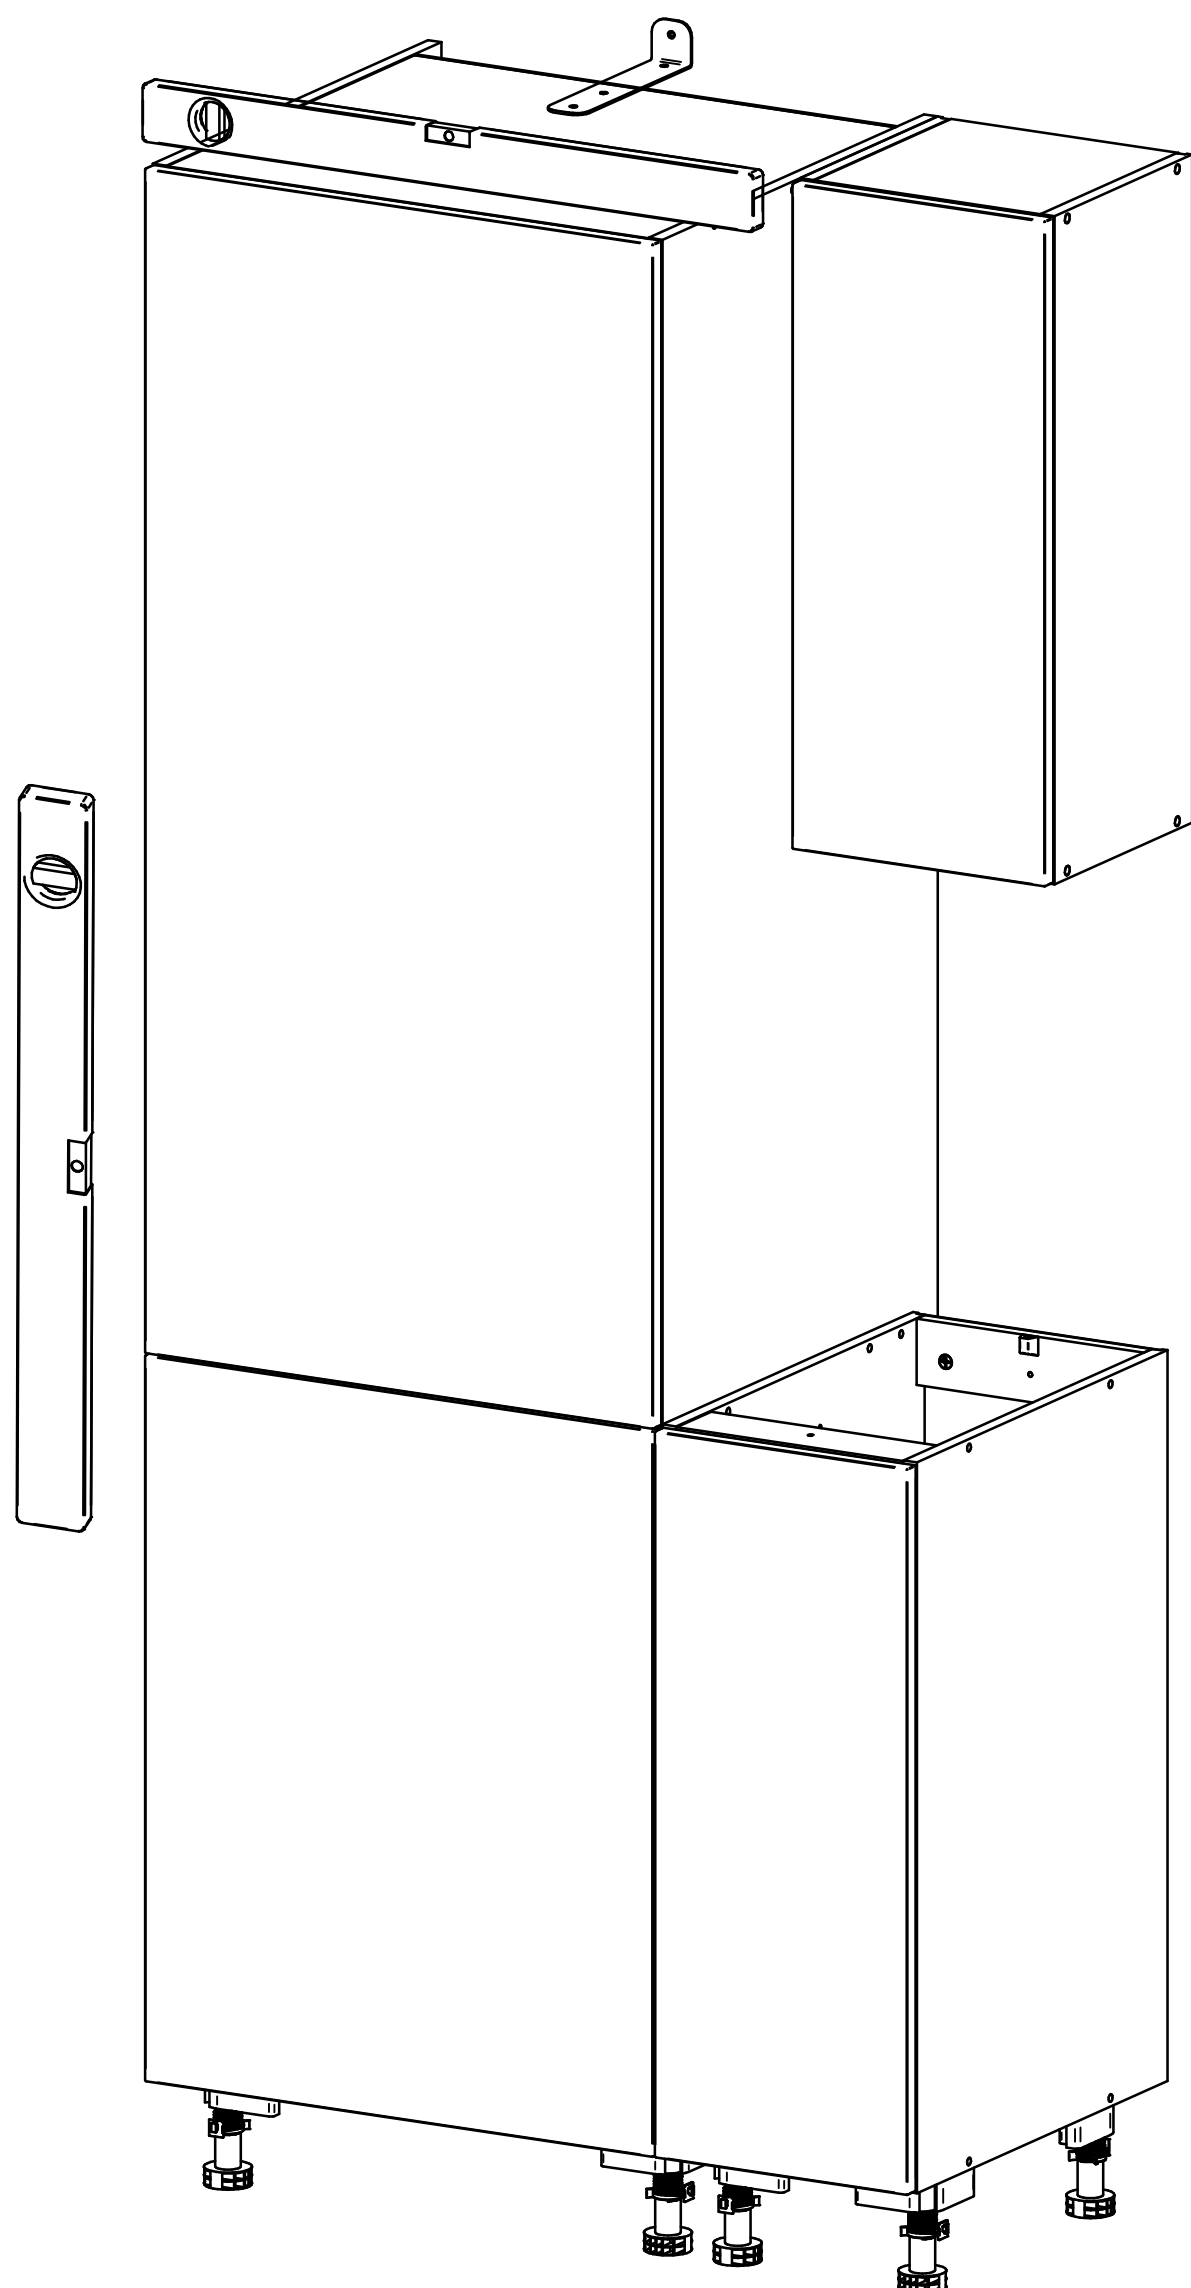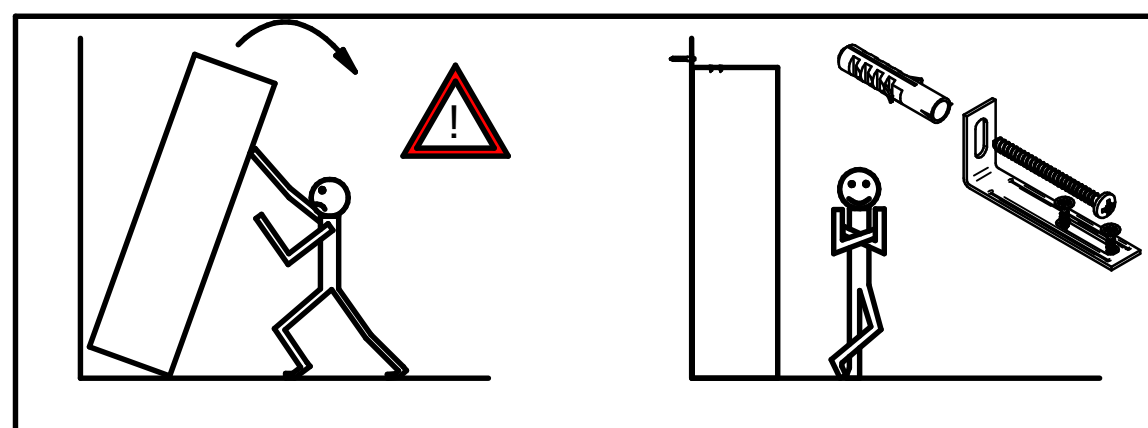

IST FÜR DIE MONTAGE DES MÖBELS EINE WANDBEFESTIGUNG VORGESEHEN, SO PRÜFEN SIE BITTE DIE WAND AUF AUSREICHENDE TRAGFÄHIGKEIT. DER MITGELIEFERT BEFESTIGUNGSDÜBEL DARF NUR FÜR MASSIVE MAUERWERKE BENUTZT WERDEN (OHNE HOHLKAMMER)! BEI ANDEREN TYPEN VON WÄNDEN- (LUFTZIEGEL, RIGIPSPLATTE, SANDWICH HOLZBAUTEN) IST ES NÖTIG, EINEN GEEIGNETEN DÜBEL ZU WÄHLEN, JE NACH DER TRAGFÄHIGKEIT UND MATERIALZUSAMMENSETZUNG DER WÄNDE. FALLS SIE SICH NICHT GANZ SICHER SIND, WELCHEN TYP VOM DÜBEL SIE GEBRAUCHEN, NEHMEN SIE KONTAKT MIT DEM NÄCHSTEN FACHHADEL AUF.




AK JE PRE MONTÁŽ NÁBYTKU PLÁNOVANÉ UPEVNENIE NA STENU, PREVERTE SI STENU, ČI MÁ DOSTATOČNÚ NOSNOSŤ. DODÁVANÁ HMOŽDINKA JE URČENÁ PRE MASÍVNE (PANELOVÉ, MUROVANÉ) STENY BEZ DUTÍN. PRI INÝCH TYPOCH STIEN (DUTÁ TEHLA, ŠADROKATÓN, SENDVIČOVÉ DREVOSTAVBY) JE NUTNÉ, ZVOĽIŤ VHODNÚ HMOŽDINKU VZHLADOM NA NOSNOSŤ A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE STENY, NA KTORÚ SA NÁBYTOK VEŠIA. AK NIESTE SI ISTÝ, AKÝ DRUH HMOŽDINKY POTREBUJETE, KONTAKTUJTE NAJBĽIŽŠIE ŽELEZIARSTVO / ODBORNÝ OBCHOD.


Jestliže je pro montáž nábytku plánováno upevnění na stěnu, proveďte, zda má dostatečnou nosnost. Dodávaná hmoždinka je určena pro masivní (panelové, zděné) stěny bez dutin. U jiných typů stěn (dutá cihla, sádkokarton, sendvičové dřevostavby) je nutné zvolit vhodnou hmoždinku vzhledem k nosnosti materiálového složení stěny, na kterou se nábytek zavěšuje. Jestliže si nejste jistí, jaký druh hmoždinky potřebujete, kontaktujte nejbližší železářství/odborný obchod.

12


Montáž soklovej lišty
Montáž soklu
Montage der Sockelleiste
Mounting the plinth

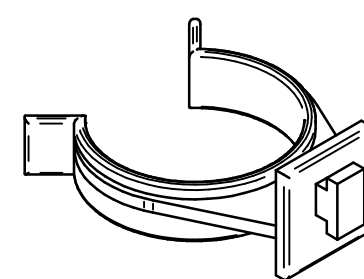

F17













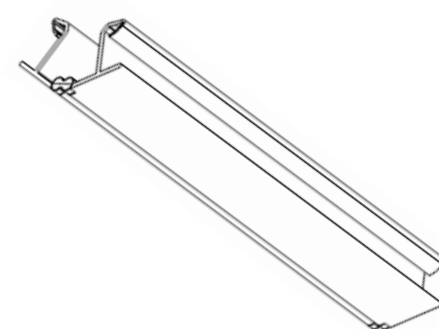


F24

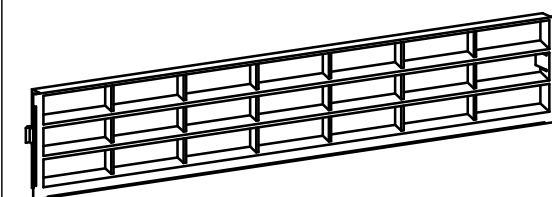



X11

F24, X11 - Nie je súčasťou balenia.
F24, X11 - Není součástí balení.
F24, X11 - Nicht in der Verpackung enthalten.
F24, X11 - Not included in packaging

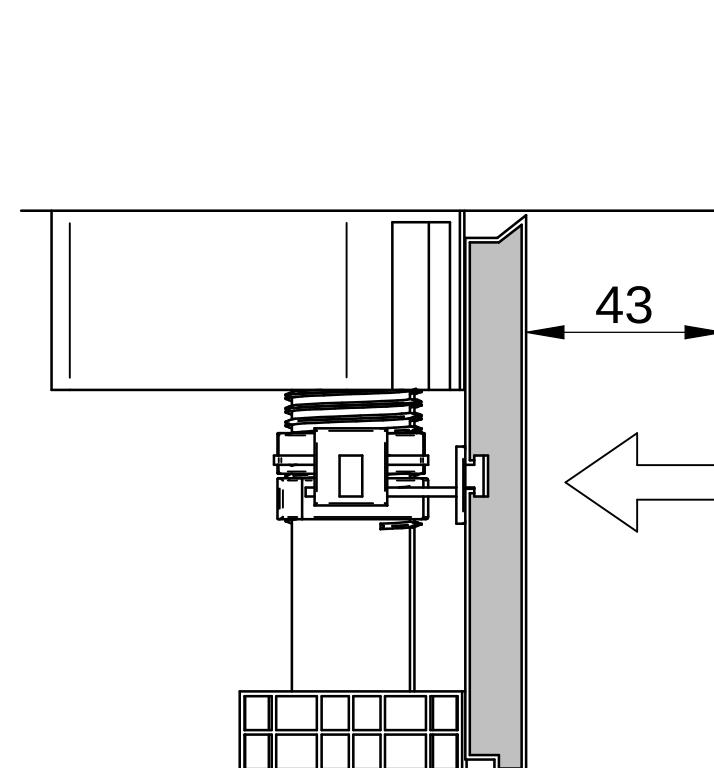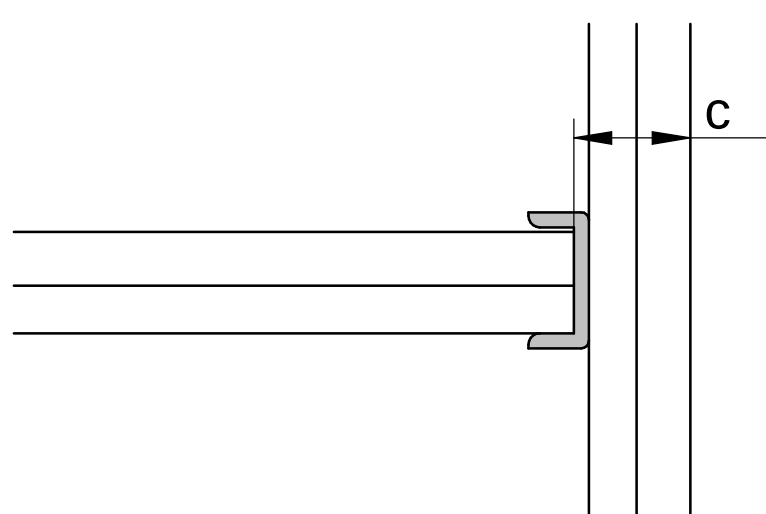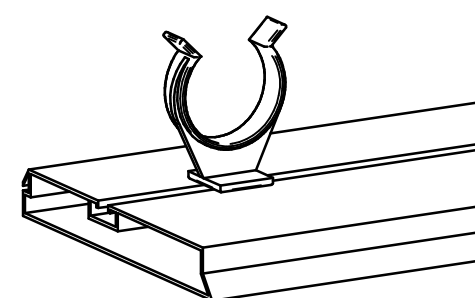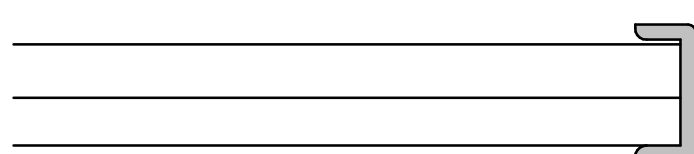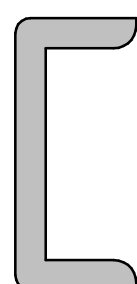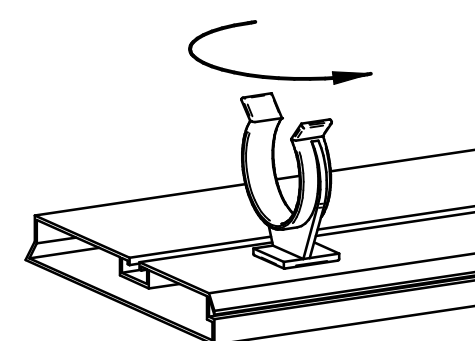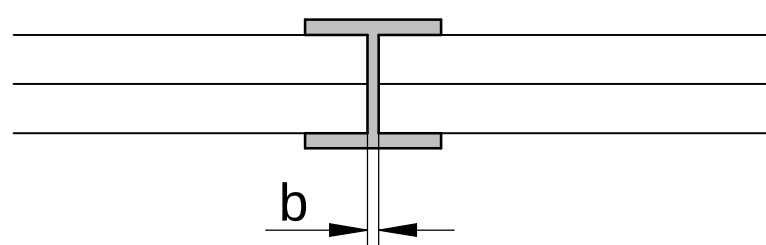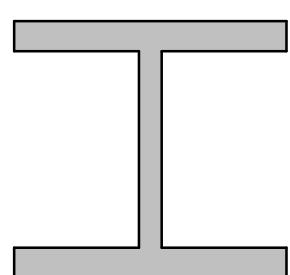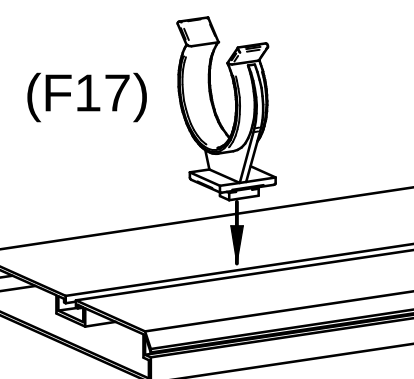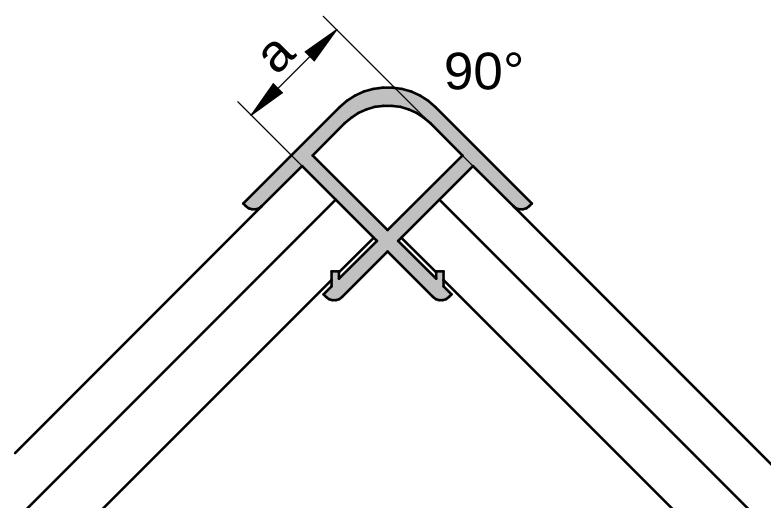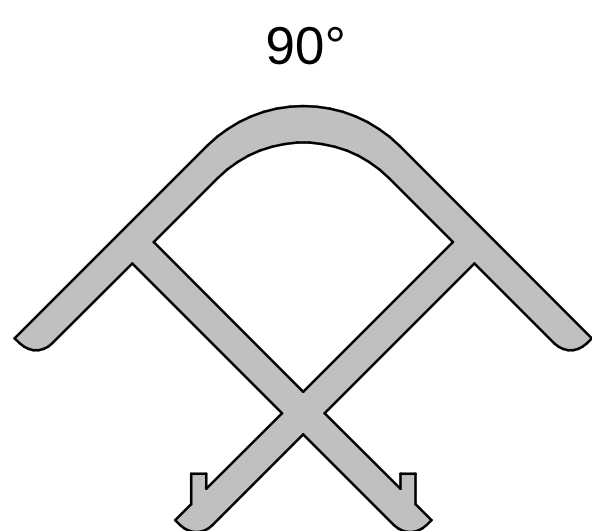
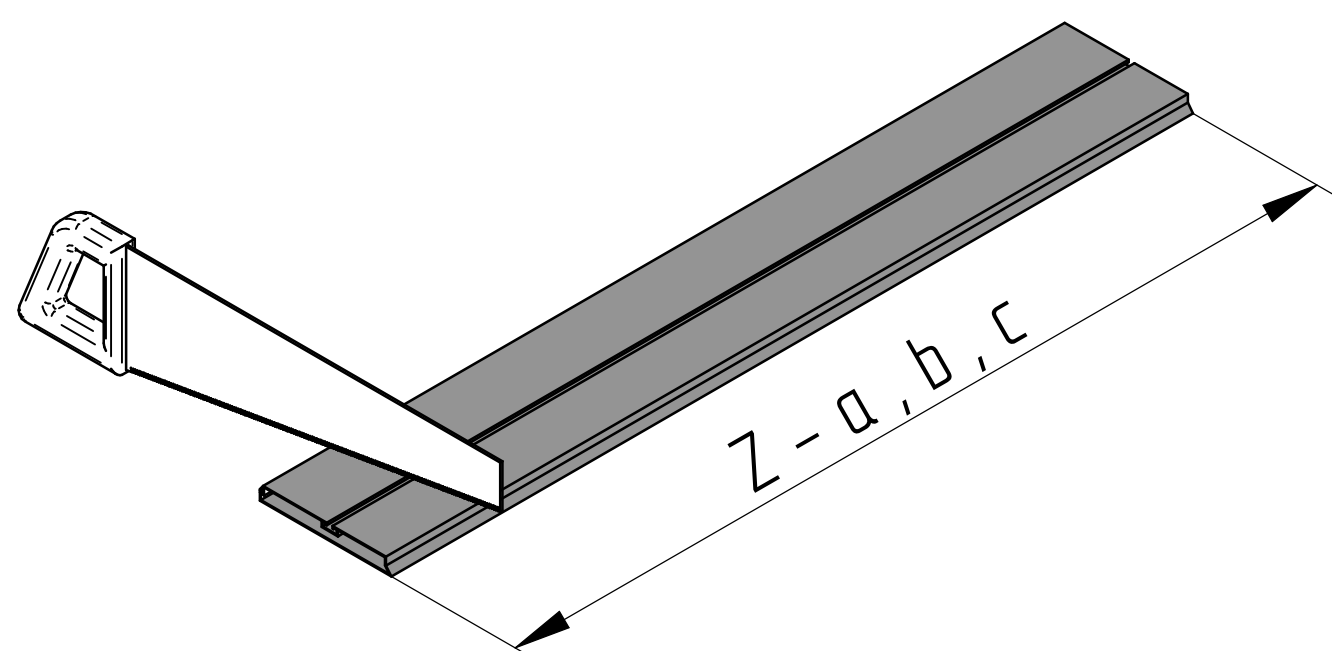
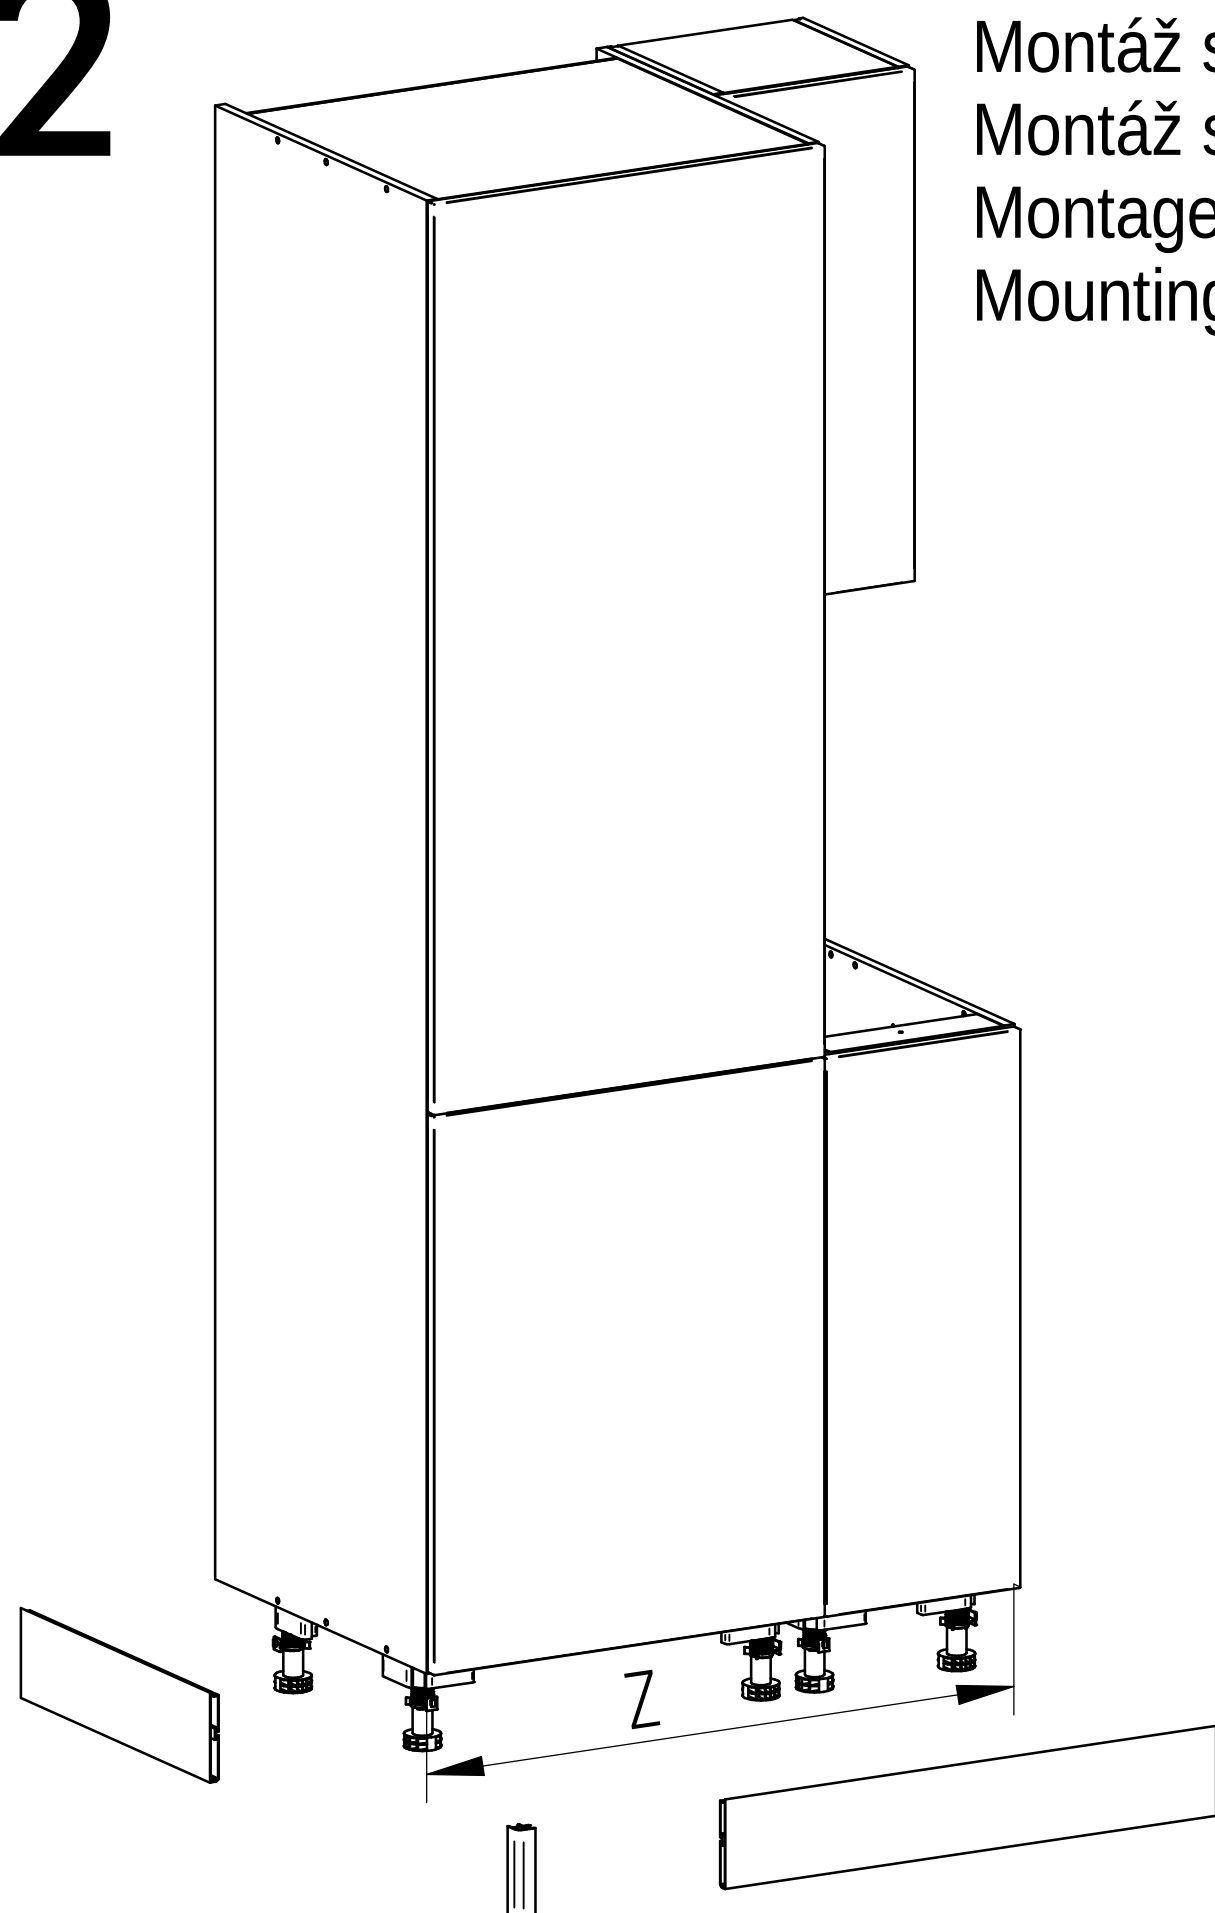


TYP CH 60 Alt.3

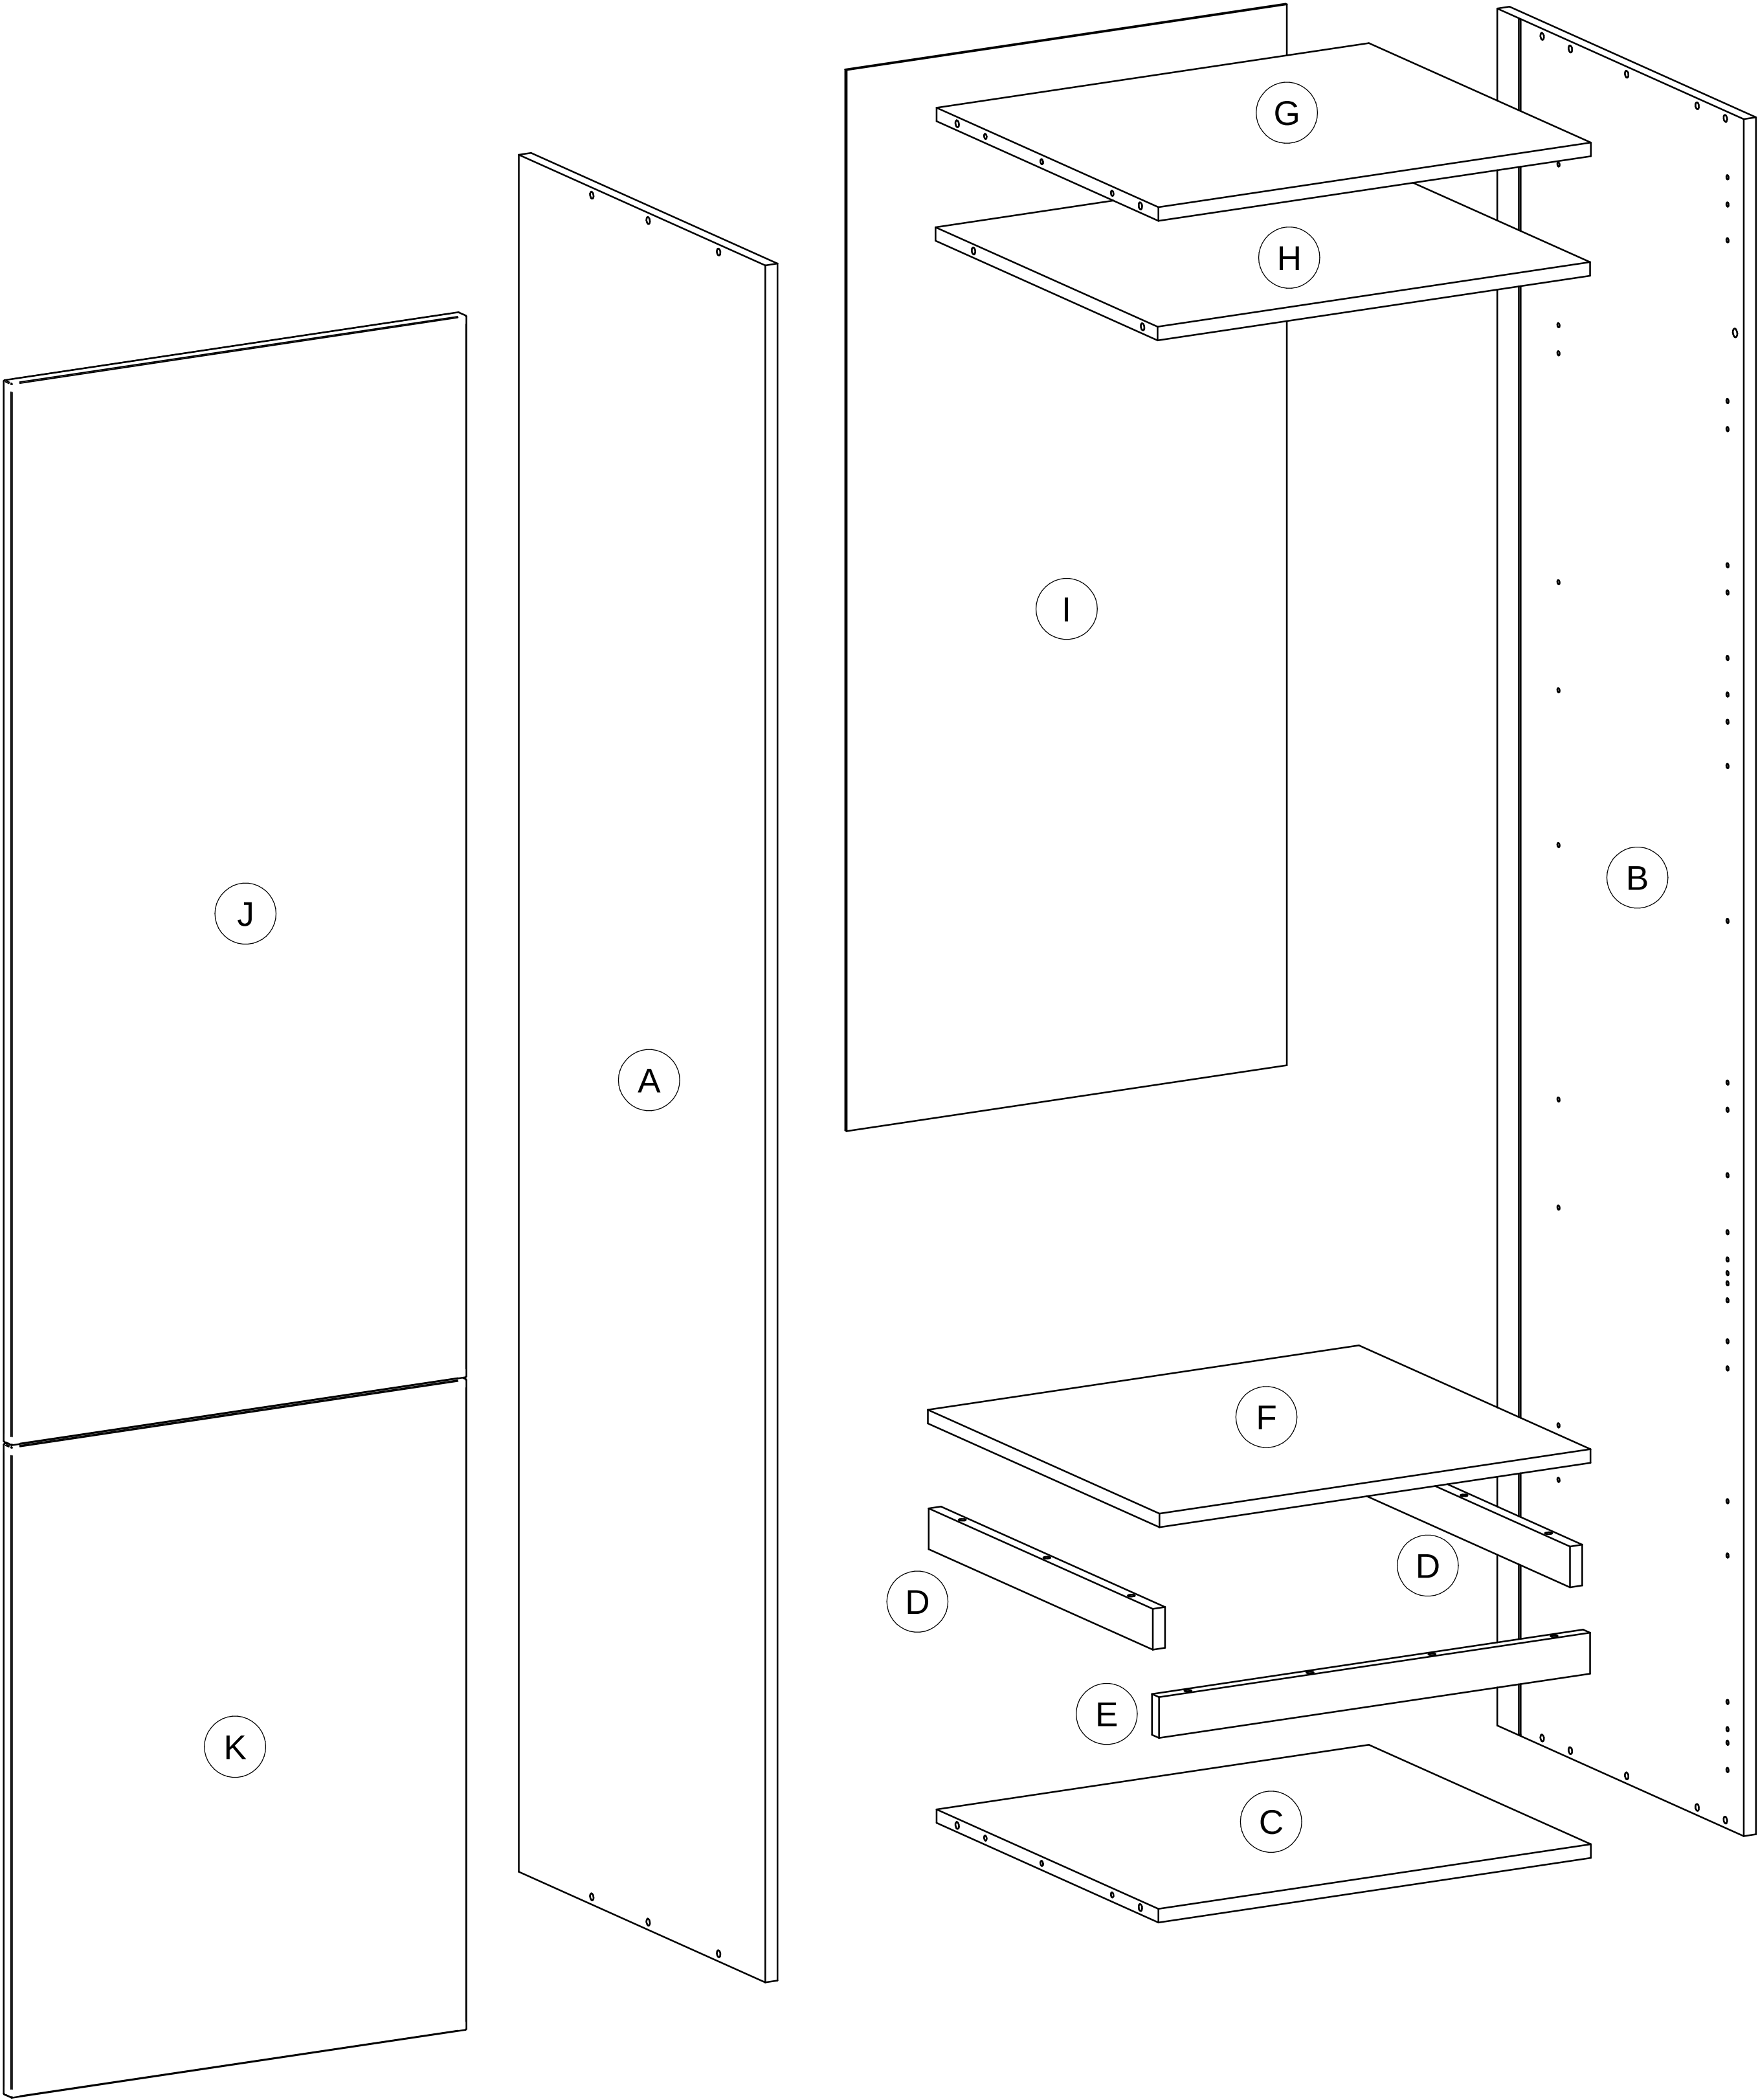




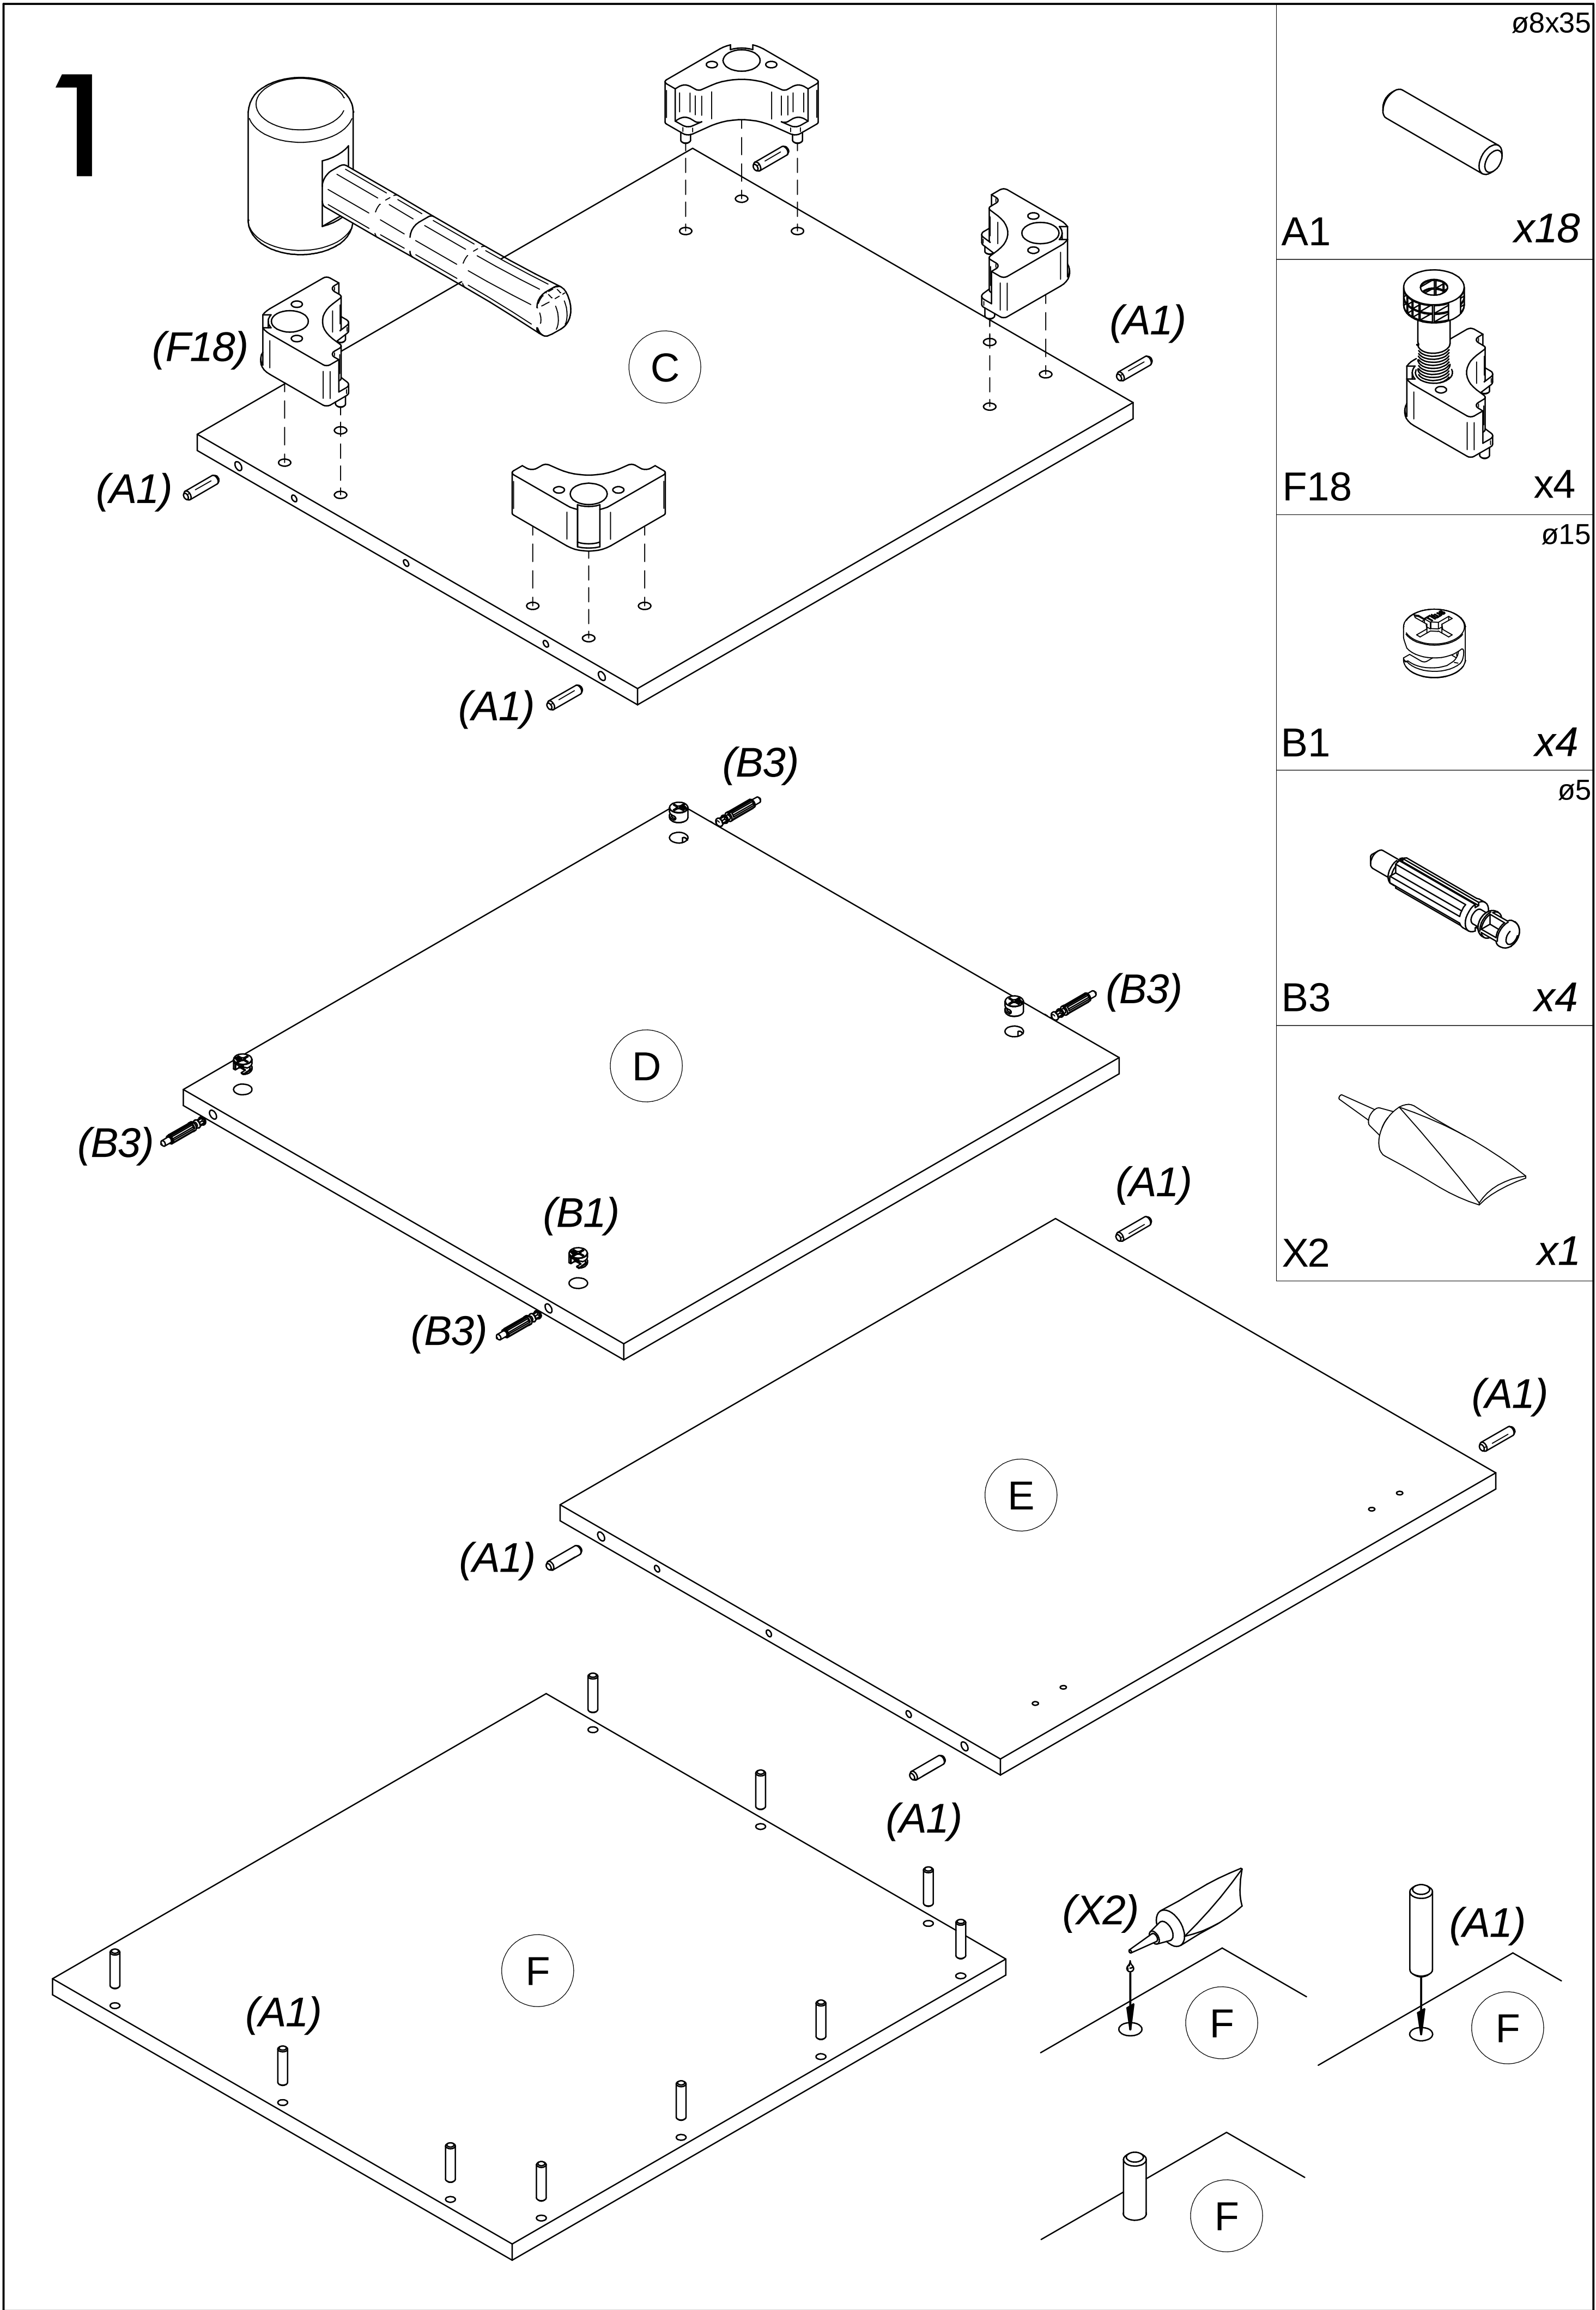




2

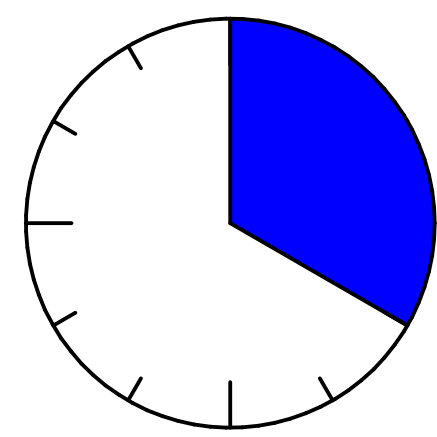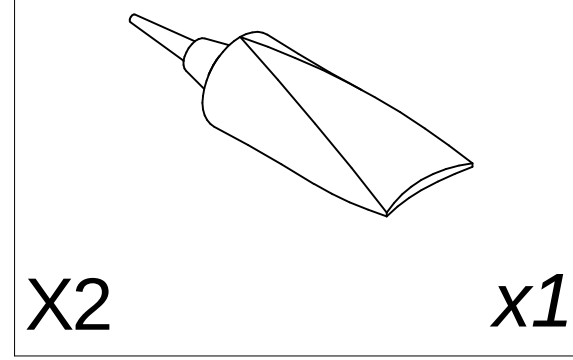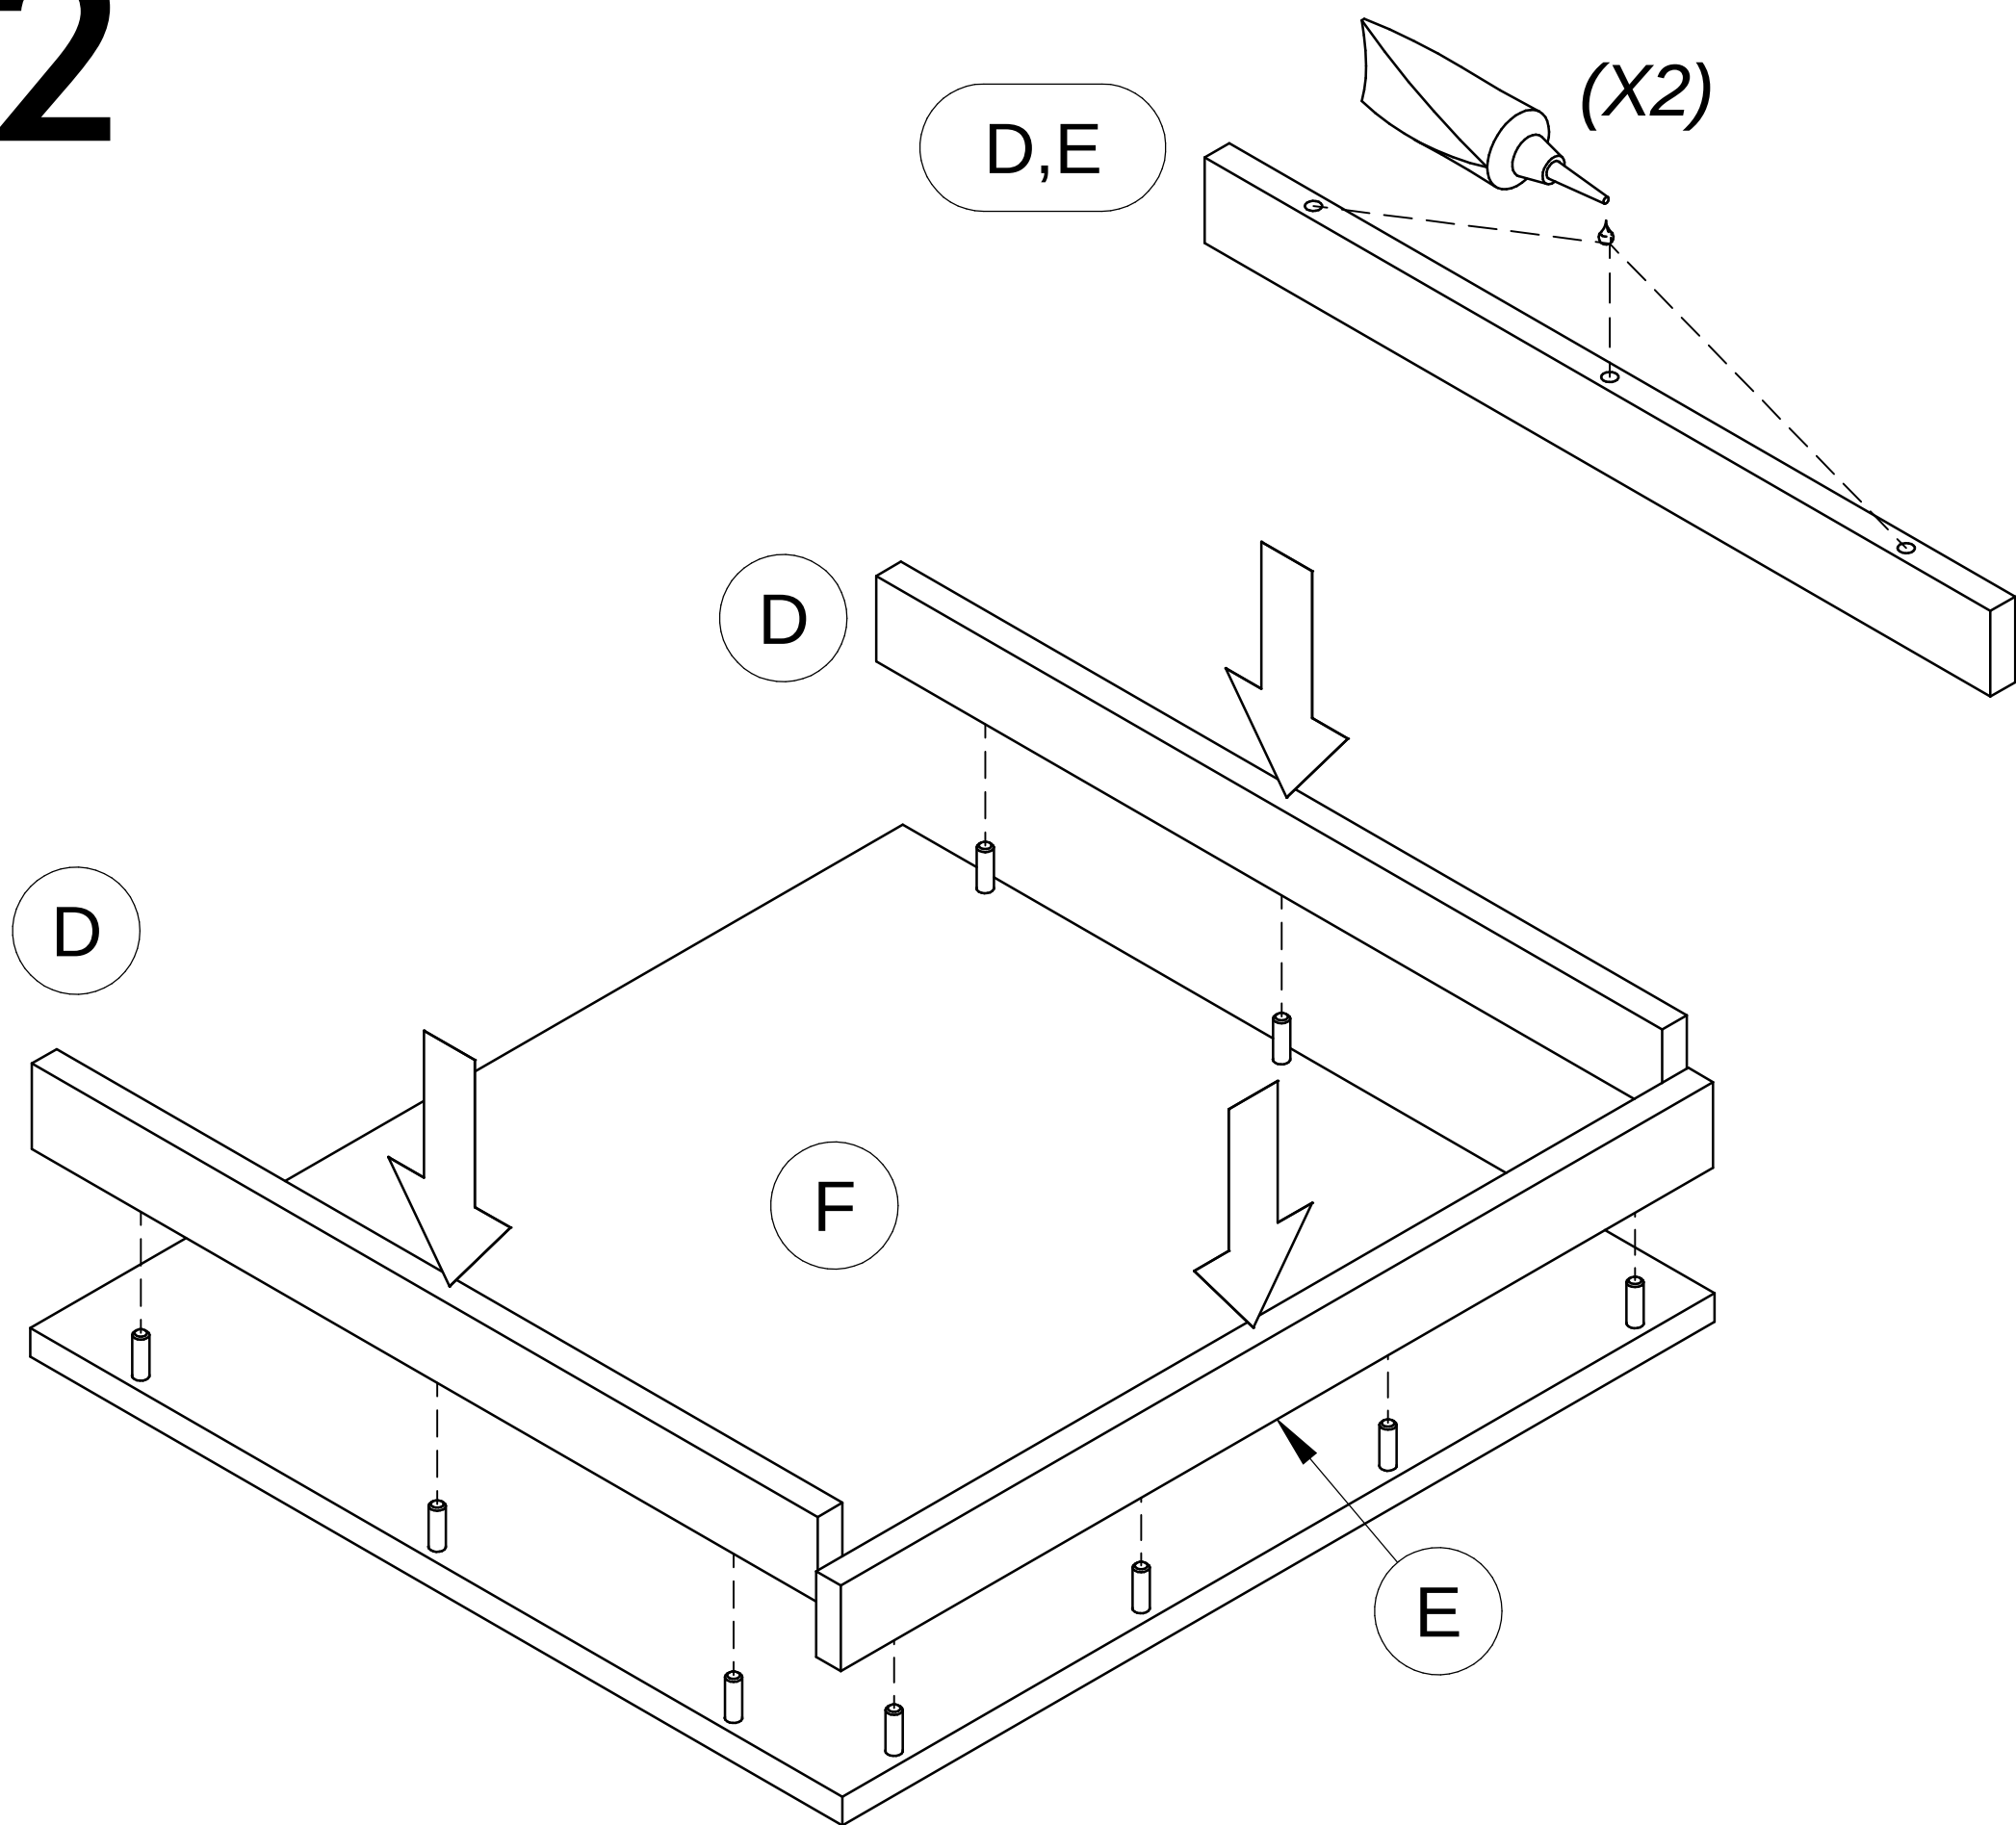


20 min
Trocken lassen!
Nechať sušiť!
Let to dry!
Wysuszyć!

3

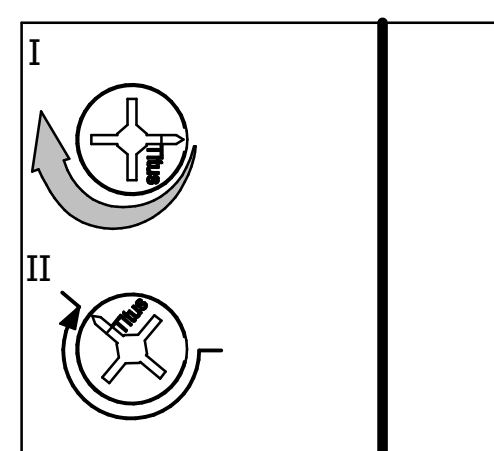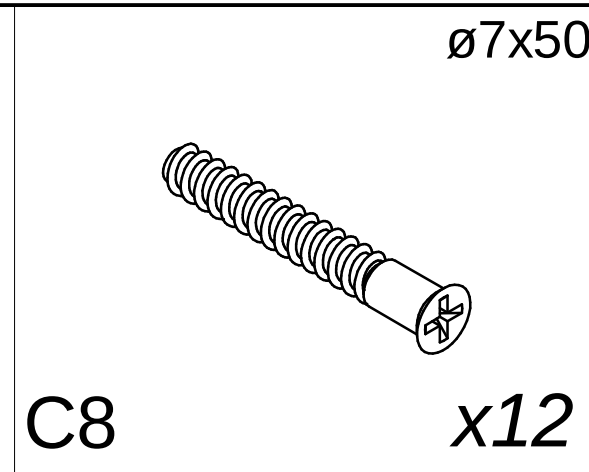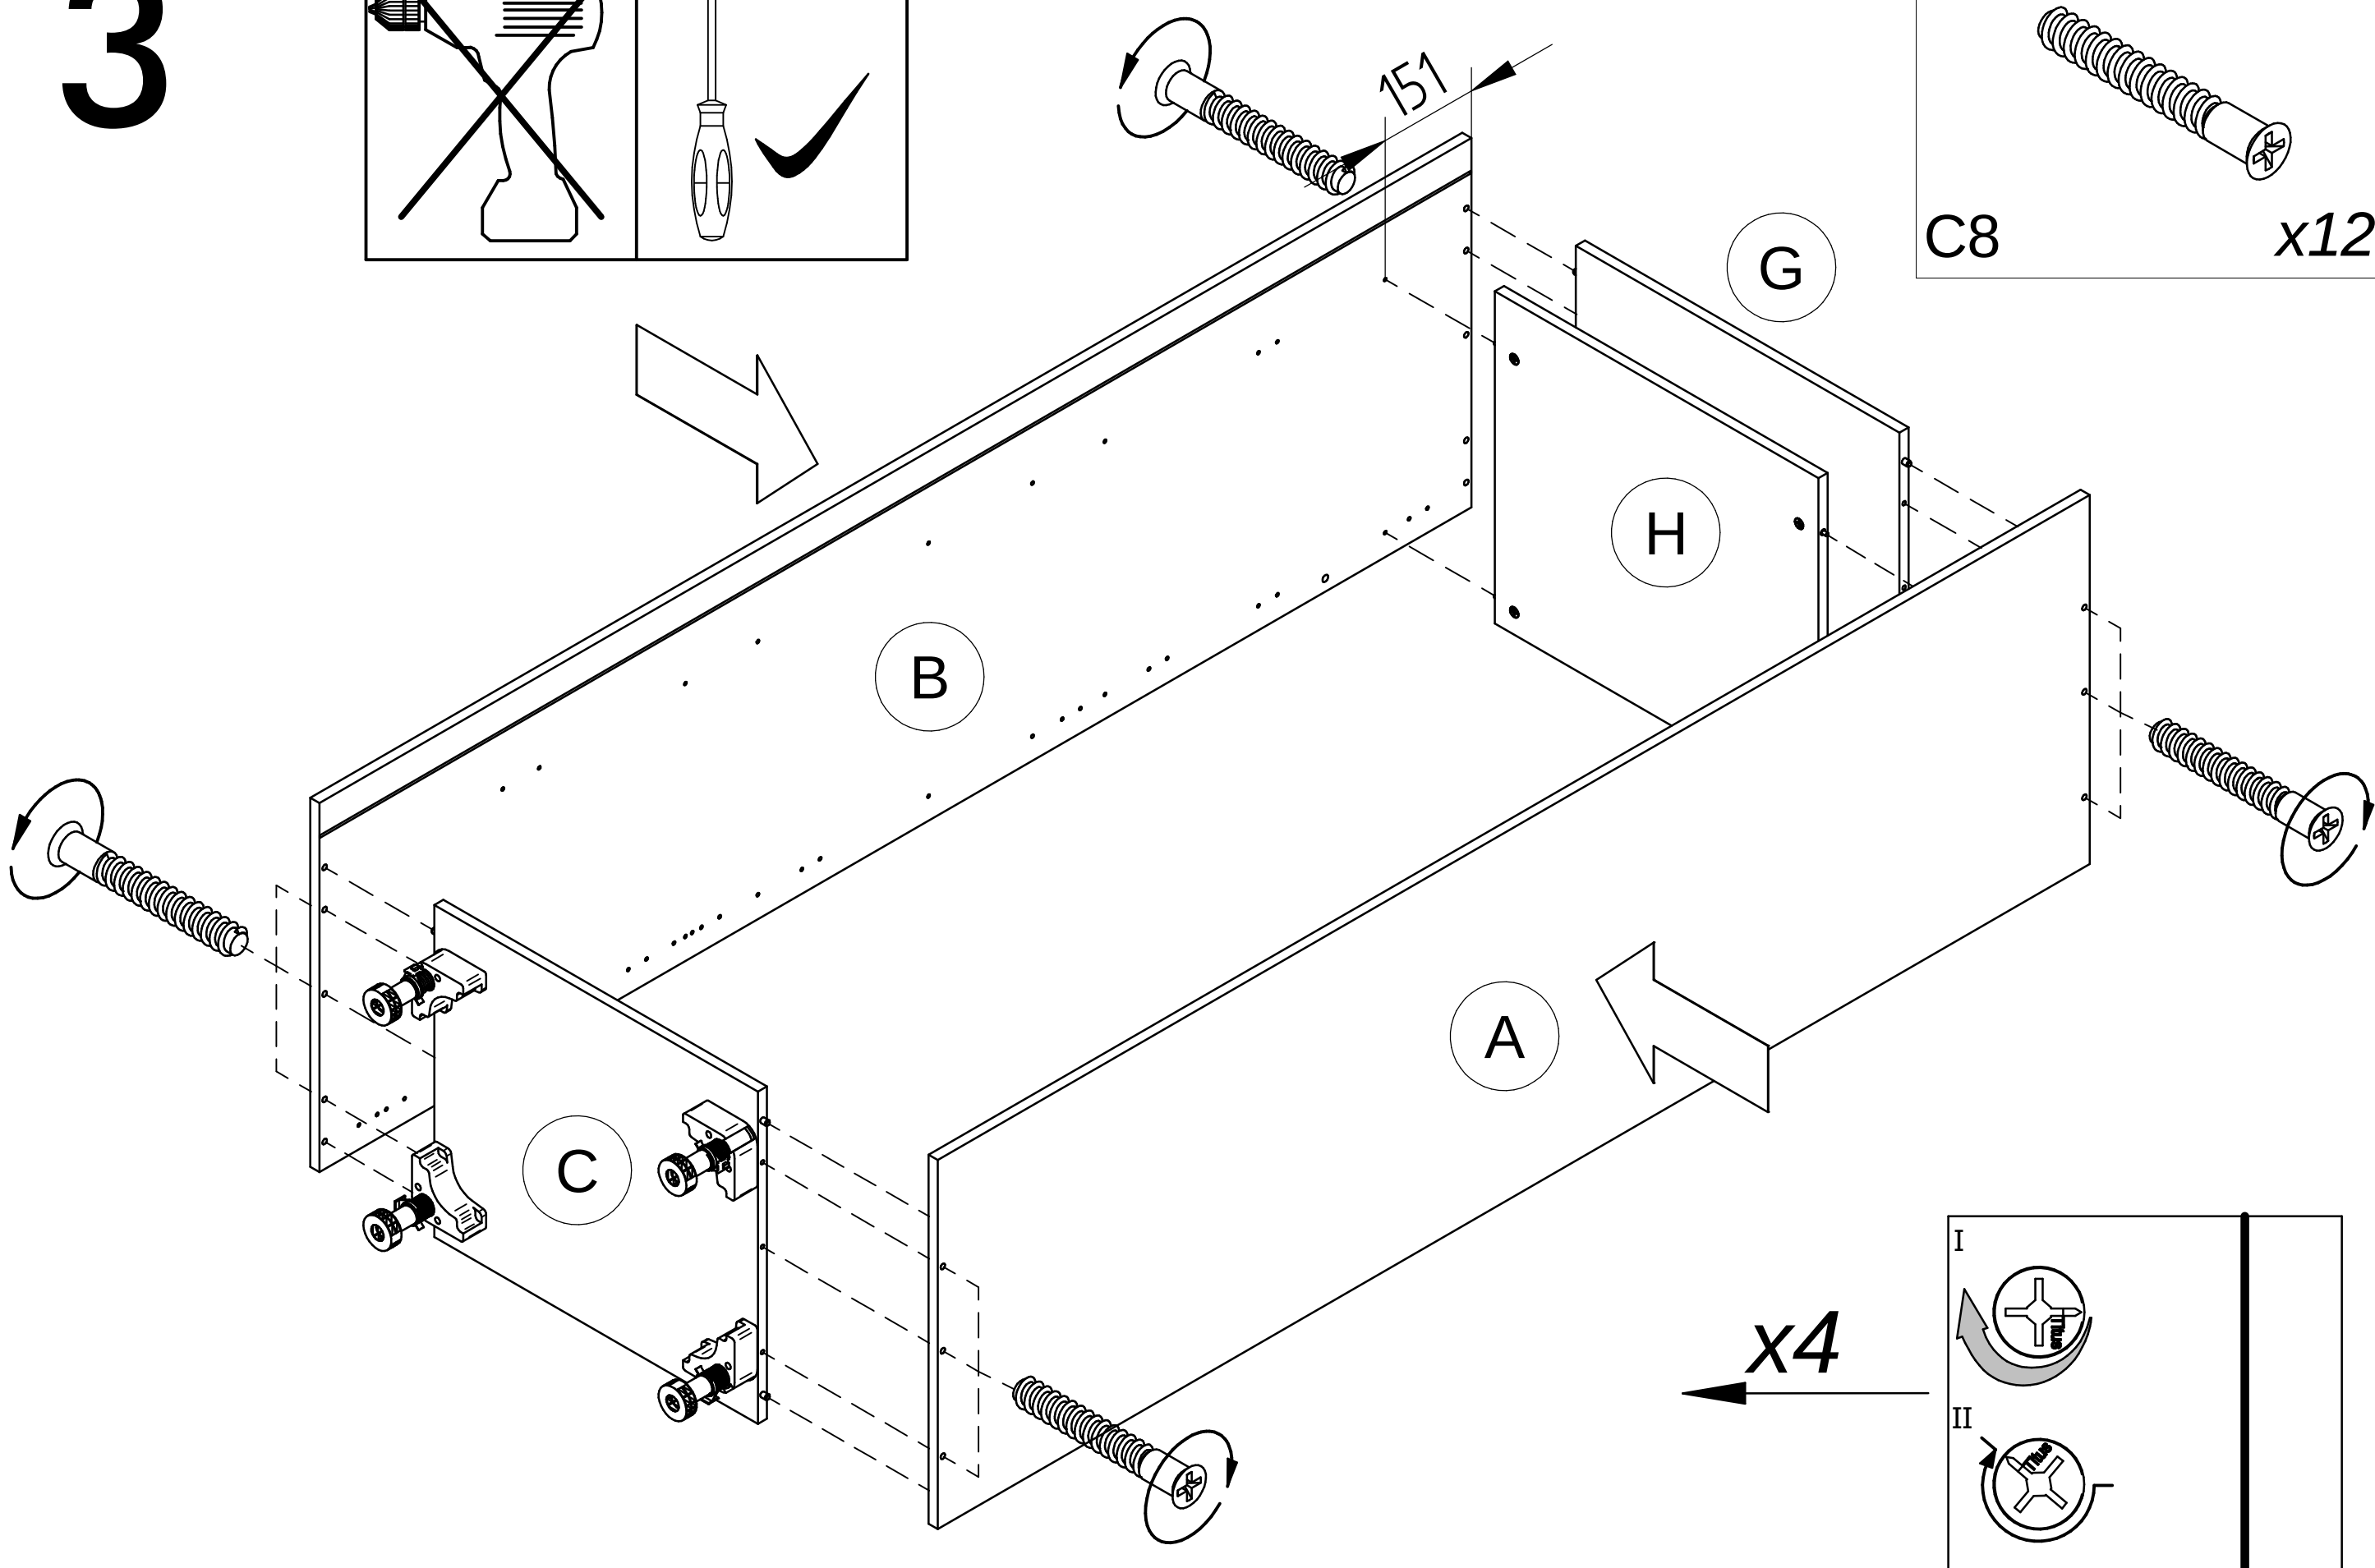
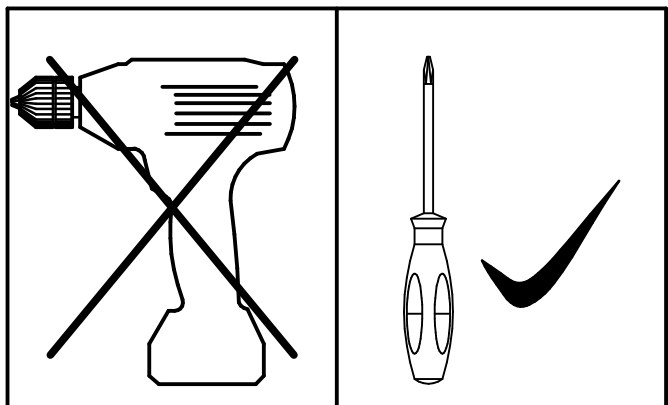


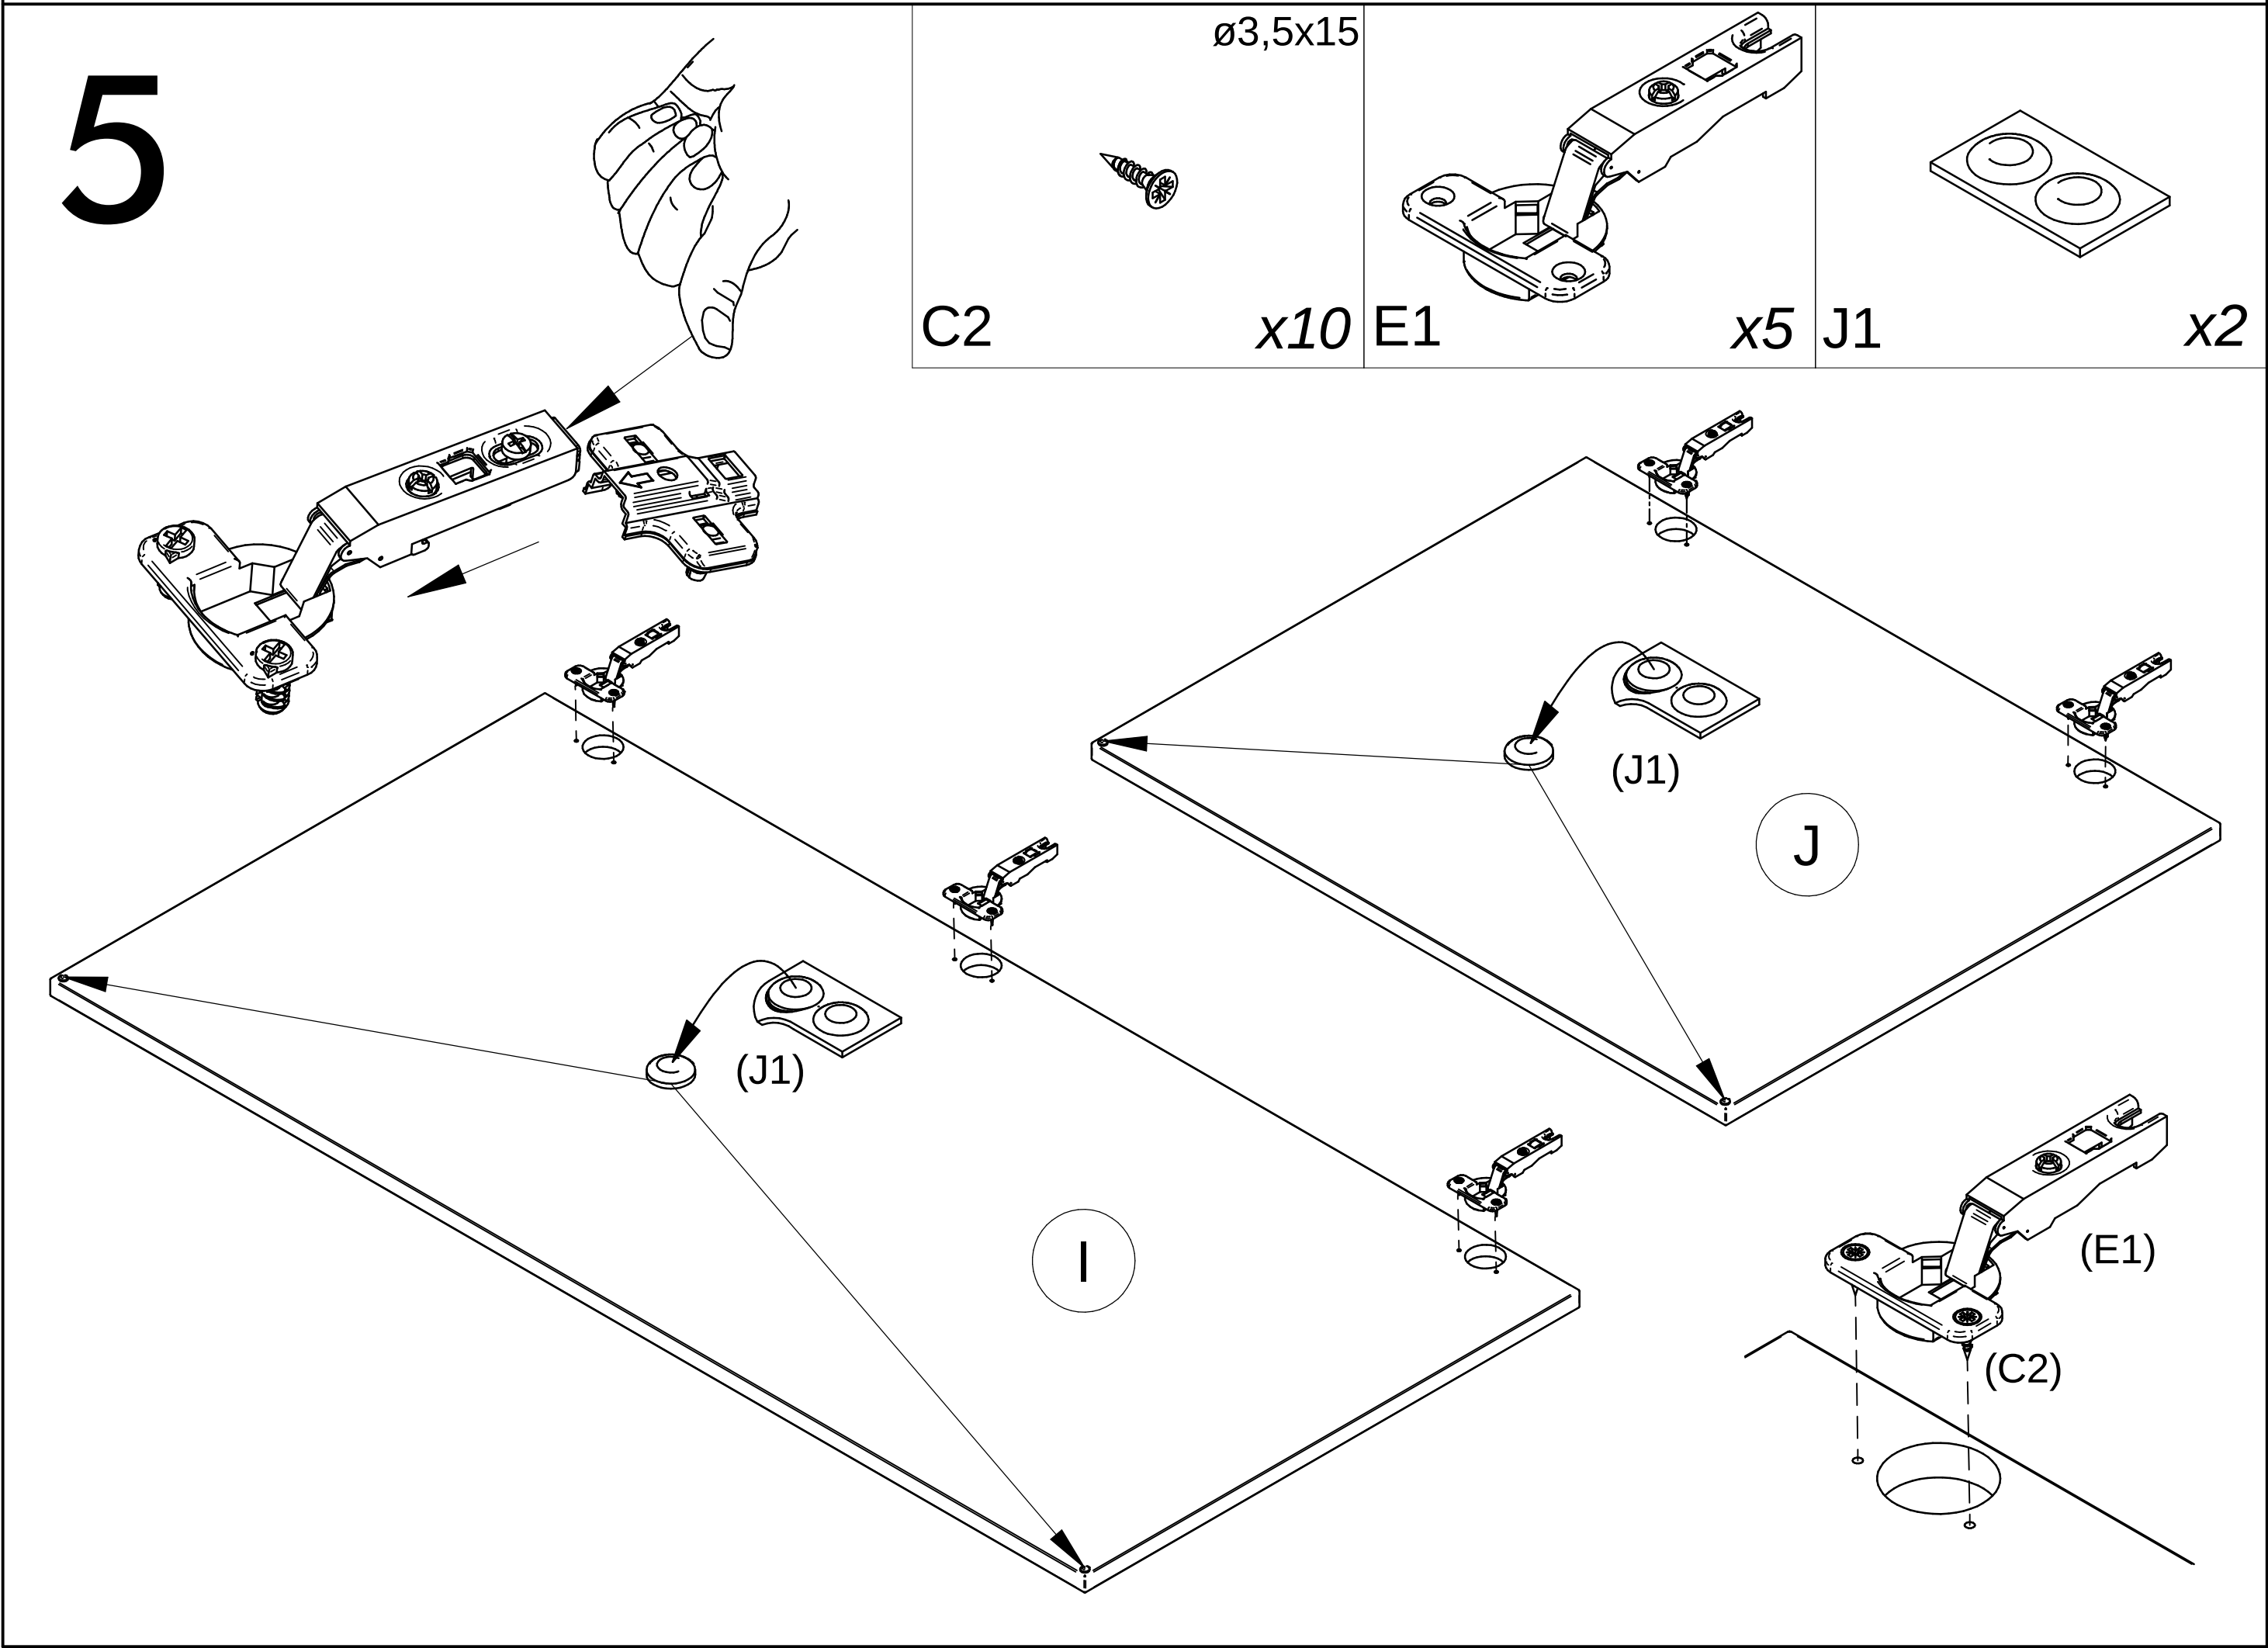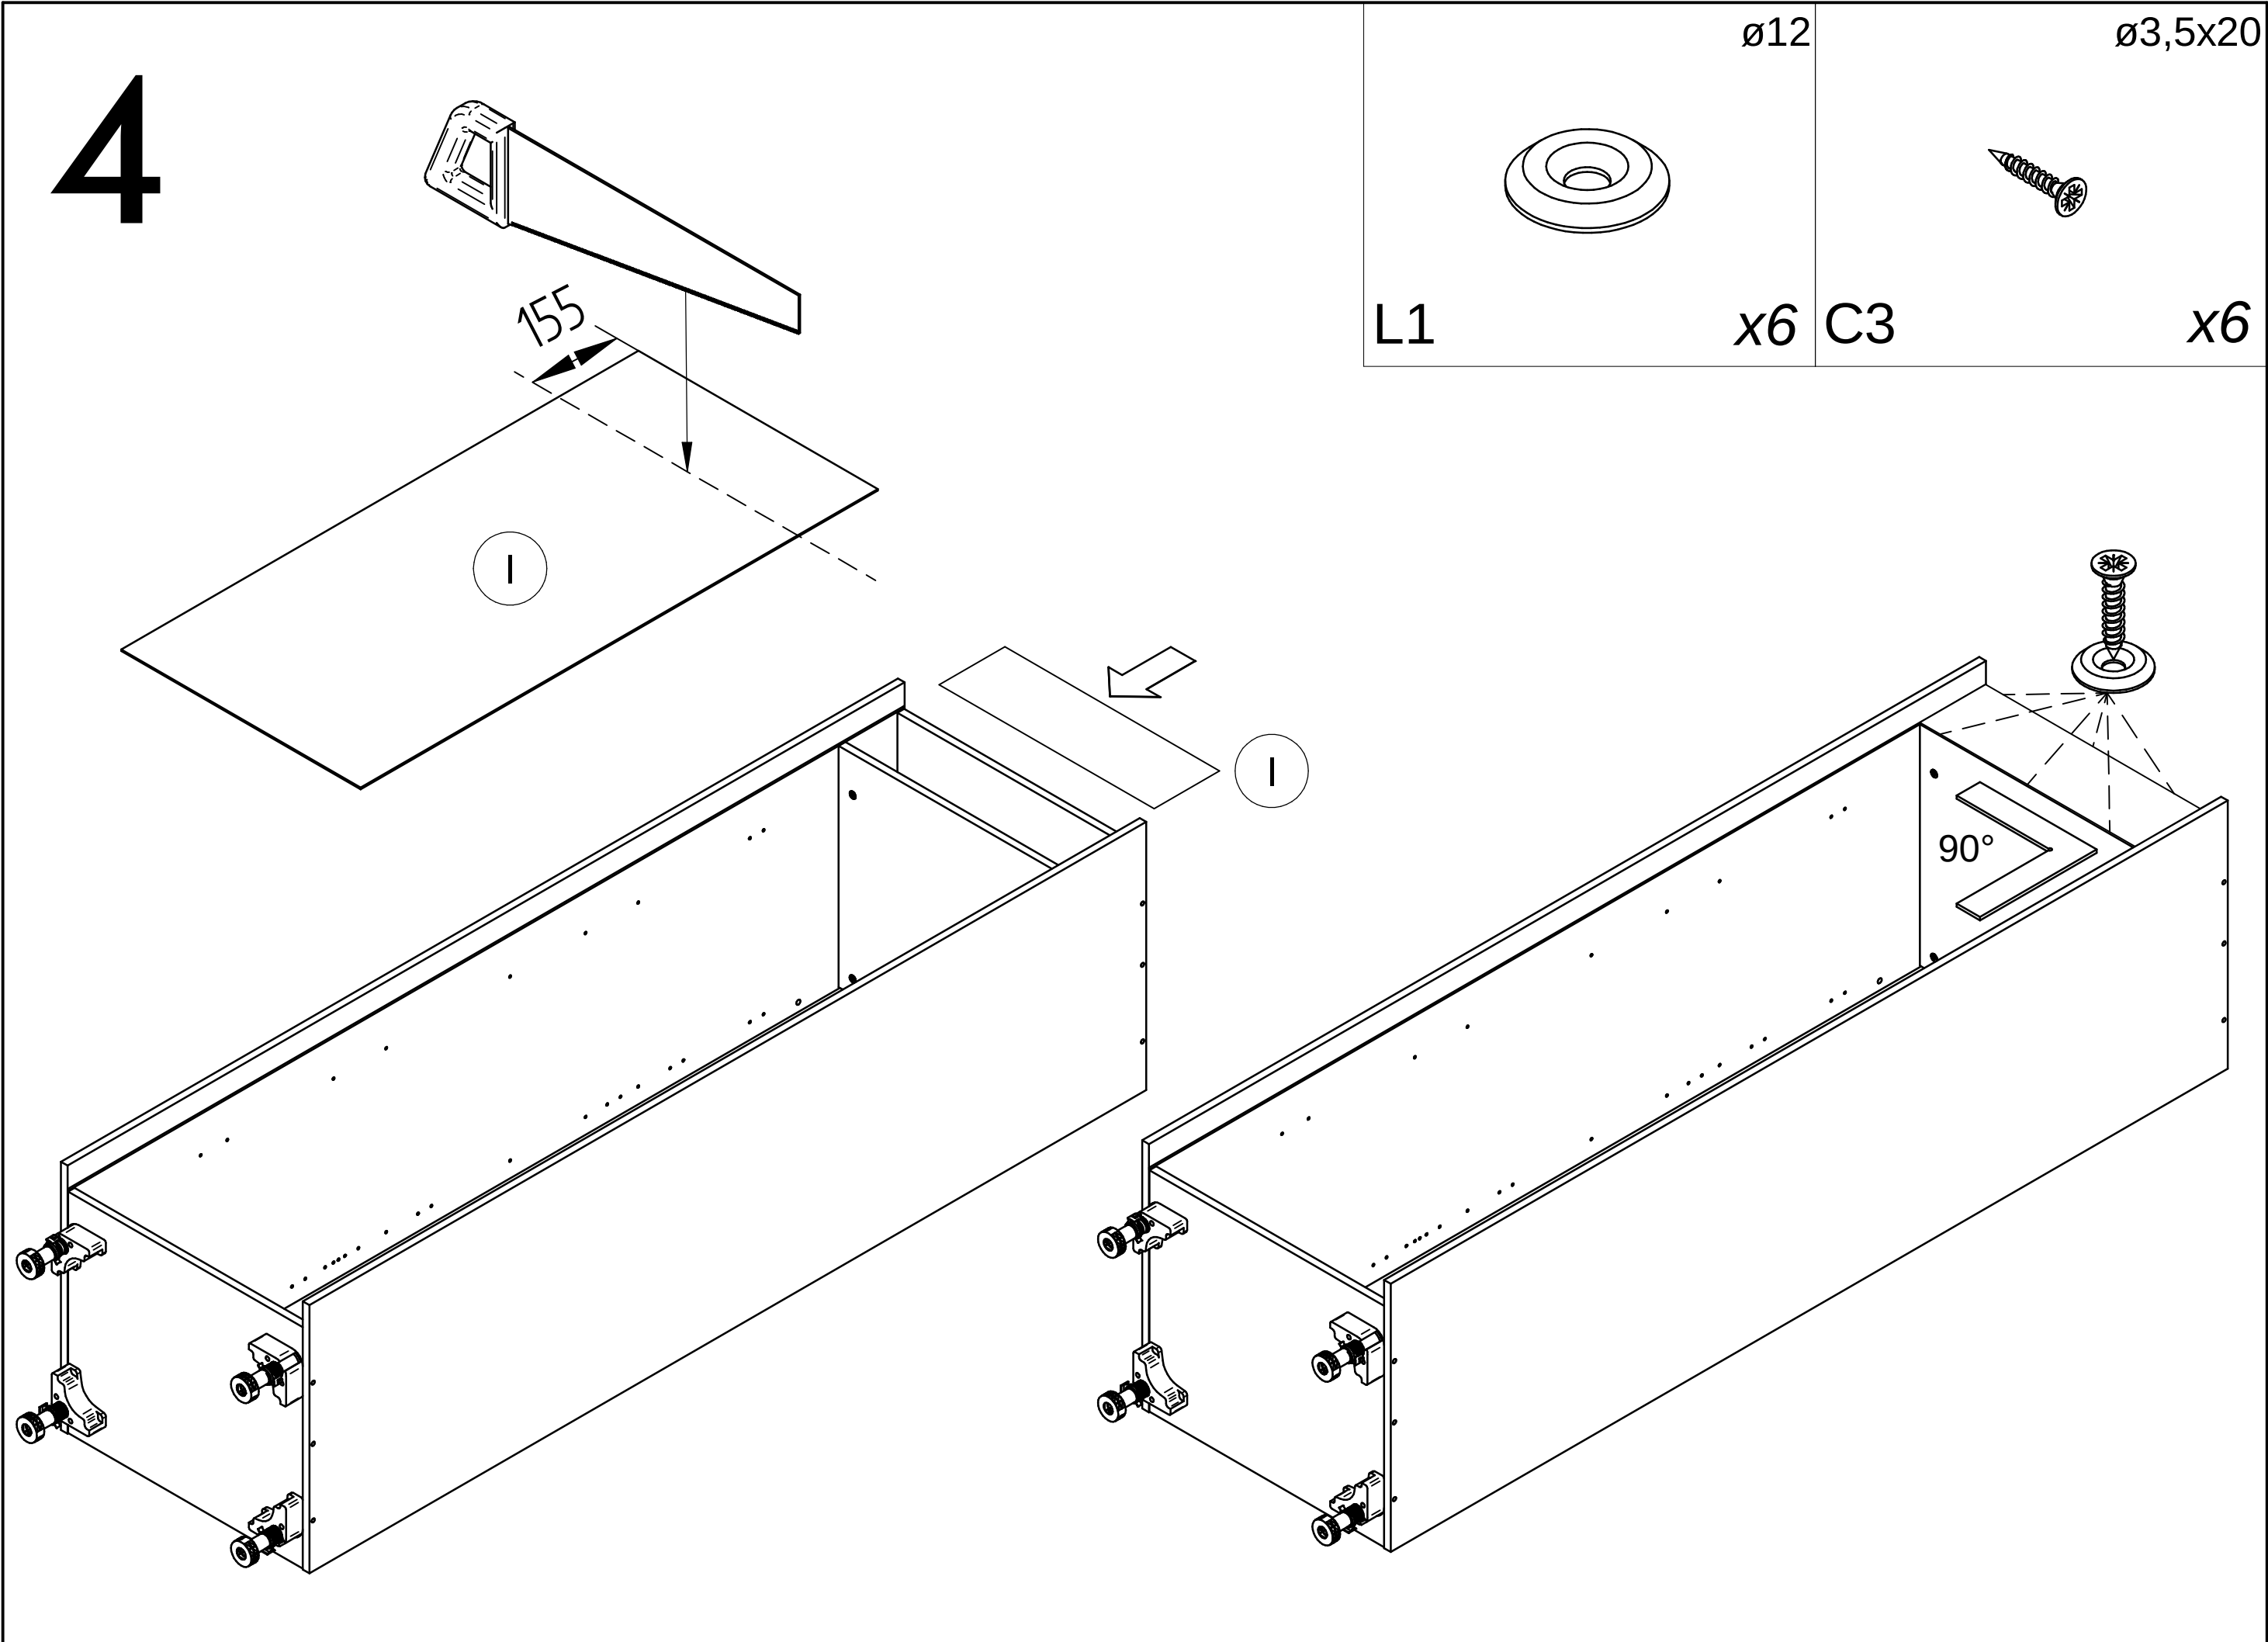



6

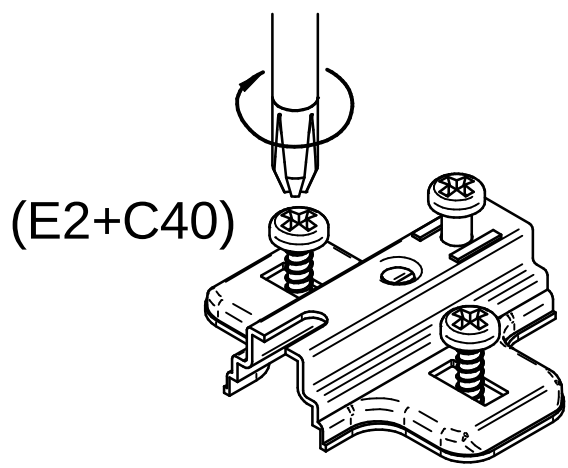

(E2+C40)

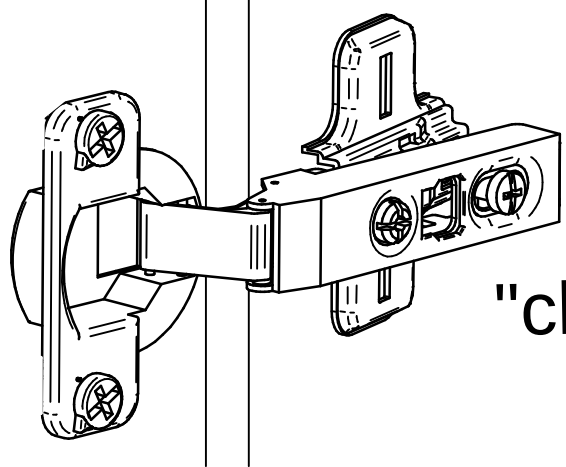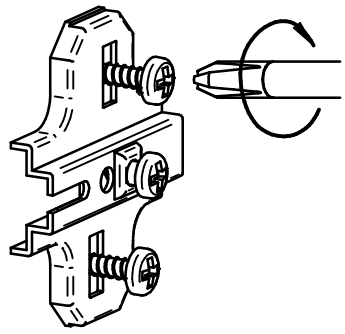


"click"

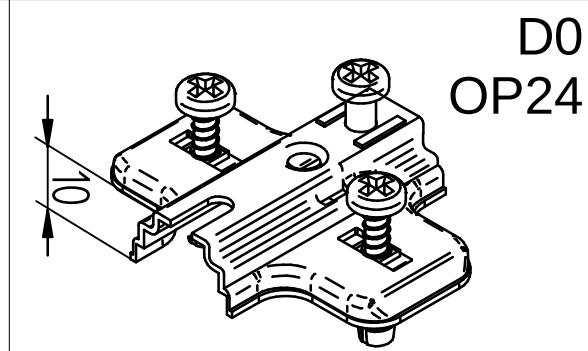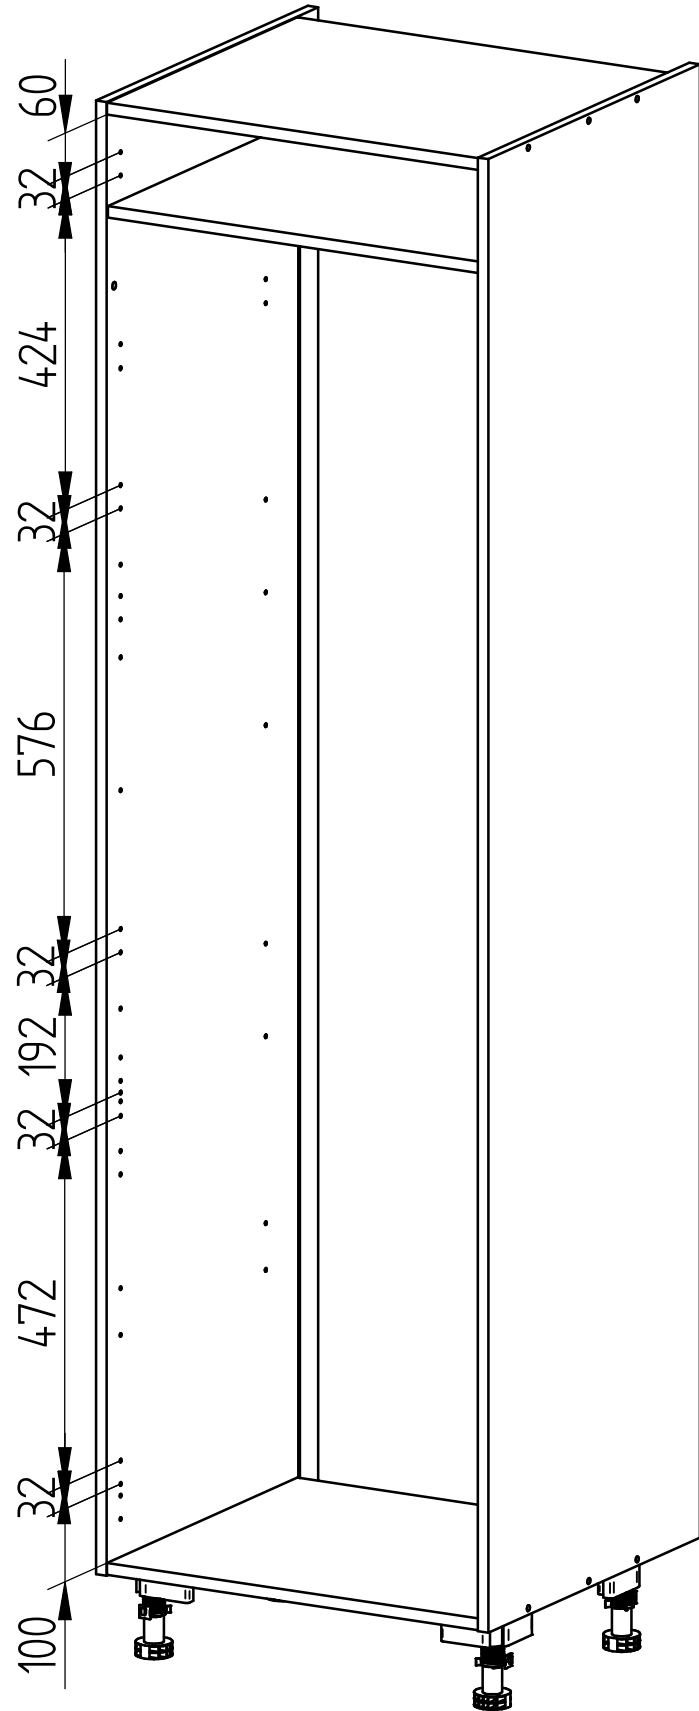


E2

x5

C40

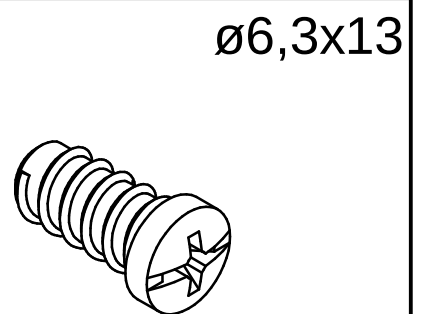

x10

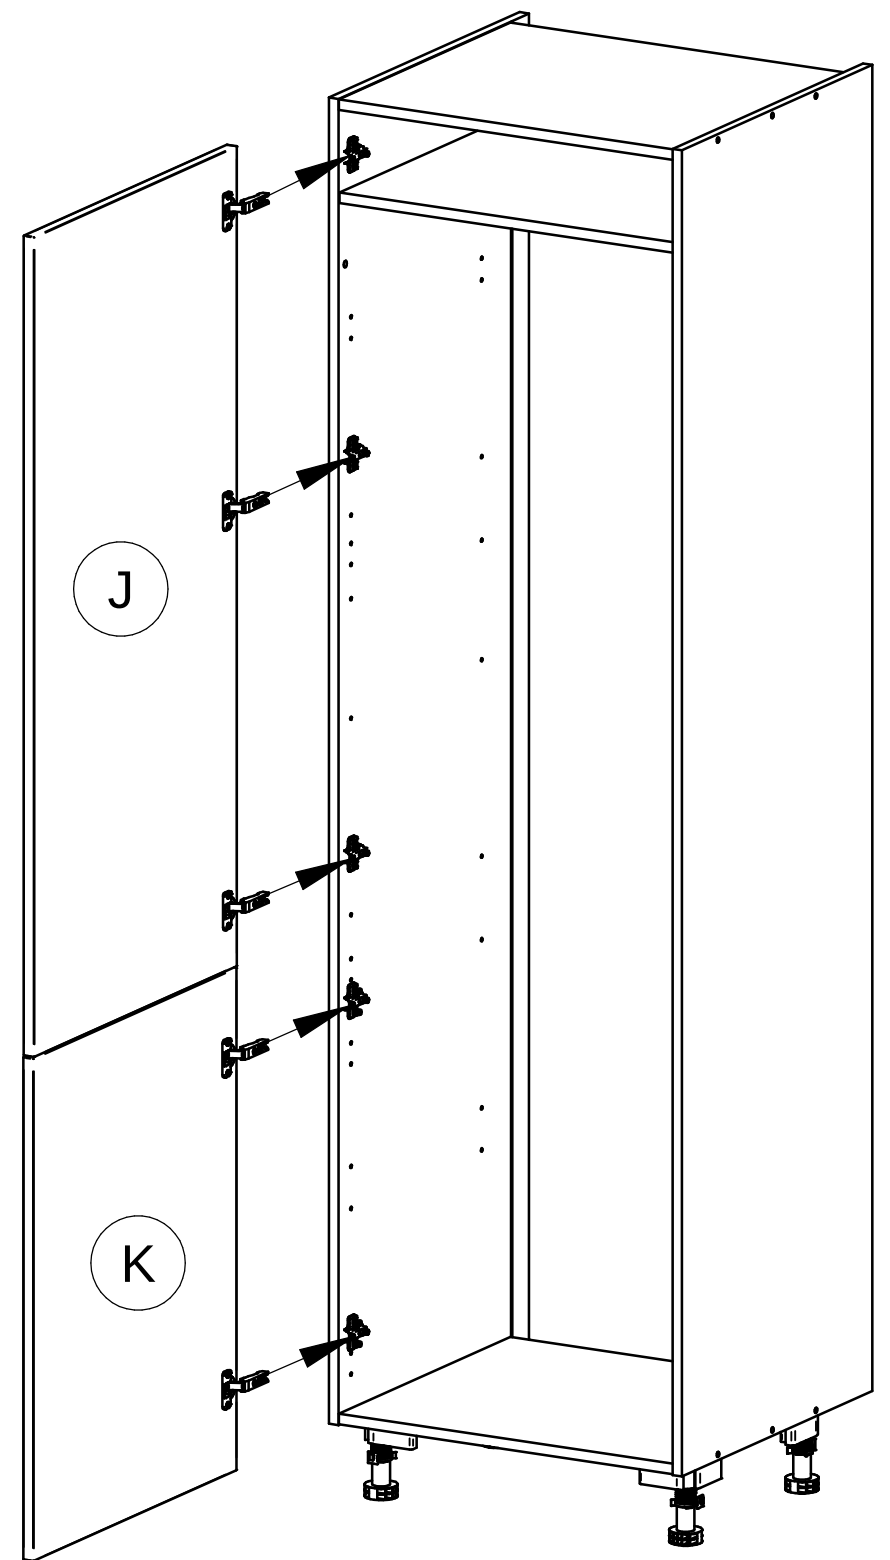

7



Rozmery **x,y** (umiestnenie úchytky na dverách) sú voliteľné zákazníkom.

Rozteč **z** otvorov zistíte podľa typu uchytky.

Dimensions **x, y** (location of the handle on the door) are optional by the customer.

You can find the spacing of the holes according to the type of handle.

Mass **x,y** (Position des Türegriffes) ist von dem Kunde wählbar.

Abstand der Bohrungen wird nach dem Griffentyp festgestellt.

Rozměry **x,y** (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem.


Rozteč **z** otvorů zjistíte podle typu úchytky.

Vzdialenosť **y** odporúčame 62,5mm (úroveň úchytky zásuvkového čela).


We recommend a distance **y** of 62.5 mm (the level of the drawer front handle).

Entfernung empfehlen wir 62,5mm (wie beim Griff des Schubladefrontes).




Vzdálenost **y** doporučujeme 62,5 mm (úroveň úchytky zásuvkového čela).

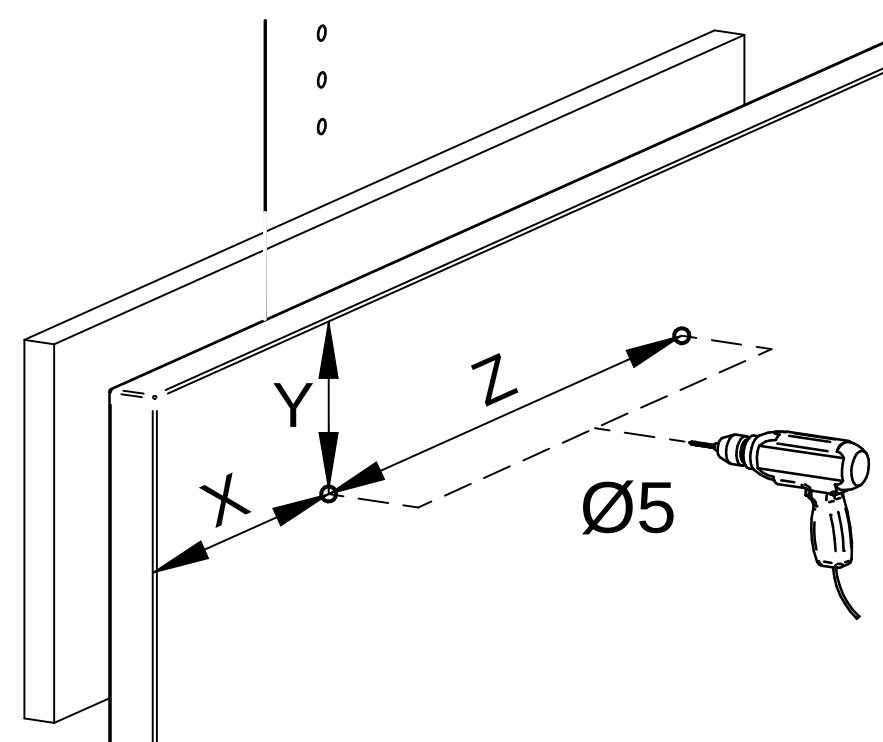

(G20)

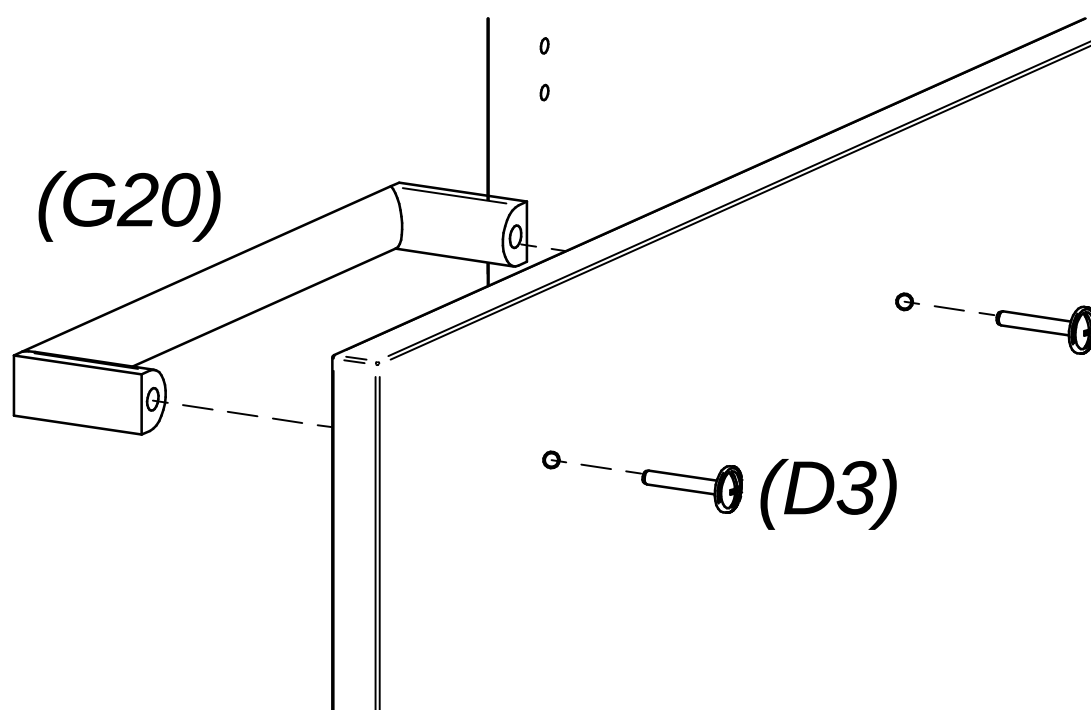

(D3)

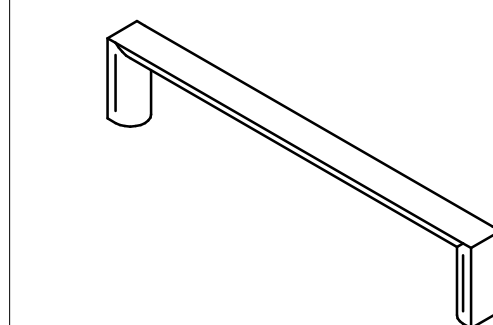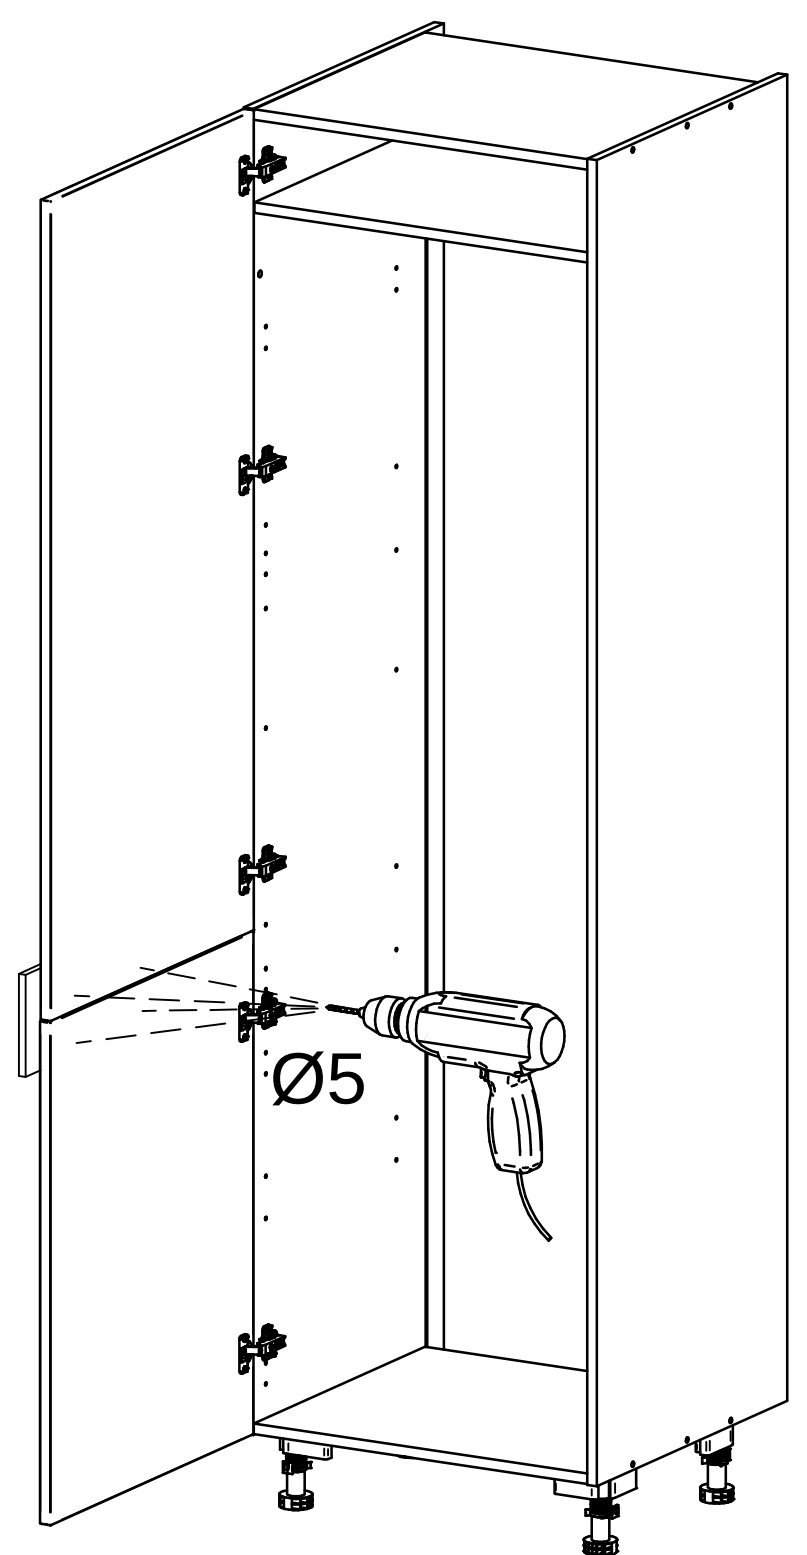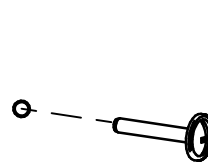


G20

x2

D3


x4




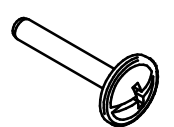


M4x23


8

(15)



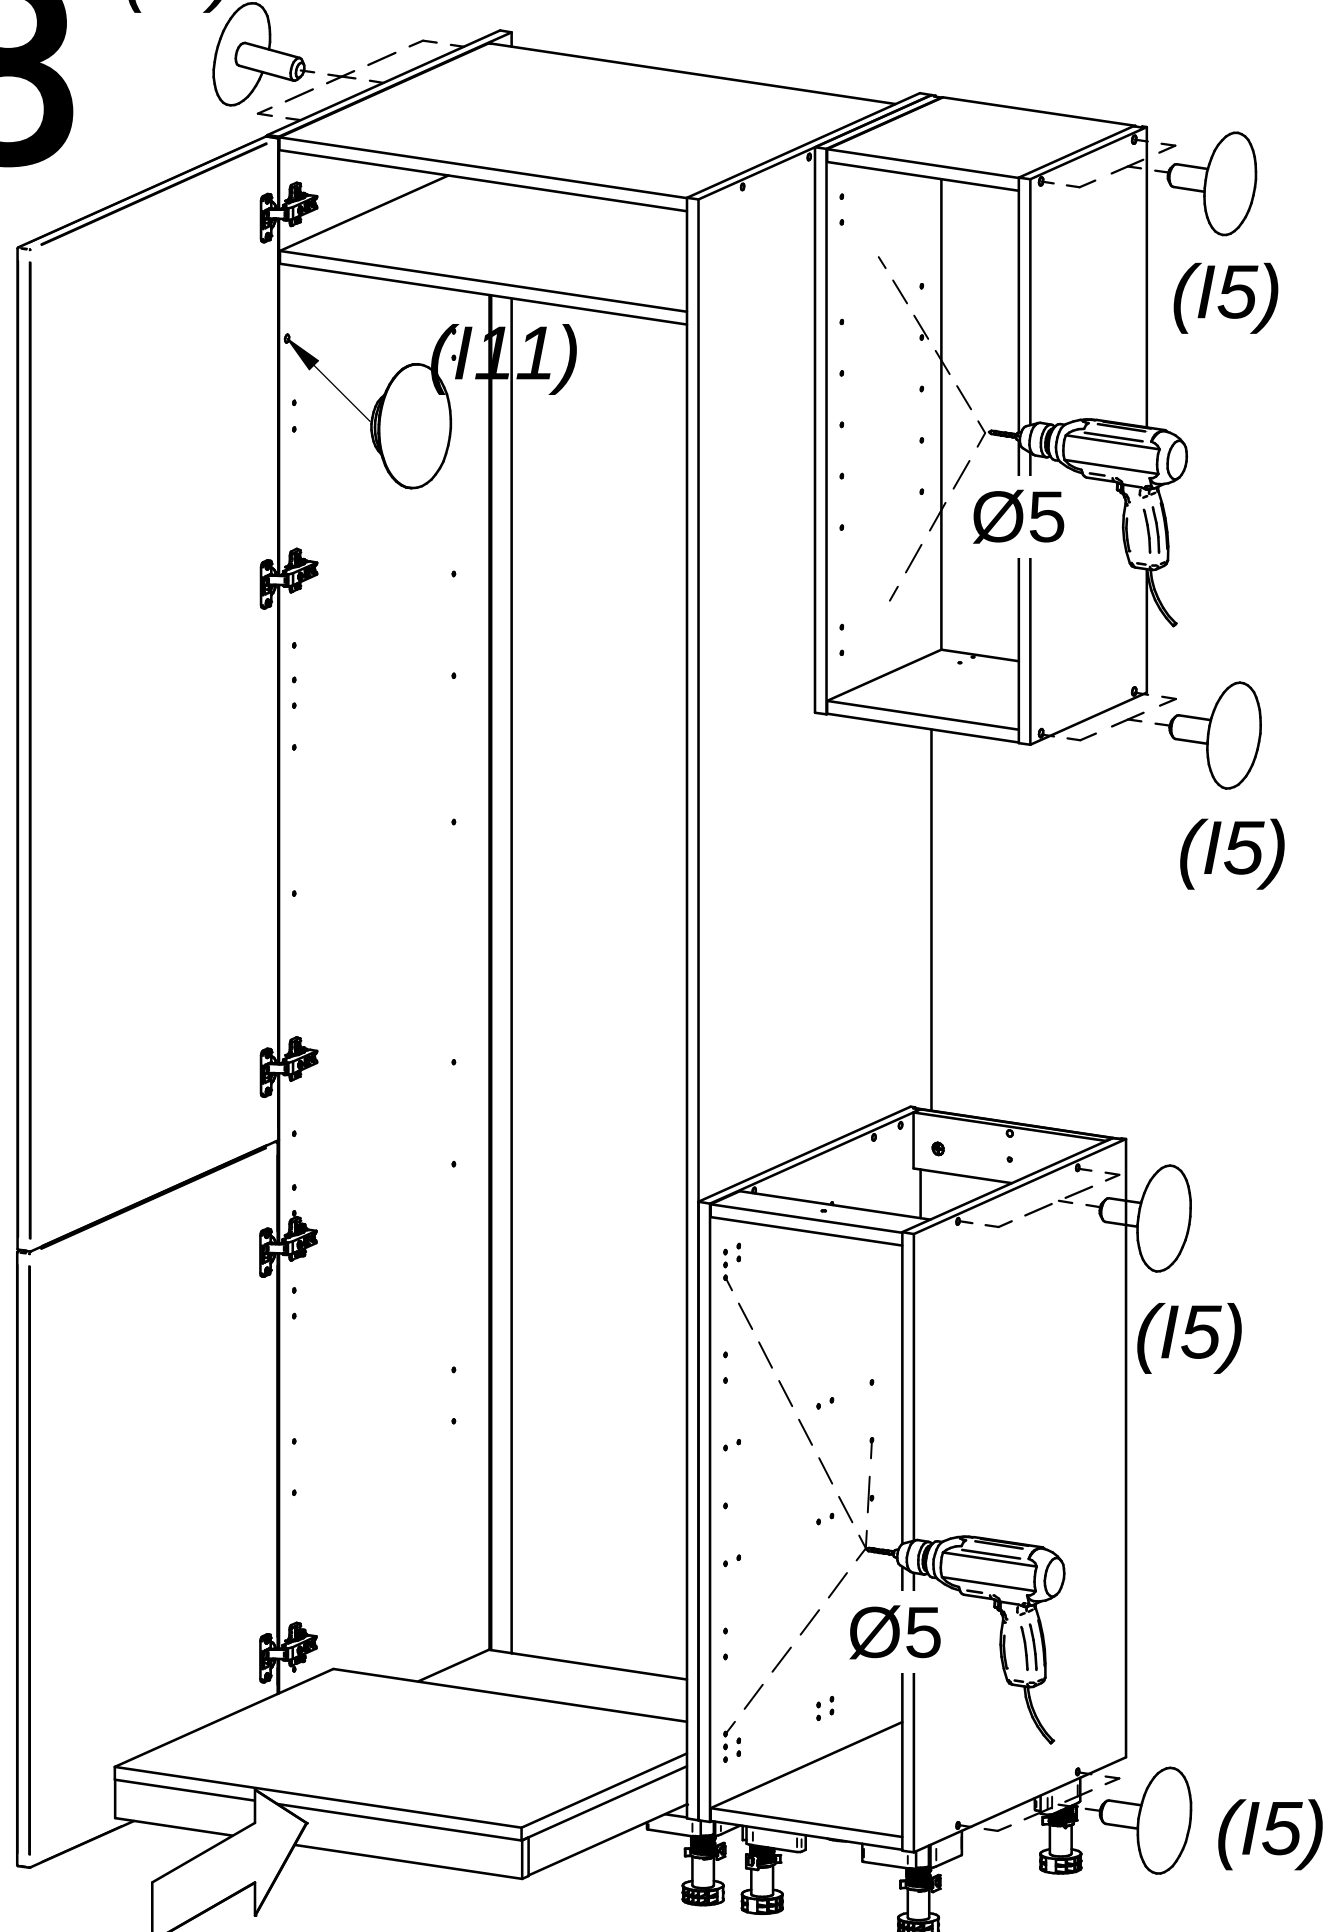


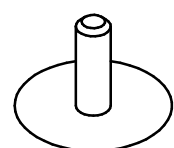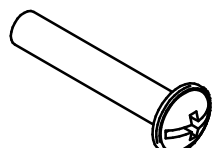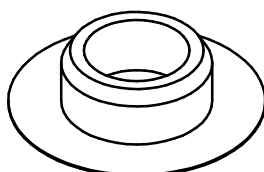	ø8 M4x30 
I5	D9 x5
	ø10 M4x15 
I11 x2	D4 x5


(15) Umístění šroubů volte na základě vnitřní výbavy skříněk.
 Wählen Sie die Position der Schrauben abhängig von der Innenausstattung des Schrankes.
 Choose the location of the screws on the inside equipment of the cabinet.

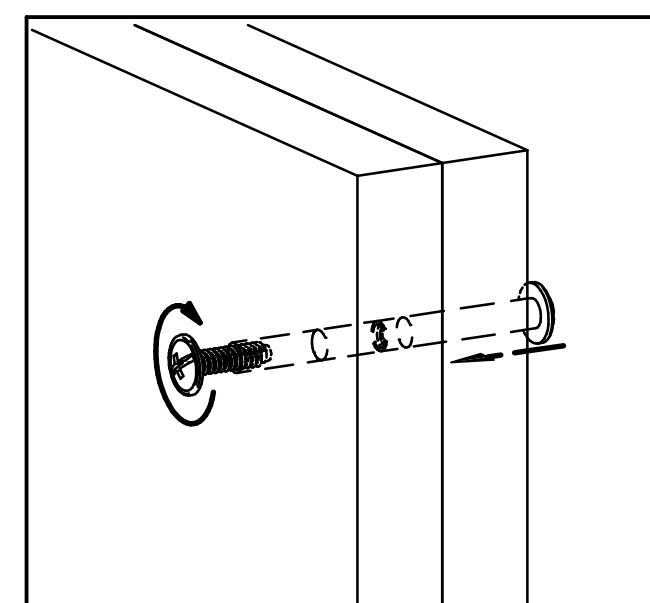


9

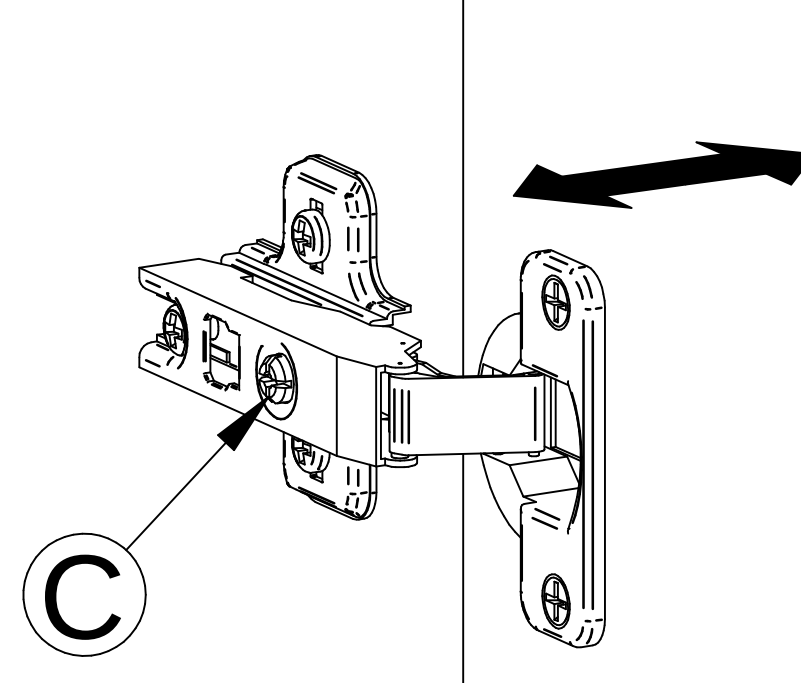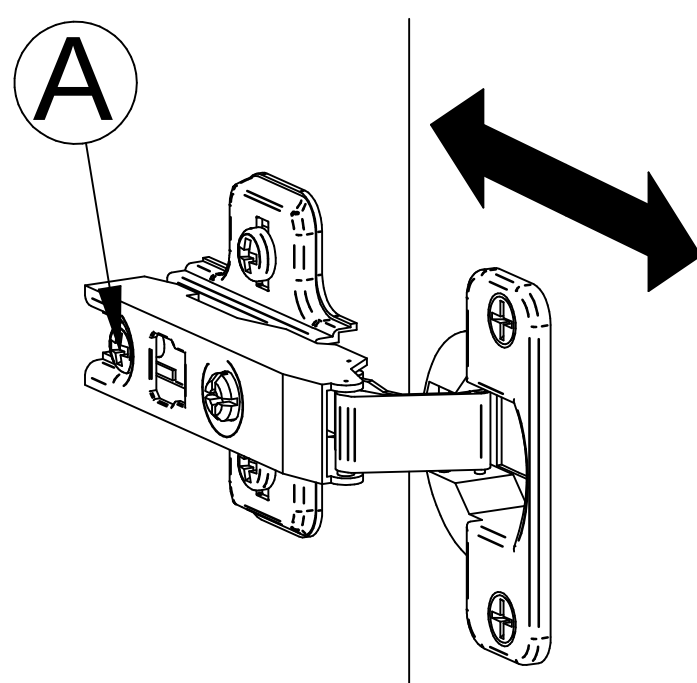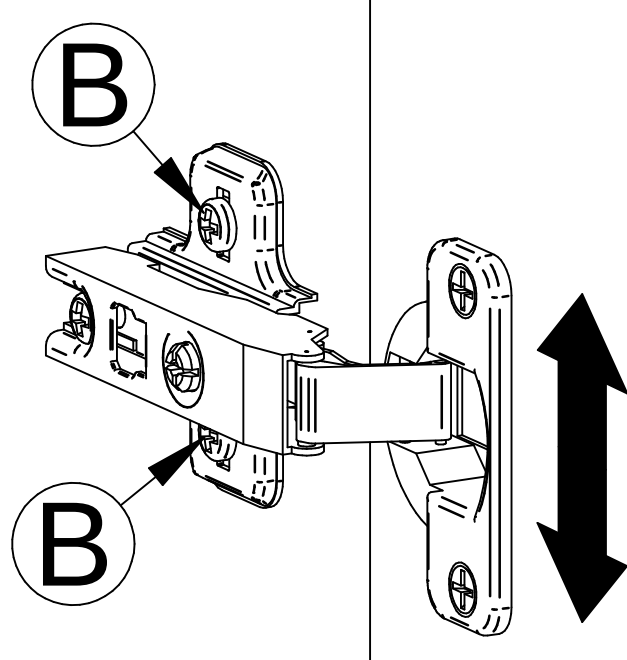


+ 2 mm
- 2 mm

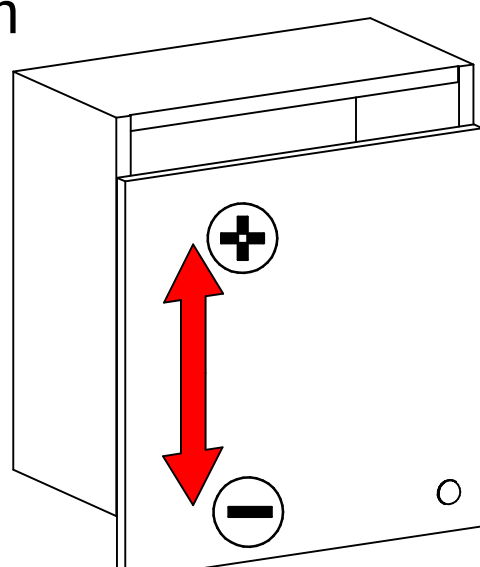




+ 3 mm
- 1 mm

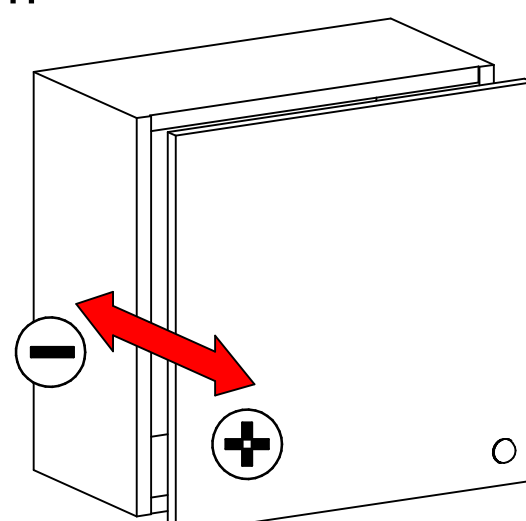







+ 5 mm
- 1,5 mm

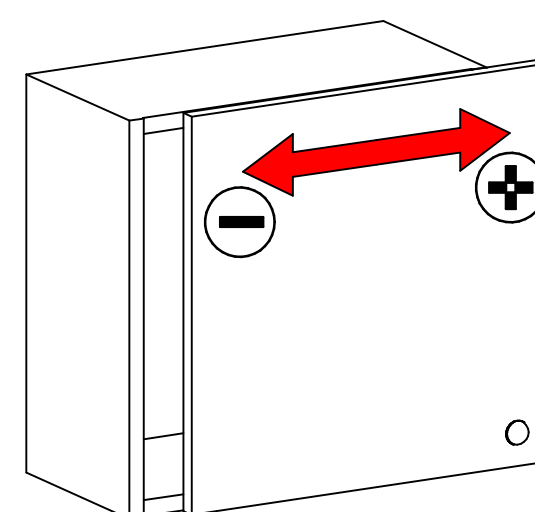

10

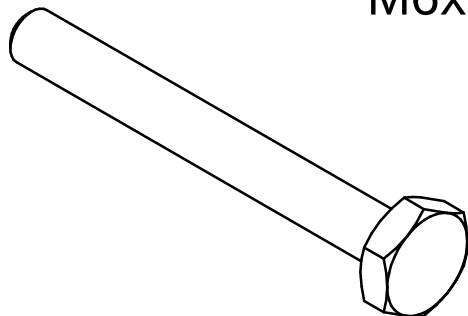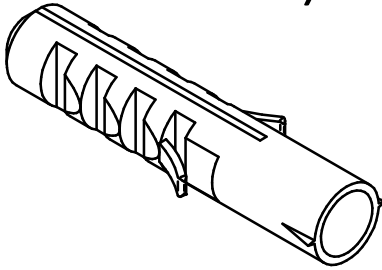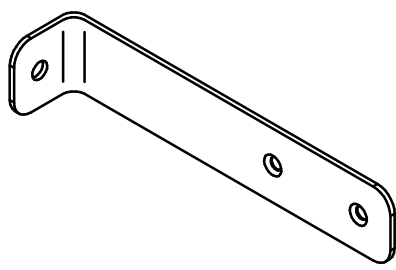	M6x60		Ø10x60		ø3,5x15		
D17	x1	X15	x1	M4	x1	C2	x2

SICHERHEITSWINKEL (VERHINDERT DAS UMKIPPEN DES SCHRANKES)
BEZPEČNOSTNÝ VINKEL (ZABRAŇUJE PREVRHNUTIU SKRINKY)

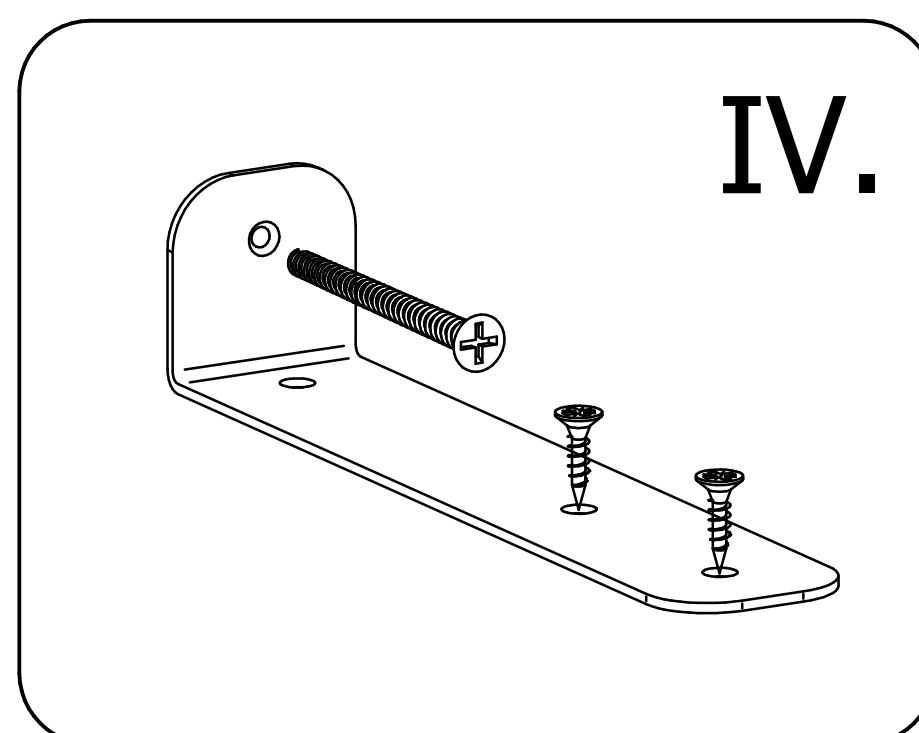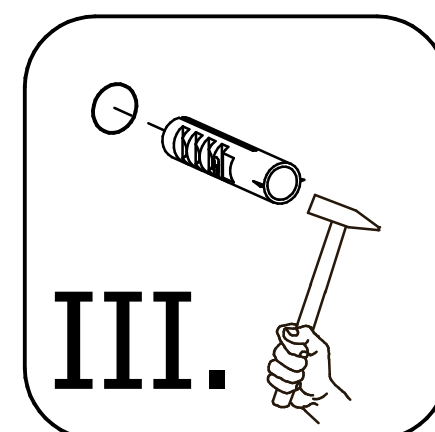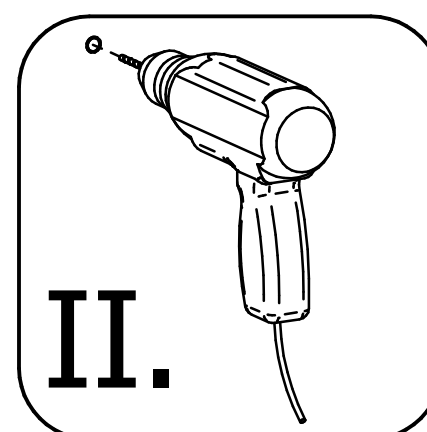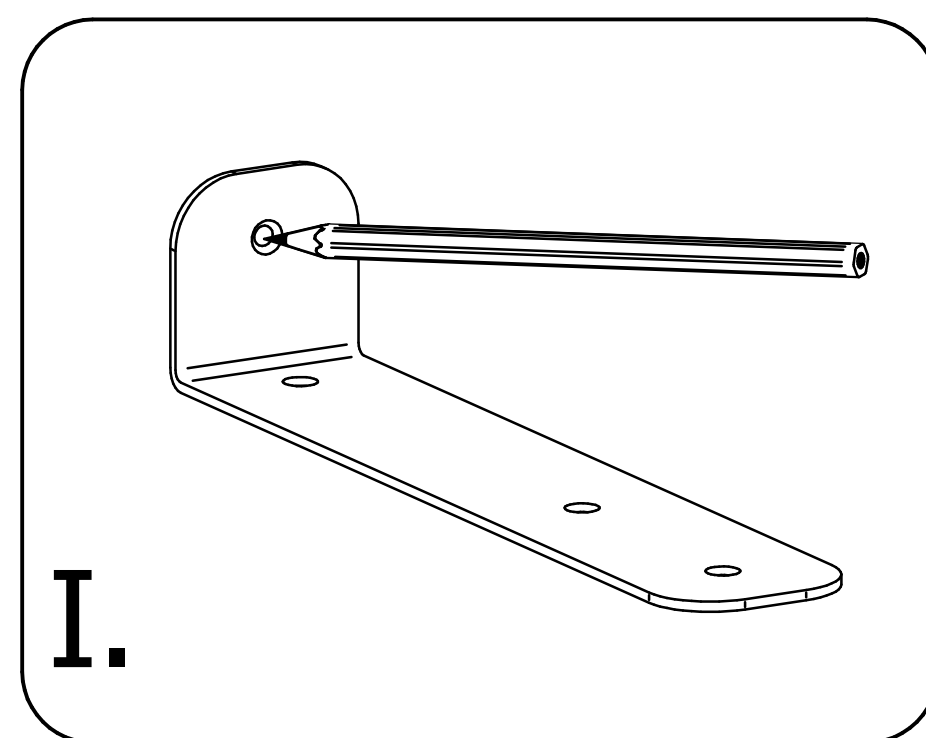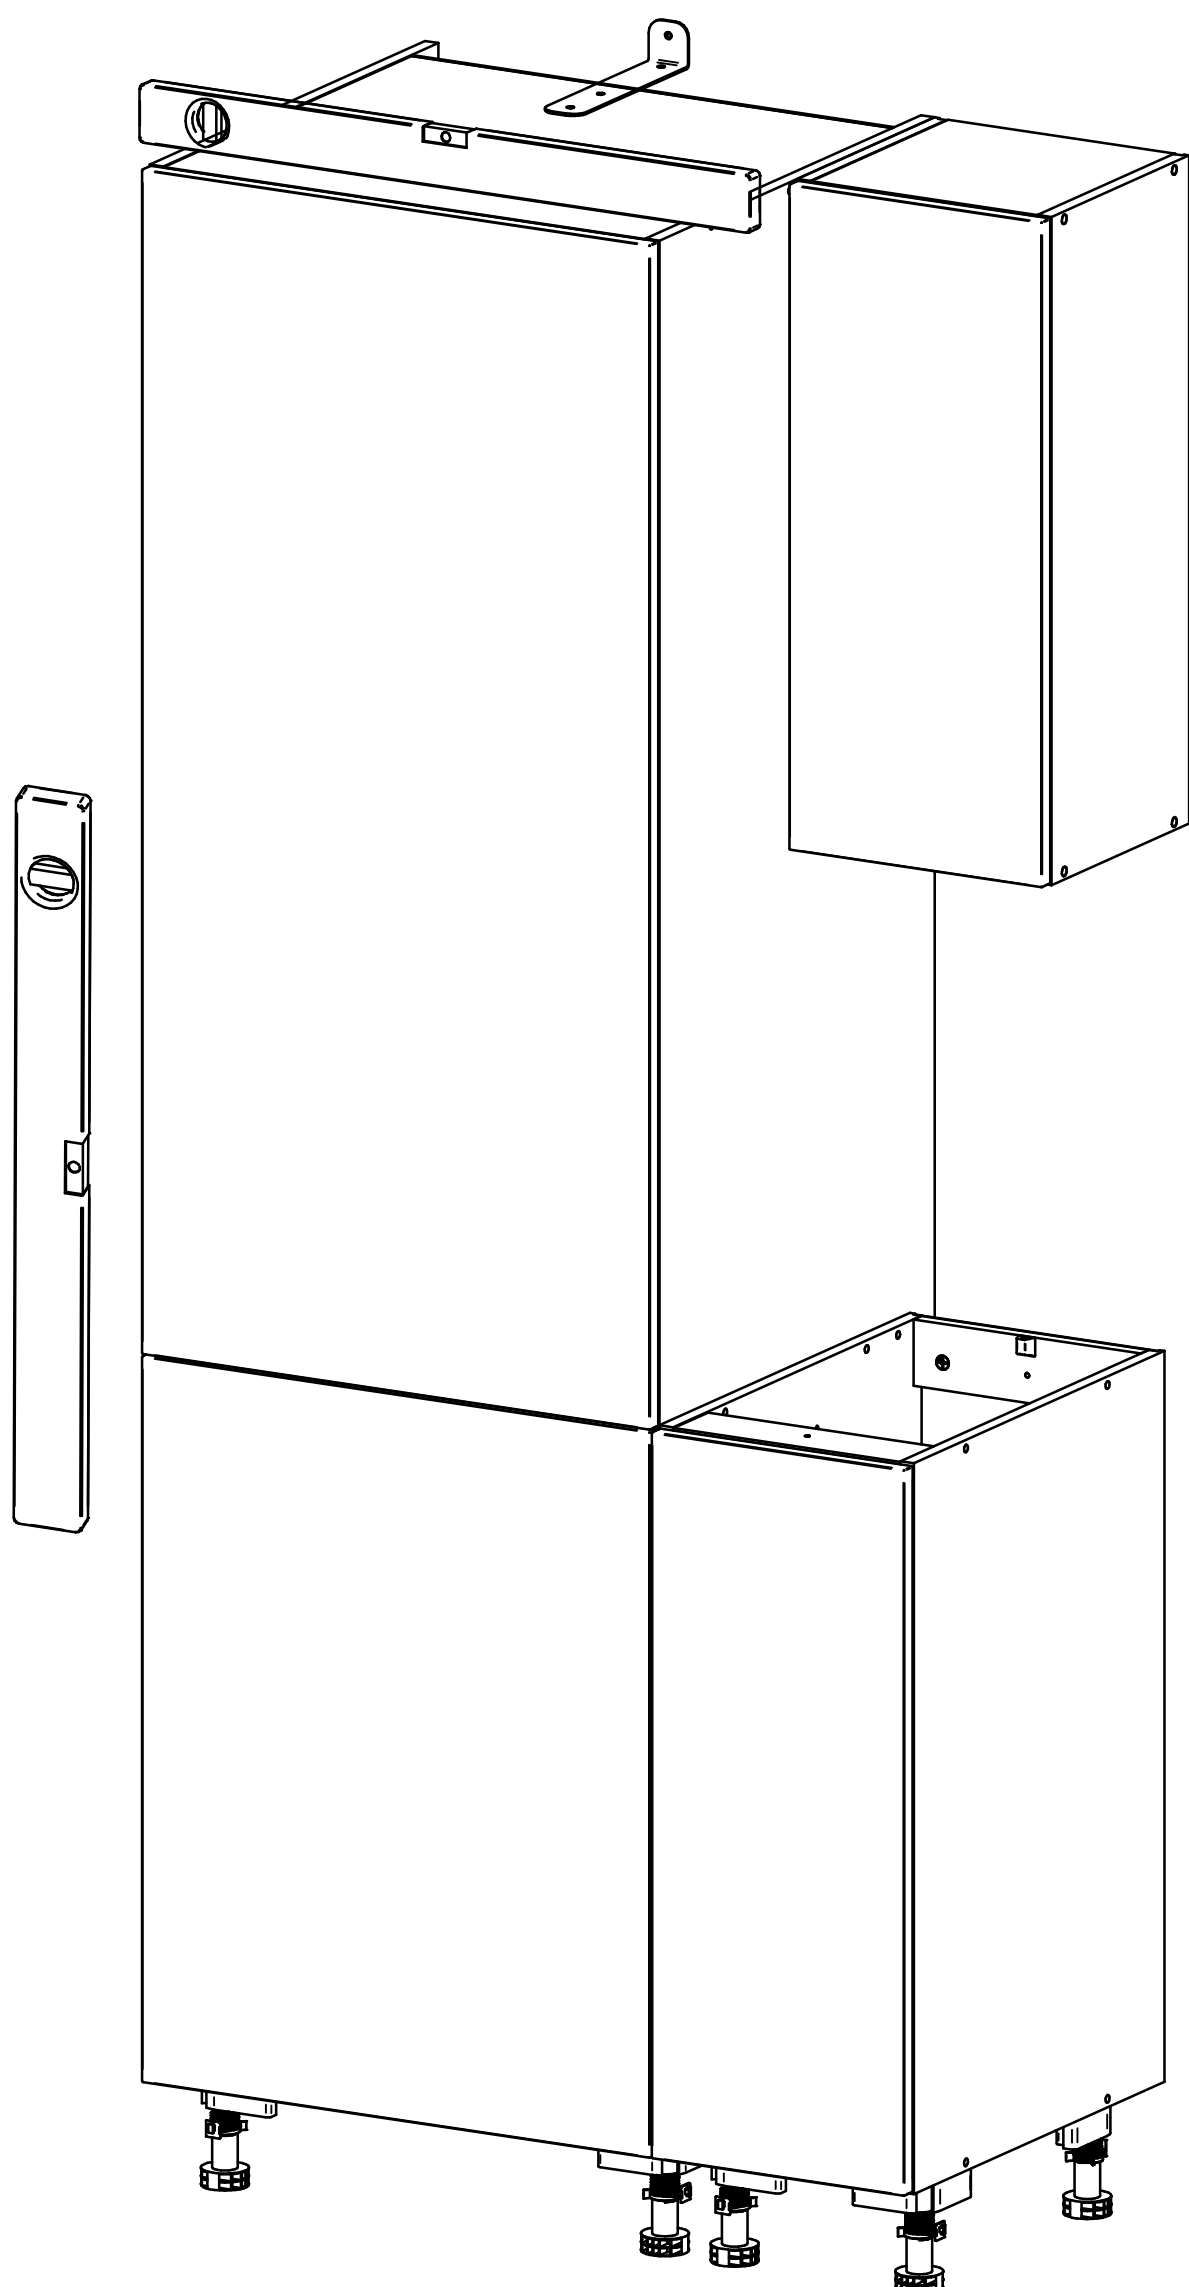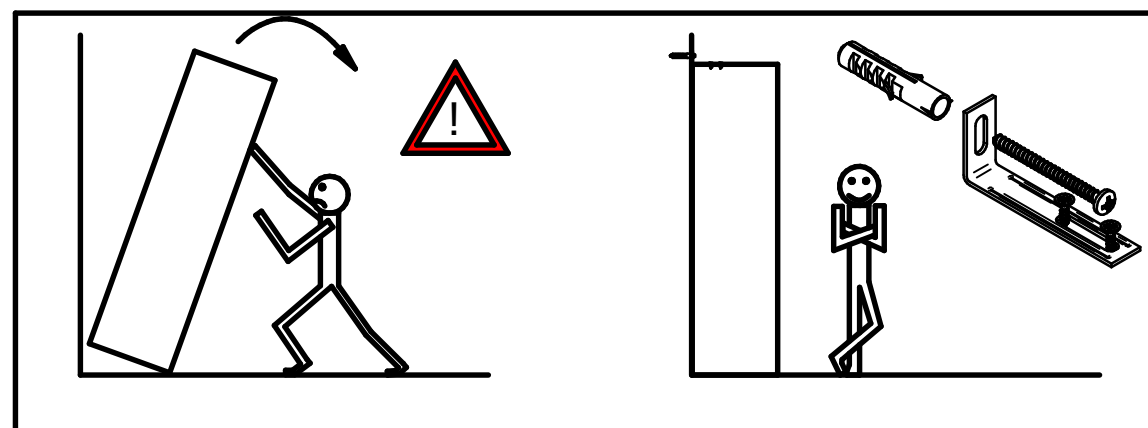

IST FÜR DIE MONTAGE DES MÖBELS EINE WANDBEFESTIGUNG VORGEGEHEN, SO PRÜFEN SIE BITTE DIE WAND AUF AUSREICHENDE TRAGFÄHIGKEIT. DER MITGELIEFERT BEFESTIGUNGSDÜBEL DARF NUR FÜR MASSIVE MAUERWERKE BENUTZT WERDEN (OHNE HOHLKAMMER)! BEI ANDEREN TYPEN VON WÄNDEN (LUFTZIEGEL, RIGIPSPLATTE, SANDWICH HOLZBAUTEN) IST ES NÖTIG, EINEN GEEIGNETEN DÜBEL ZU WÄHLEN, JE NACH DER TRAGFÄHIGKEIT UND MATERIALZUSAMMENSETZUNG DER WÄNDE. FALLS SIE SICH NICHT GANZ SICHER SIND, WELCHEN TYP VOM DÜBEL SIE GEBRAUCHEN, NEHMEN SIE KONTAKT MIT DEM NÄCHSTEN FACHHADEL AUF.




AK JE PRE MONTÁŽ NÁBYTKU PLÁNOVANÉ UPEVNENIE NA STENU, PREVERTE SI STENU, ČI MÁ DOSTATOČNÚ NOSNOSŤ. DODÁVANÁ HMOŽDINKA JE URČENÁ PRE MASÍVNE (PANELOVÉ, MUROVANÉ) STENY BEZ DUTÍN. PRI INÝCH TYPOCH STIEN (DUTÁ TEHLA, ŠADROKATÓN, SENDVIČOVÉ DREVOSTAVBY) JE NUTNÉ, ZVOĽIŤ VHODNÚ HMOŽDINKU VZHLADOM NA NOSNOSŤ A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE STENY, NA KTORÚ SA NÁBYTOK VEŠIA. AK NIESTE SI ISTÝ, AKÝ DRUH HMOŽDINKY POTREBUJETE, KONTAKTUJTE NAJBĽIŽŠIE ŽELEZIARSTVO / ODBORNÝ OBCHOD.


Jestliže je pro montáž nábytku plánováno upevnění na stěnu, proveďte, zda má dostatečnou nosnost. Dodávaná hmoždinka je určena pro masivní (panelové, zděné) stěny bez dutin. U jiných typů stěn (dutá cihla, sádkartón, sendvičové dřevostavby) je nutné zvolit vhodnou hmoždinku vzhledem k nosnosti materiálového složení stěny, na kterou se nábytek zavěšuje. Jestliže si nejste jistí, jaký druh hmoždinky potřebujete, kontaktujte nejbližší železářství/odborný obchod.

11


Montáž soklovej lišty
Montáž soklu
Montage der Sockelleiste
Mounting the plinth

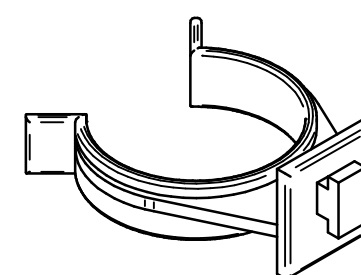

F17



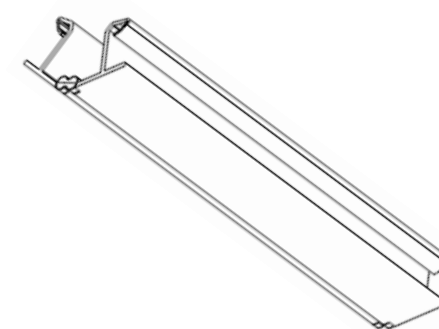


F24

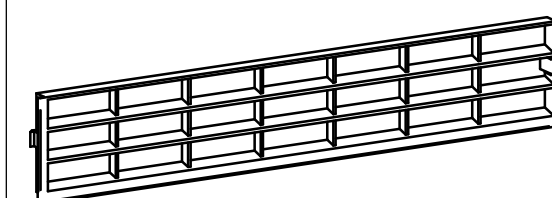


X11



F24, X11 - Nie je súčasťou balenia.
F24, X11 - Není součástí balení.
F24, X11 - Nicht in der Verpackung enthalten.
F24, X11 - Not included in packaging

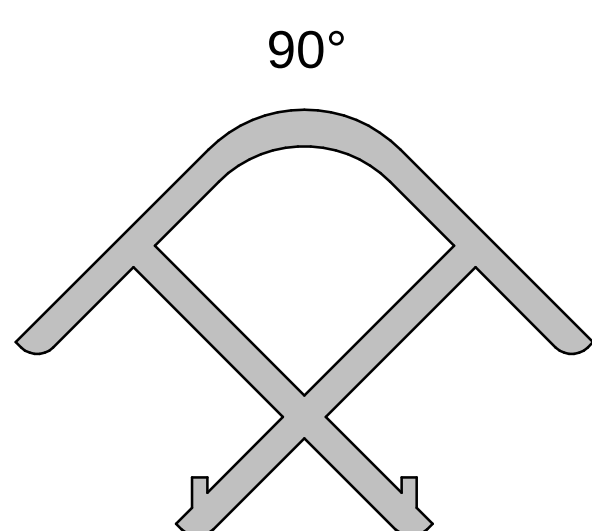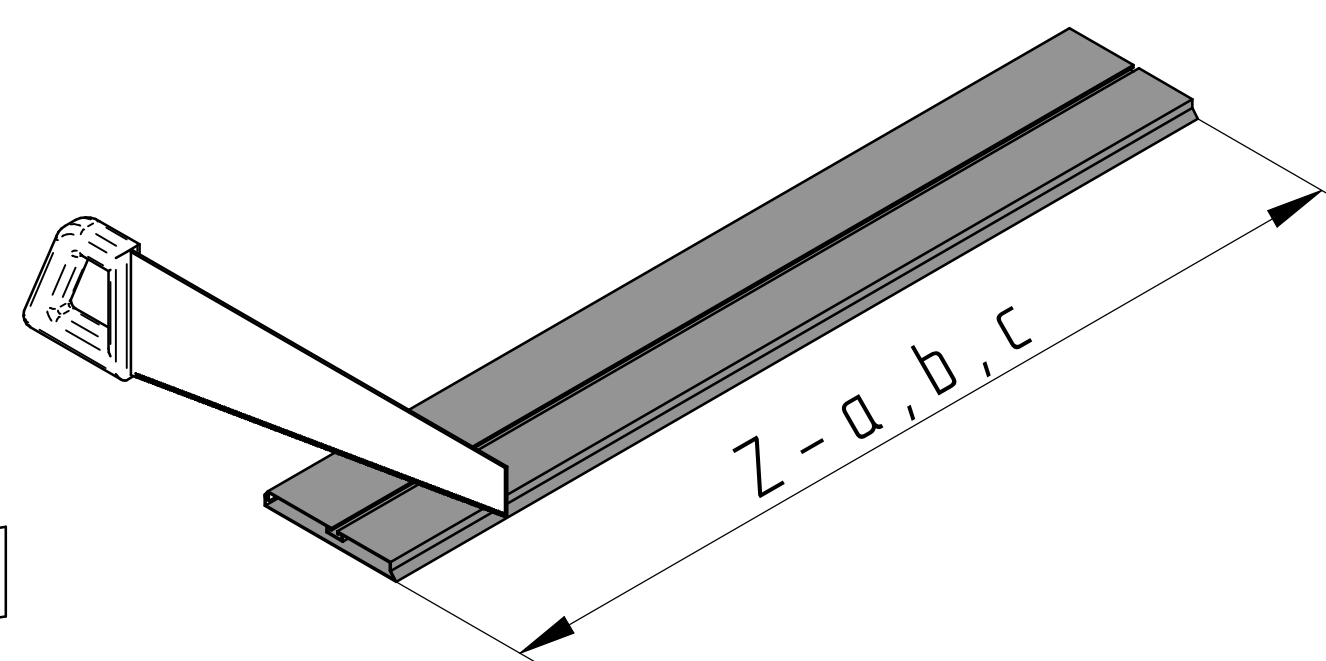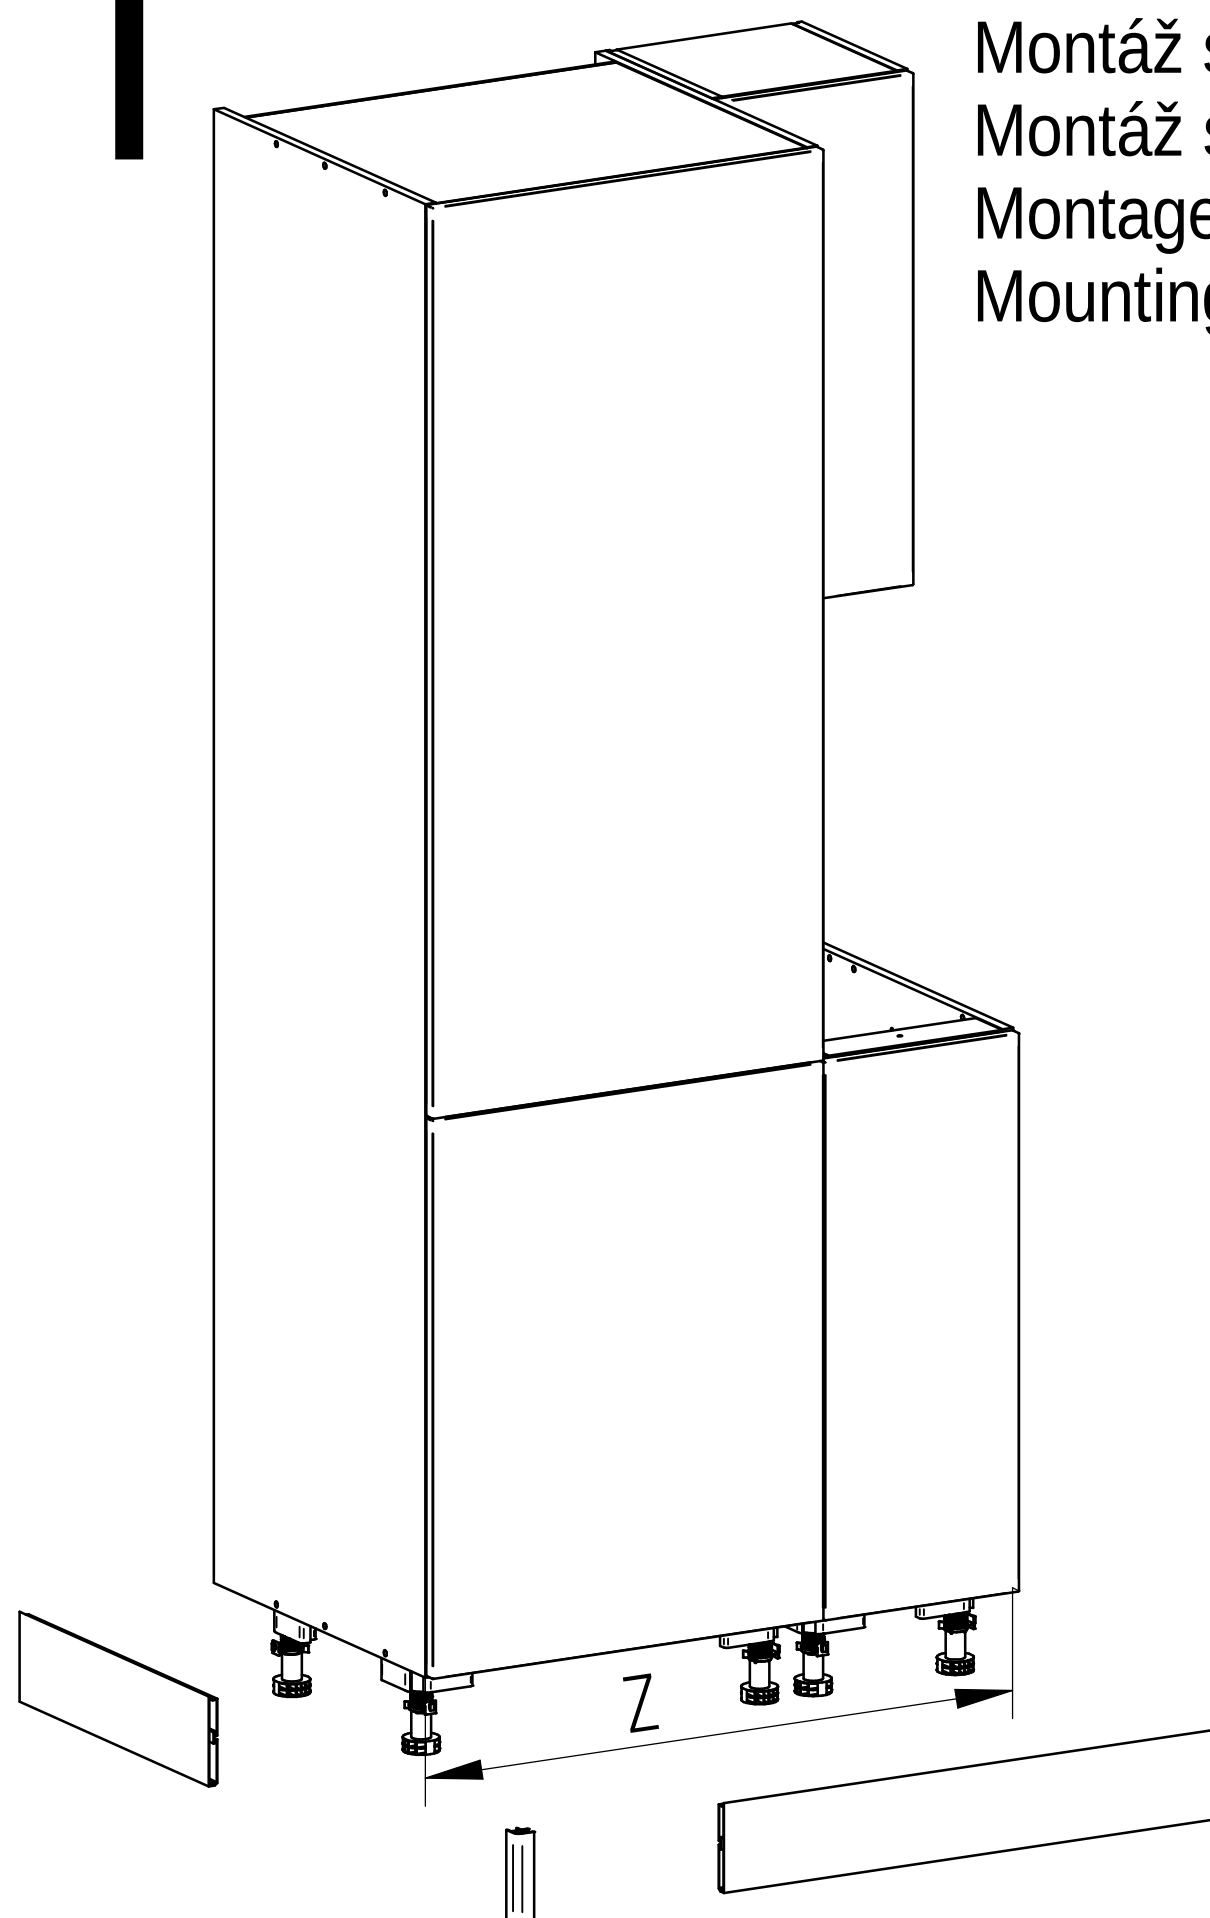




90°

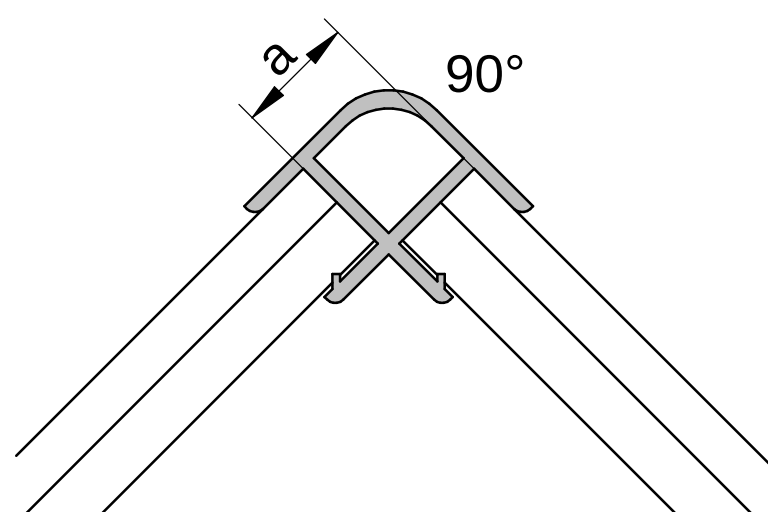


90°

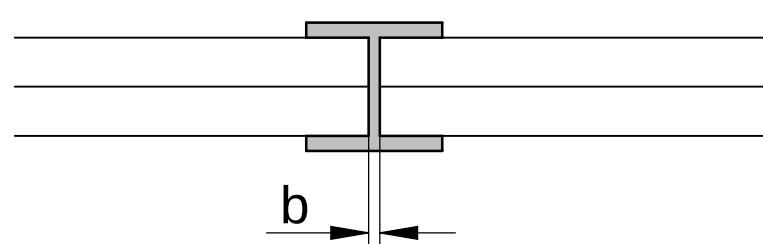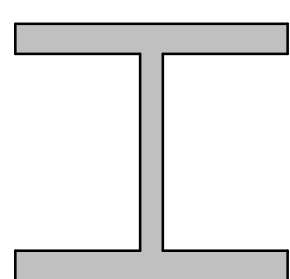




b

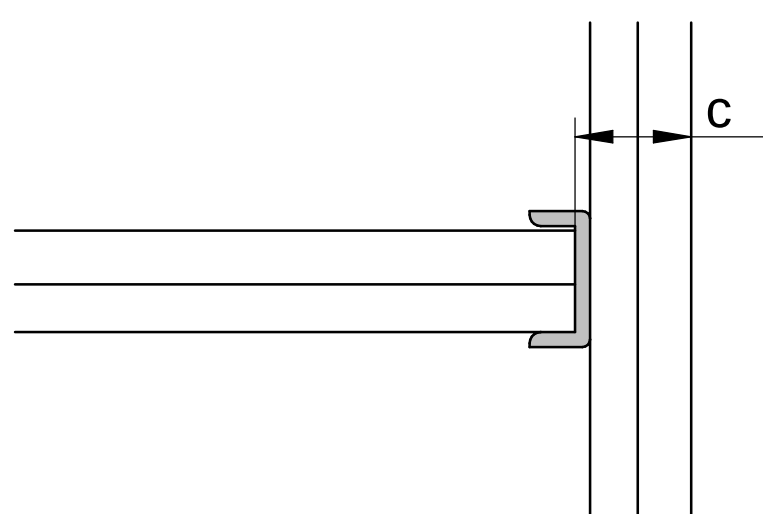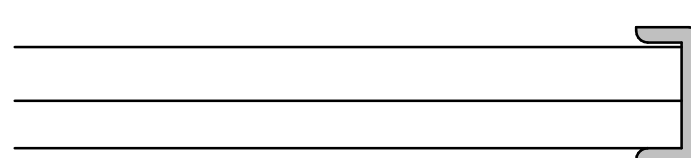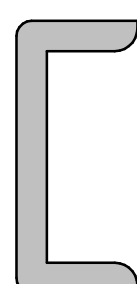

c

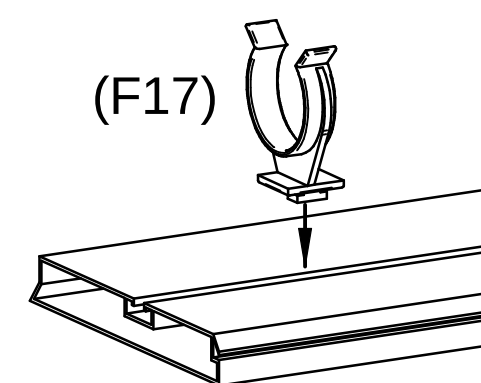


(F17)

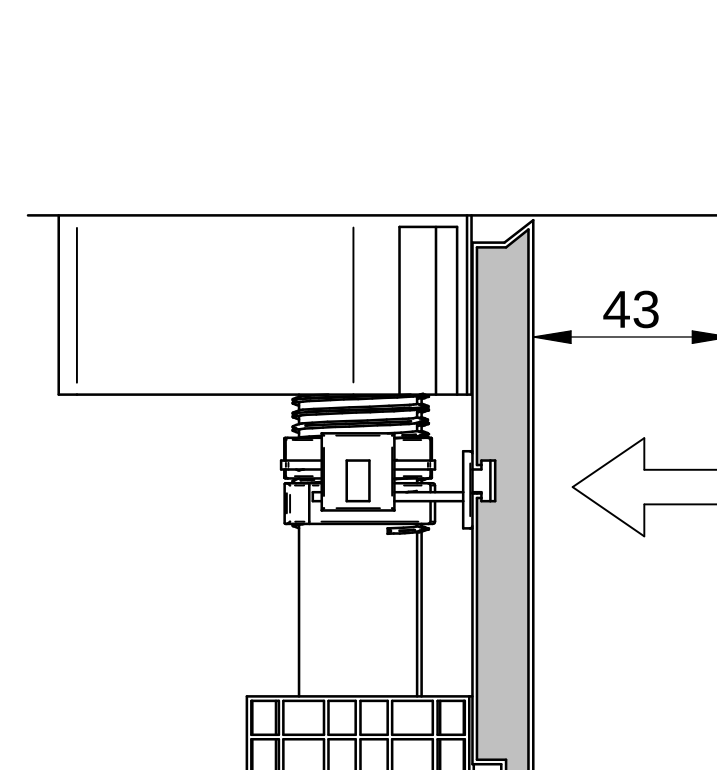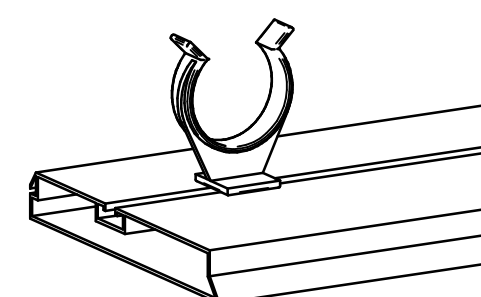
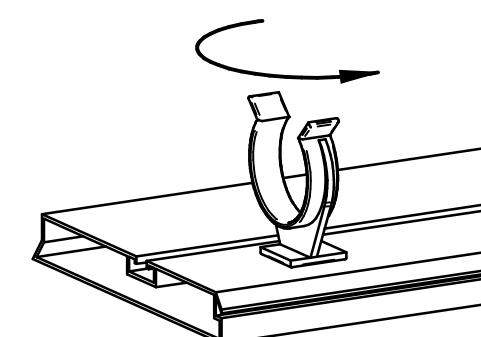


43

TYP CH 60 ER

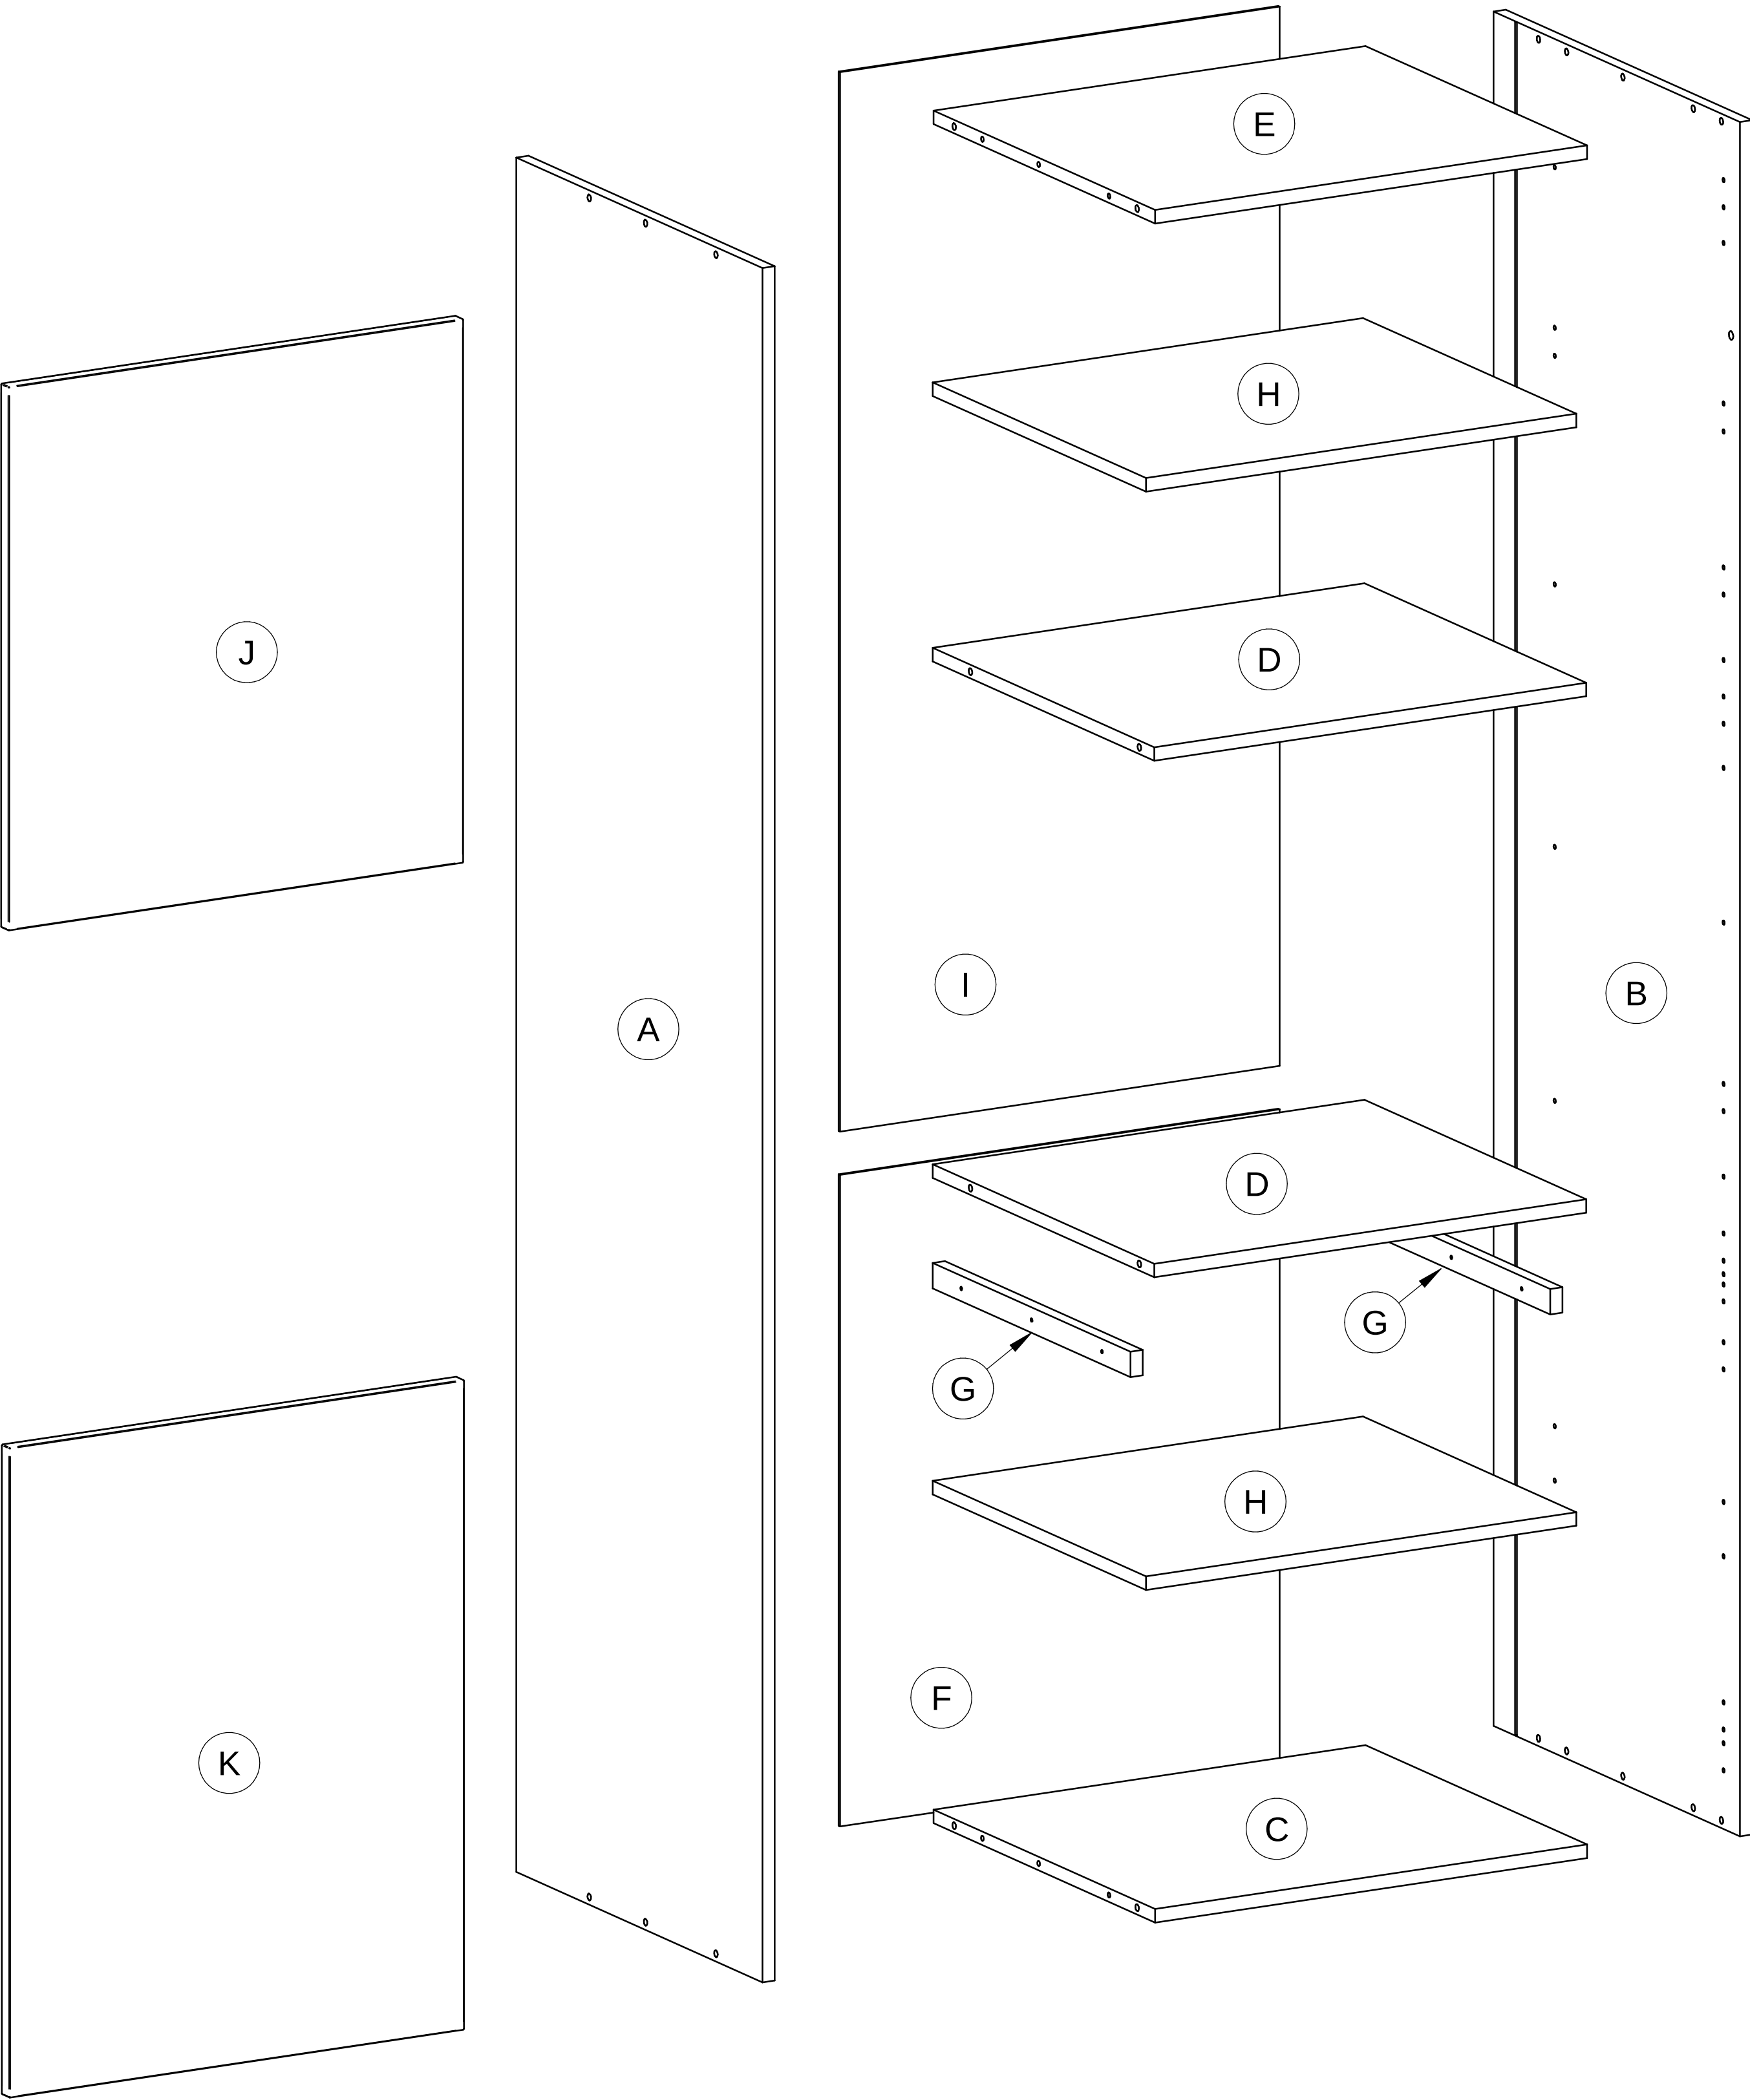

2

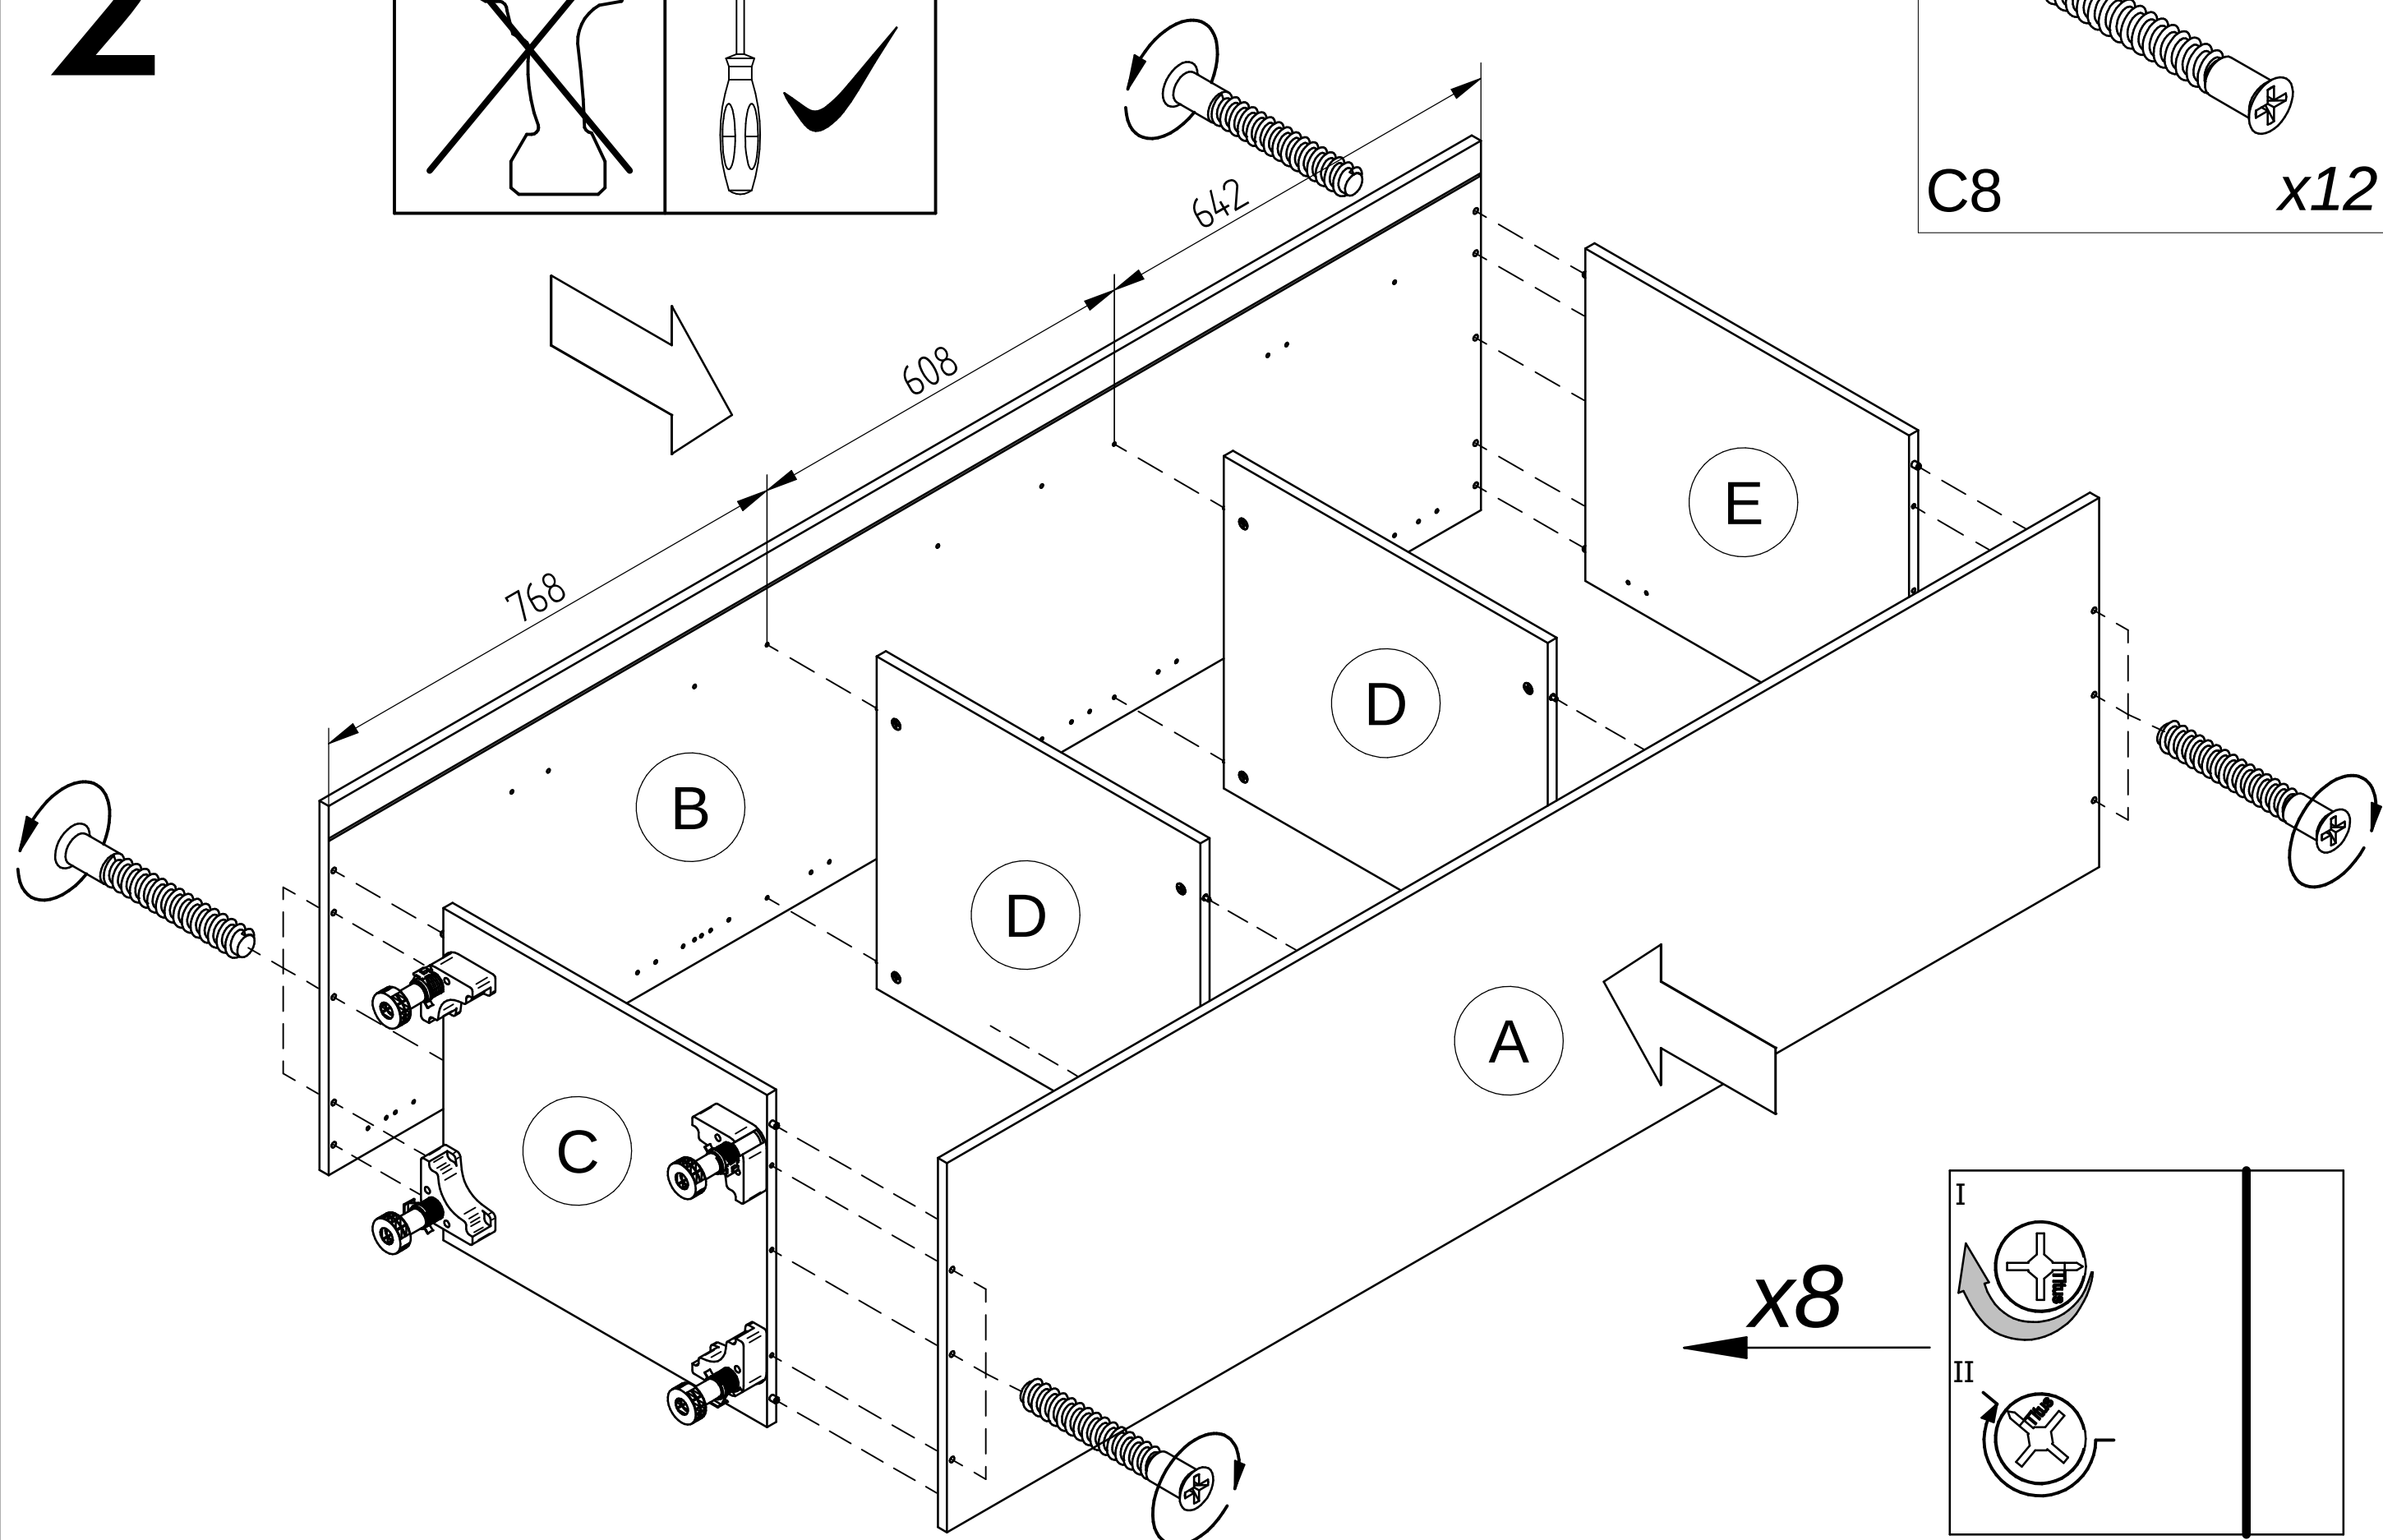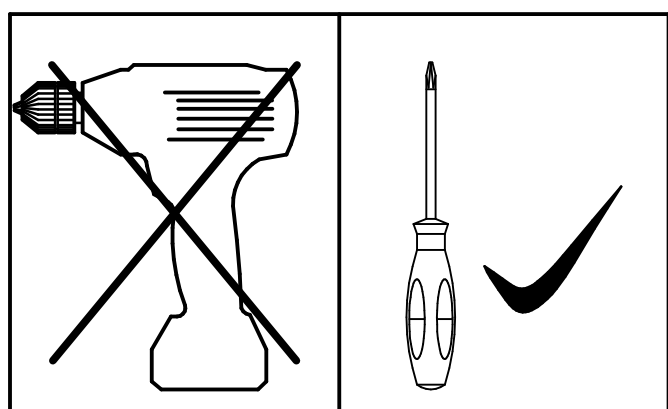


ø7x50

C8


x12

3

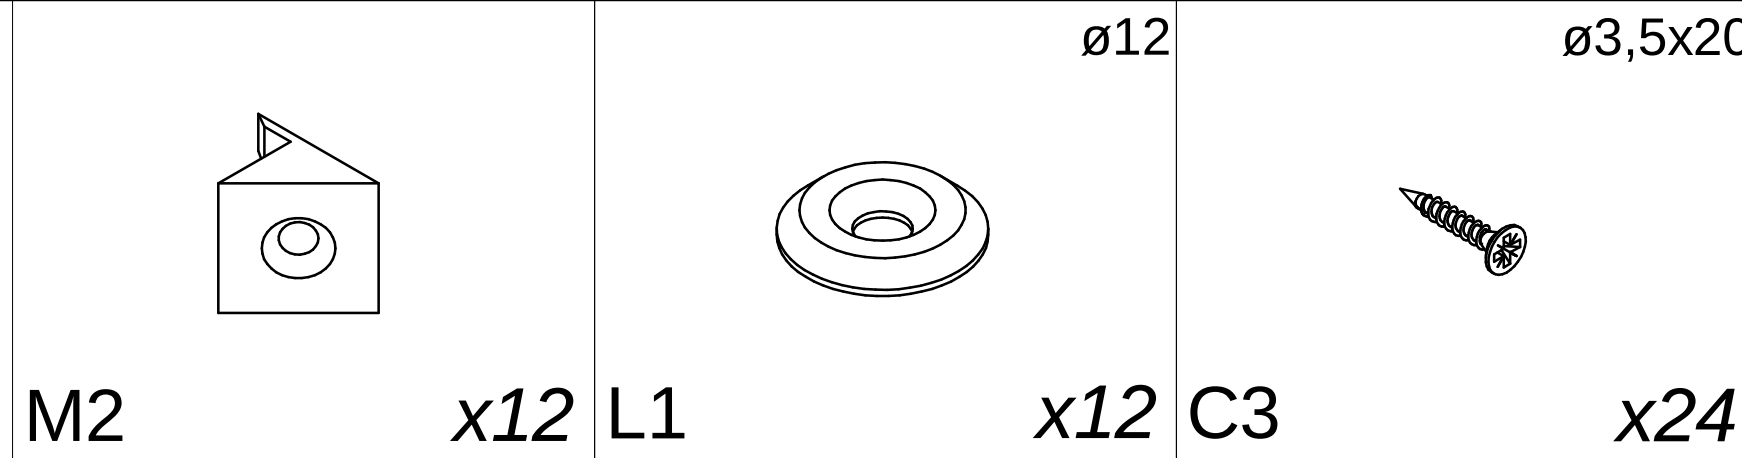

ø12

ø3,5x20

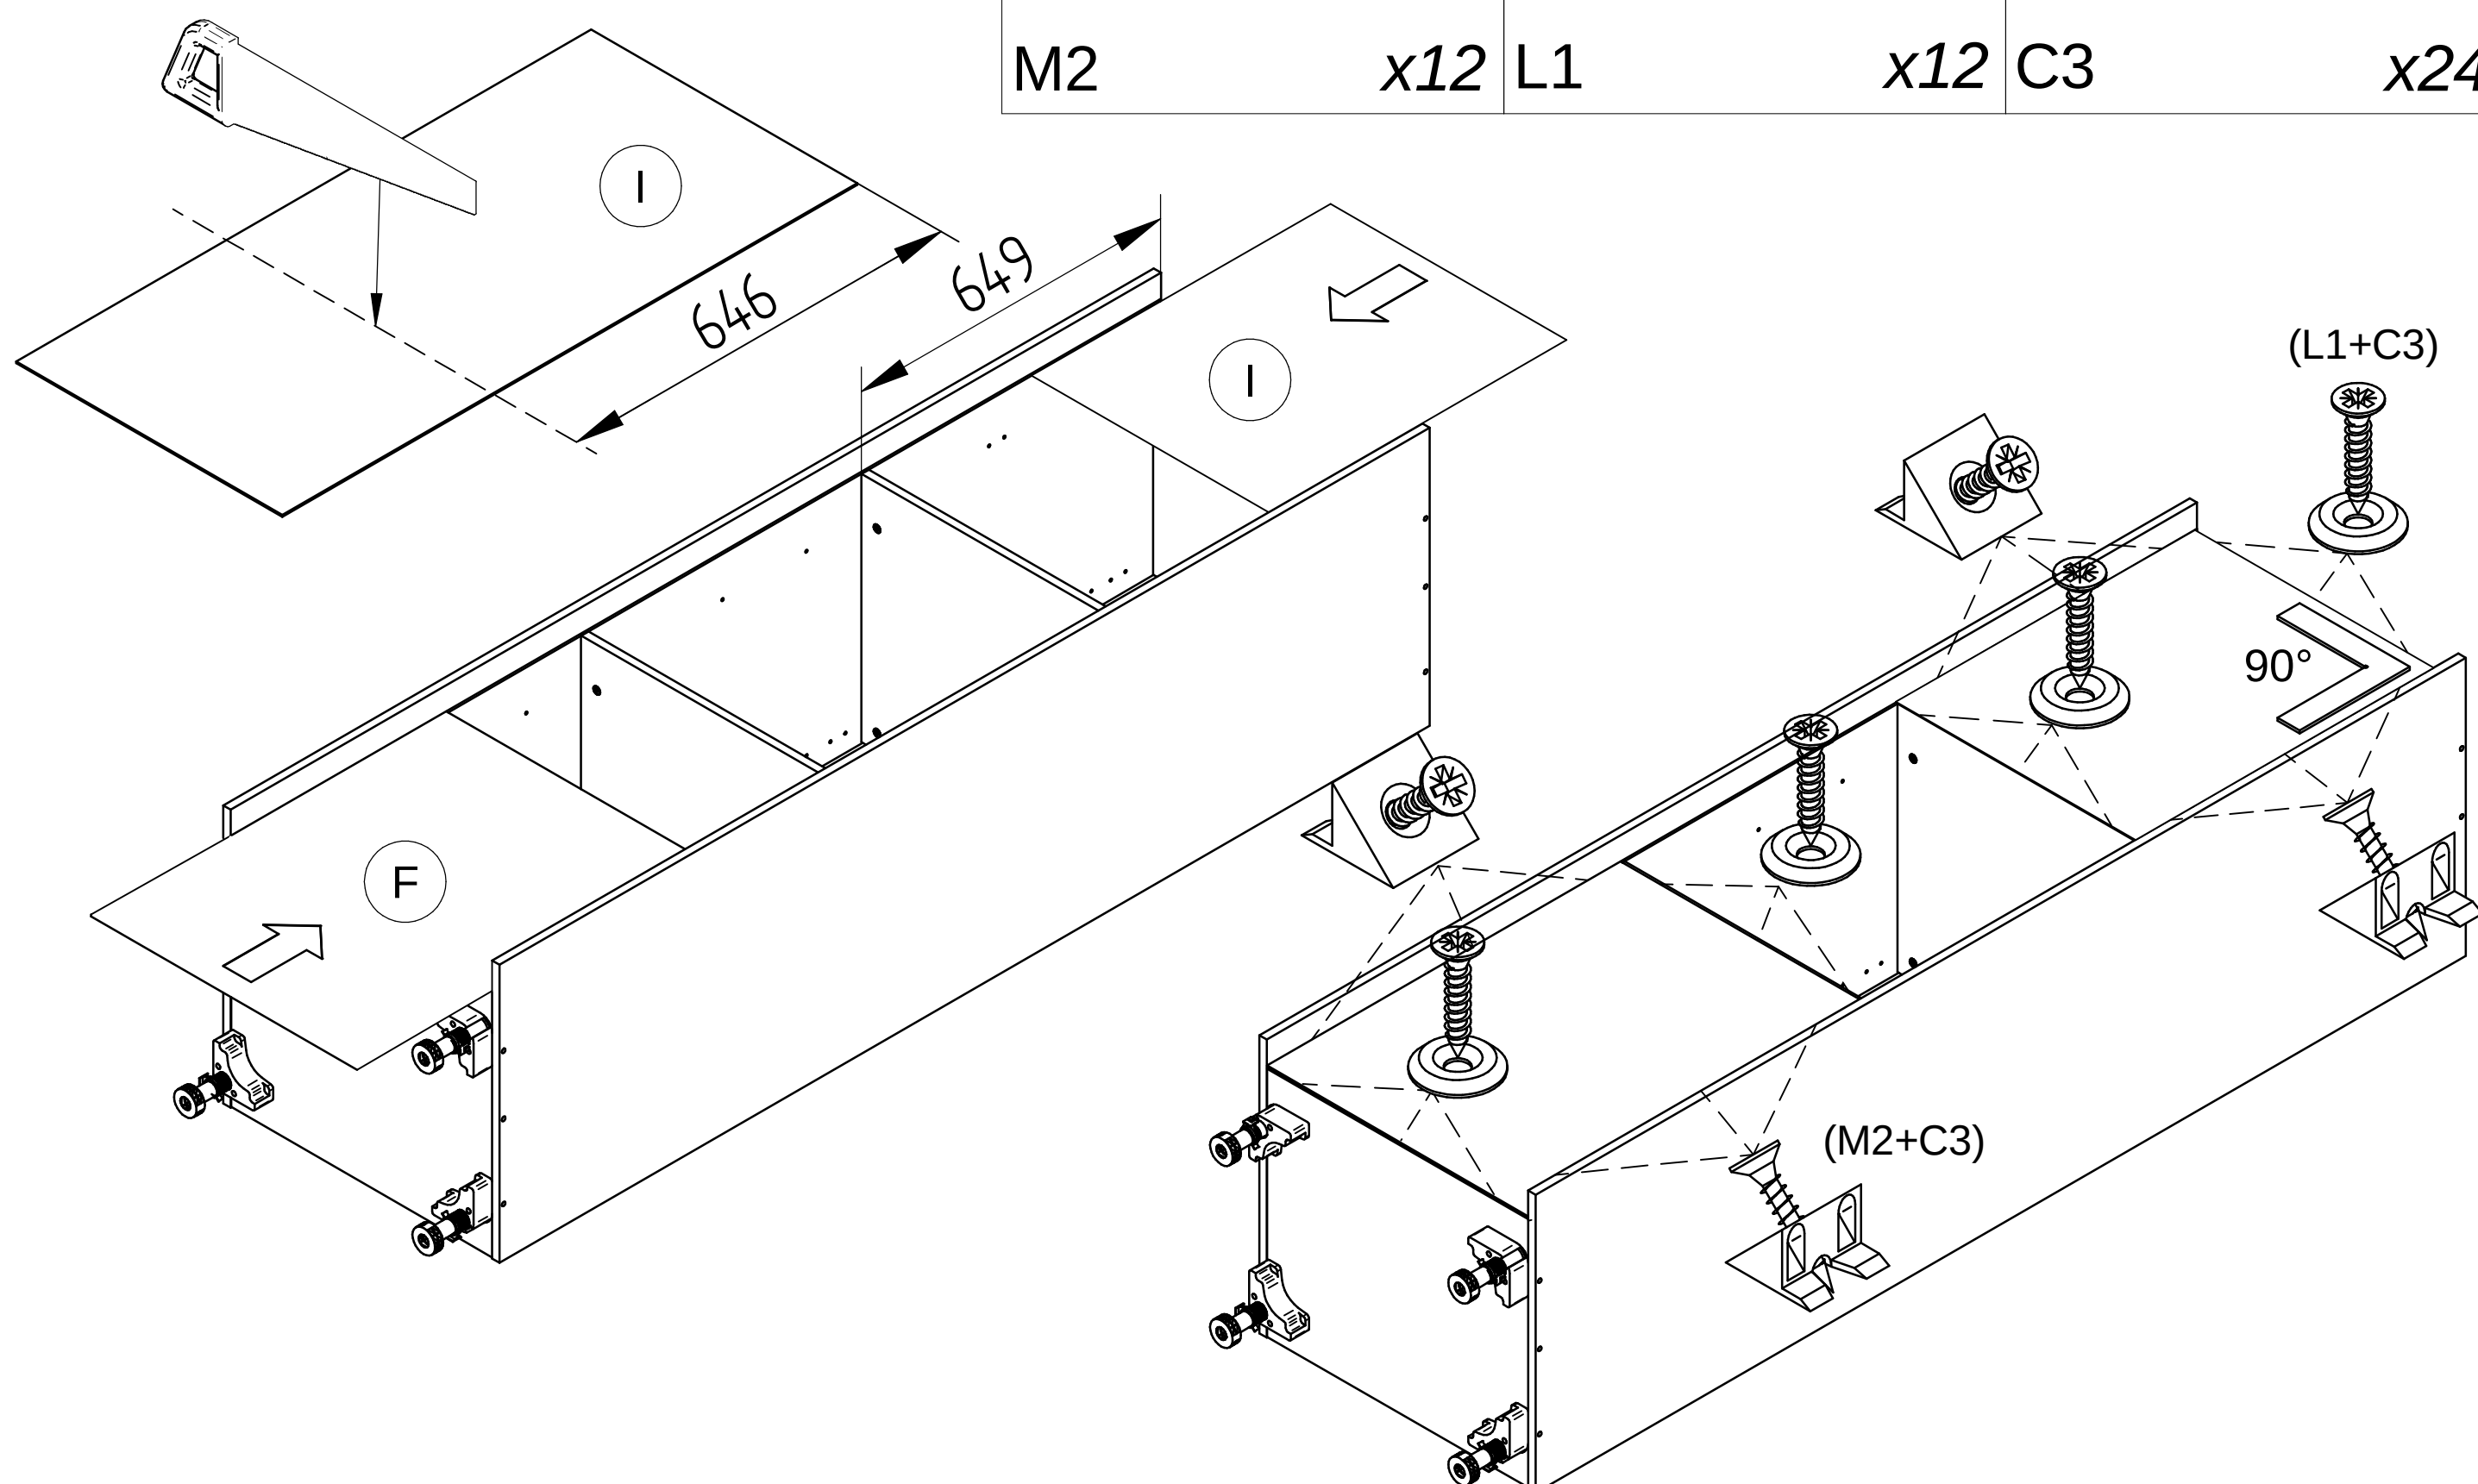


(L1+C3)

90°

(M2+C3)




4

ø4x30

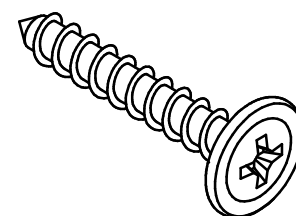


C25

x6

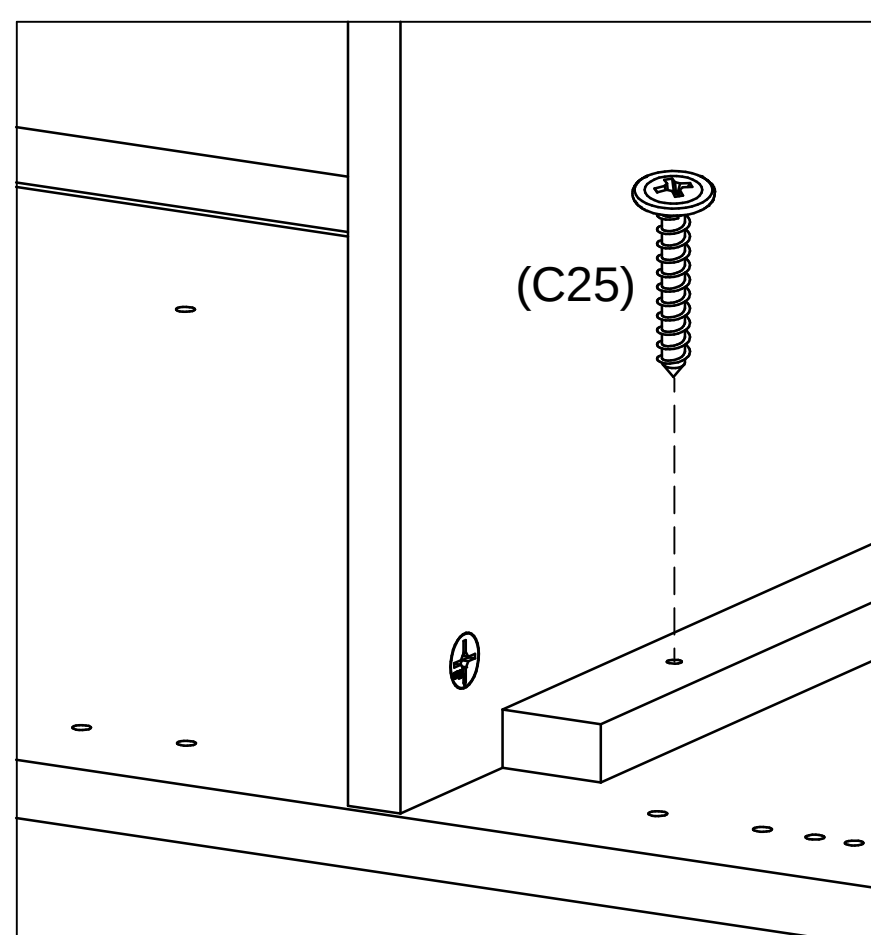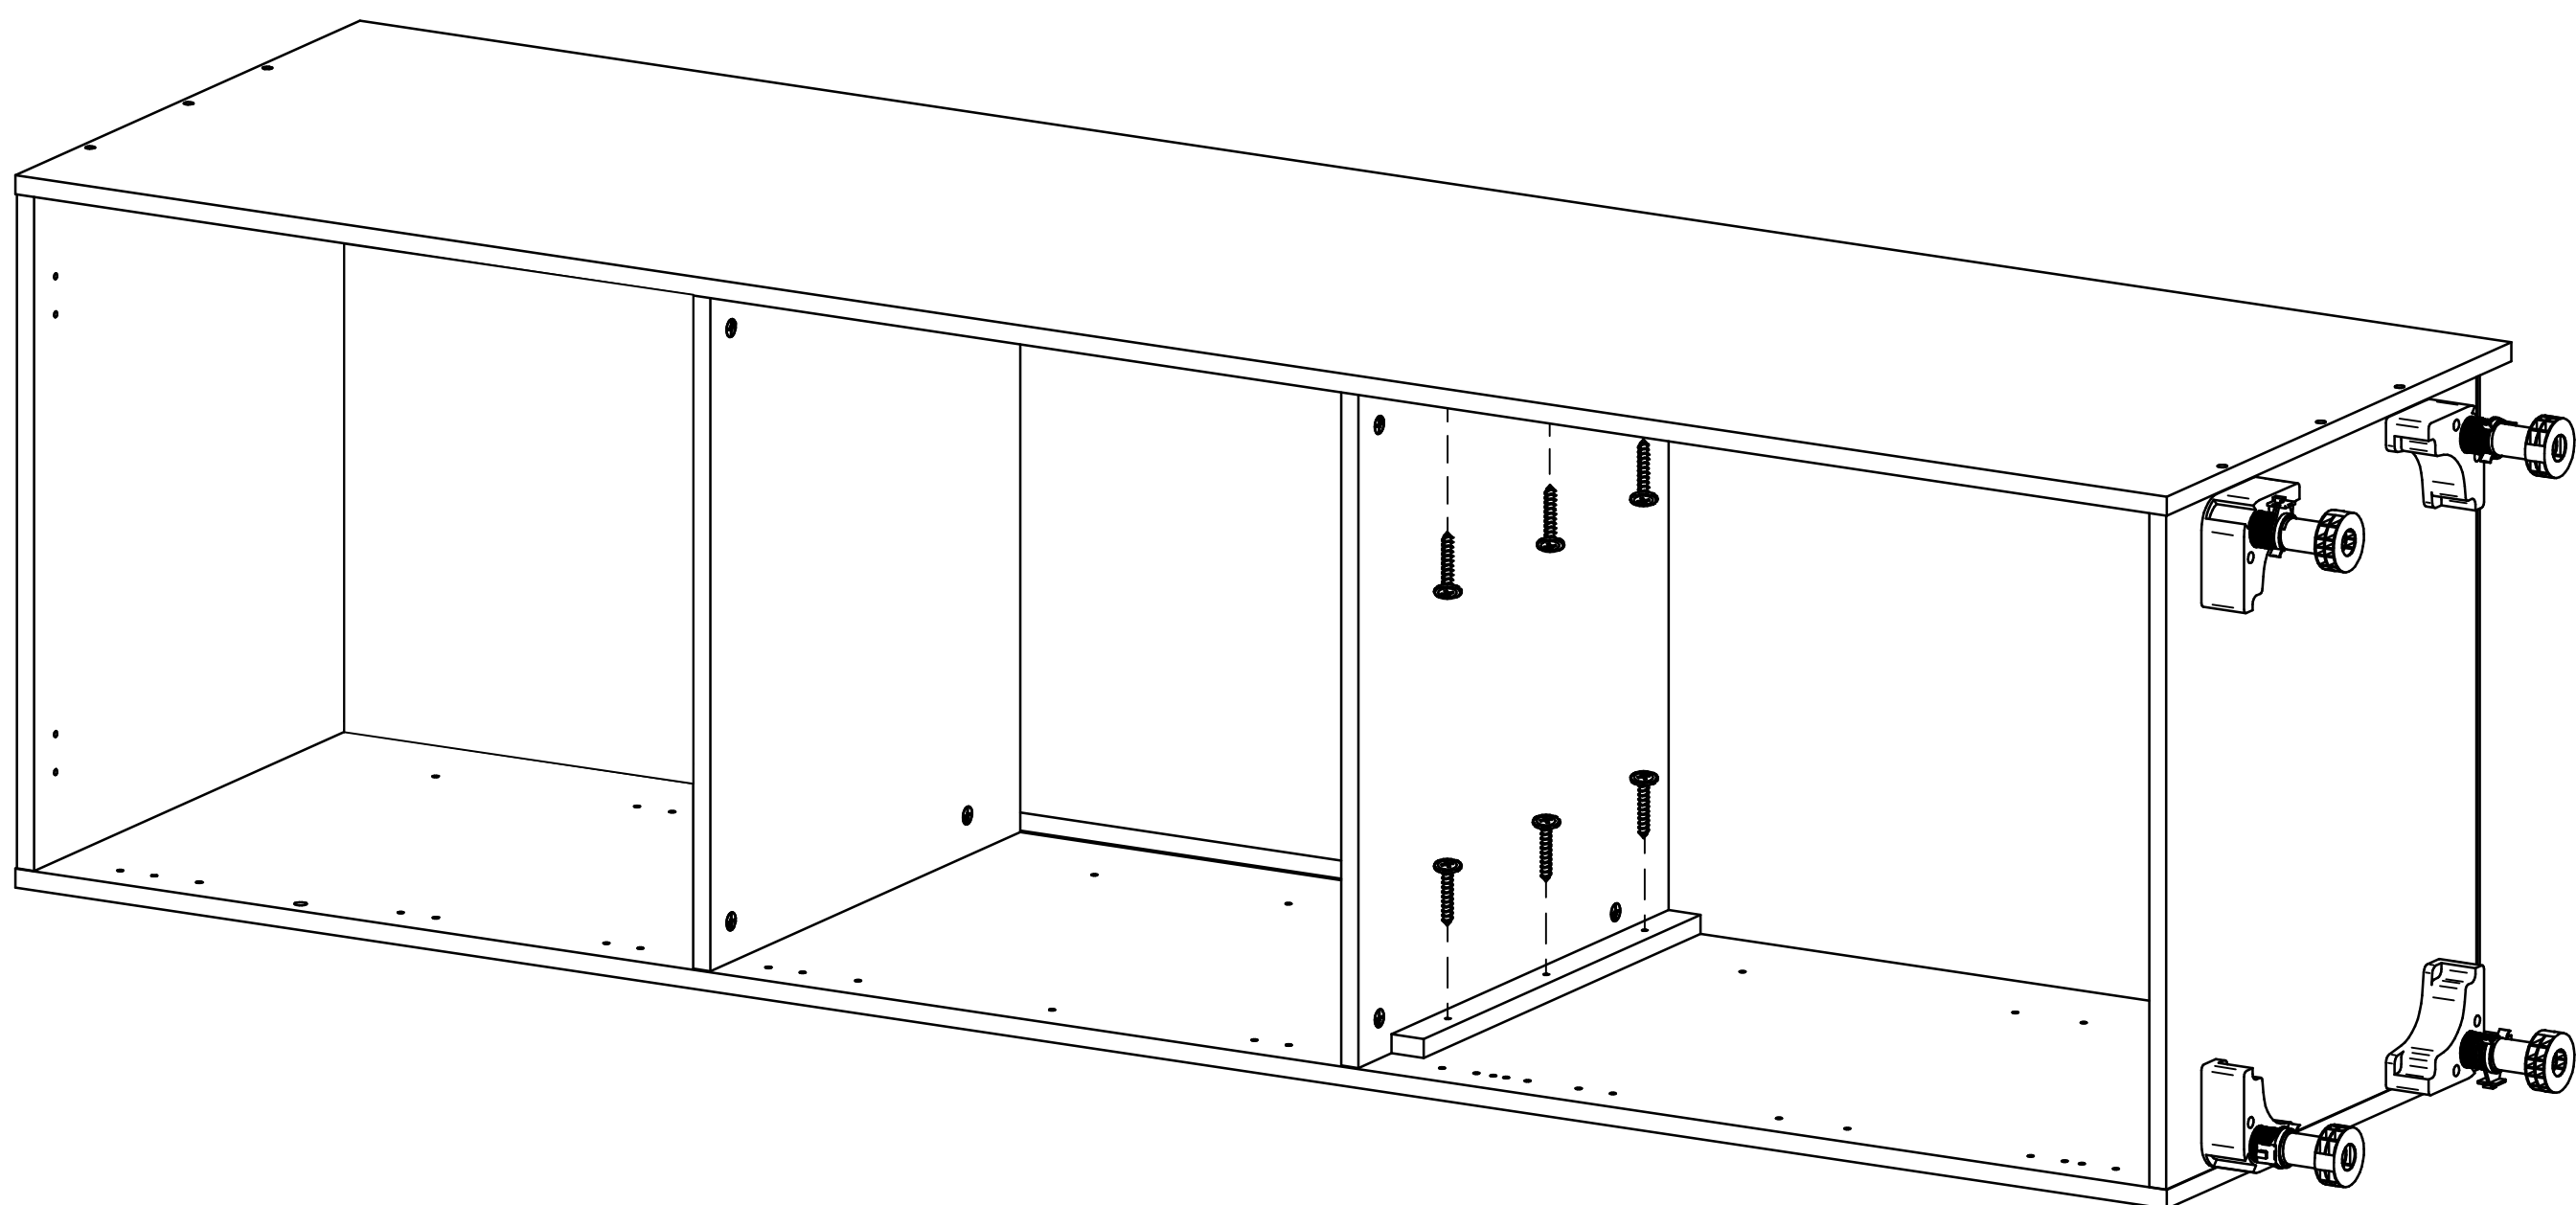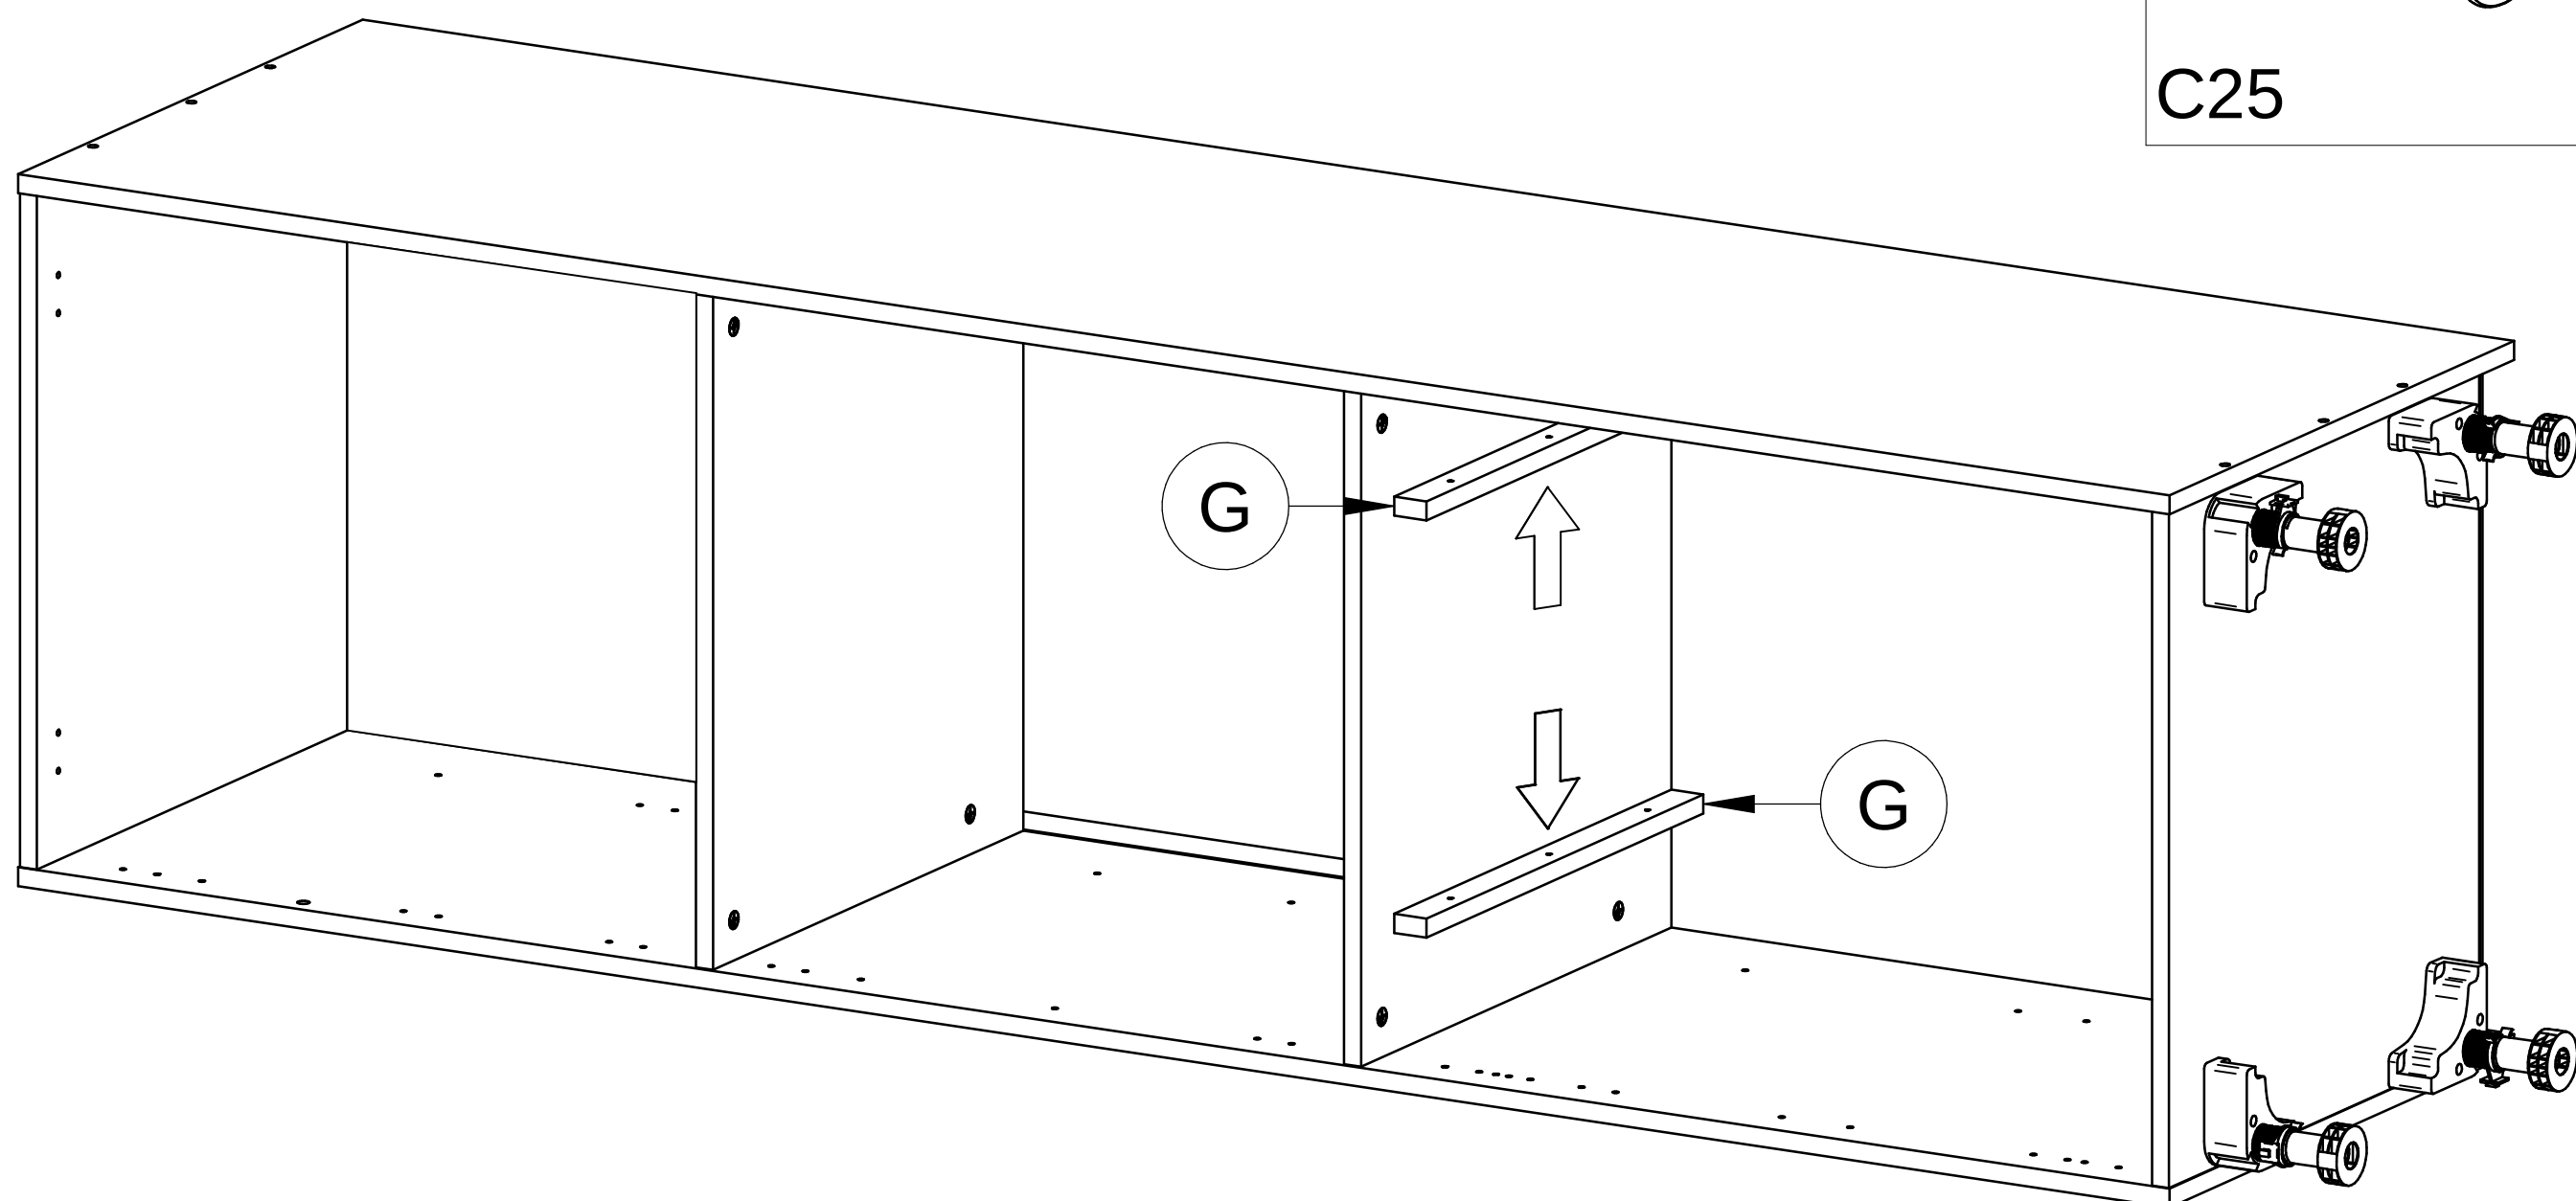

5

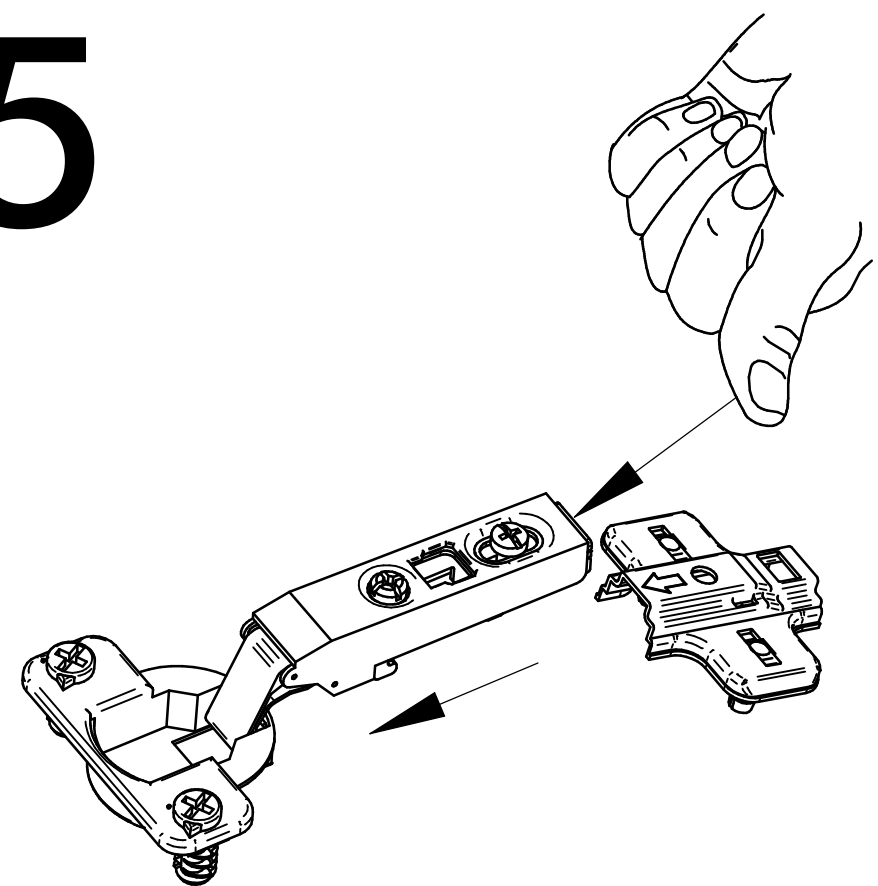

C2

ø3,5x15






x8

E1

x4


J1

x2

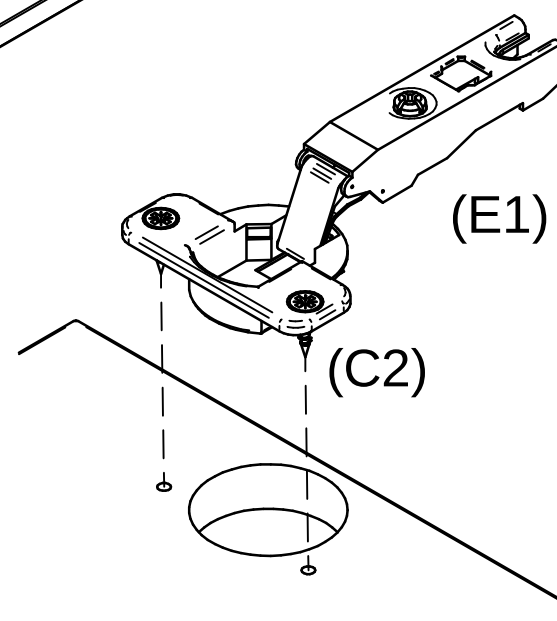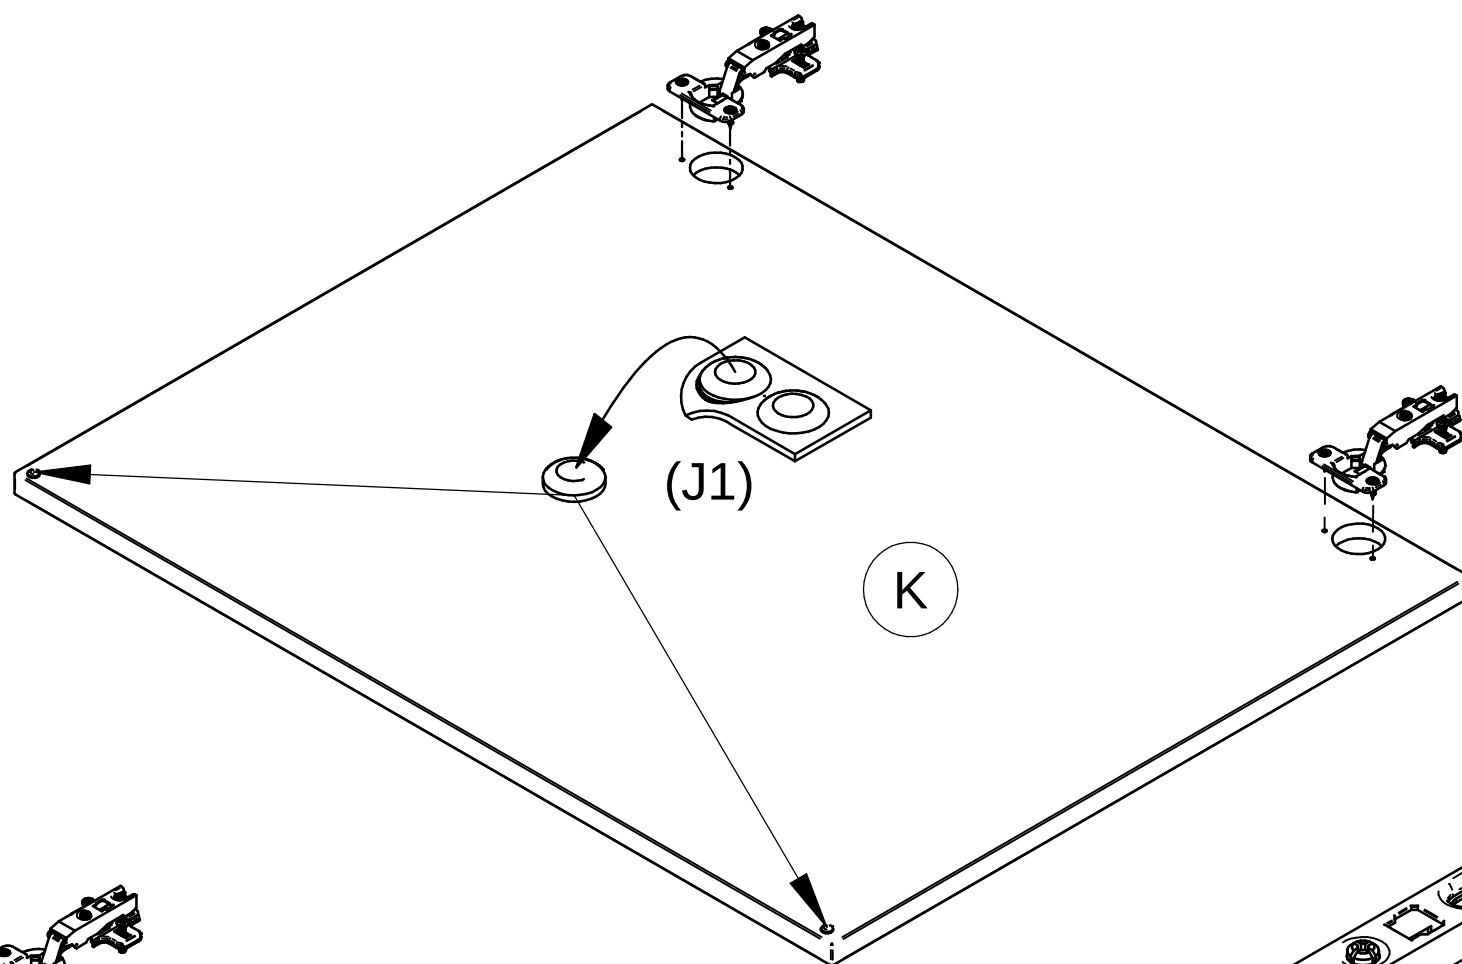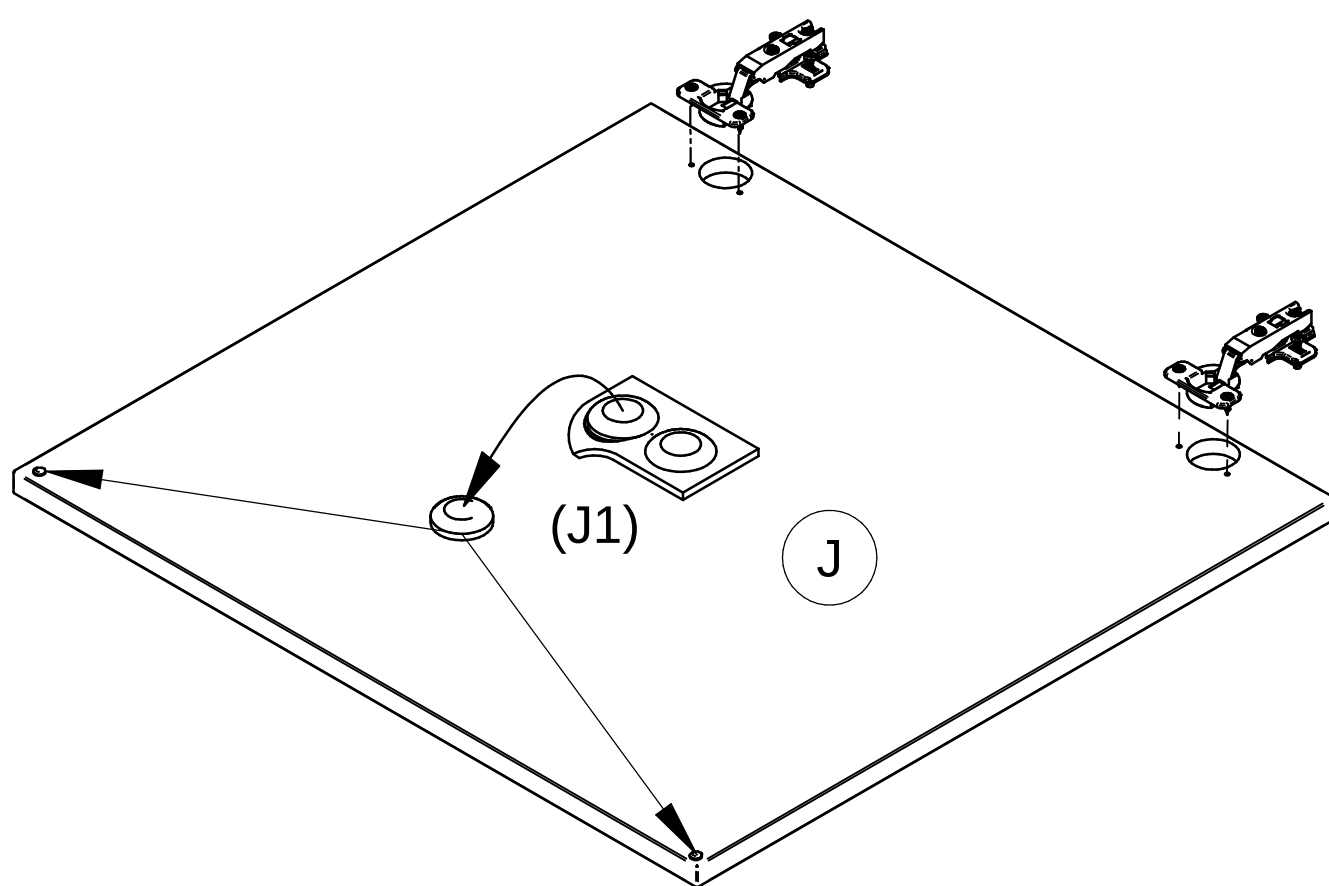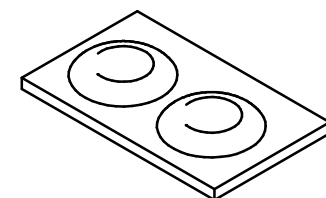
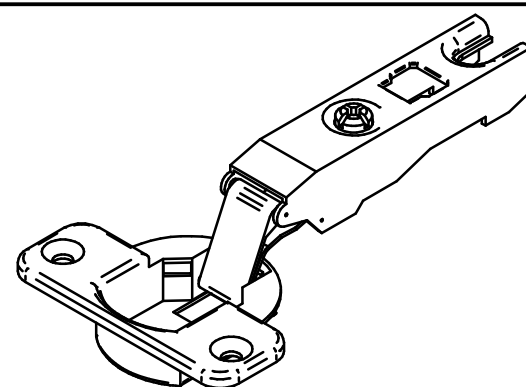


6

H


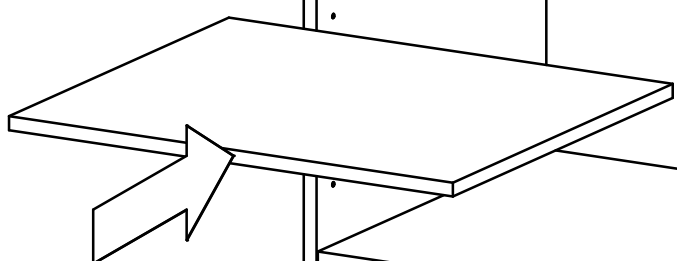


H


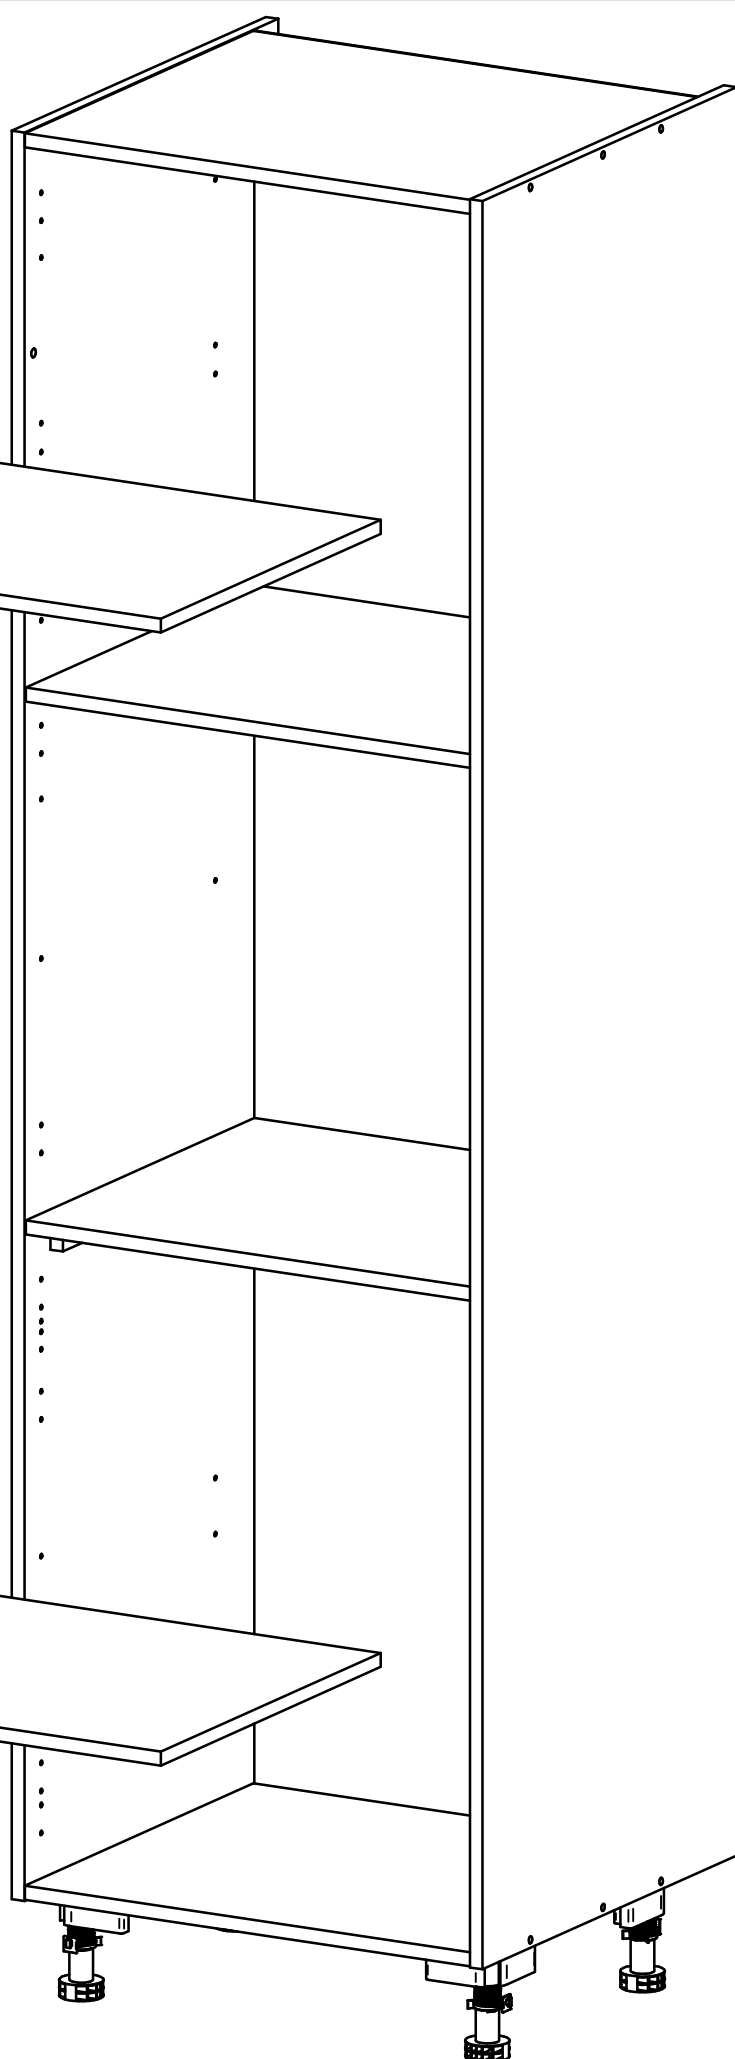
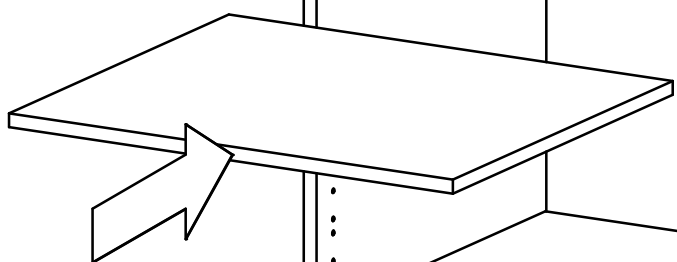


H1




x8

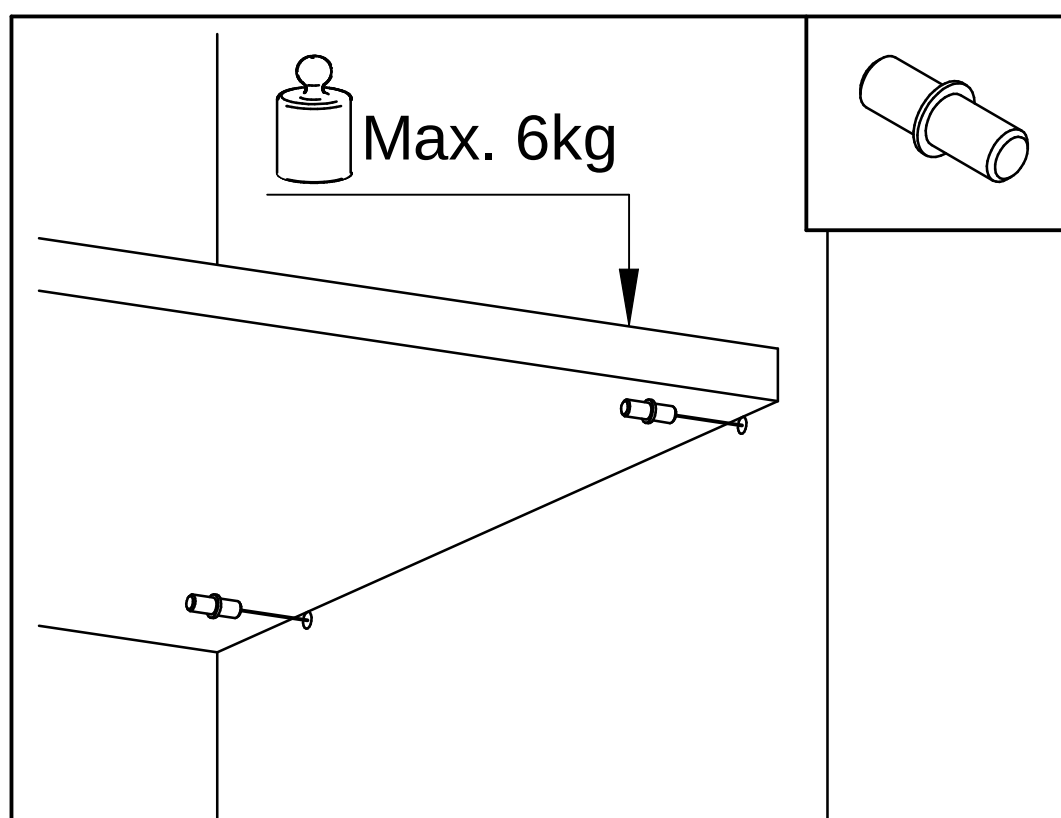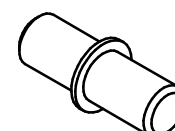

7

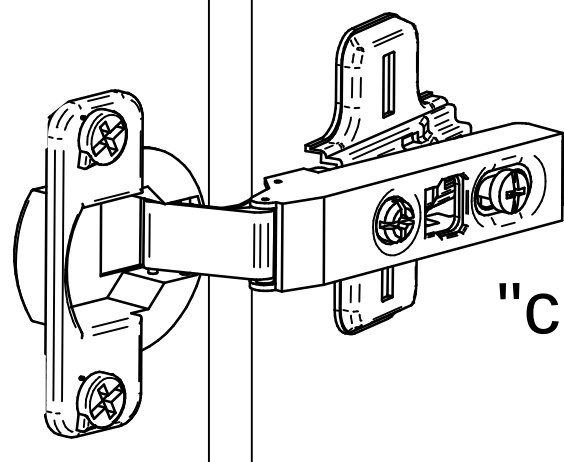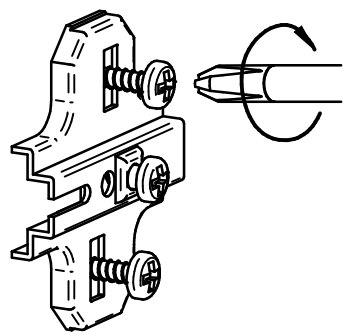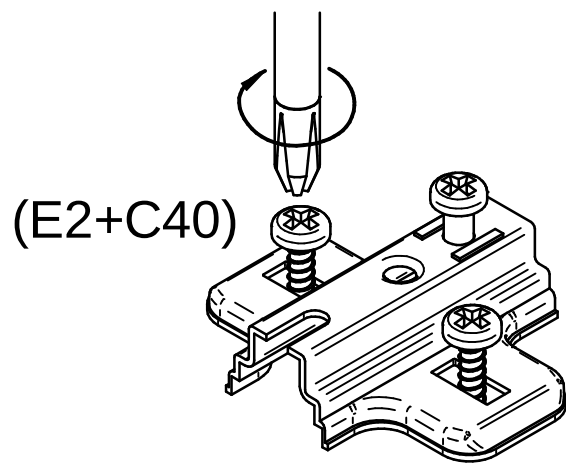

"click"

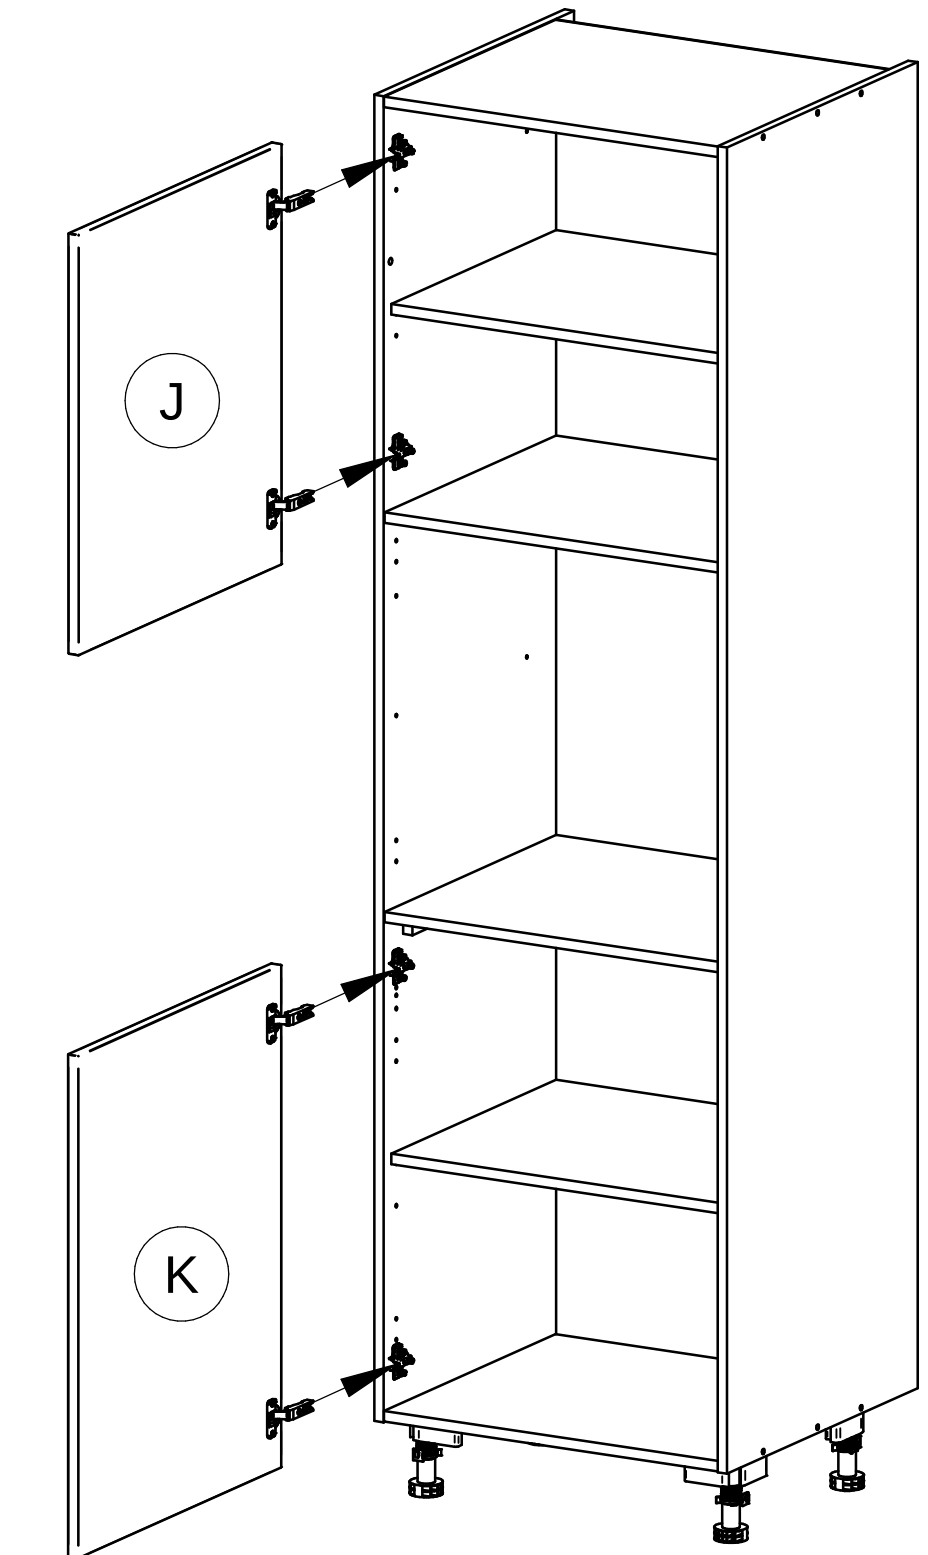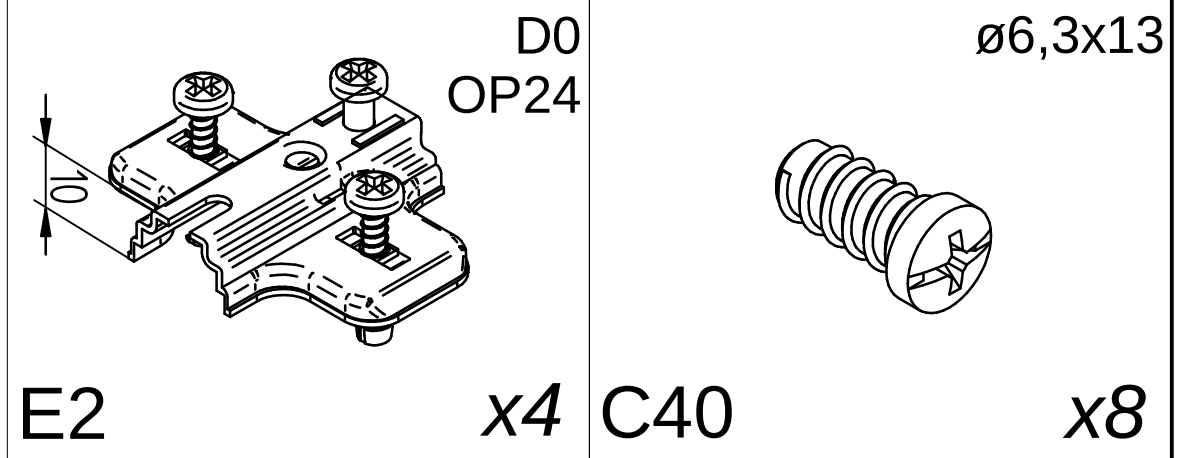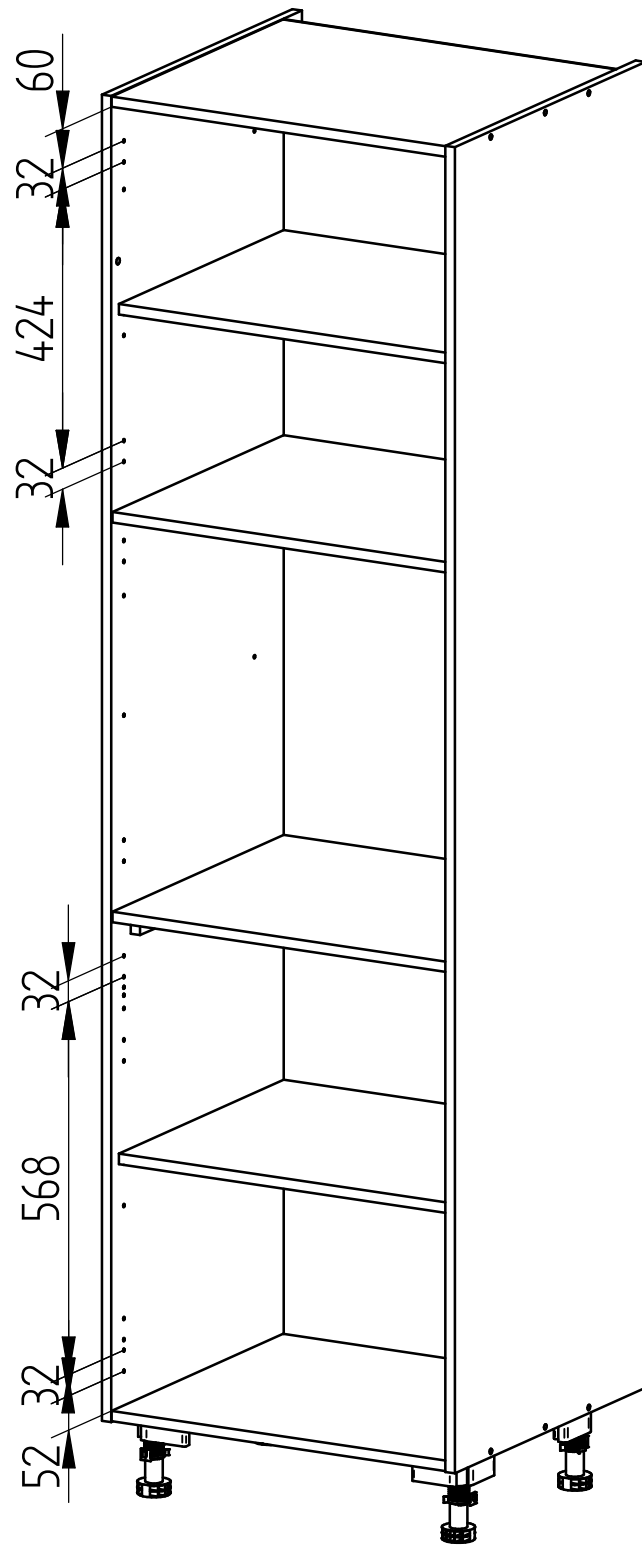

8



Rozmery **x,y** (umiestnenie úchytky na dverách) sú voliteľné zákazníkom.

Rozteč **z** otvorov zistíte podľa typu uchytky.

Dimensions **x, y** (location of the handle on the door) are optional by the customer.

You can find the spacing of the holes according to the type of handle.

Mass **x,y** (Position des Türengriffes) ist von dem Kunde wählbar.

Abstand der Bohrungen wird nach dem Griffentyp festgestellt.

Rozměry **x,y** (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem.





Rozteč **z** otvorů zjistíte podle typu úchytky.

Vzdialenosť **y** odporúčame 62,5mm (úroveň úchytky zásuvkového čela).


We recommend a distance **y** of 62.5 mm (the level of the drawer front handle).





Entfernung empfehlen wir 62,5mm (wie beim Griff des Schubladefrontes).

Vzdálenost **y** doporučujeme 62,5 mm (úroveň úchytky zásuvkového čela).

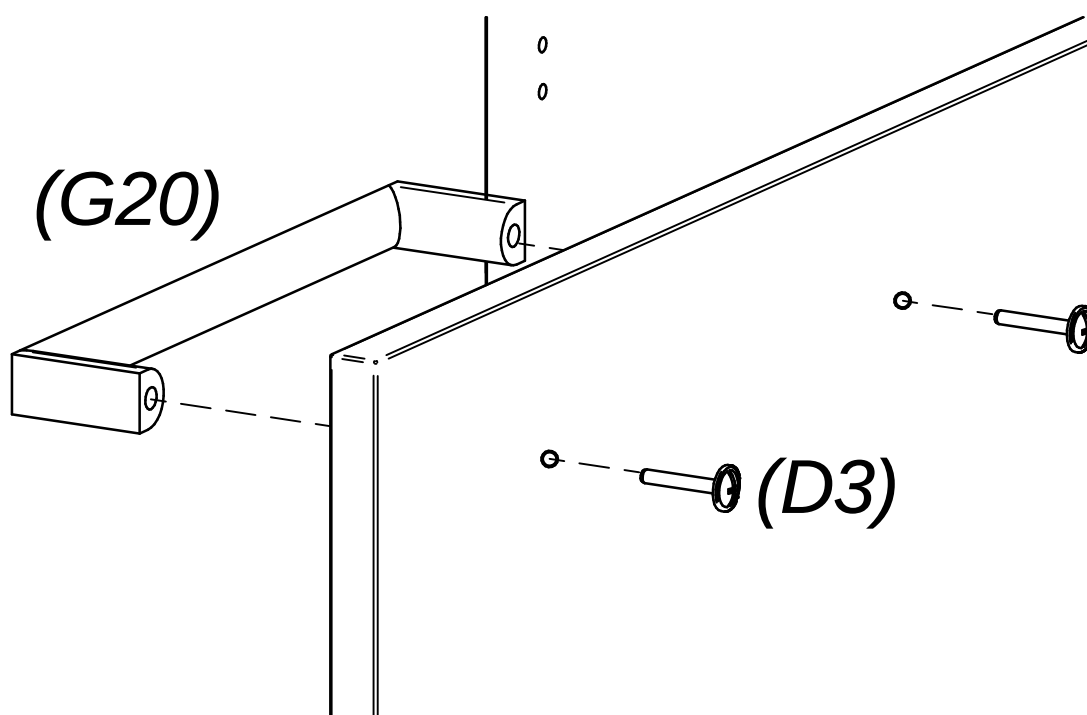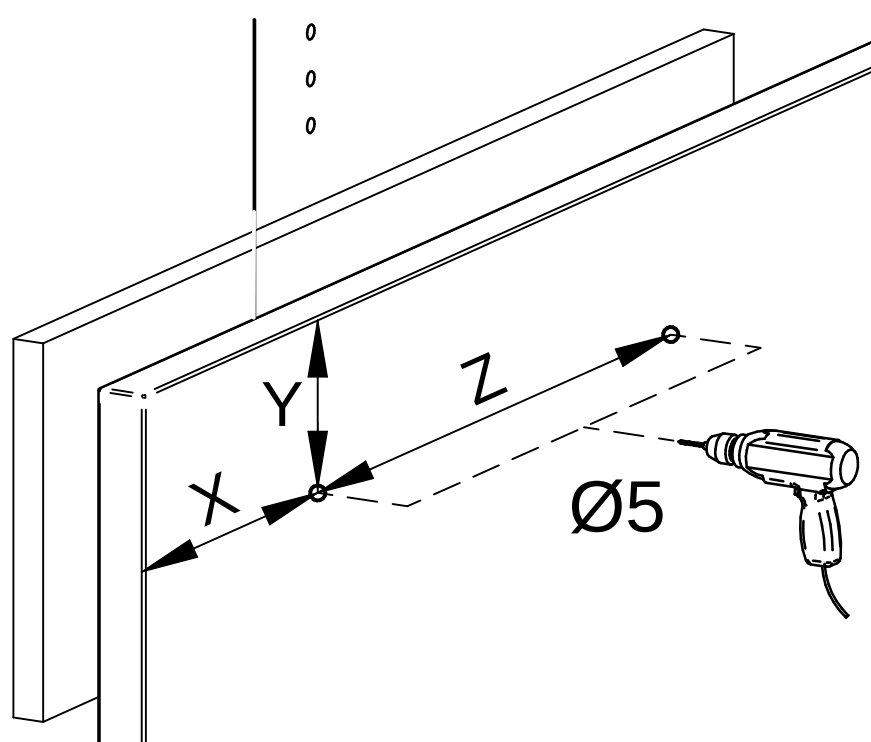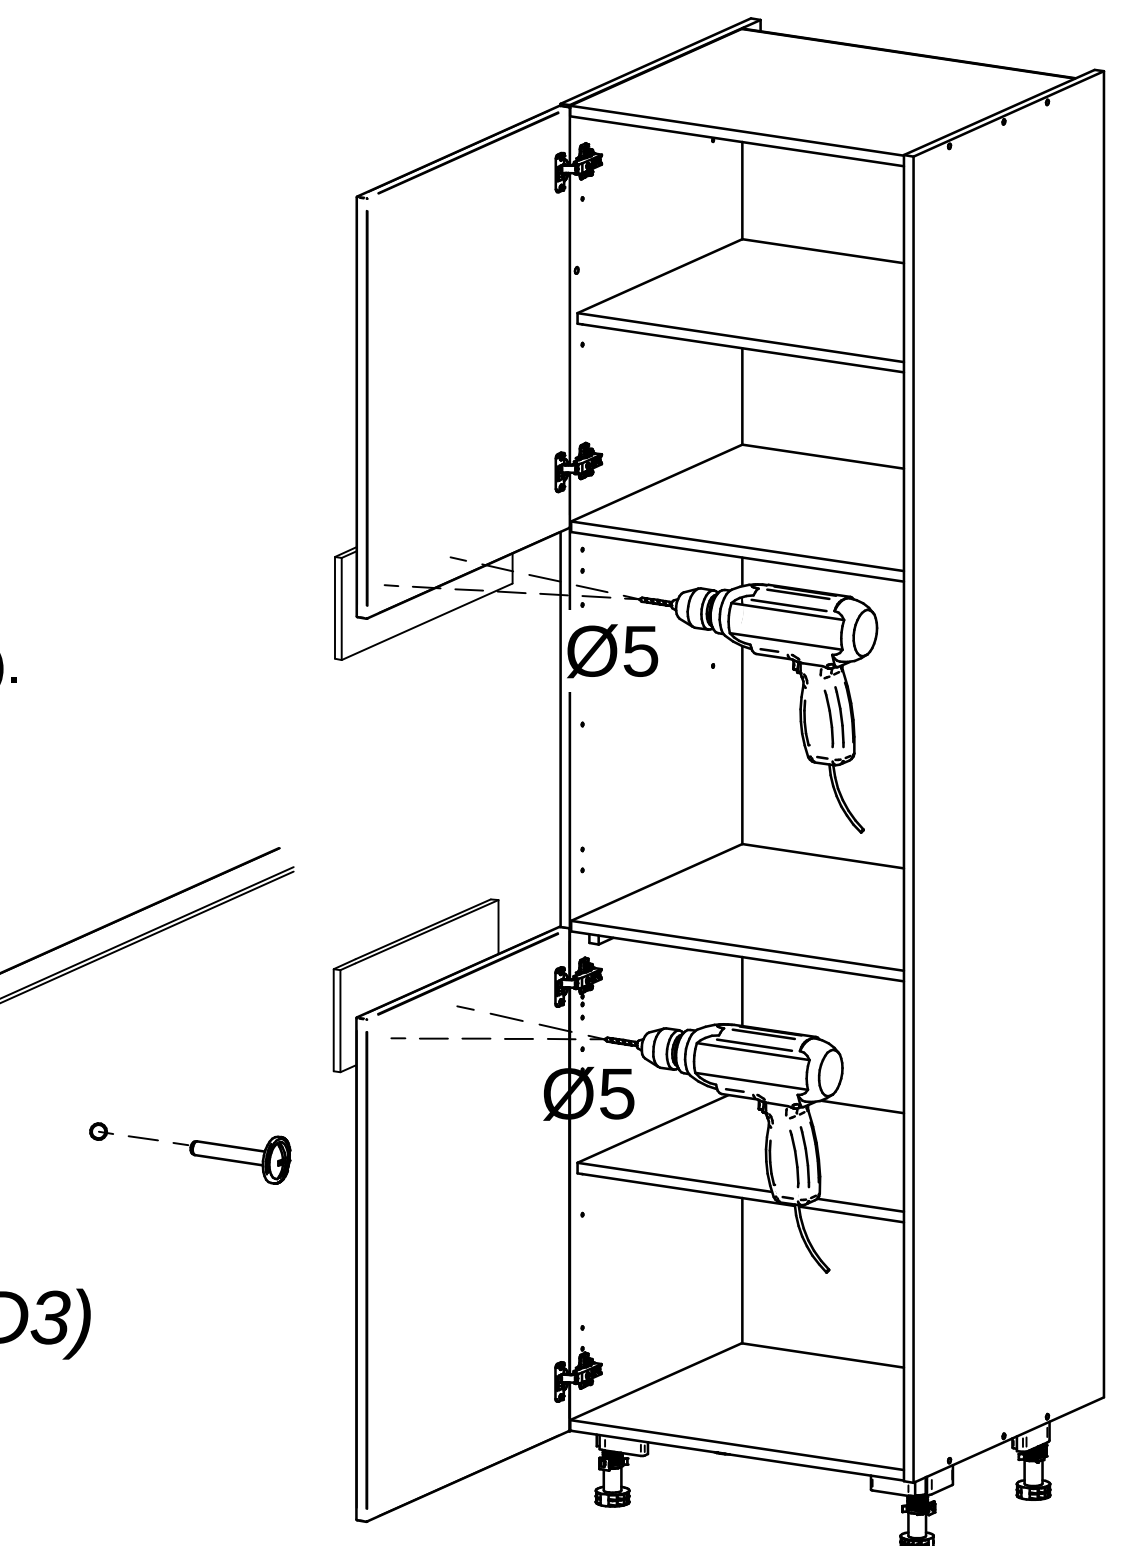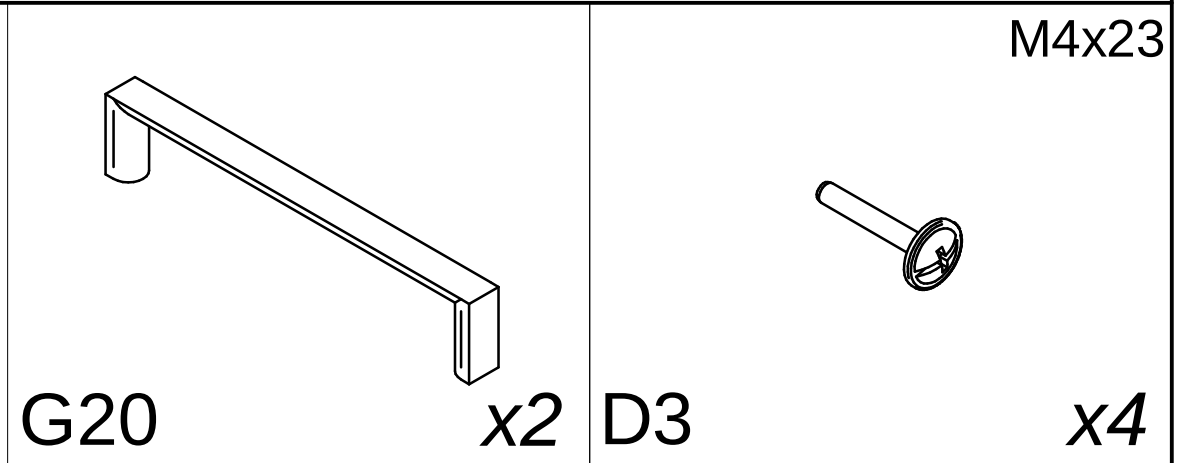


9

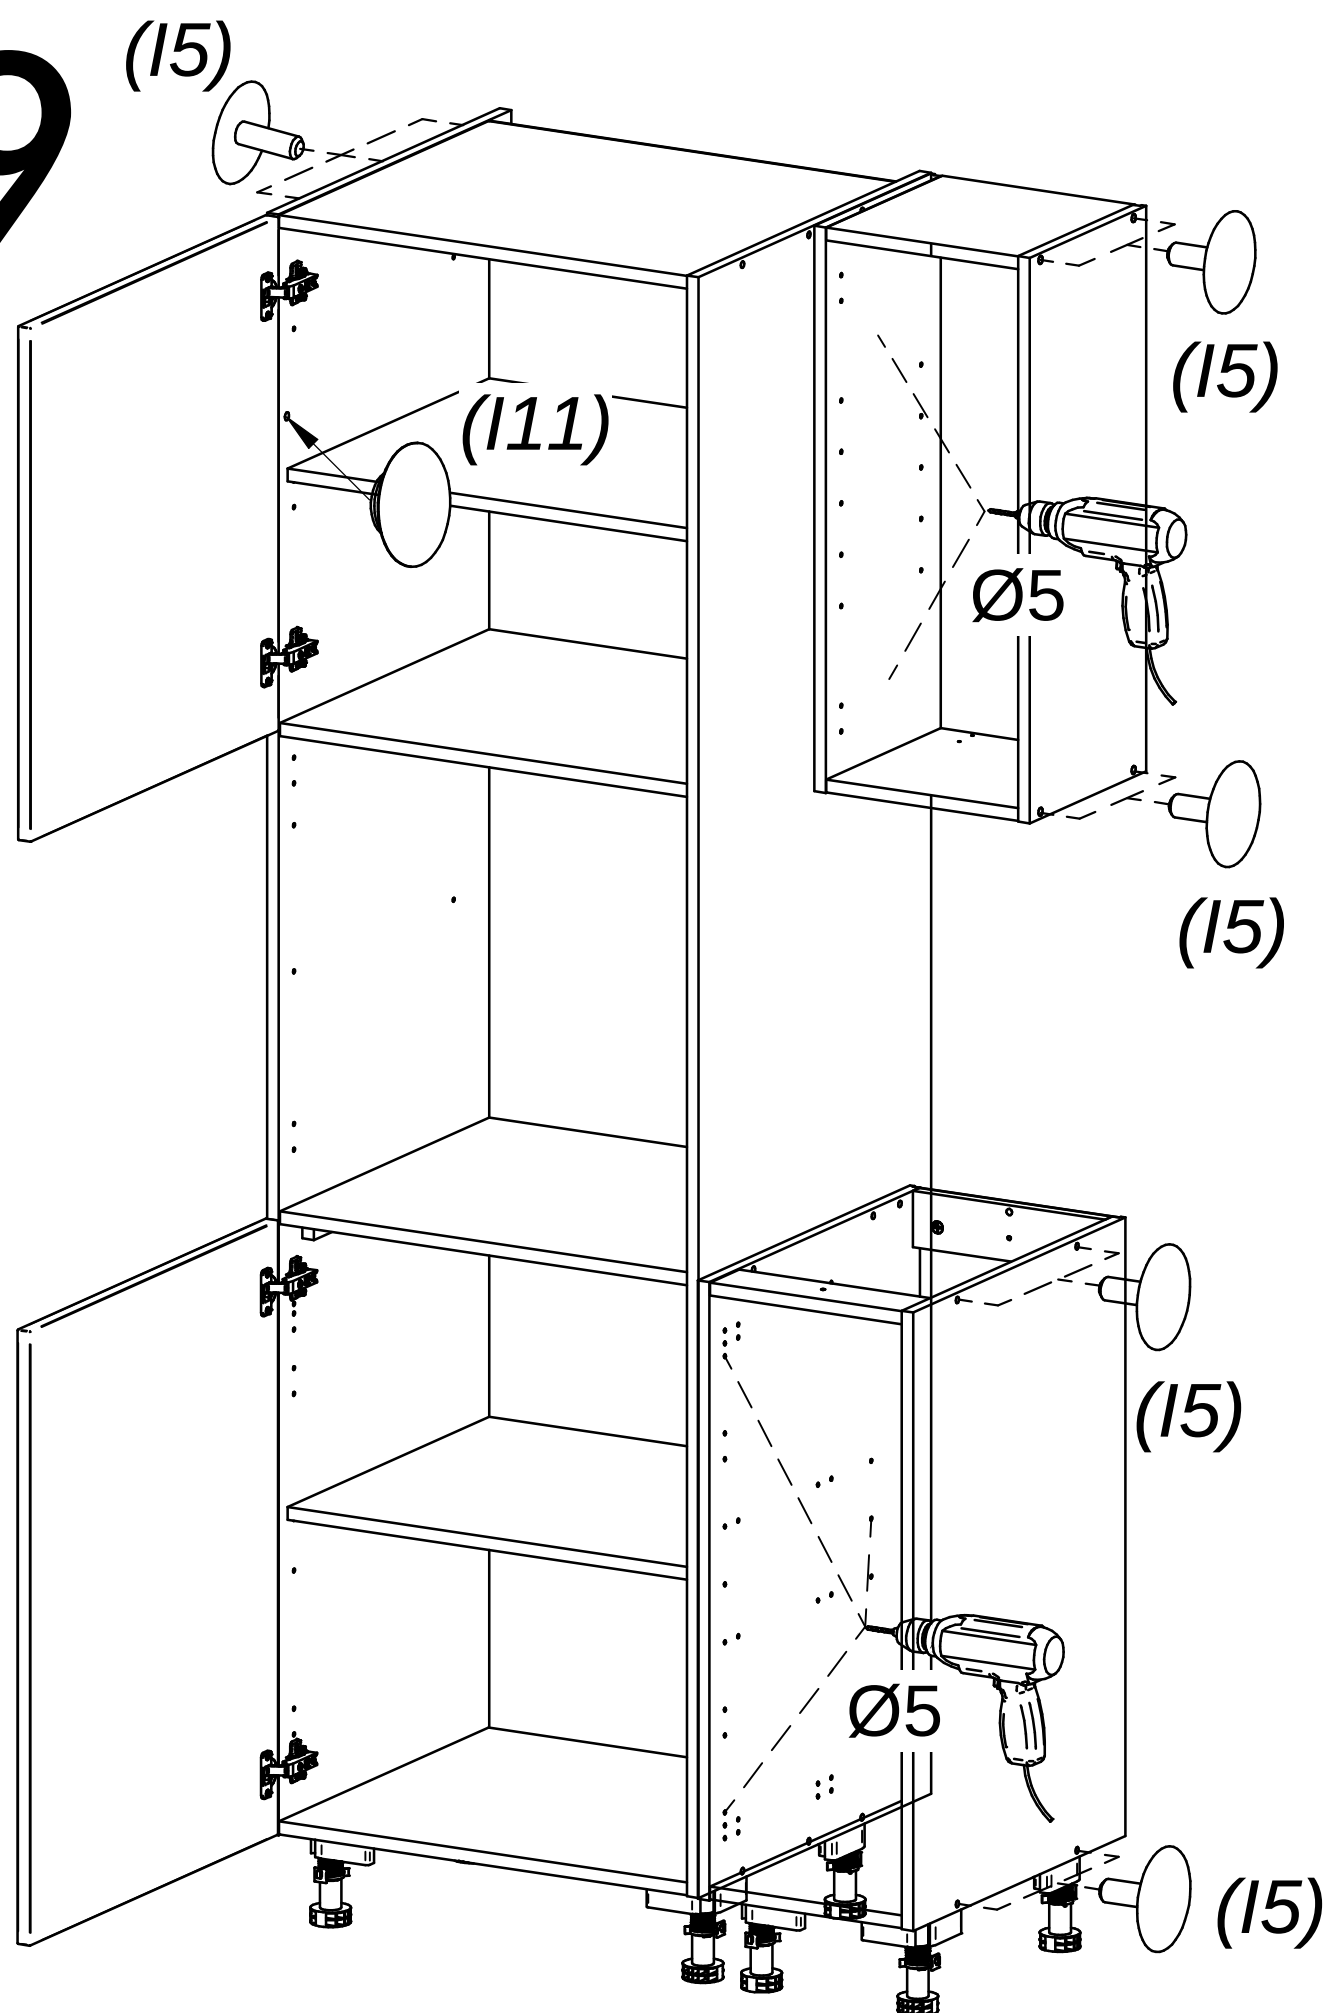


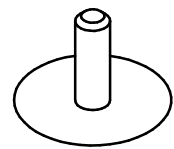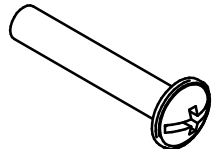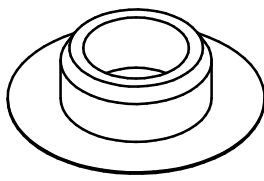 I5	ø8 M4x30  D9 x5
 I11 x2	ø10 M4x15  D4 x5



(15) Umístenie skrutiek voľte na základe vnútornej výbavy skriniek.
 Umístění šroubů voľte na základě vnitřní výbavy skříněk.
 Wählen Sie die Position der Schrauben abhängig von der Innenausstattung des Schrankes.
 Choose the location of the screws on the inside equipment of the cabinet.

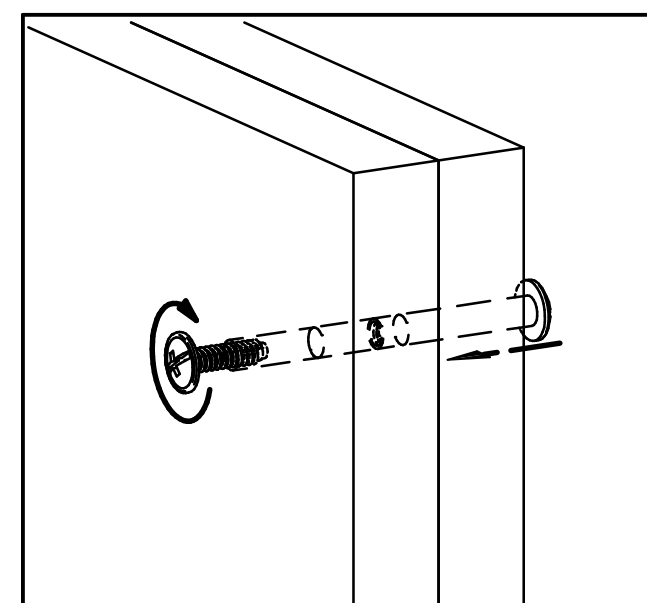



10

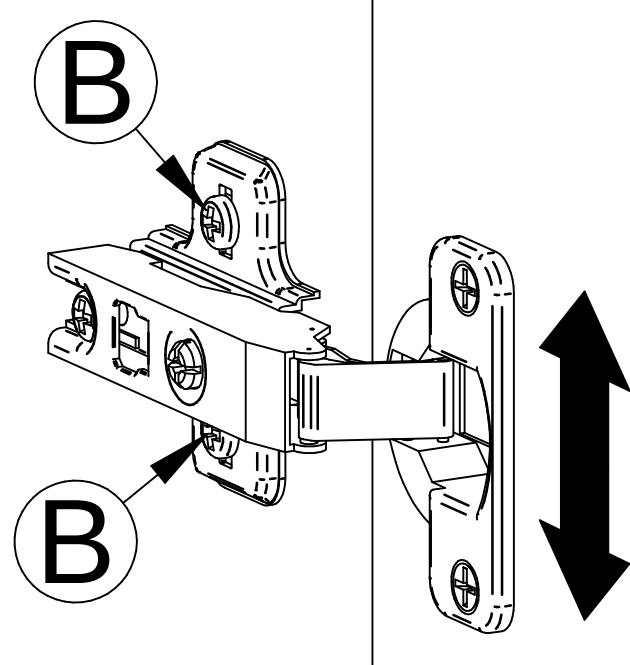


+ 2 mm
- 2 mm

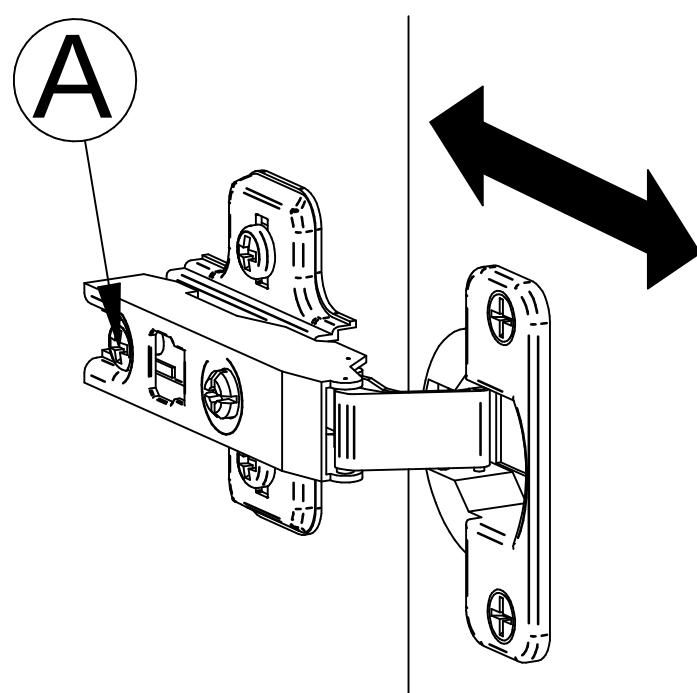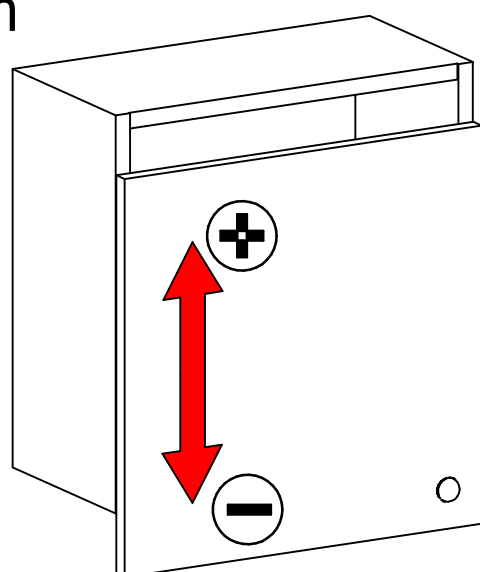

+ 3 mm
- 1 mm

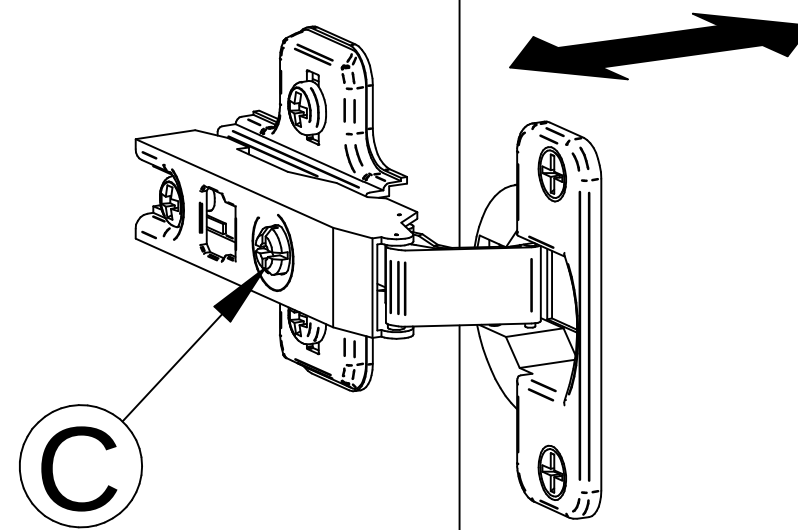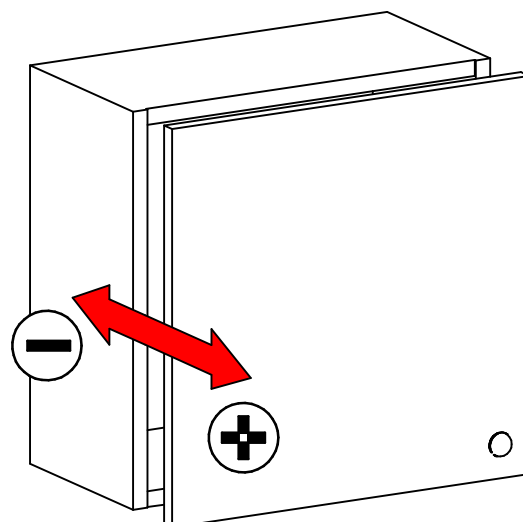







+ 5 mm
- 1,5 mm

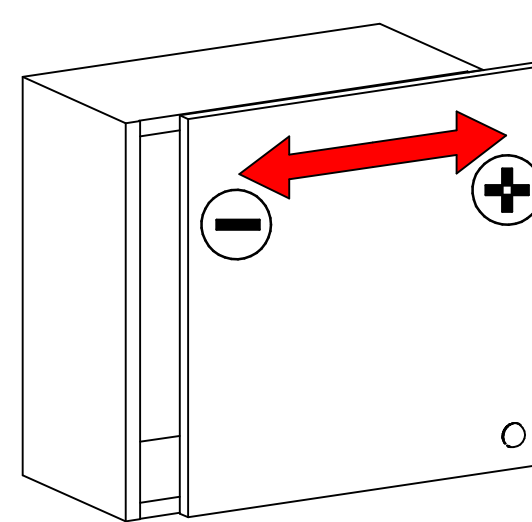

11

	M6x60	Ø10x60		ø3,5x15
D17	x1	X15	x1	M4
			x1	C2
				x2

SICHERHEITSWINKEL (VERHINDERT DAS UMKIPPEN DES SCHRANKES)
BEZPEČNOSTNÝ VINKEL (ZABRAŇUJE PREVRHNUTIU SKRINKY)

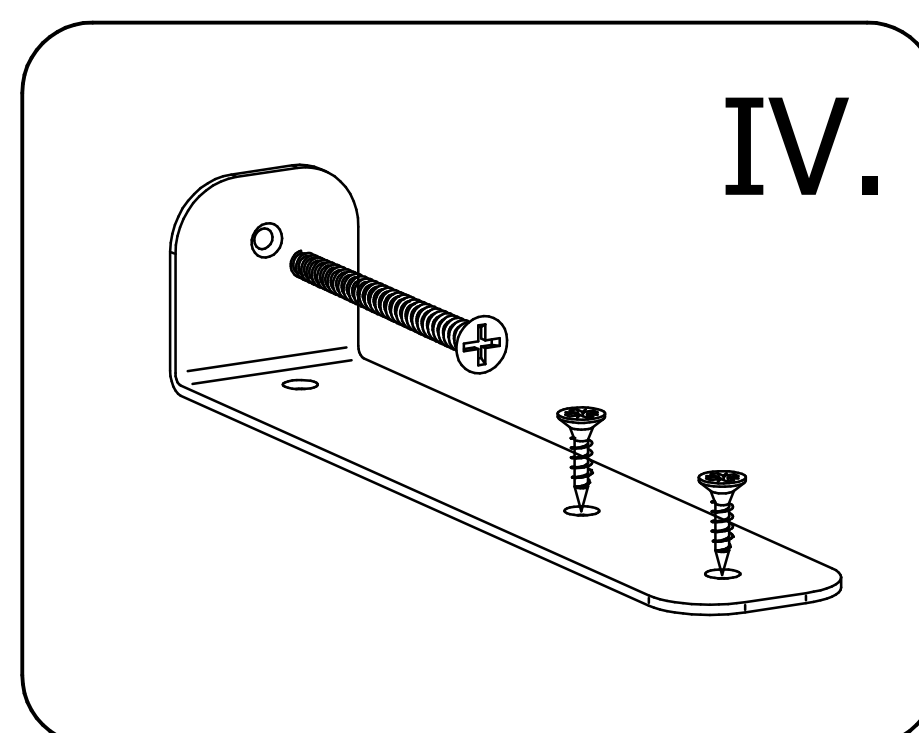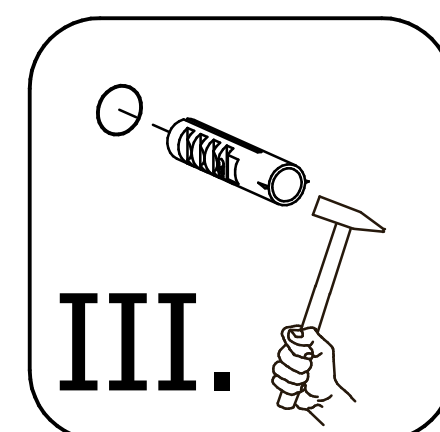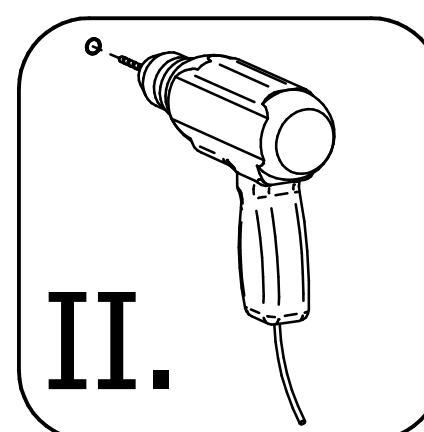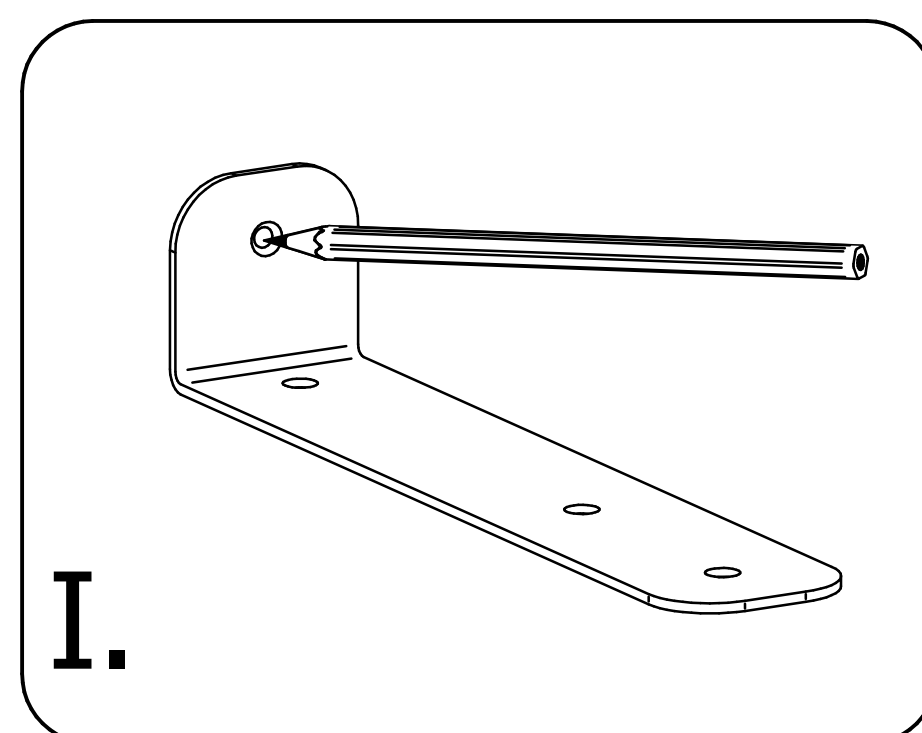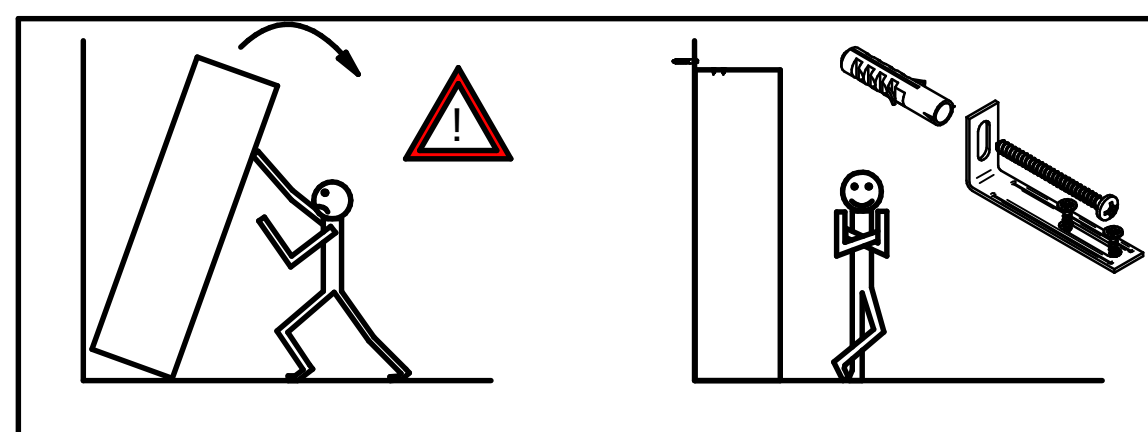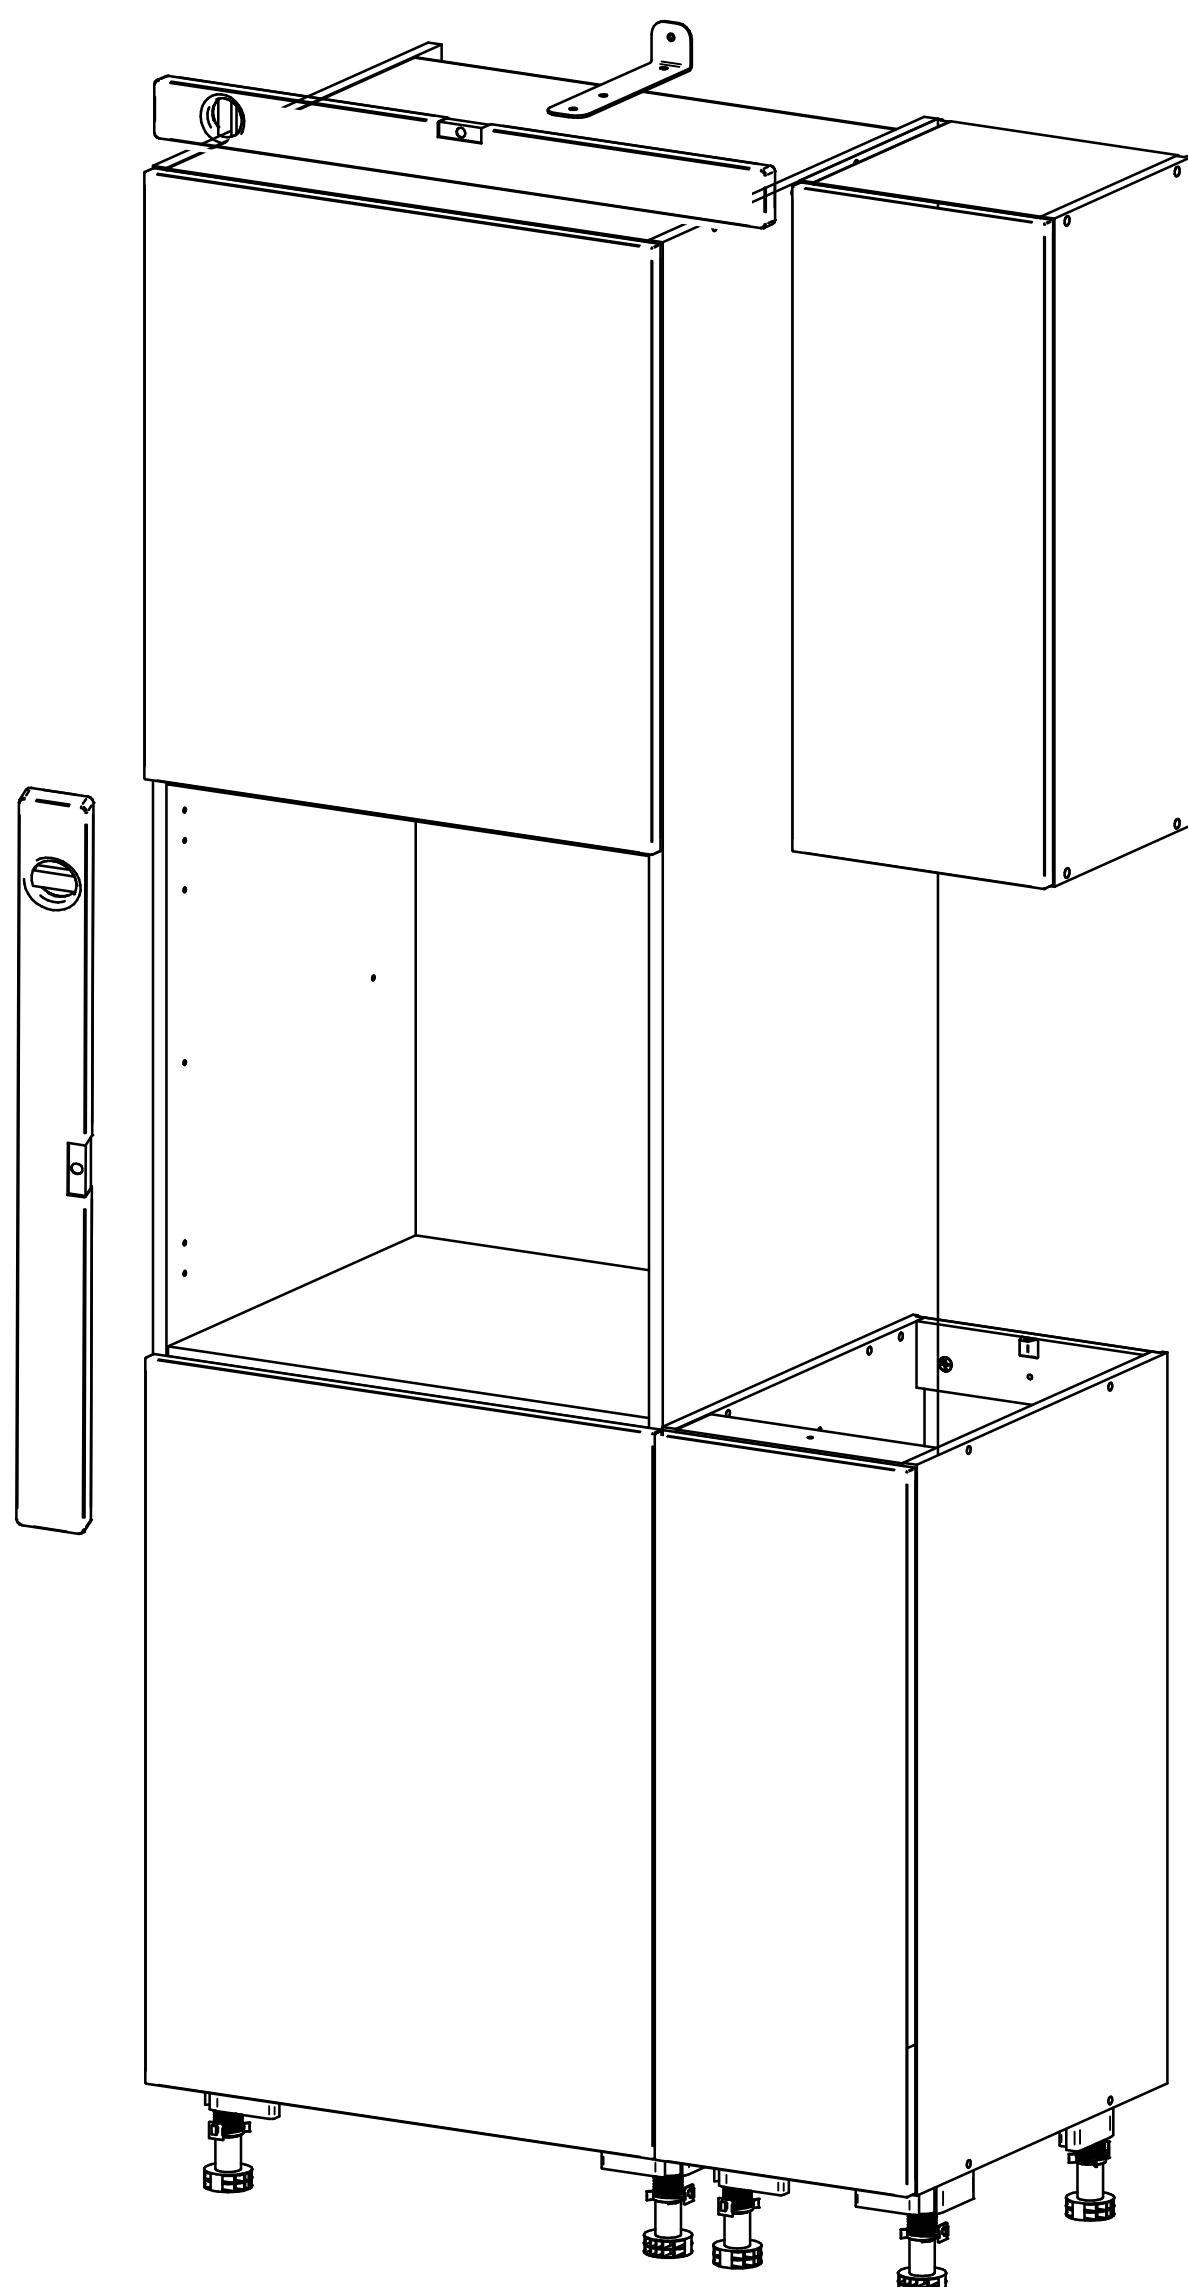


IST FÜR DIE MONTAGE DES MÖBELS EINE WANDBEFESTIGUNG VORGEGEHEN, SO PRÜFEN SIE BITTE DIE WAND AUF AUSREICHENDE TRAGFÄHIGKEIT. DER MITGELIEFERT BEFESTIGUNGSDÜBEL DARF NUR FÜR MASSIVE MAUERWERKE BENUTZT WERDEN (OHNEHOHLKAMMER)! BEI ANDEREN TYPEN VON WÄNDEN- (LUFTZIEGEL, RIGIPSPLATTE, SANDWICH HOLZBAUTEN) IST ES NÖTIG, EINEN GEEIGNETEN DÜBEL ZU WÄHLEN, JE NACH DER TRAGFÄHIGKEIT UND MATERIALZUSAMMENSETZUNG DER WÄNDE. FALLS SIE SICH NICHT GANZ SICHER SIND, WELCHEN TYP VOM DÜBEL SIE GEBRAUCHEN, NEHMEN SIE KONTAKT MIT DEM NÄCHSTEN FACHHADEL AUF.


AK JE PRE MONTÁŽ NÁBYTKU PLÁNOVANÉ UPEVNENIE NA STENU, PREVERTE SI STENU, ČI MÁ DOSTATOČNÚ NOSNOSŤ. DODÁVANÁ HMOŽDINKA JE URČENÁ PRE MASÍVNE (PANELOVÉ, MUROVANÉ) STENY BEZ DUTÍN. PRI INÝCH TYPOCH STIEN (DUTÁ TEHLA, ŠADROKATÓN, SENDVIČOVÉ DREVOSTAVBY) JE NUTNÉ, ZVOĽIŤ VHODNÚ HMOŽDINKU VZHLADOM NA NOSNOSŤ A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE STENY, NA KTORÚ SA NÁBYTOK VEŠIA. AK NIESTE SI ISTÝ, AKÝ DRUH HMOŽDINKY POTREBUJETE, KONTAKTUJTE NAJBĽIŽŠIE ŽELEZIARSTVO / ODBORNÝ OBCHOD.

Jestliže je pro montáž nábytku plánováno upevnění na stěnu, proveďte, zda má dostatečnou nosnost. Dodávaná hmoždinka je určena pro masivní (panelové, zděné) stěny bez dutin. U jiných typů stěn (dutá cihla, sádrokarton, sendvičové dřevostavby) je nutné zvolit vhodnou hmoždinku vzhledem k nosnosti materiálového složení stěny, na kterou se nábytek zavěšuje. Jestliže si nejste jistí, jaký druh hmoždinky potřebujete, kontaktujte nejbližší železářství/odborný obchod.


12

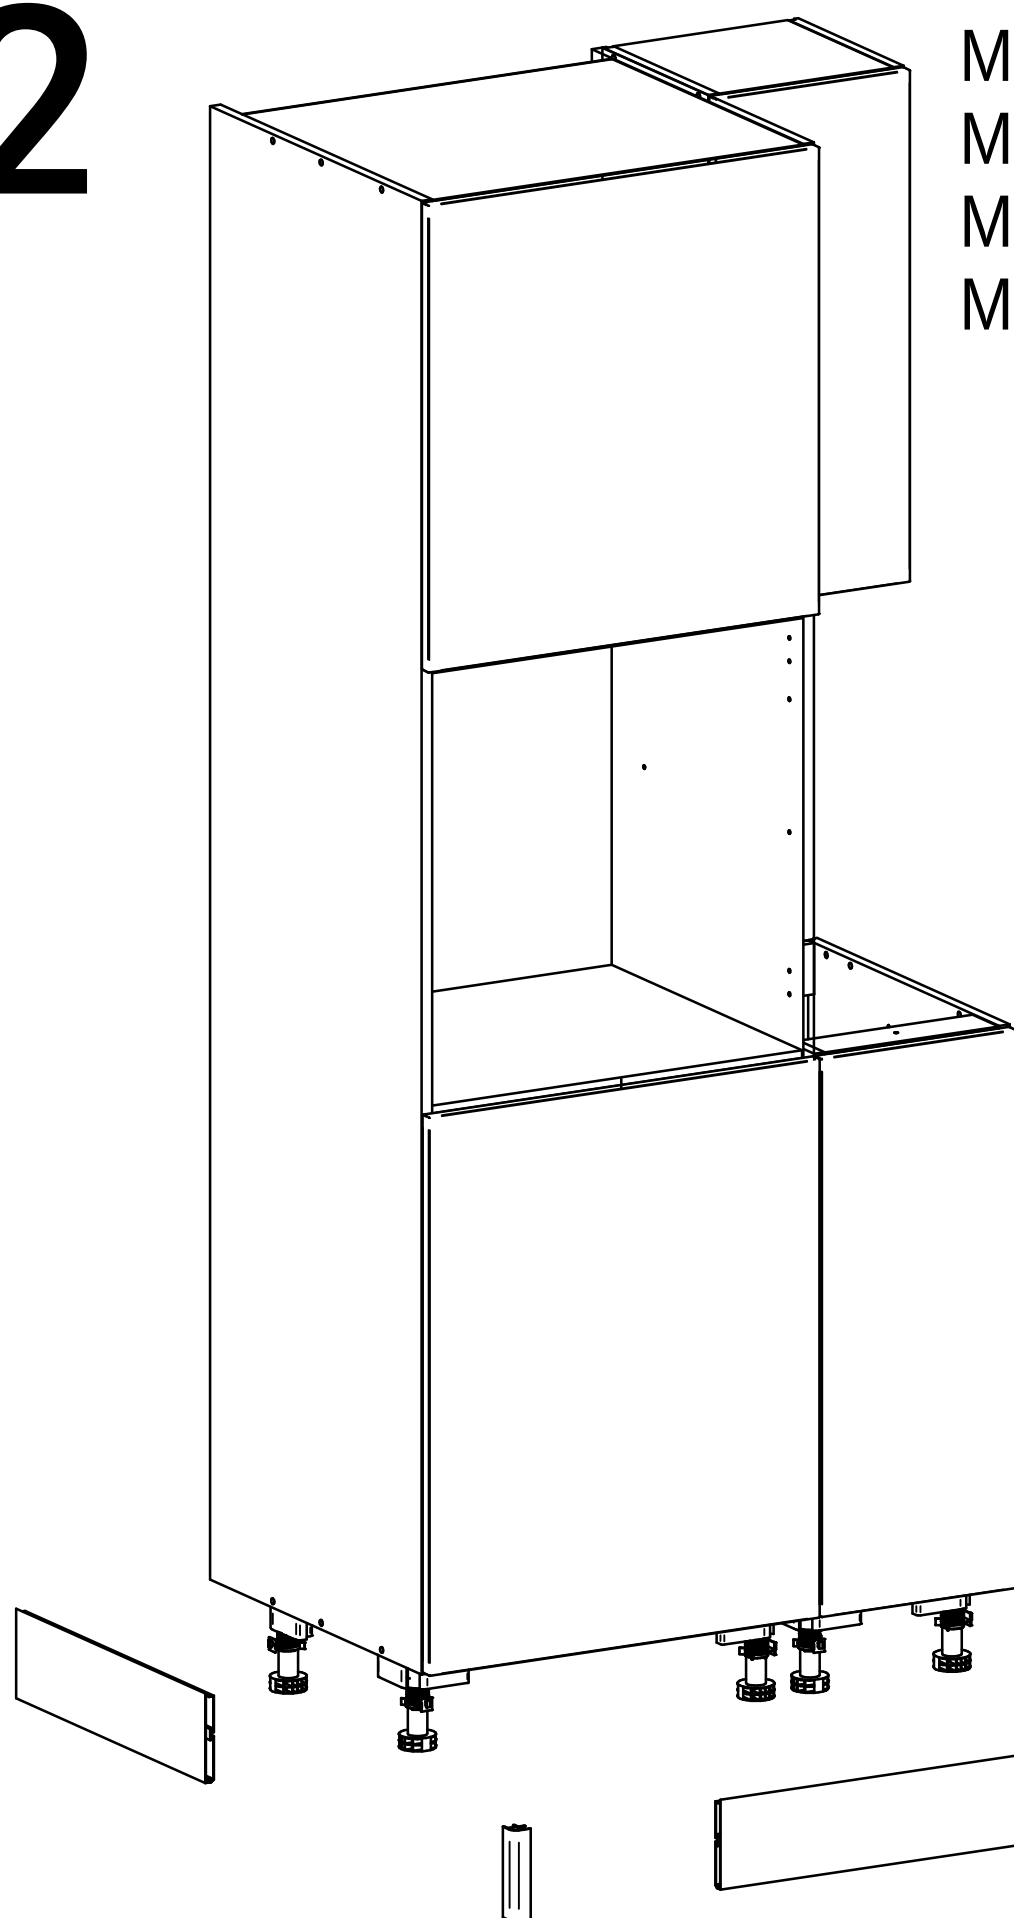


Montáž soklovej lišty
Montáž soklu
Montage der Sockelleiste
Mounting the plinth

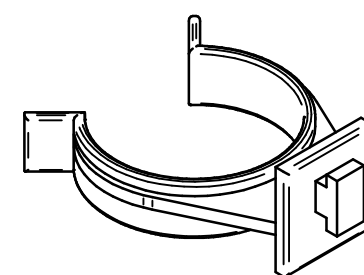

F17


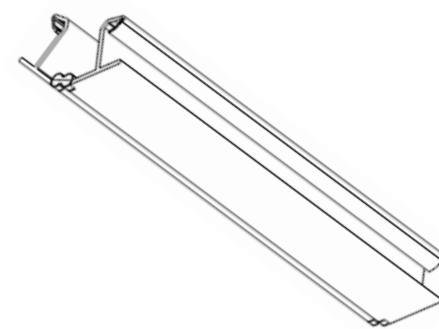


F24

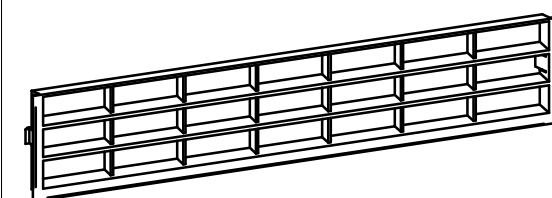


X11


F24, X11 - Nie je súčasťou balenia.
F24, X11 - Není součástí balení.
F24, X11 - Nicht in der Verpackung enthalten.
F24, X11 - Not included in packaging

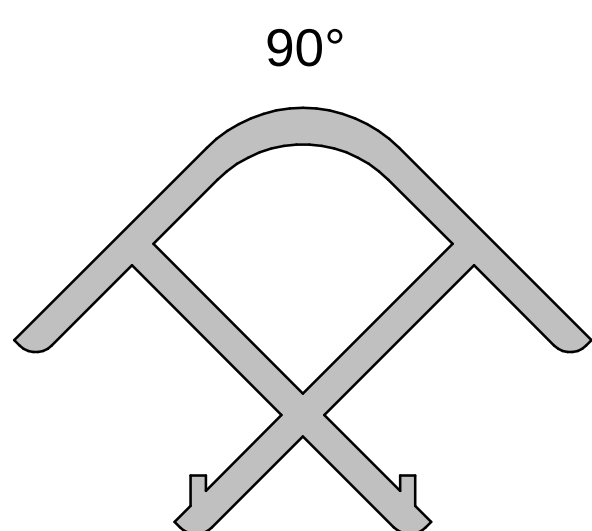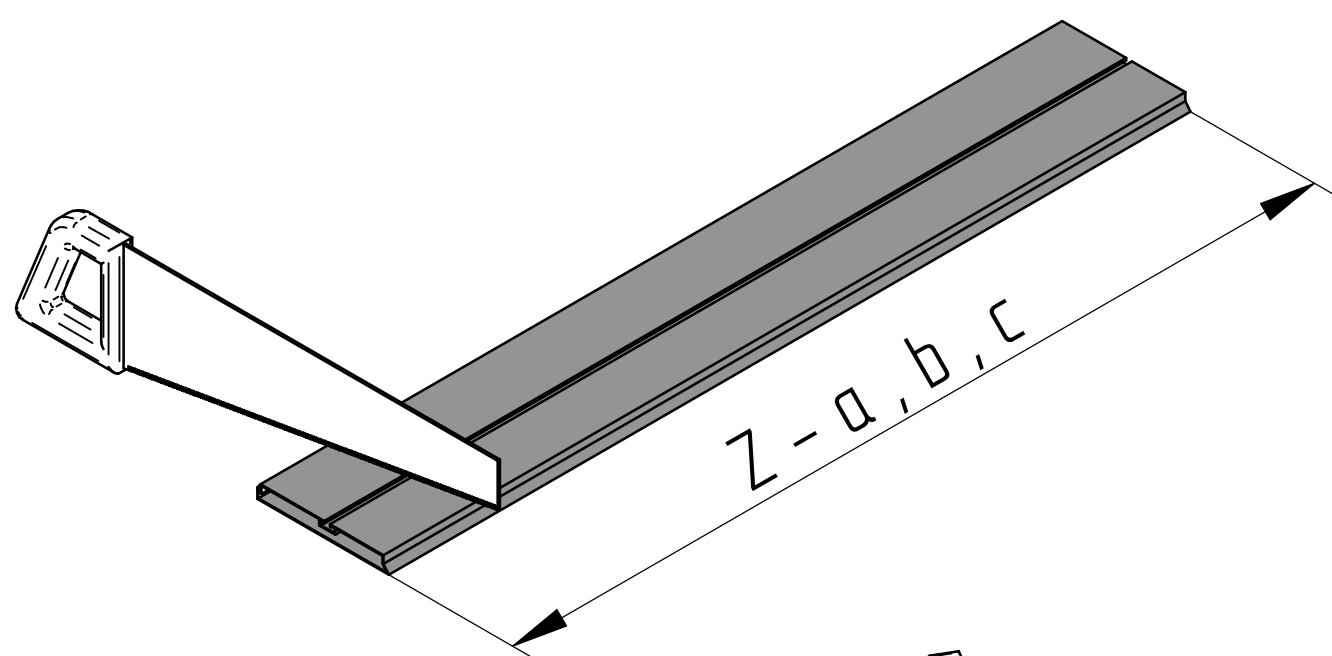



90°

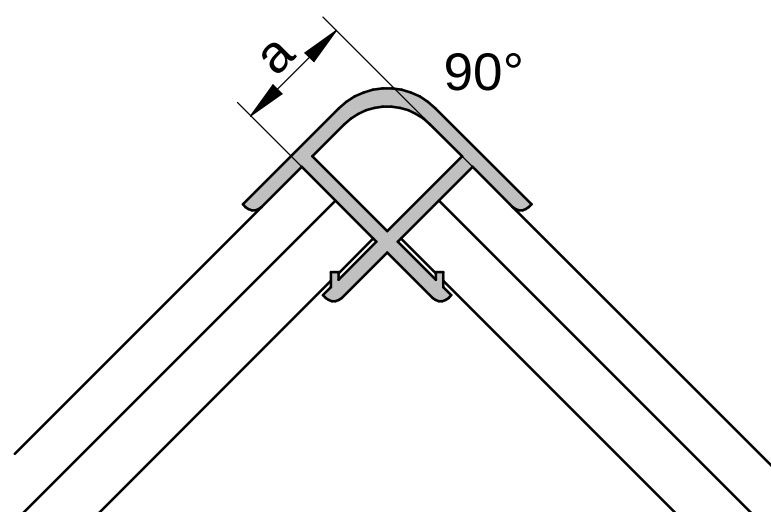






90°

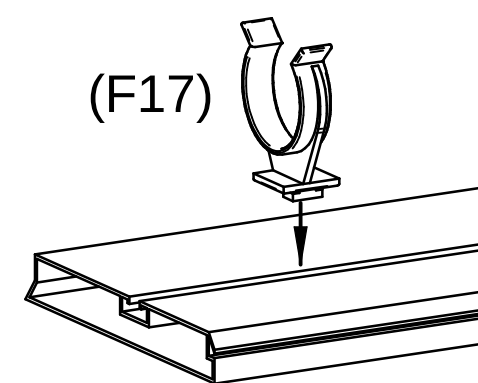


(F17)

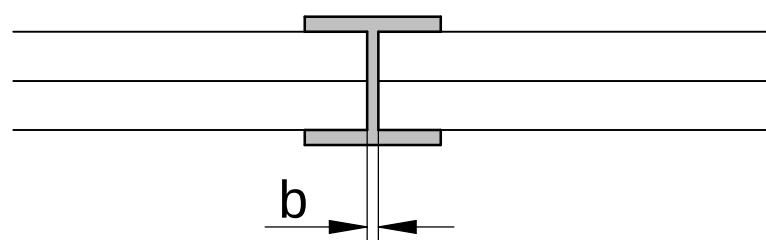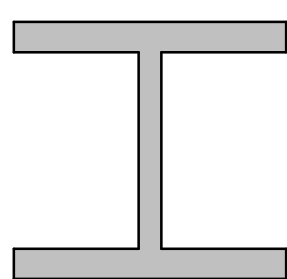

b

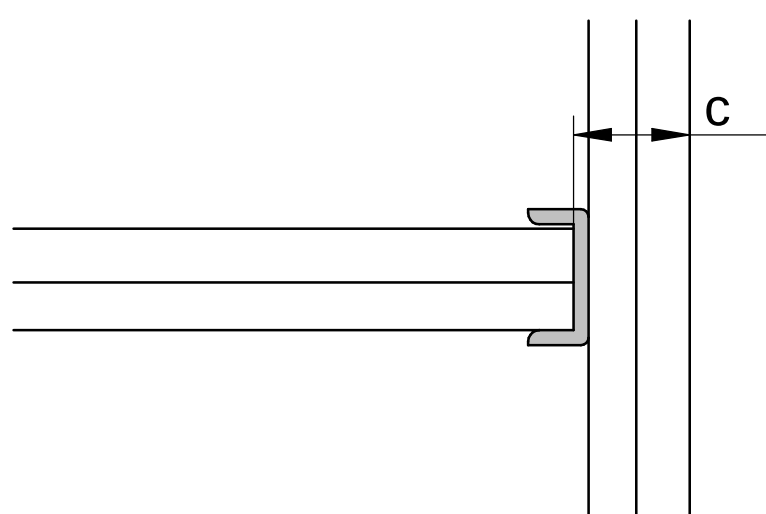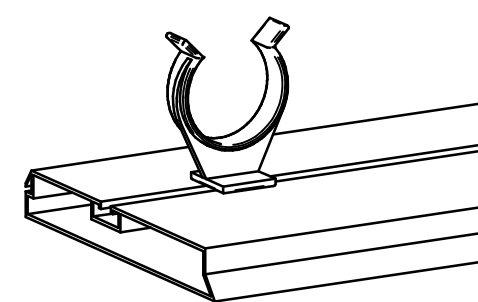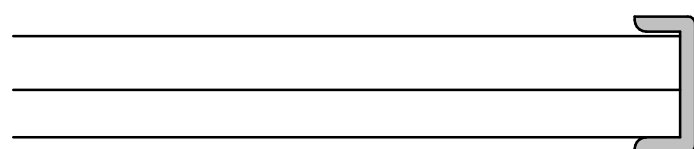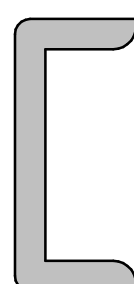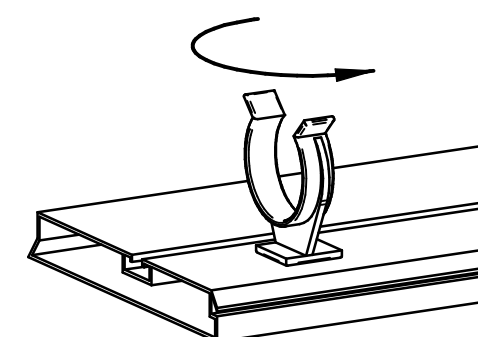



c

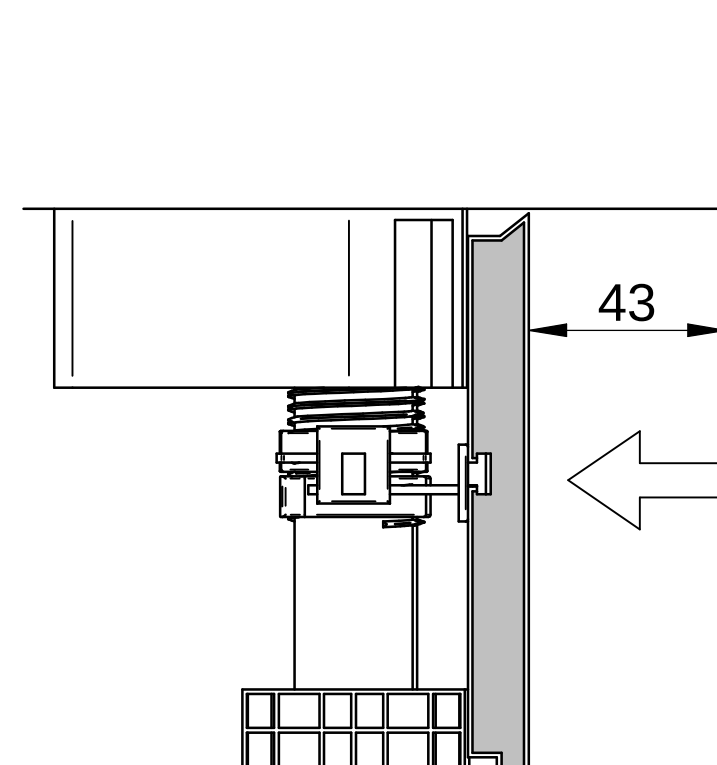


43

TYP CH 60 EMR

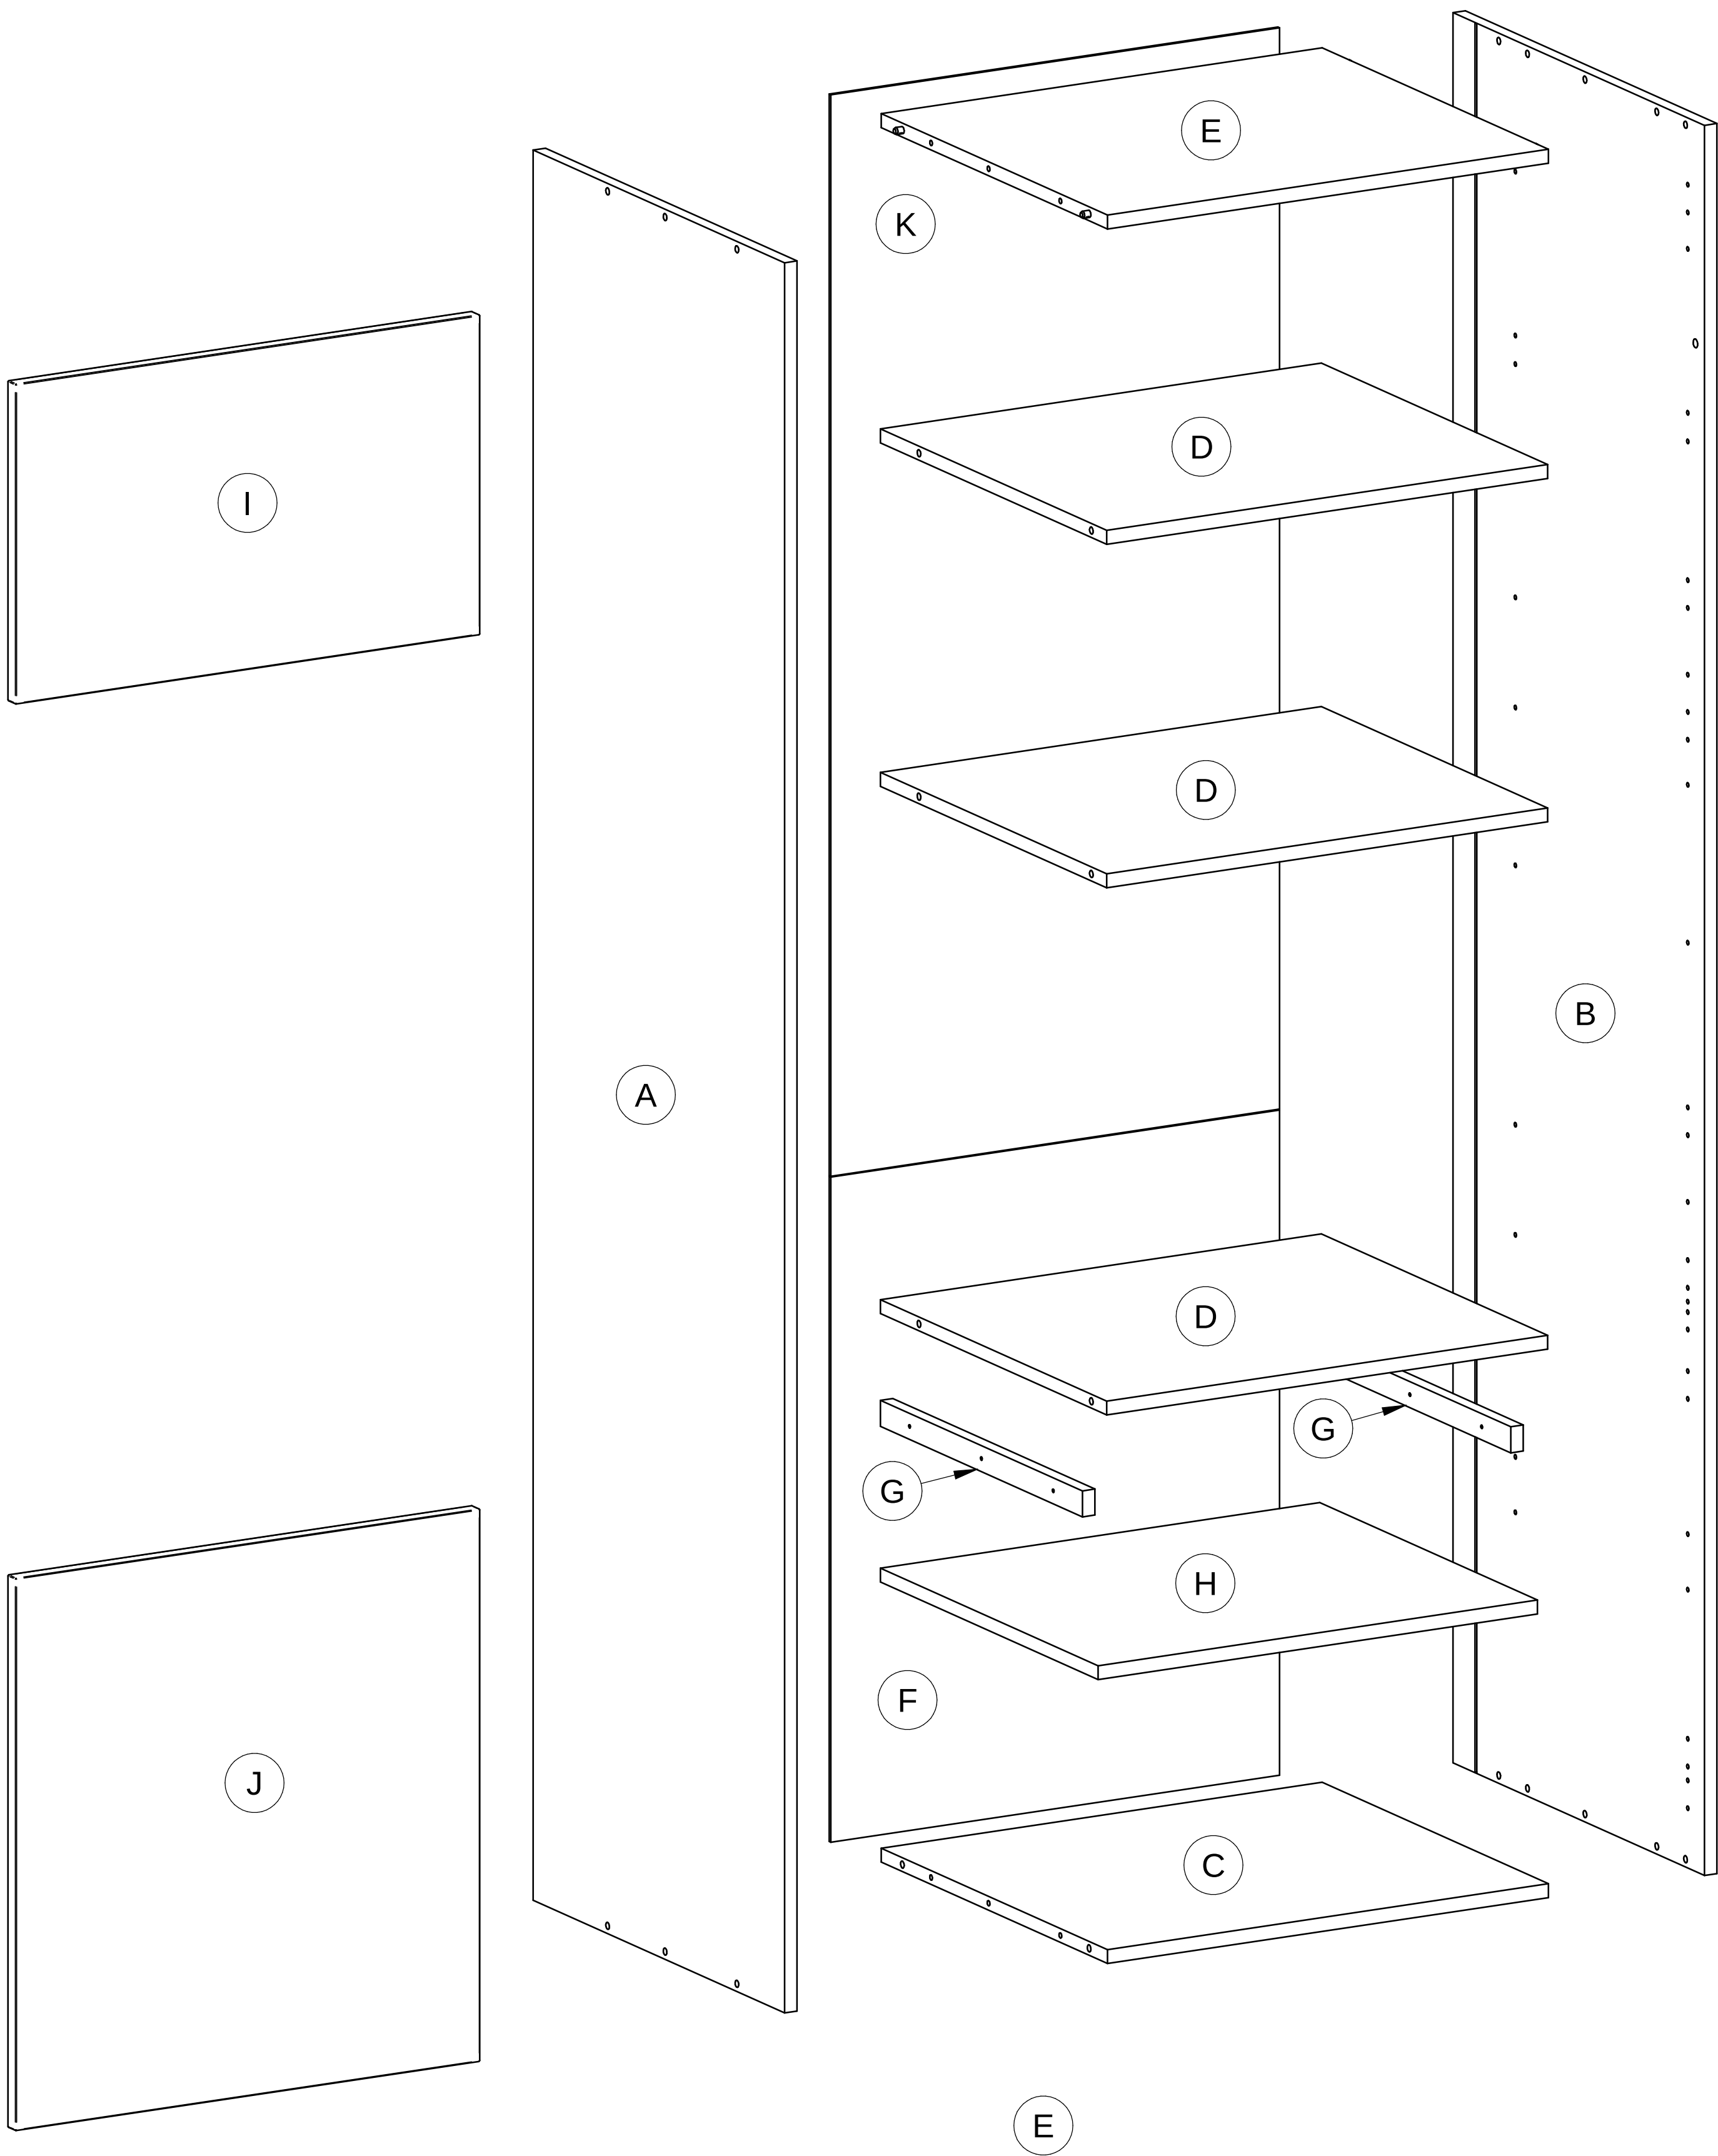


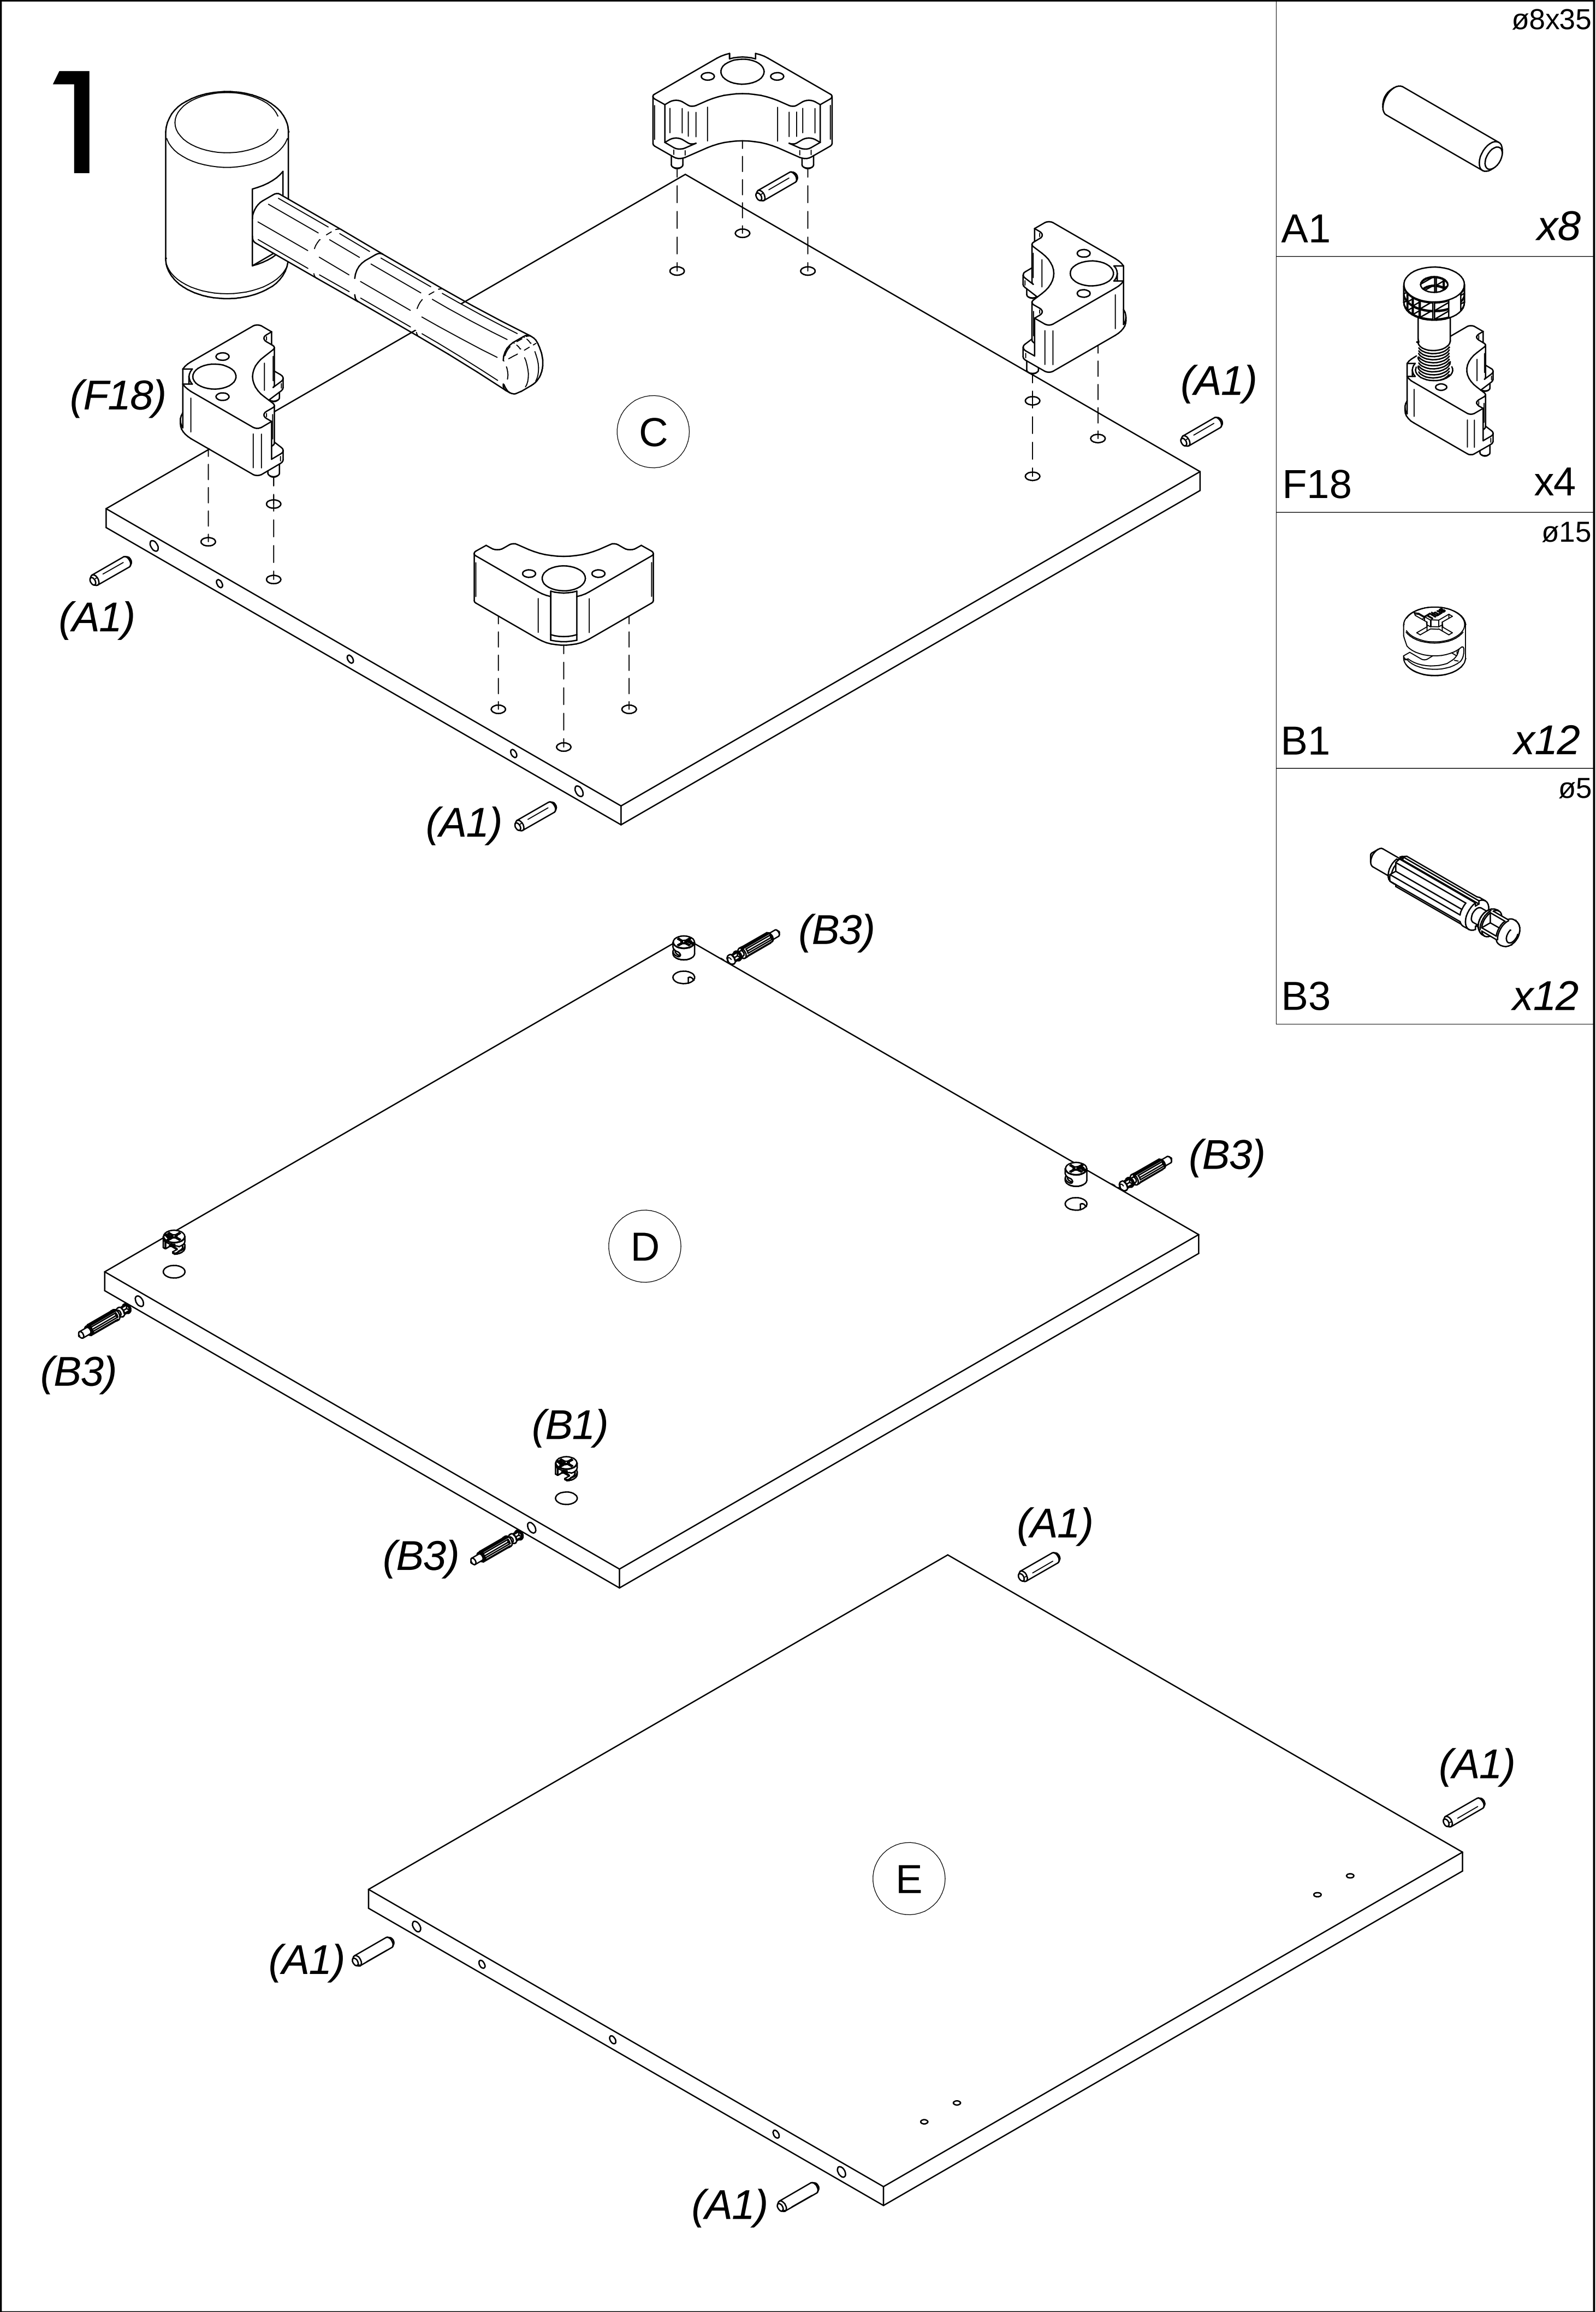

2

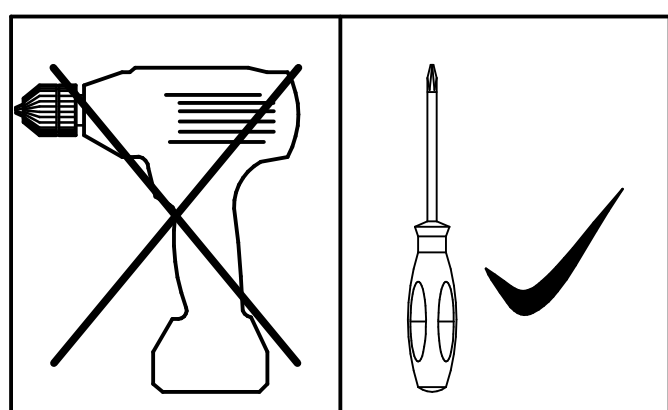


ø7x50

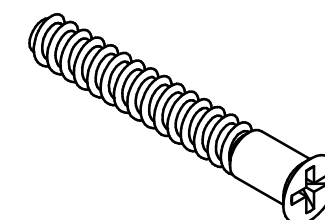

C8


x12

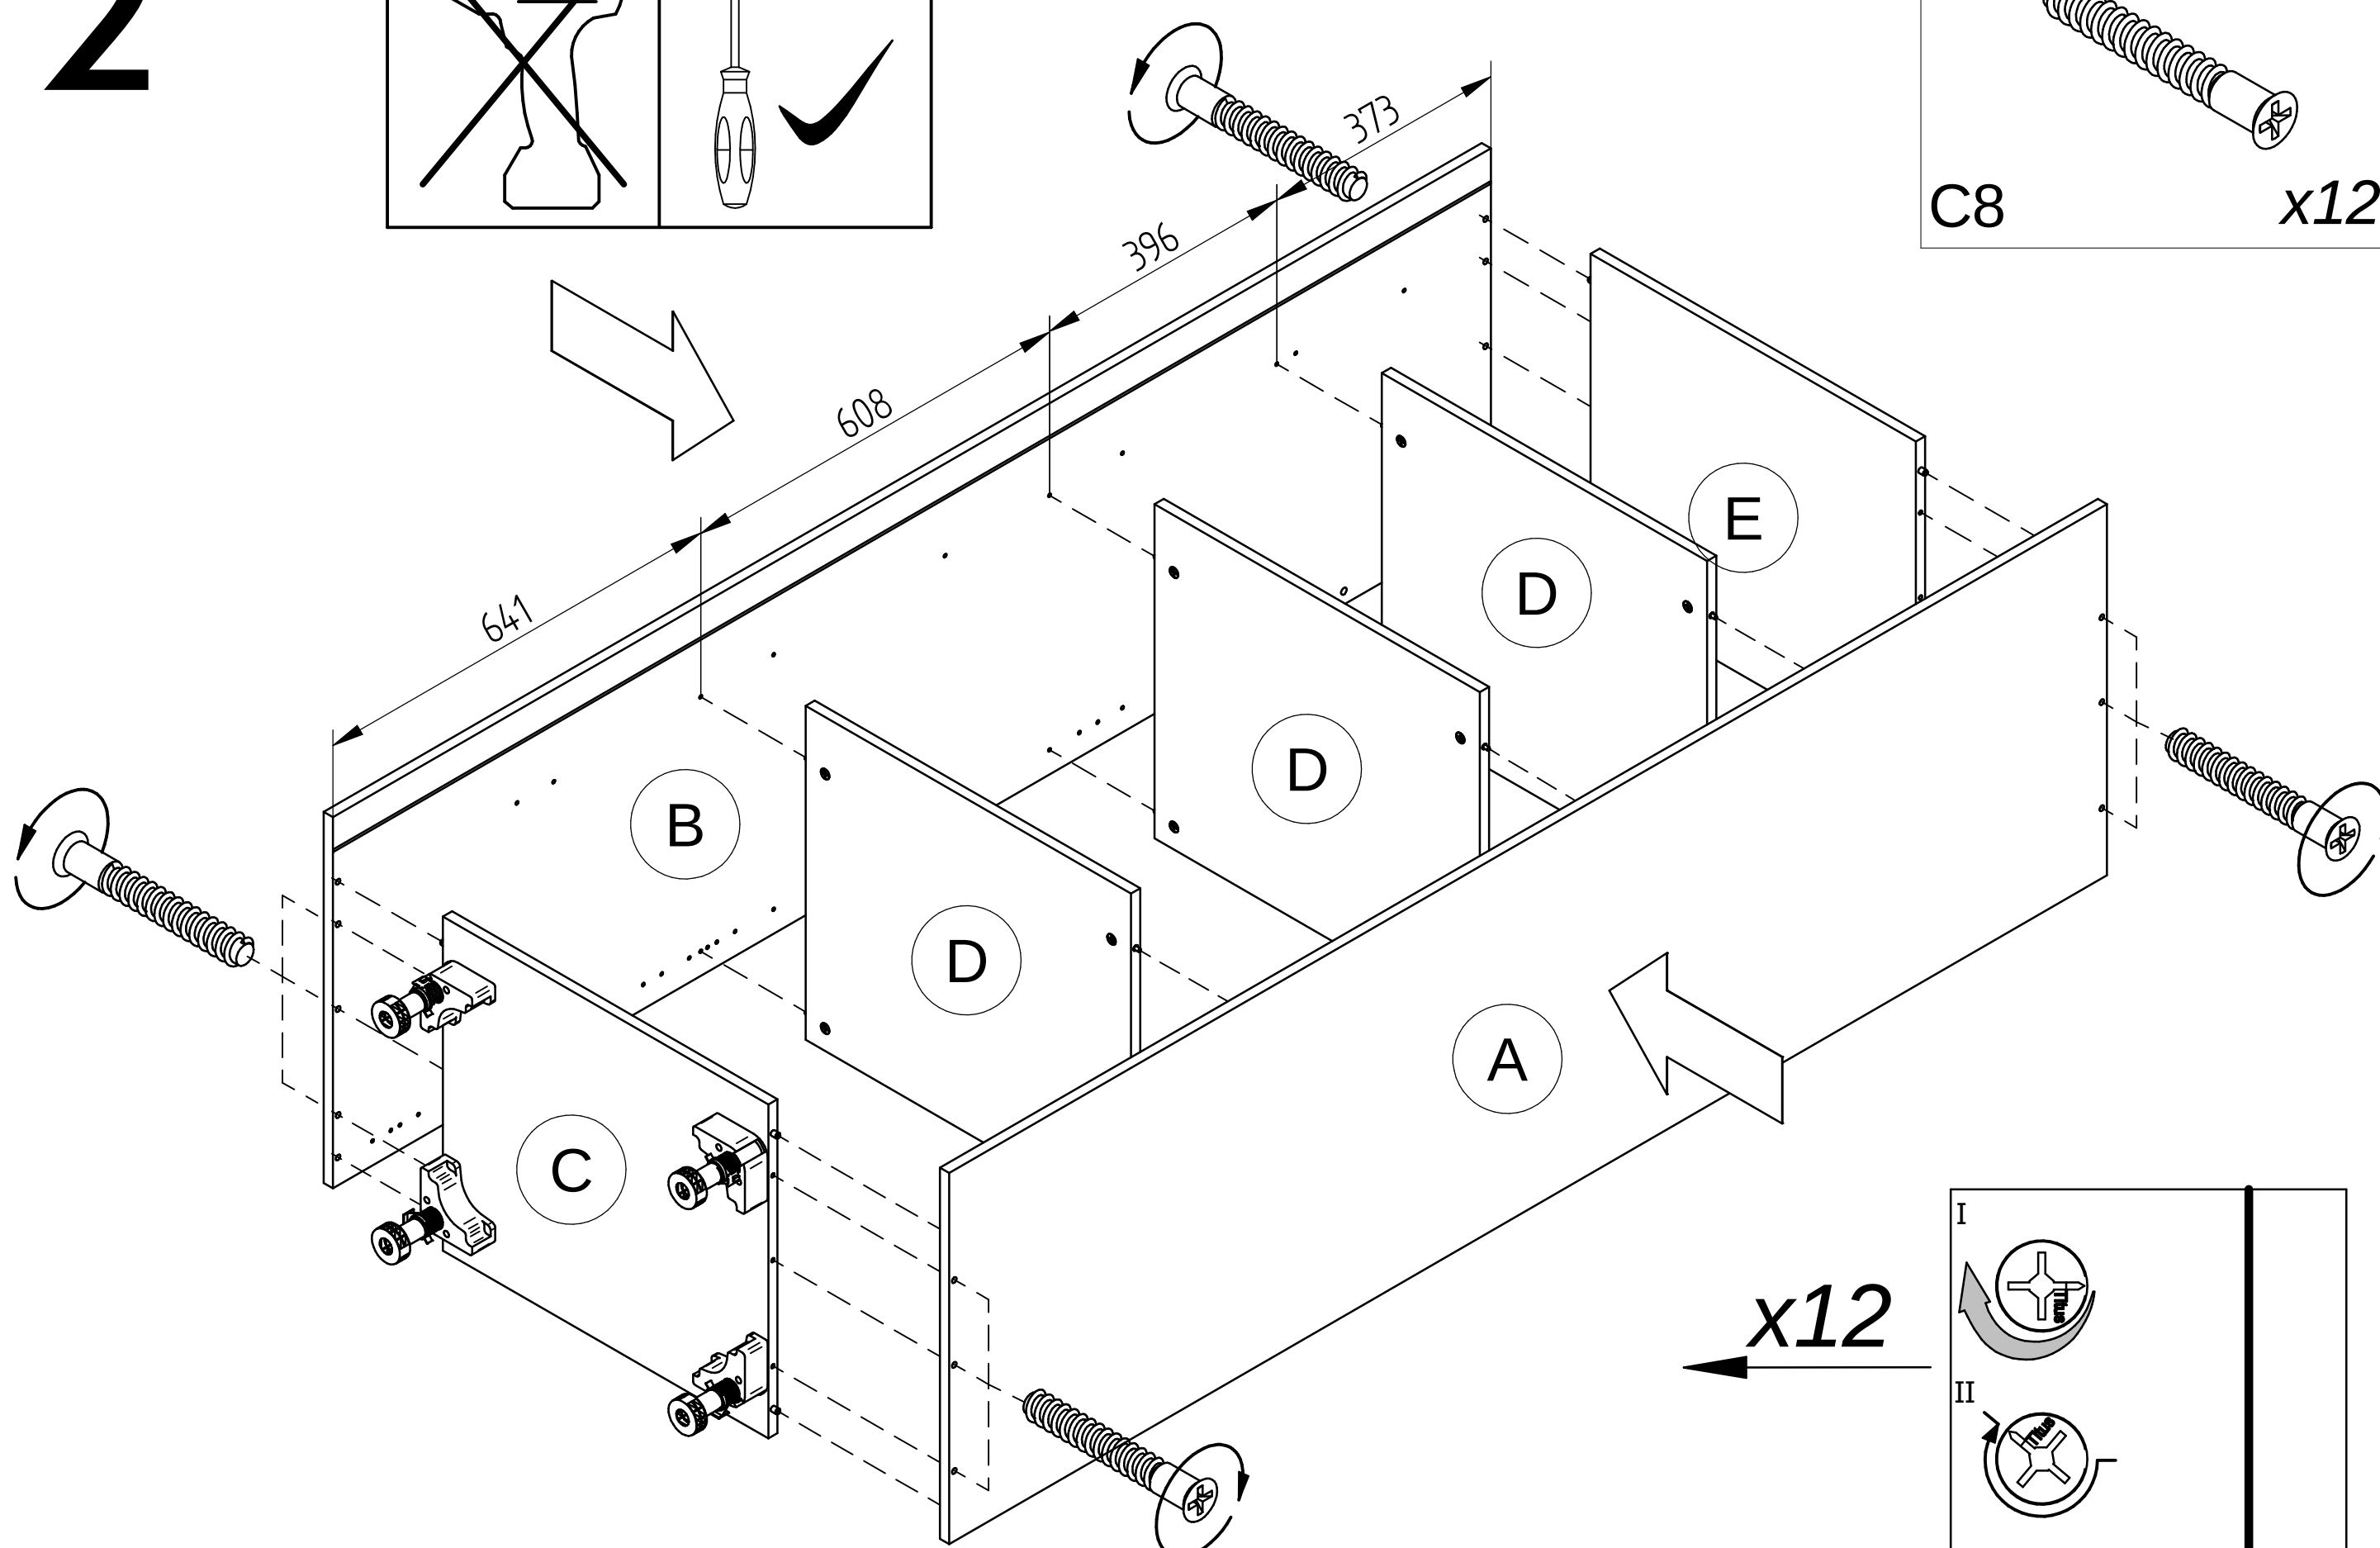

3


ø12

ø3,5x20

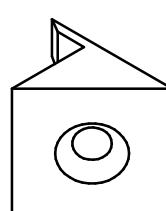

M2

x12

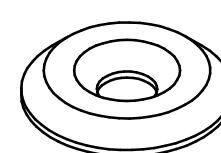


L1

x12




C3

x24

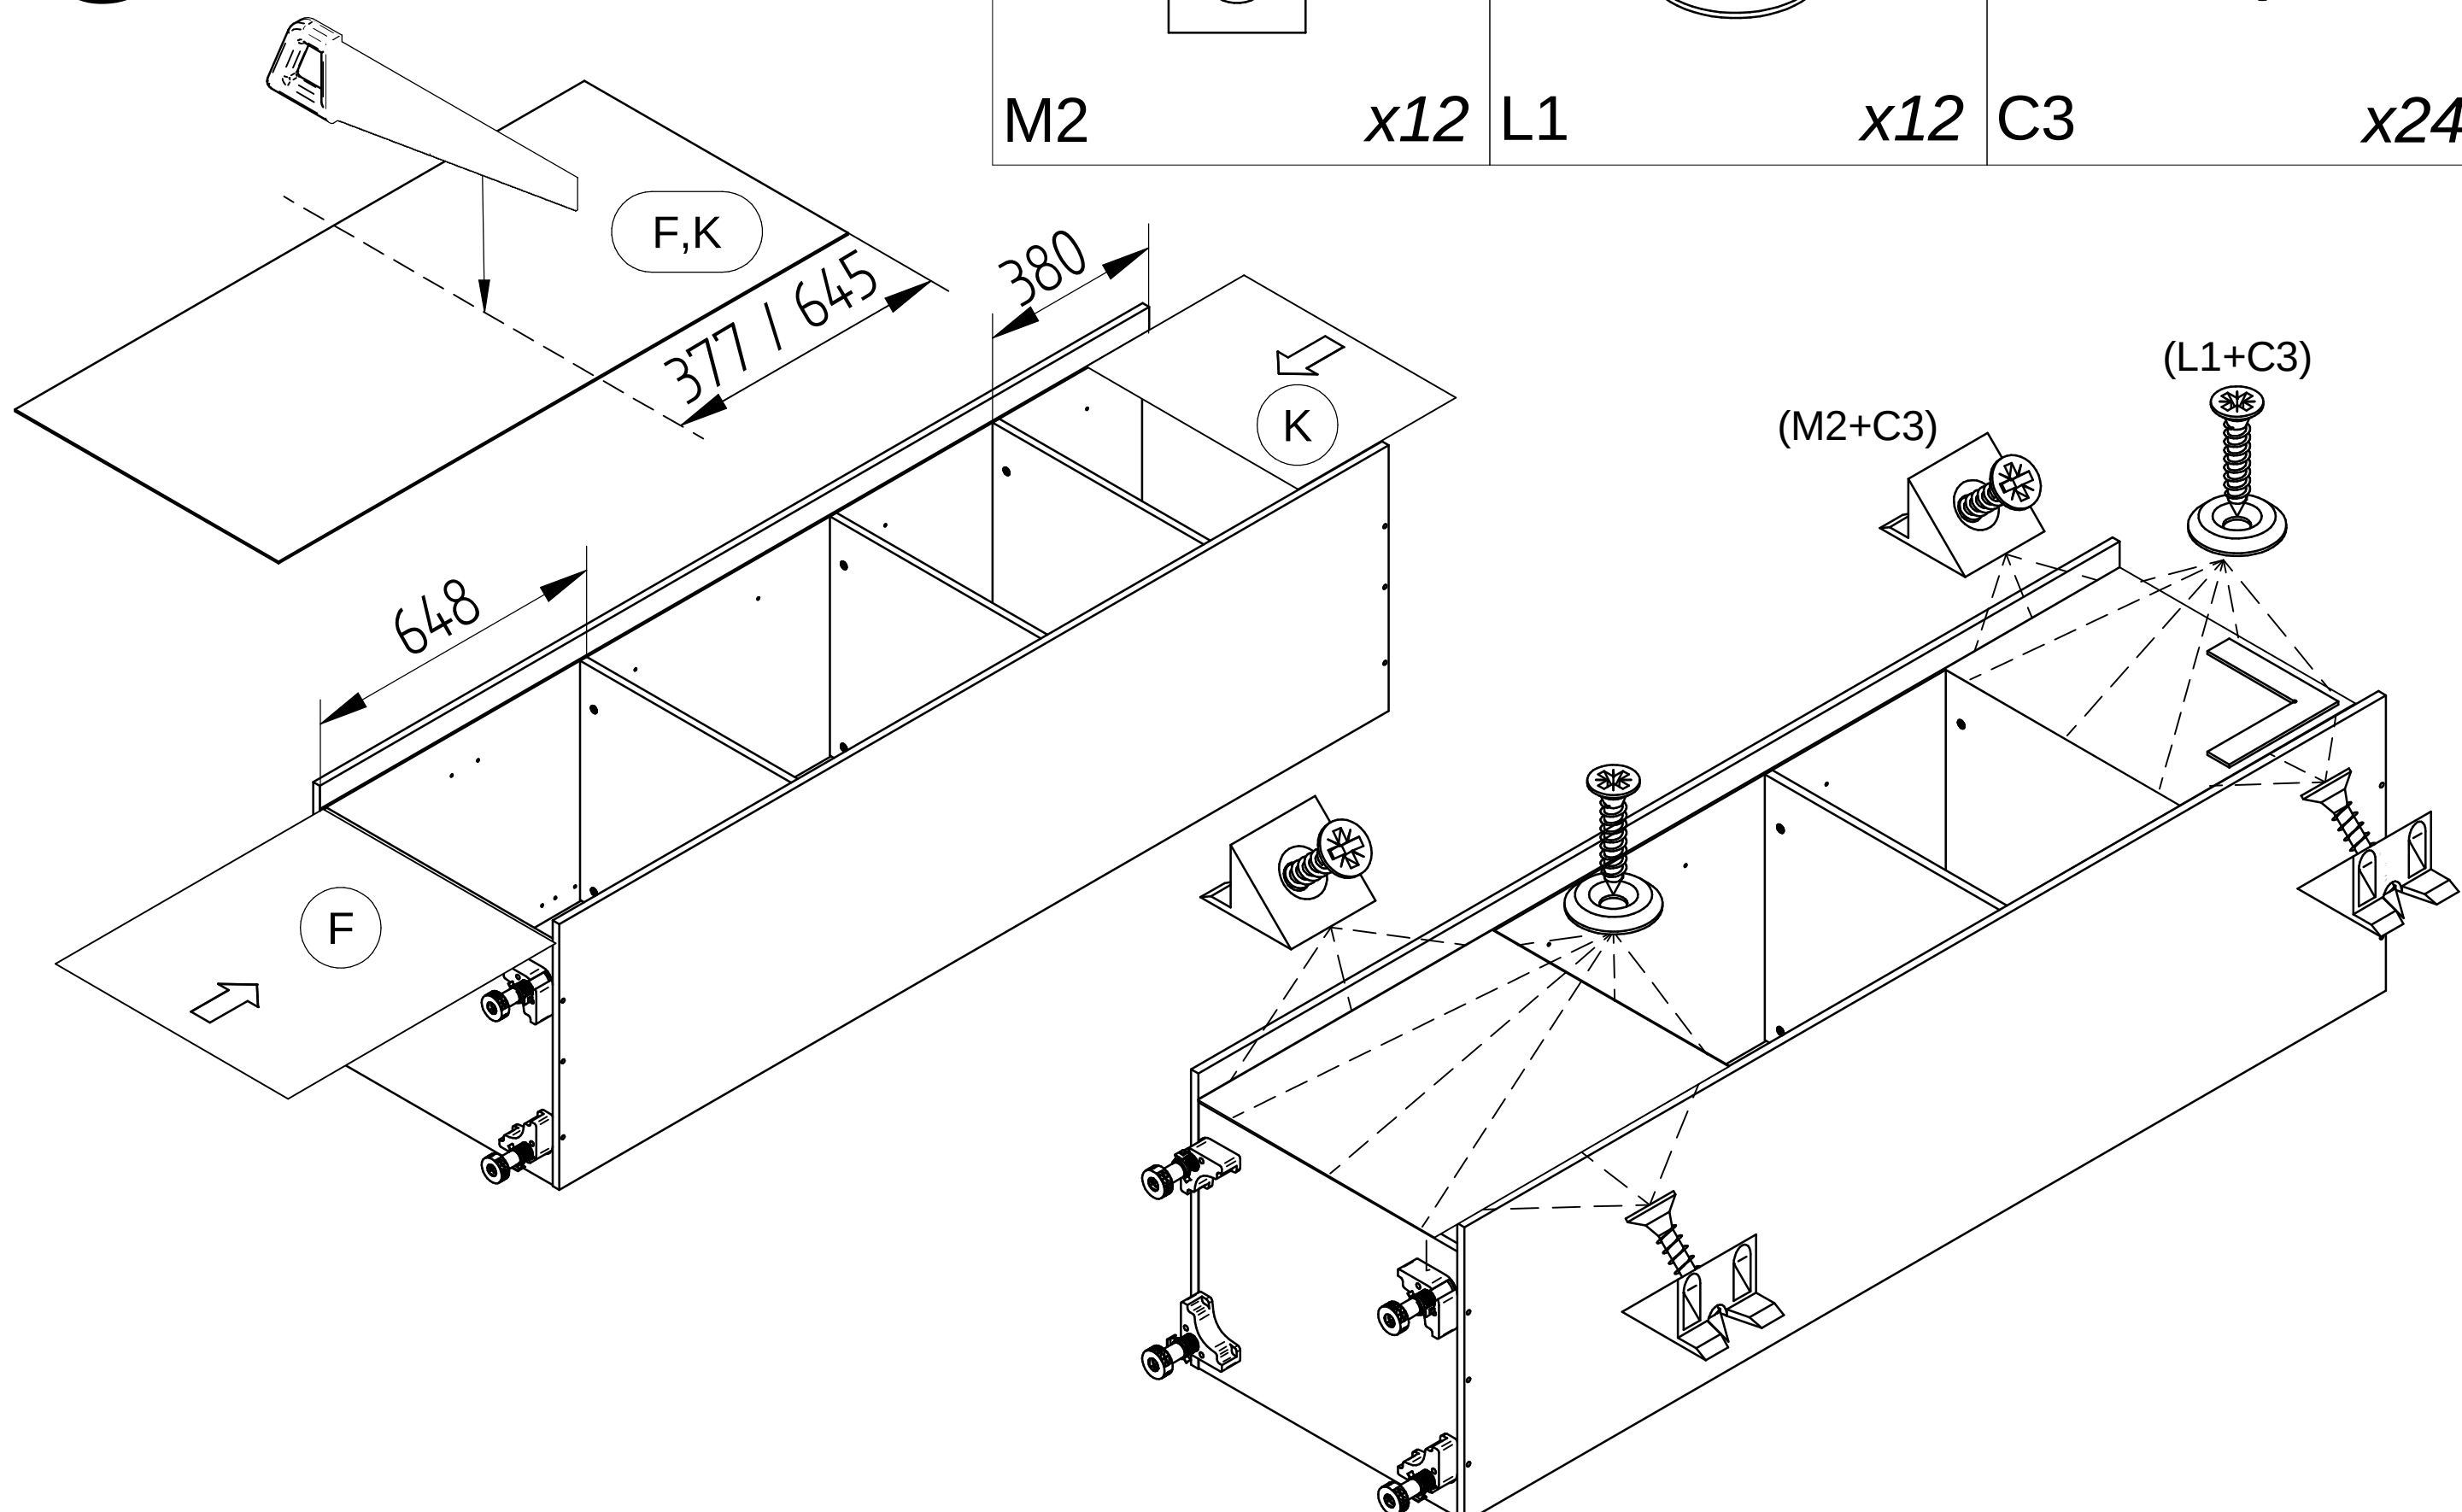




4

ø4x30

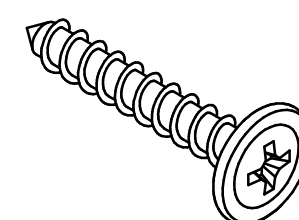






C25





x6

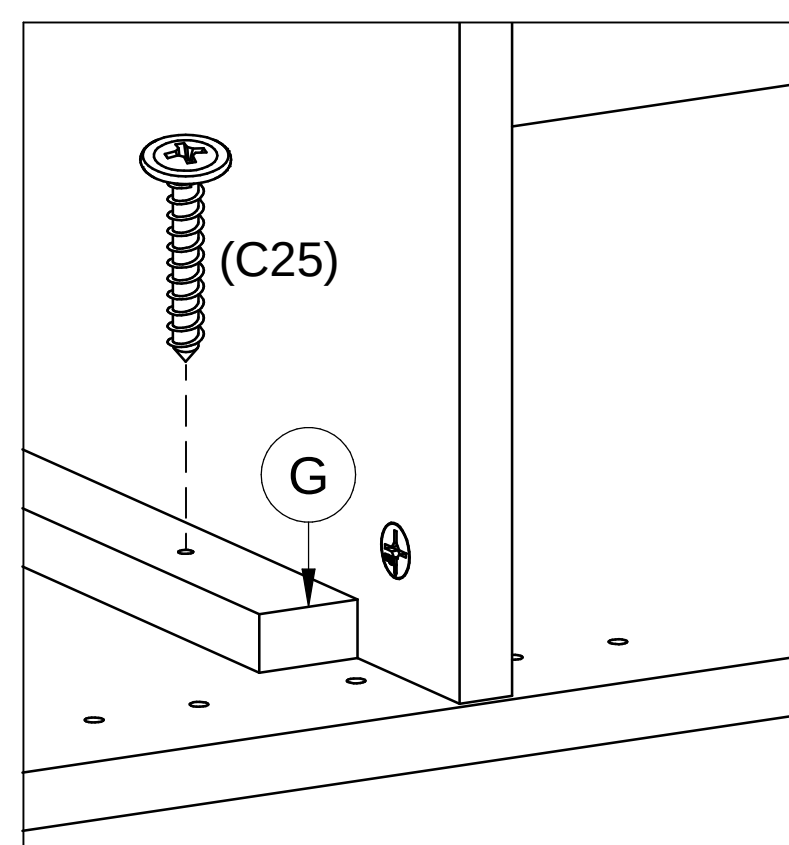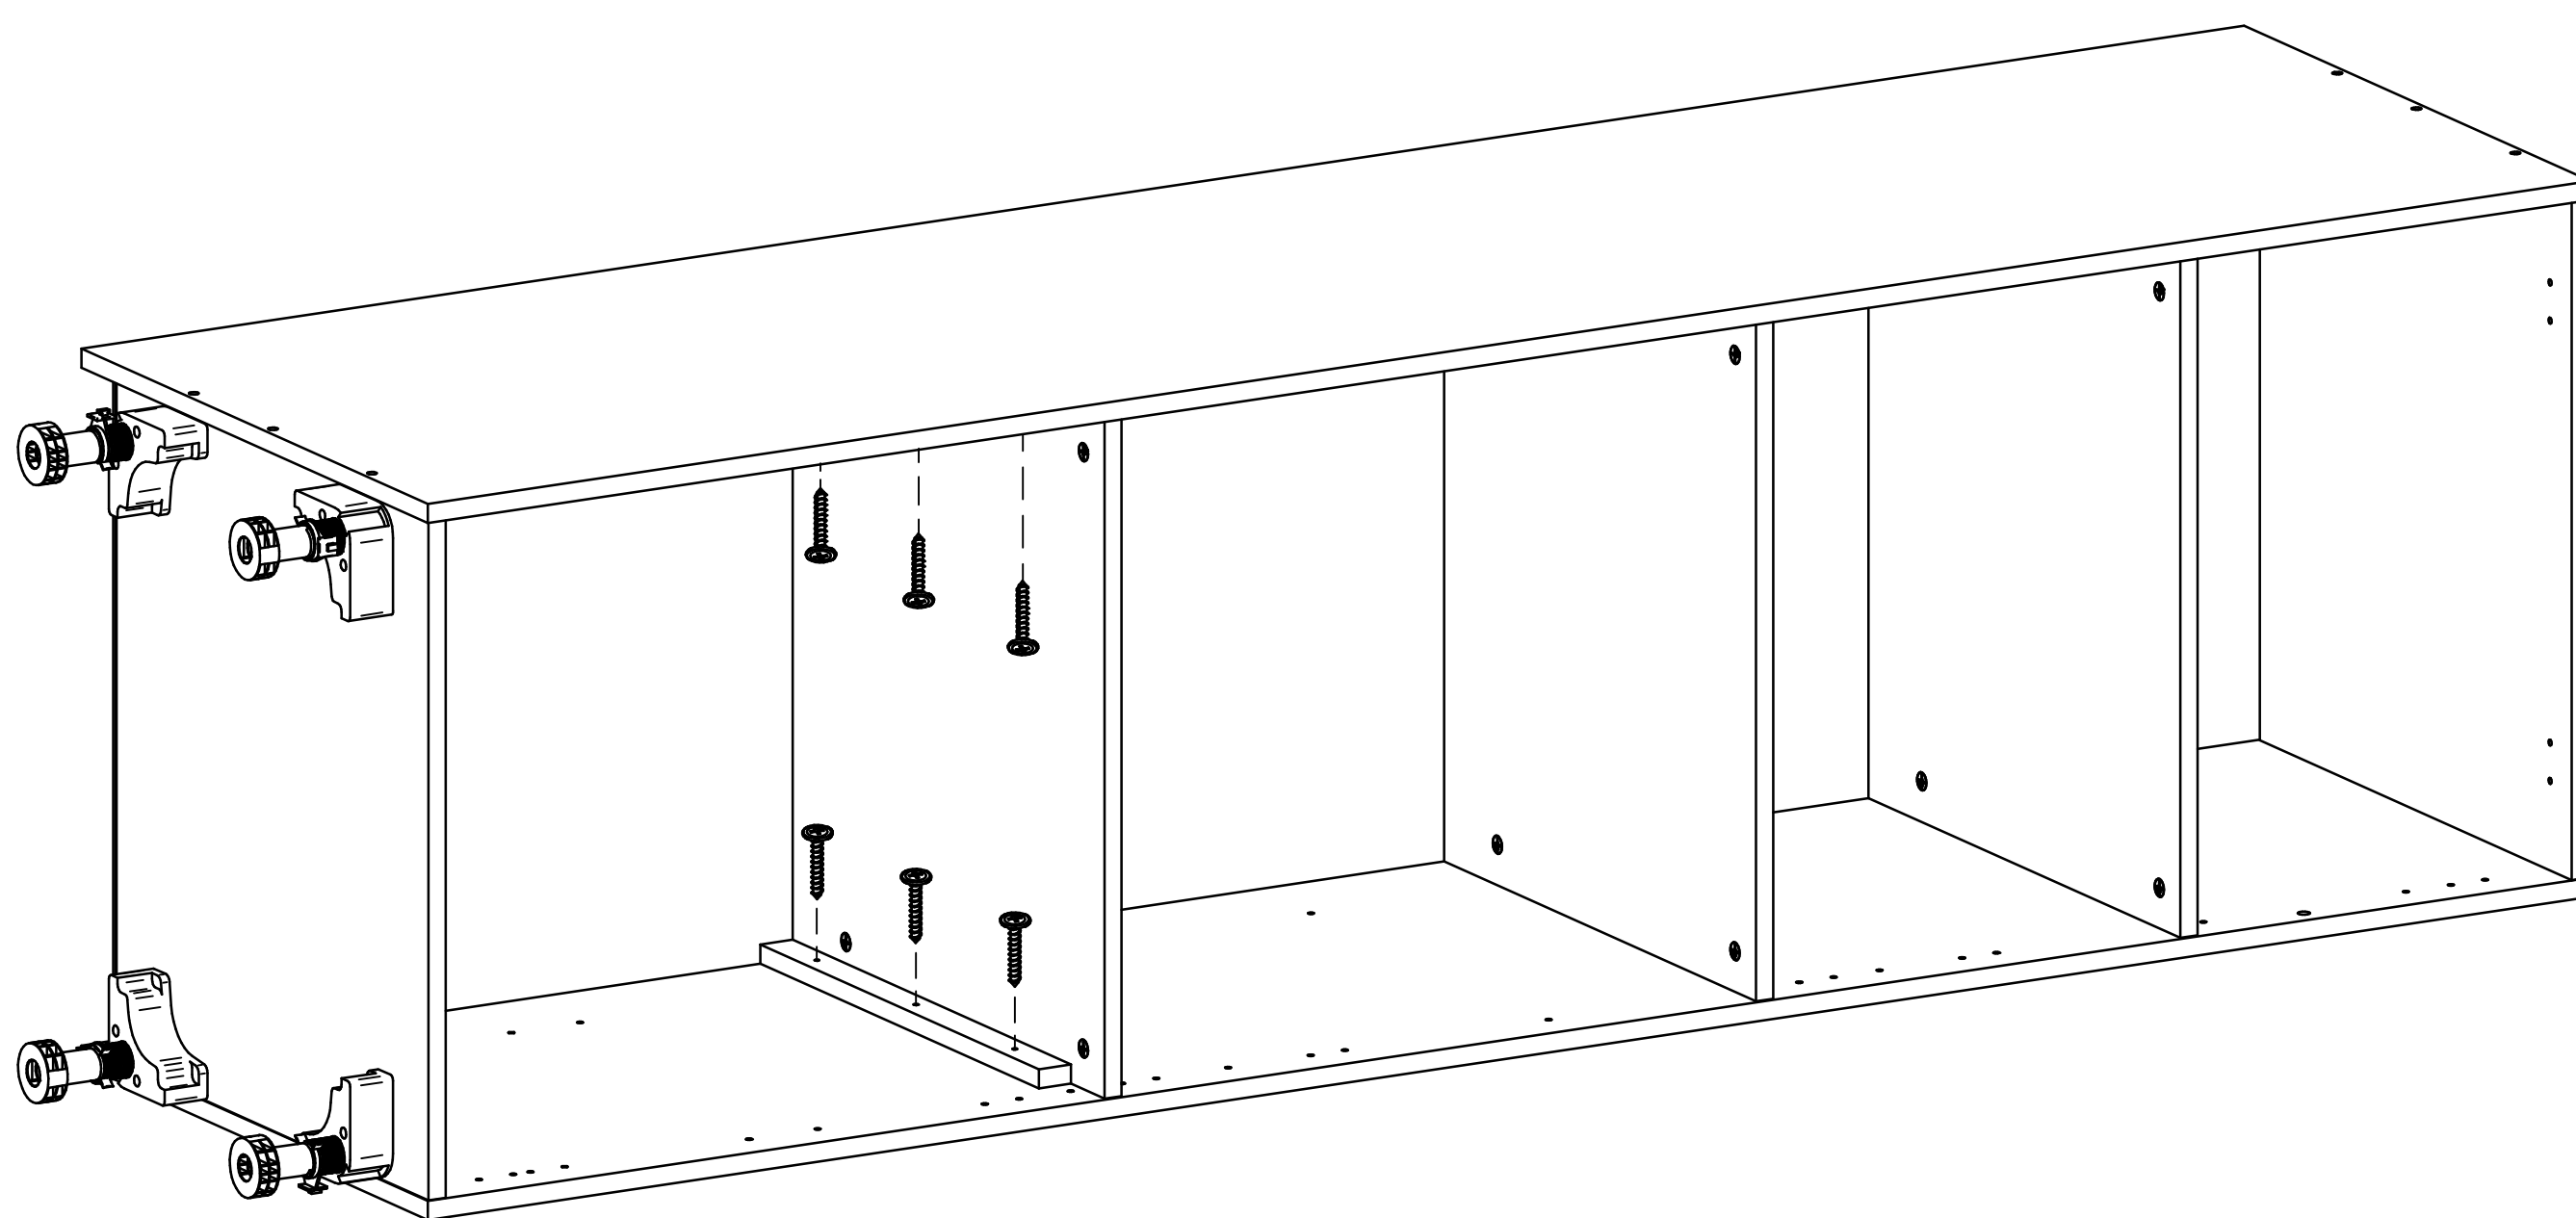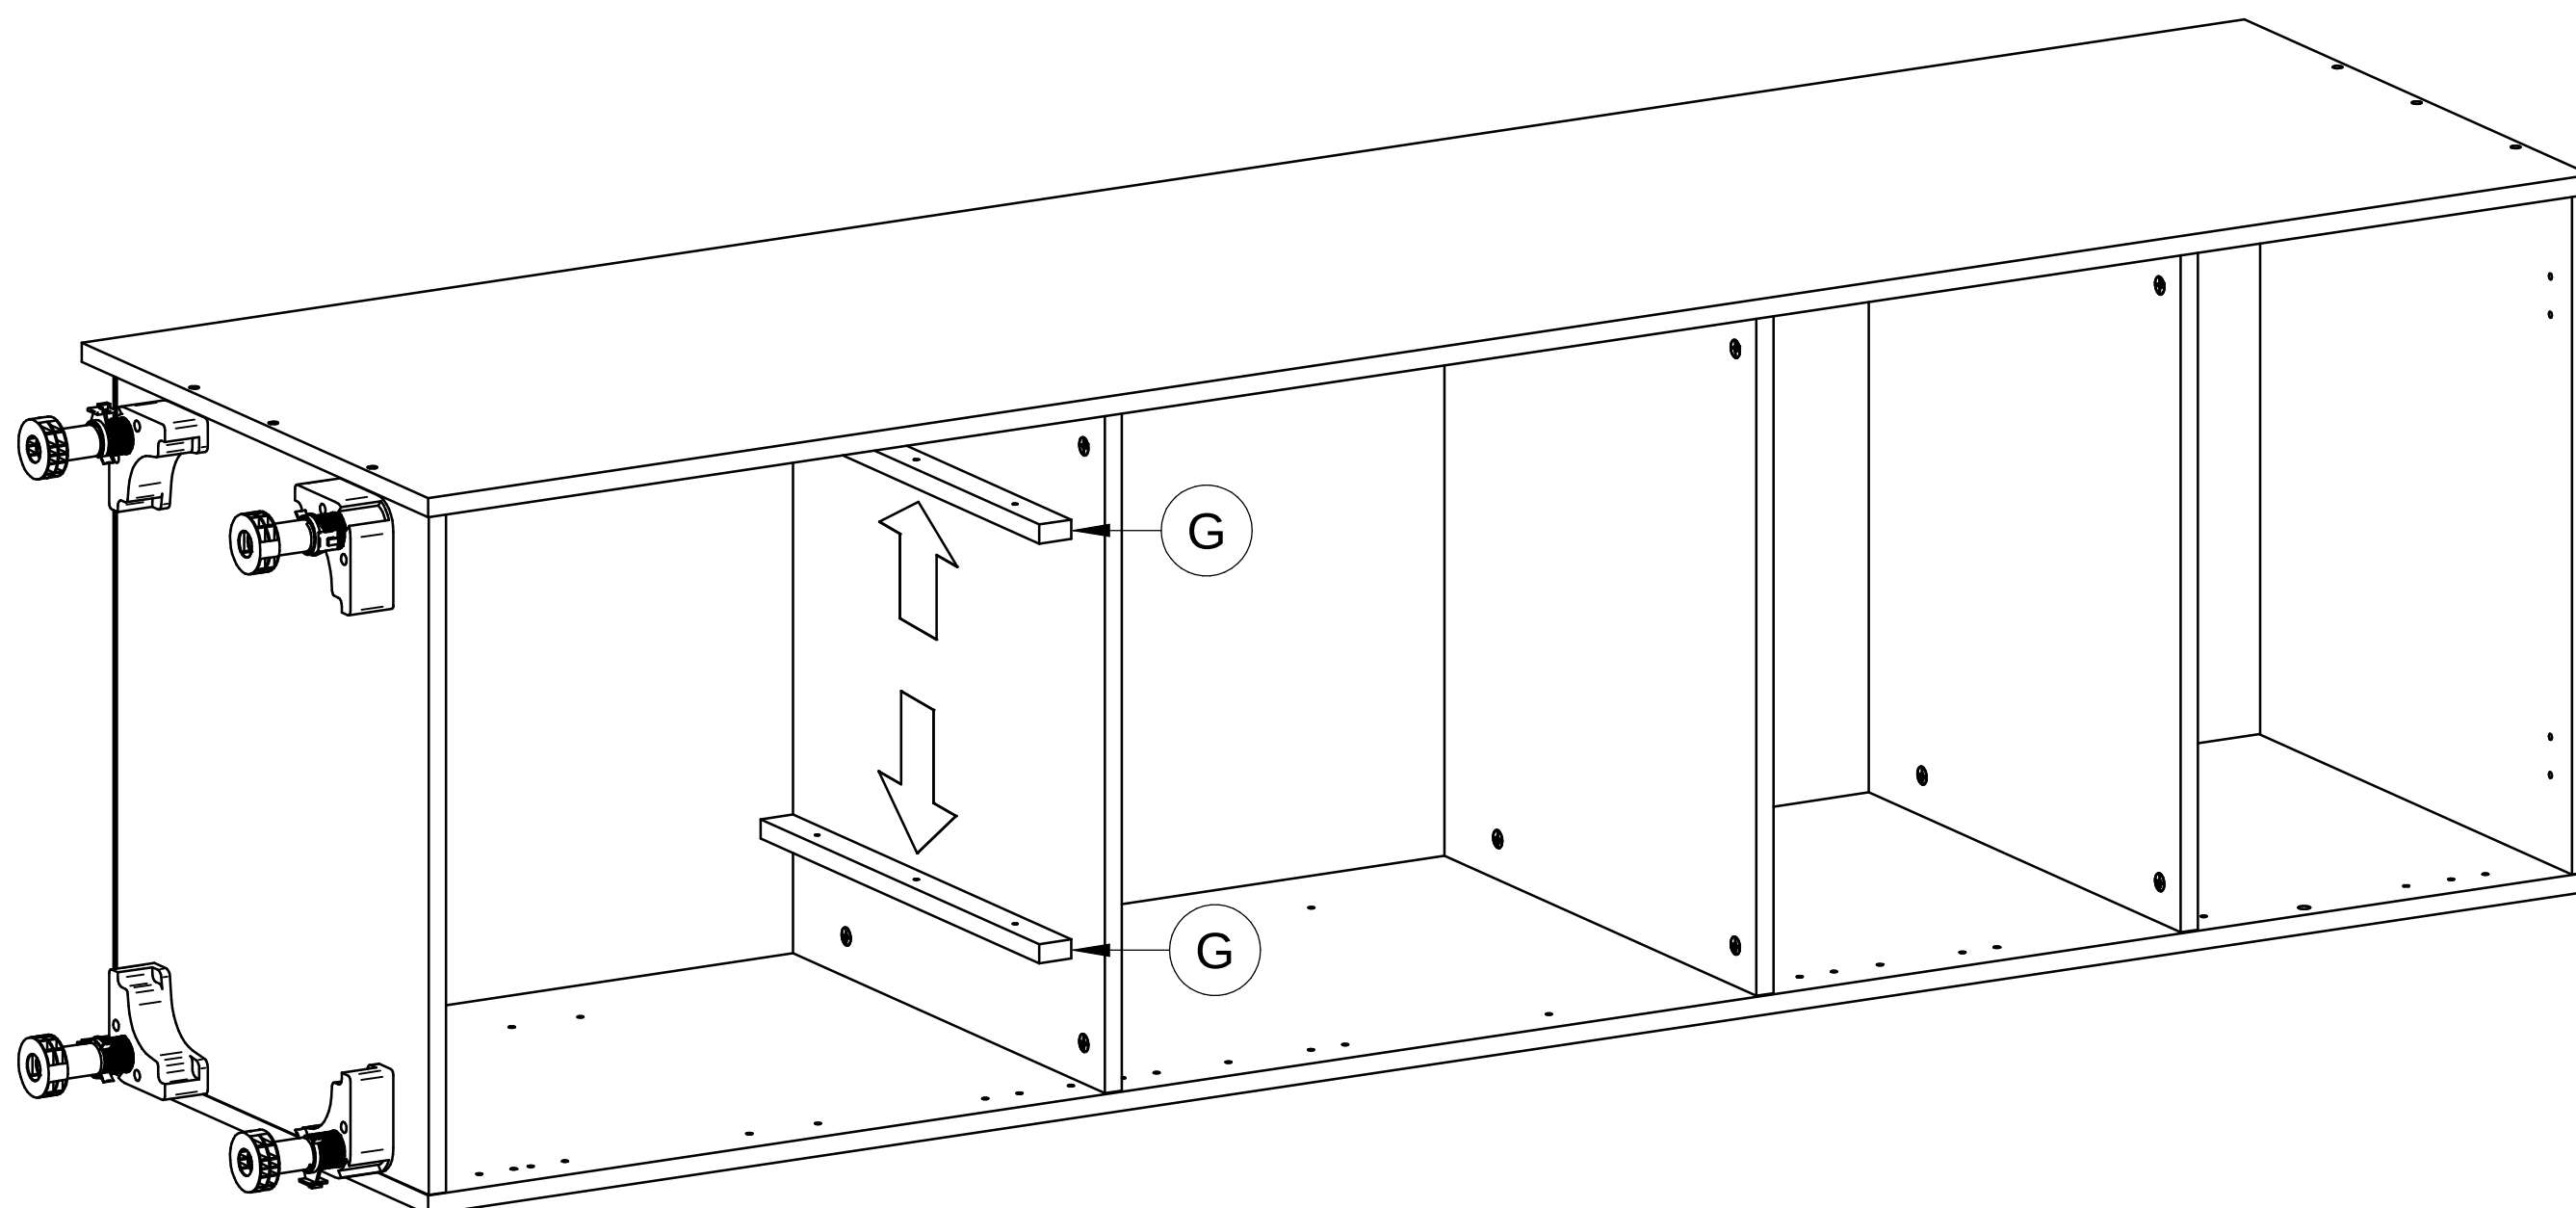






5










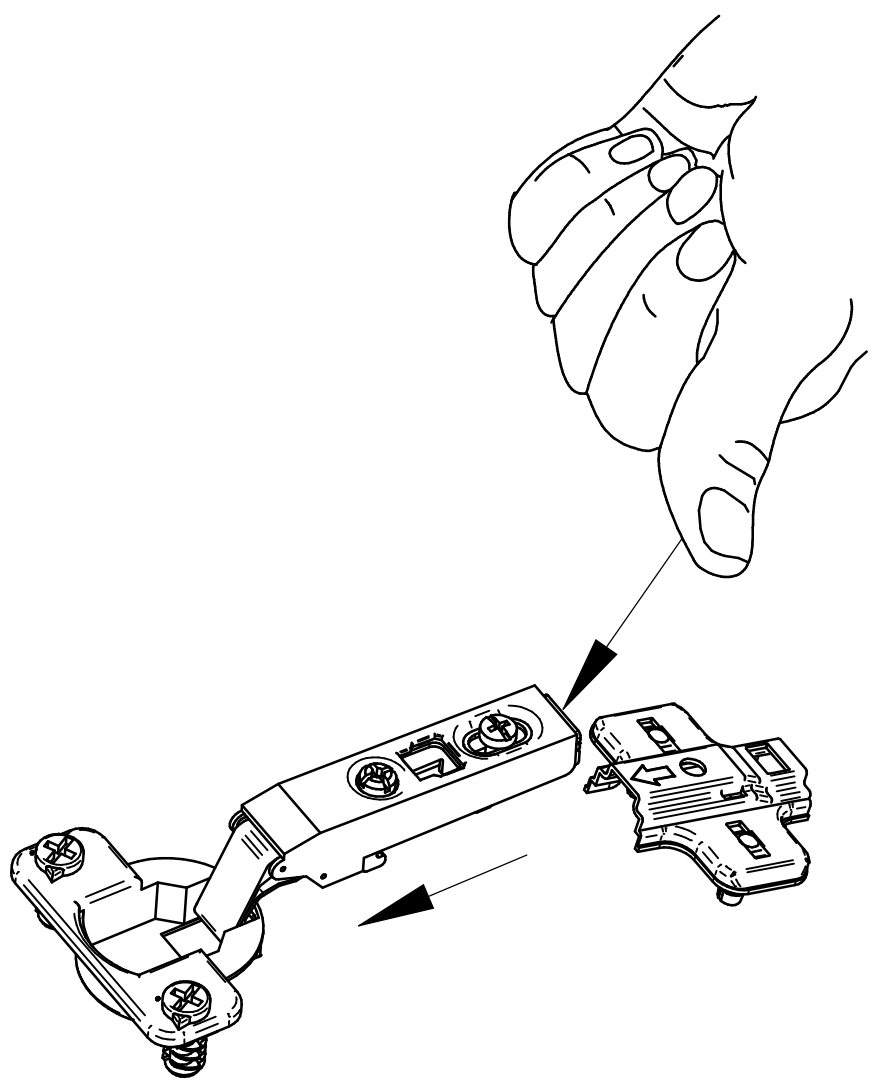


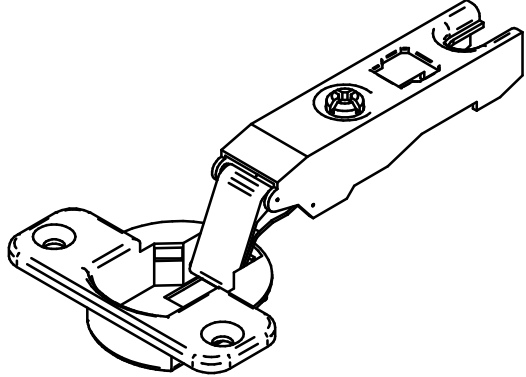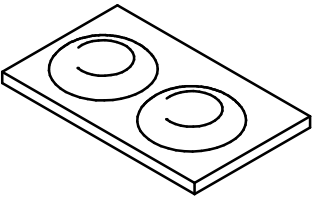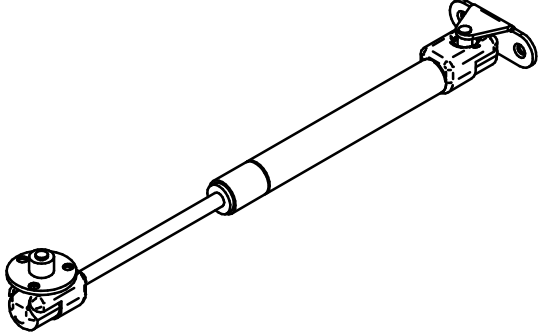 E1	 J1
 C36	 J6
ø3,5x15	 C2
x4	x2
x2	x1
	ø3,5x15
	x8

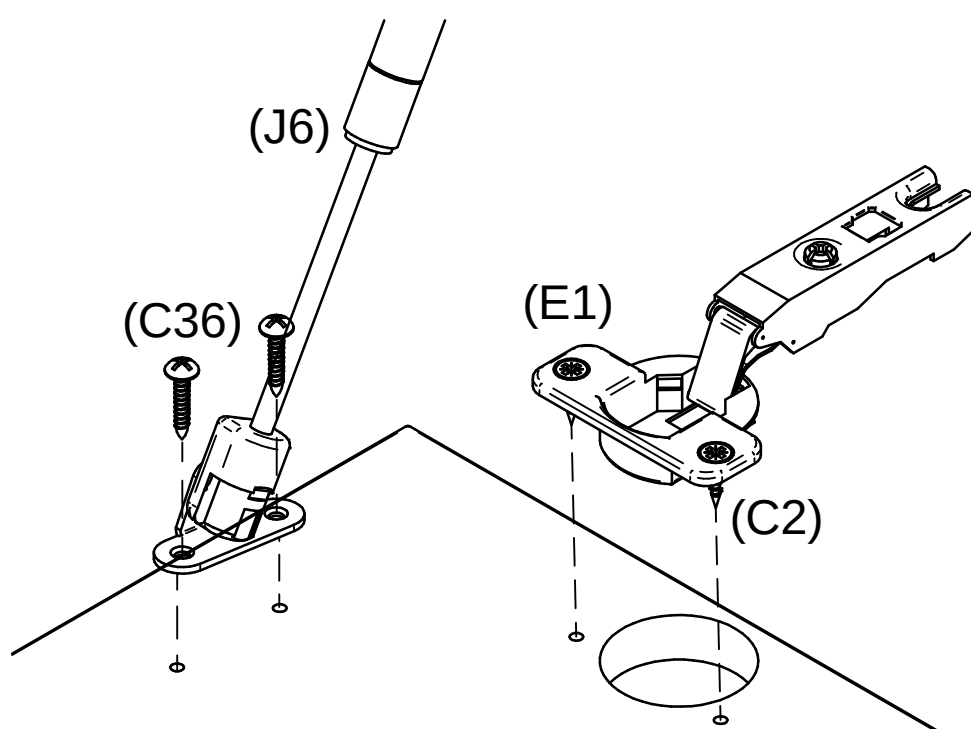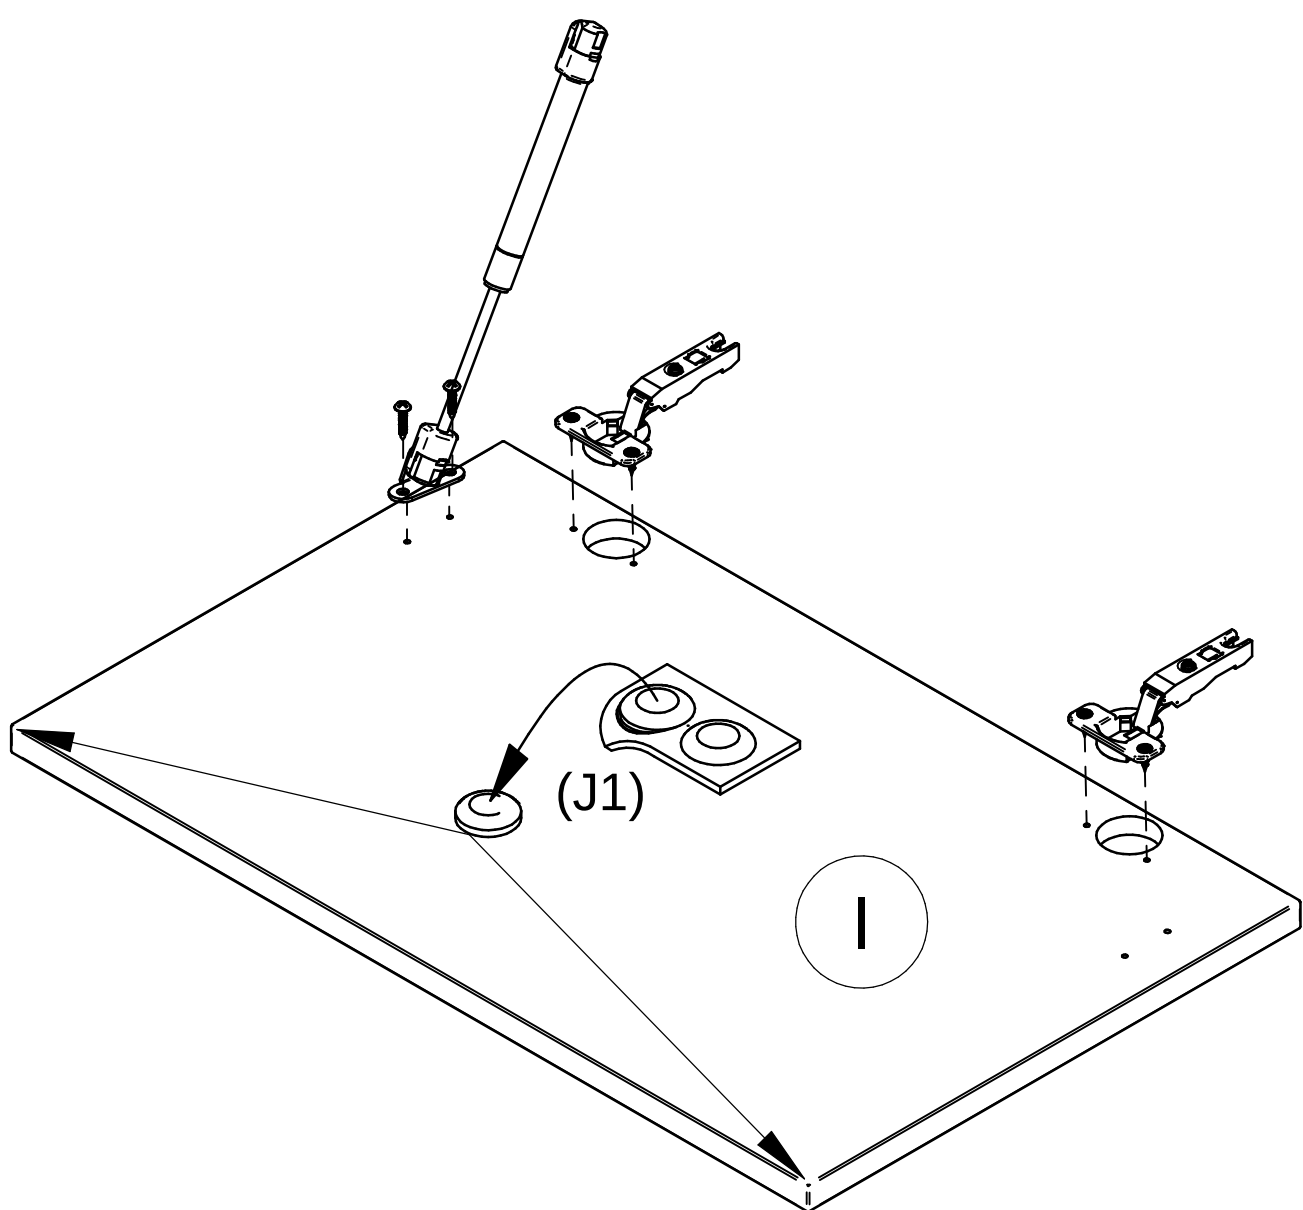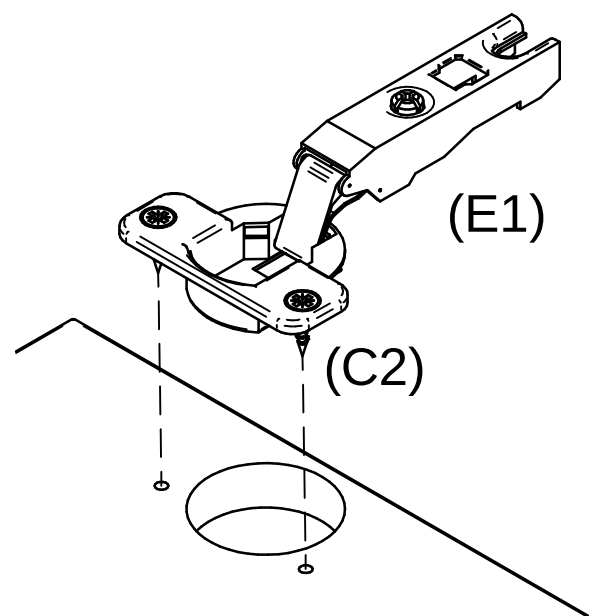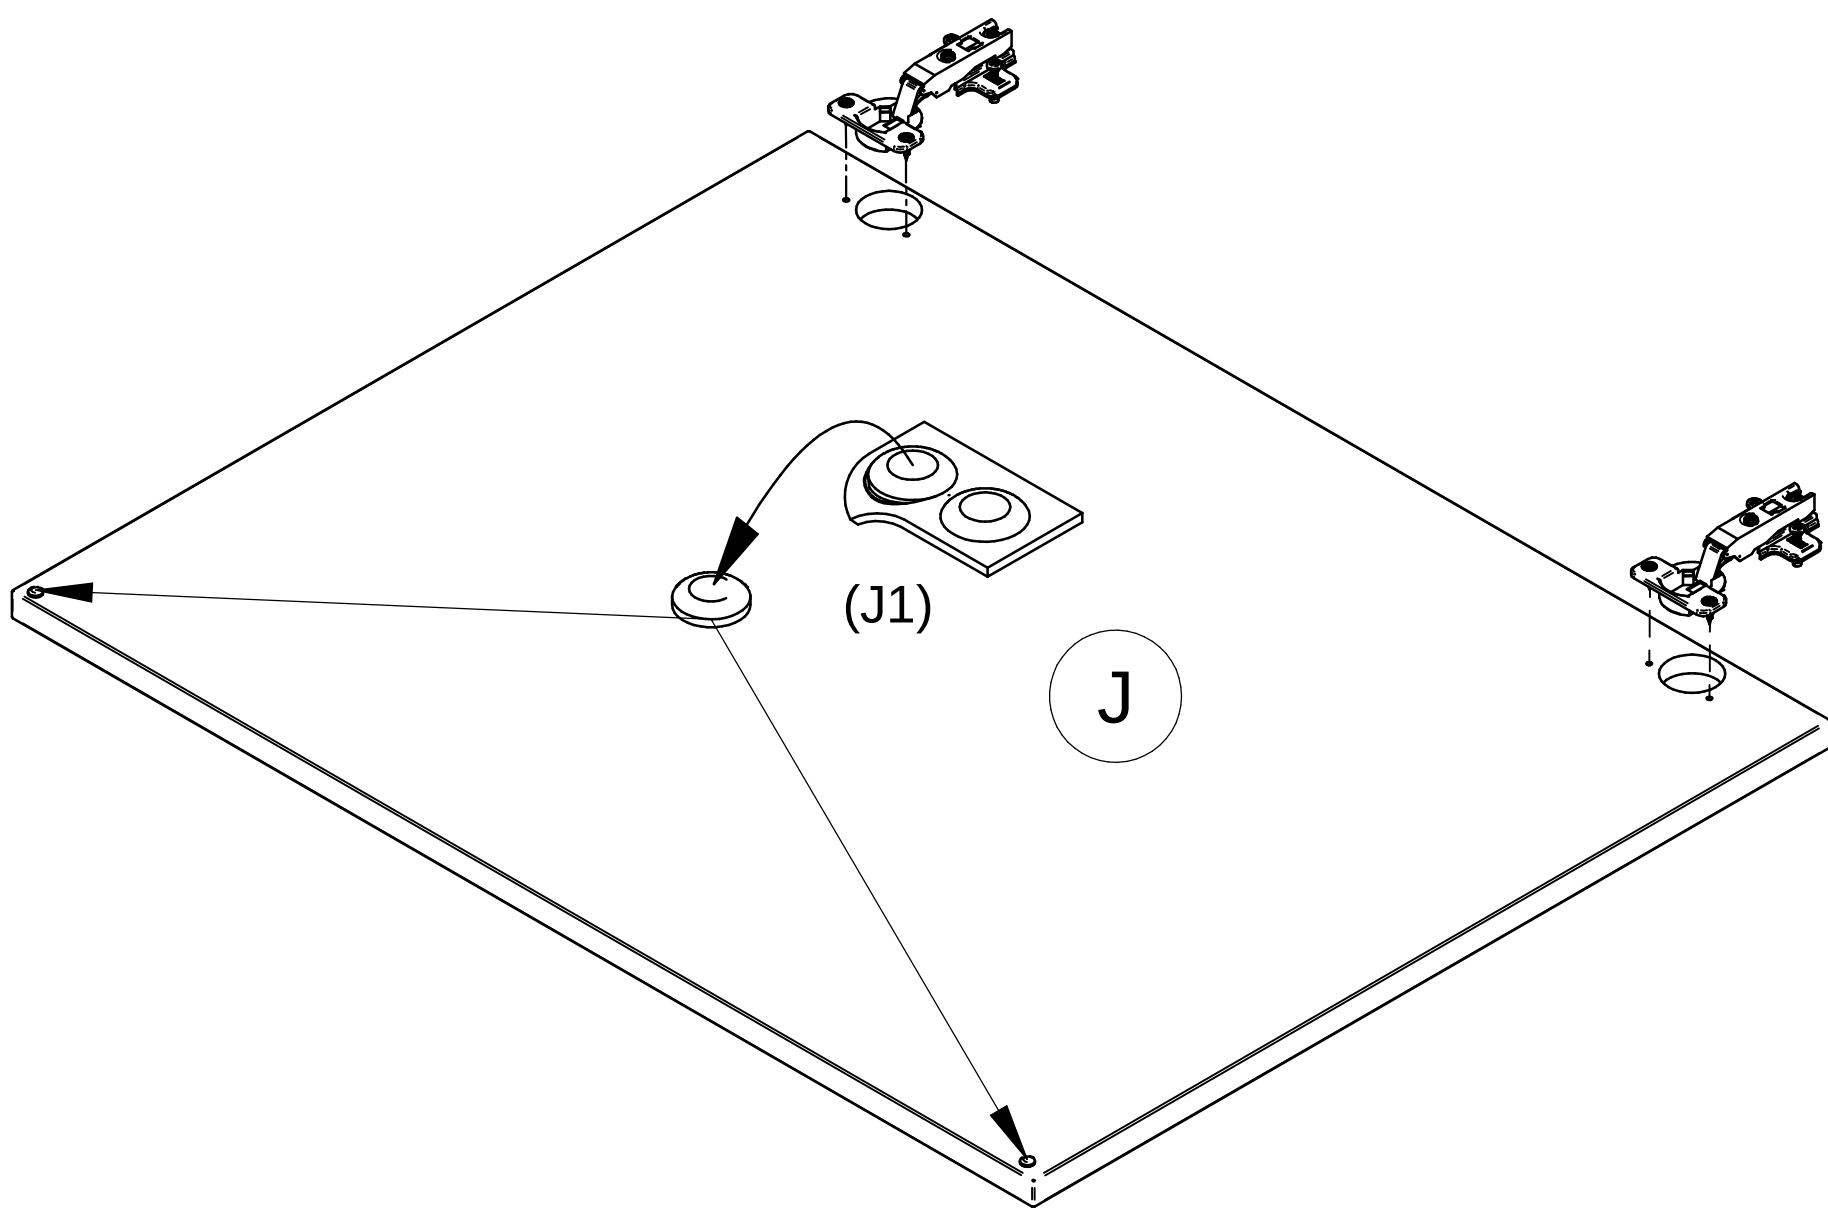

6

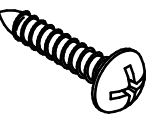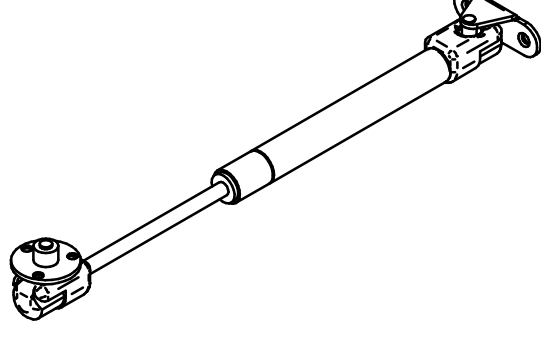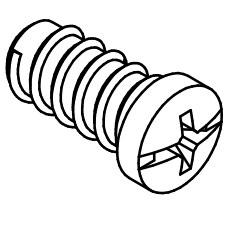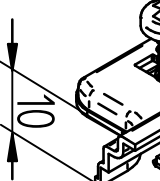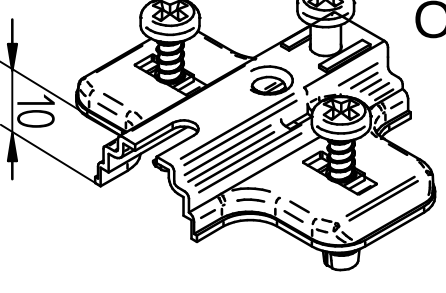ø3,5x15  C36	x3  J6	x1  C40	ø6,3x13  E2 D0 OP24  x4
---	--	--	---

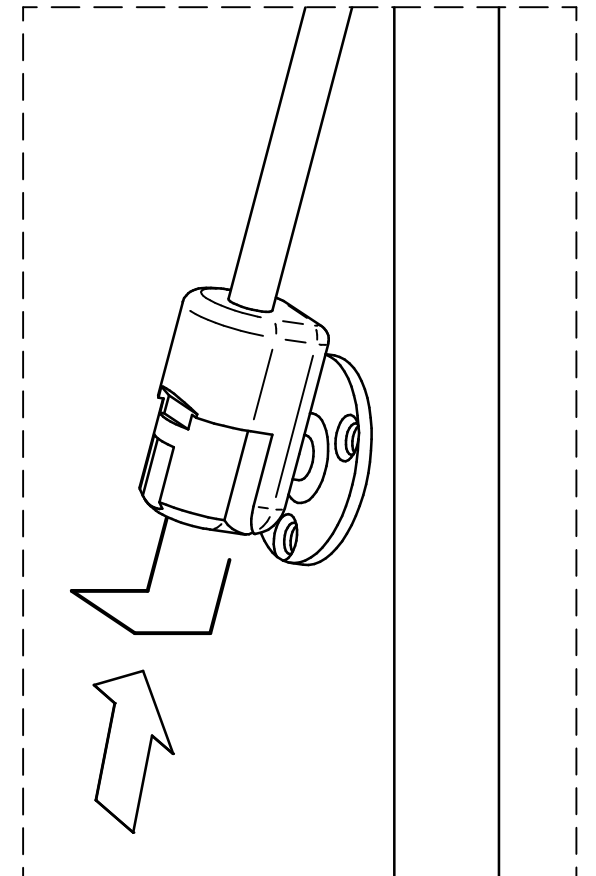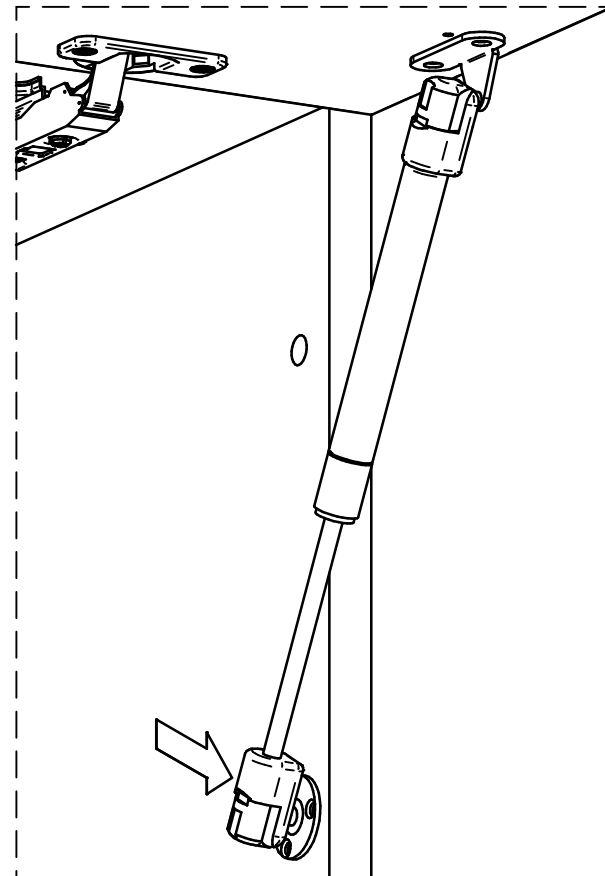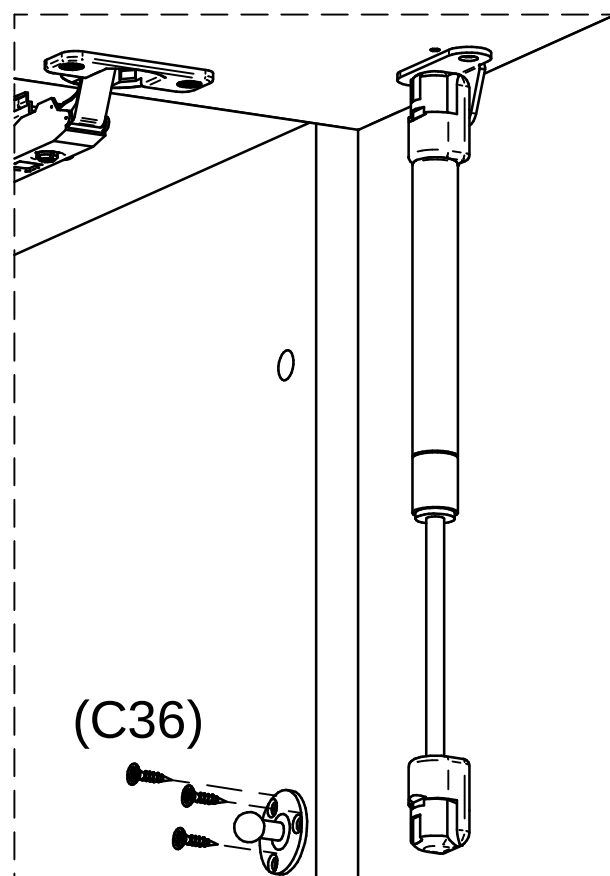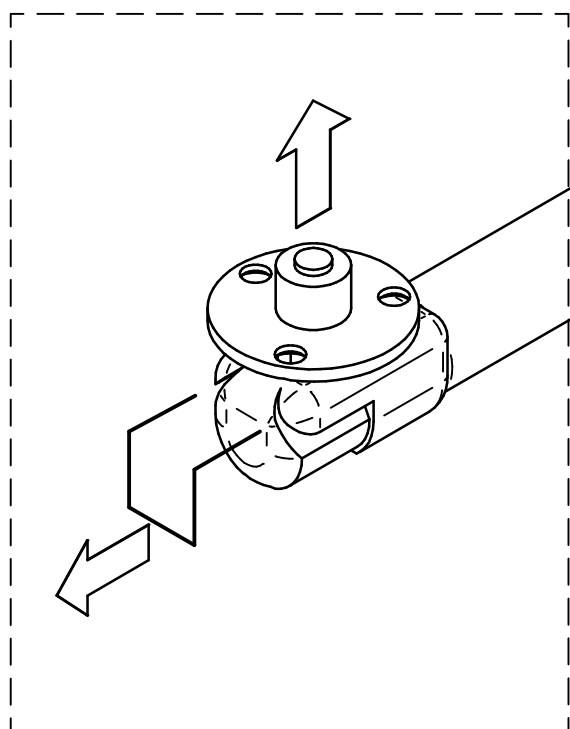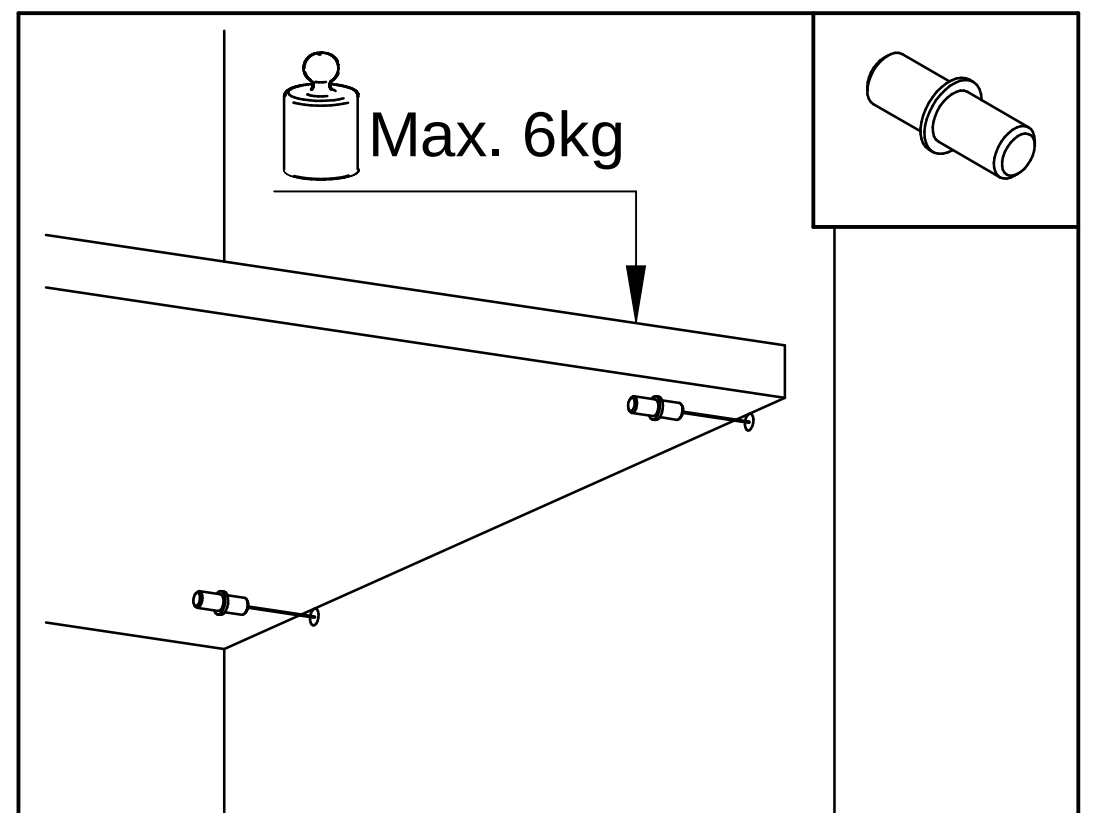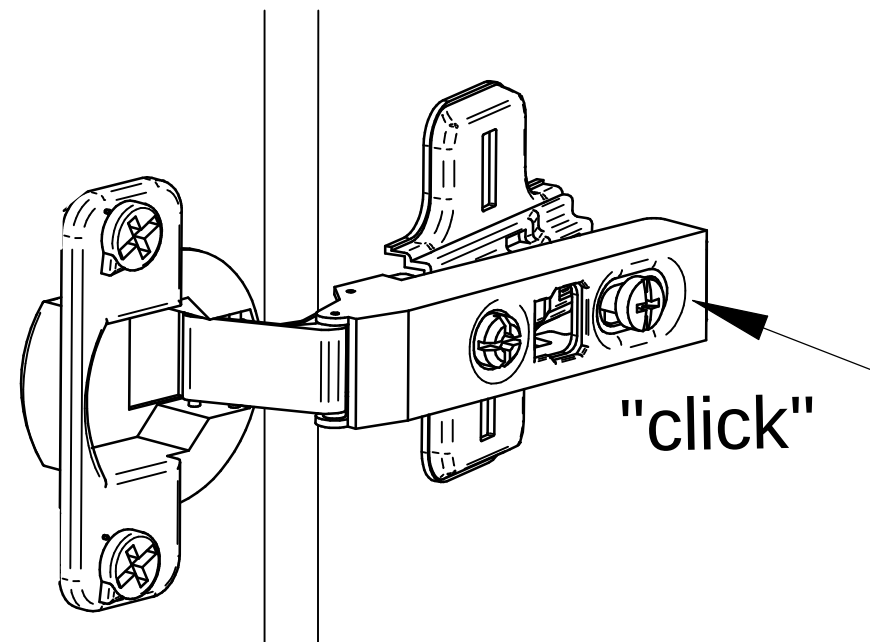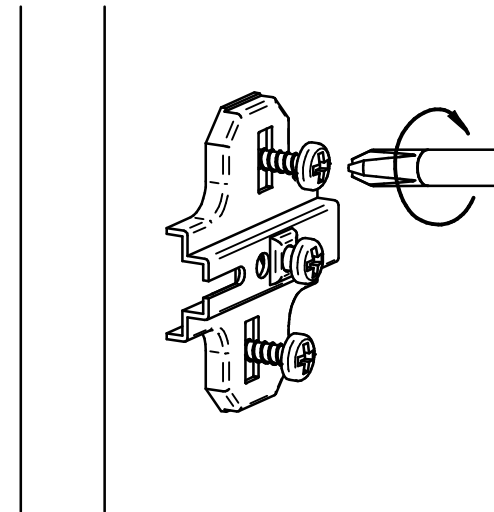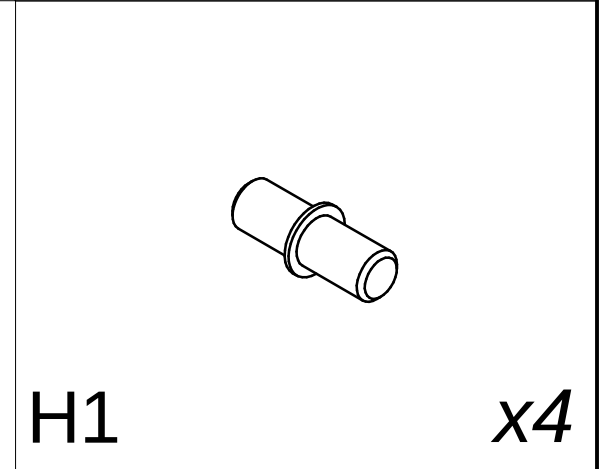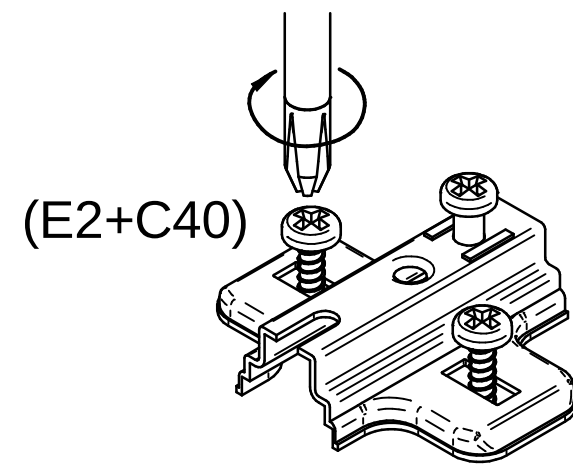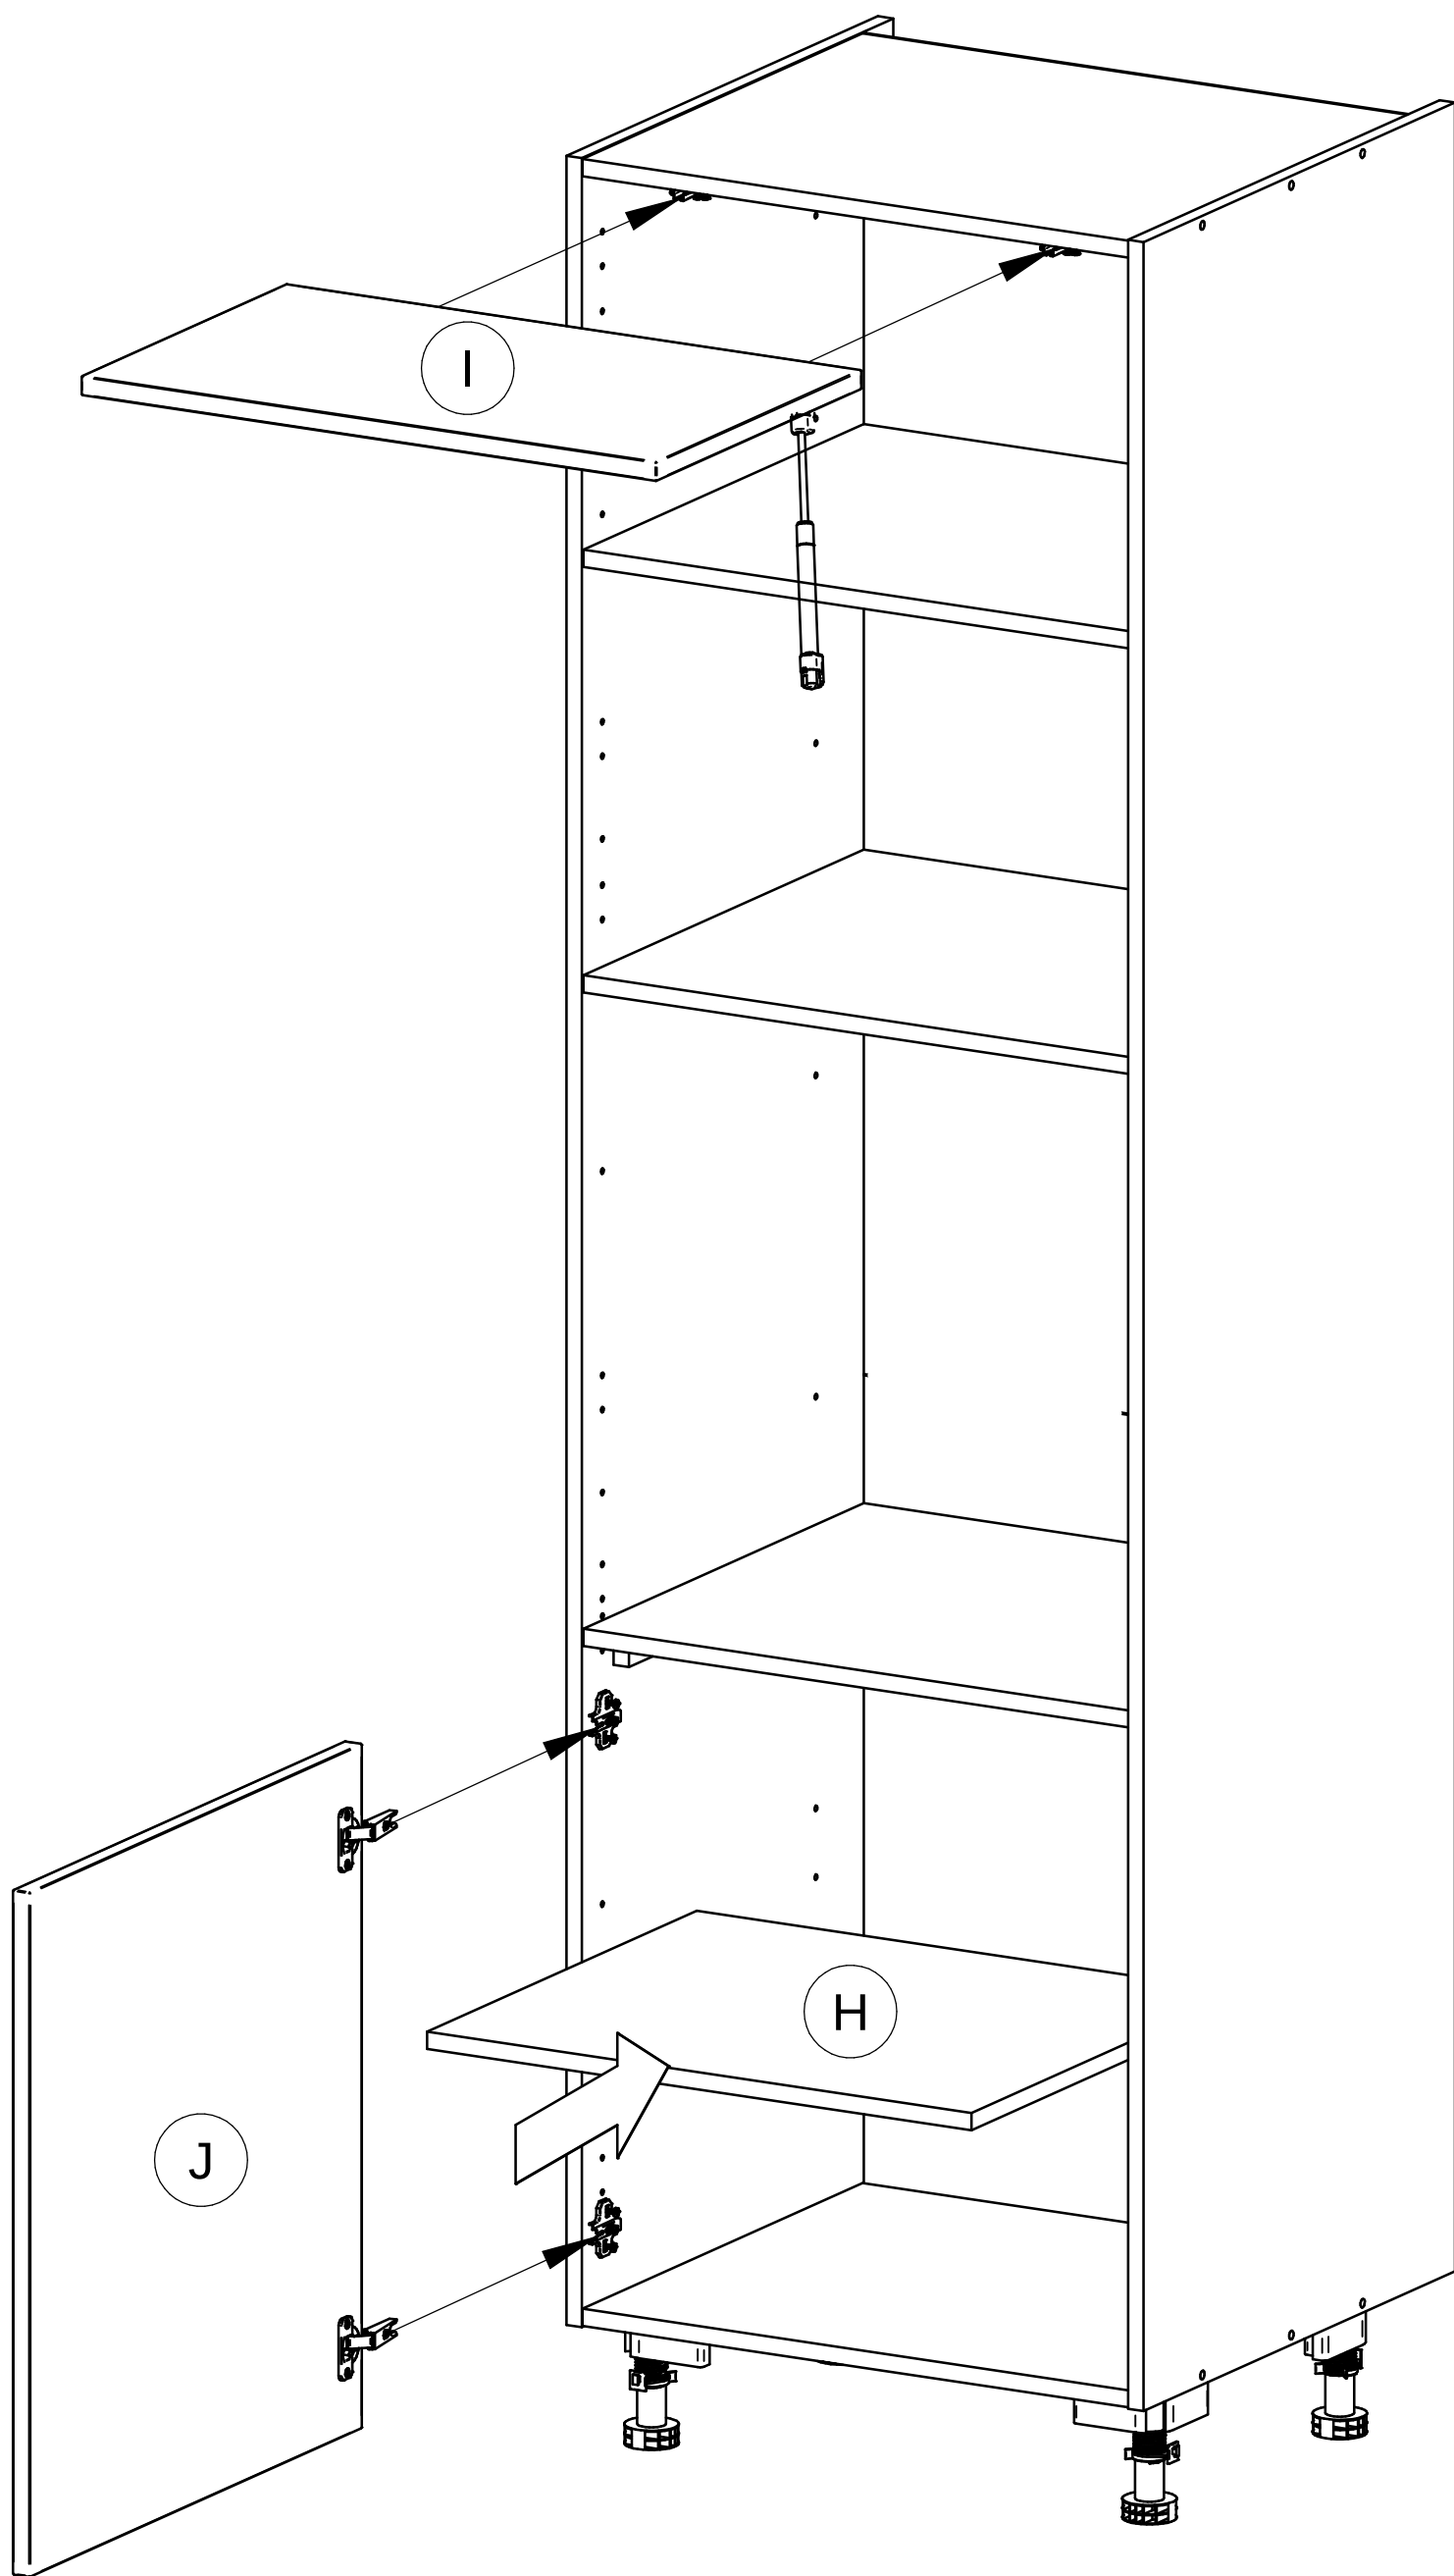

7



Rozmery **x,y** (umiestnenie úchytky na dverách) sú voliteľné zákazníkom.

Rozteč **z** otvorov zistíte podľa typu uchytky.

Dimensions **x, y** (location of the handle on the door) are optional by the customer.

You can find the spacing of the holes according to the type of handle.

Mass **x,y** (Position des Türegriffes) ist von dem Kunde wählbar.

Abstand der Bohrungen wird nach dem Griffentyp festgestellt.

Rozměry **x,y** (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem.



Rozteč **z** otvorů zjistíte podle typu úchytky.

Vzdialenosť **y** odporúčame 62,5mm (úroveň úchytky zásuvkového čela).

We recommend a distance **y** of 62.5 mm (the level of the drawer front handle).



Entfernung empfehlen wir 62,5mm (wie beim Griff des Schubladefrontes).

Vzdálenost **y** doporučujeme 62,5 mm (úroveň úchytky zásuvkového čela).

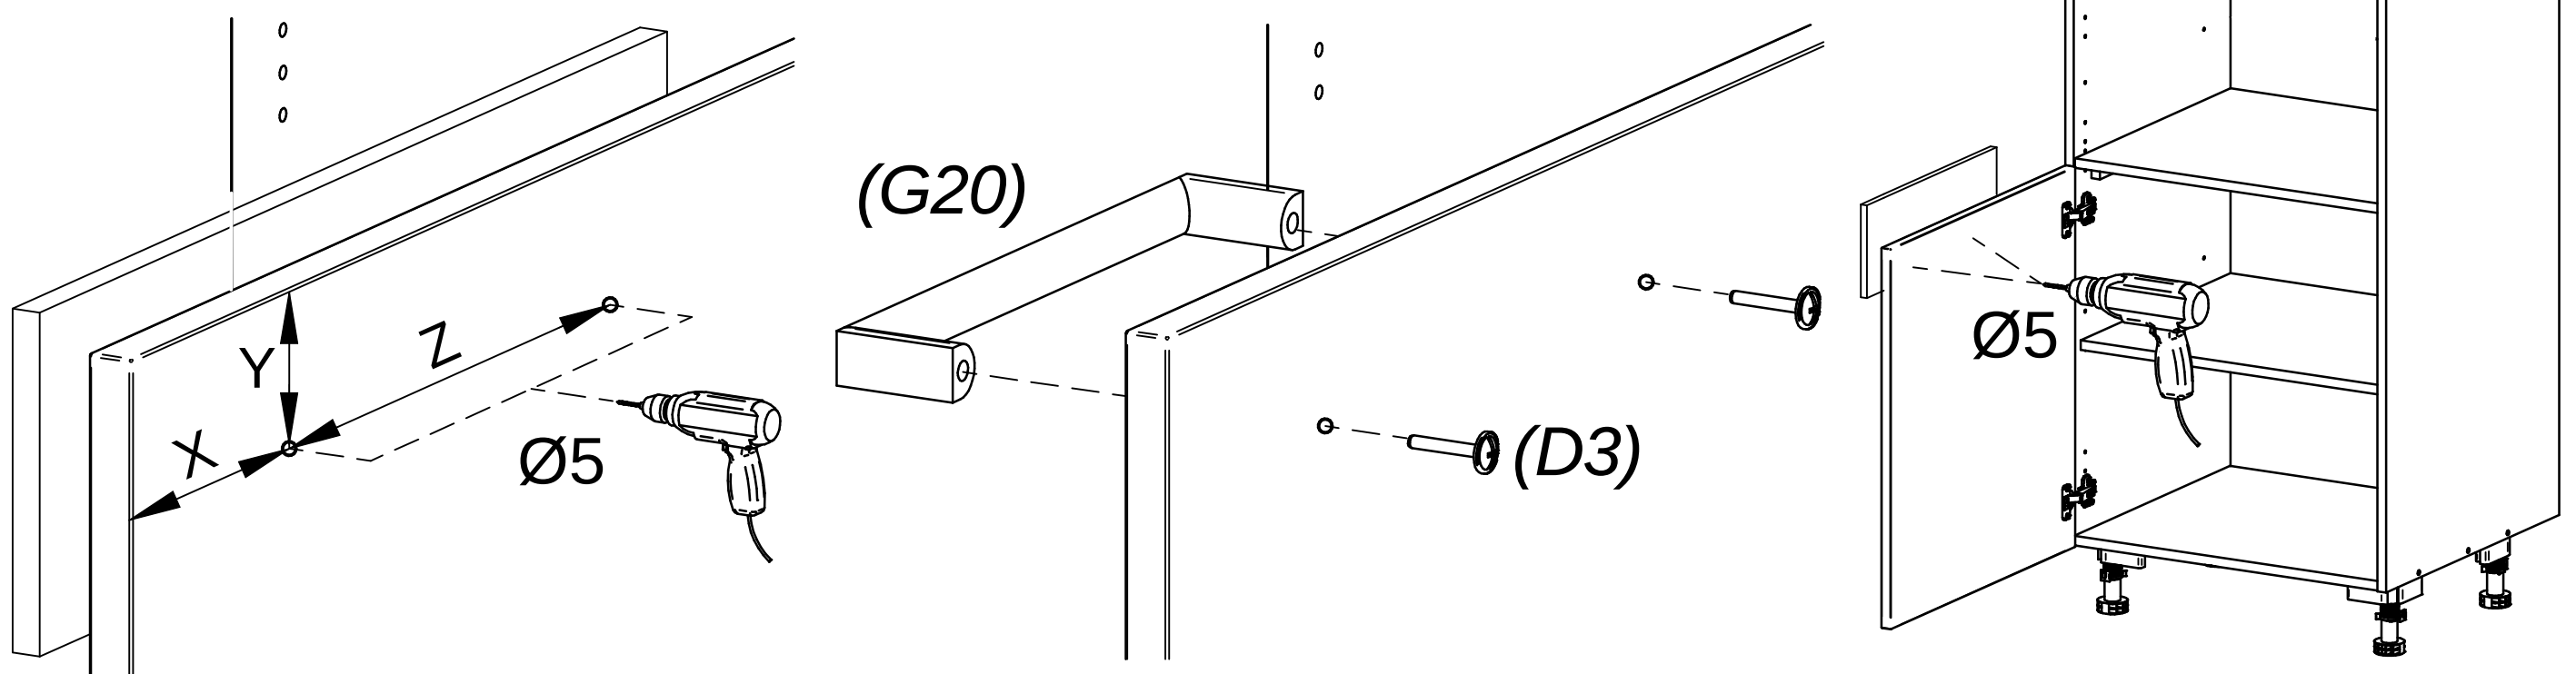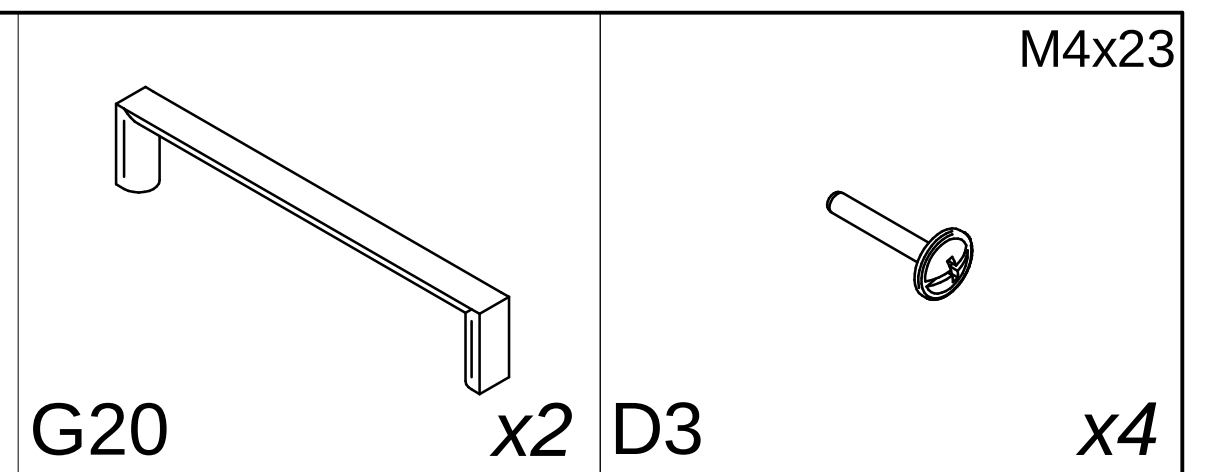

8

(I5)

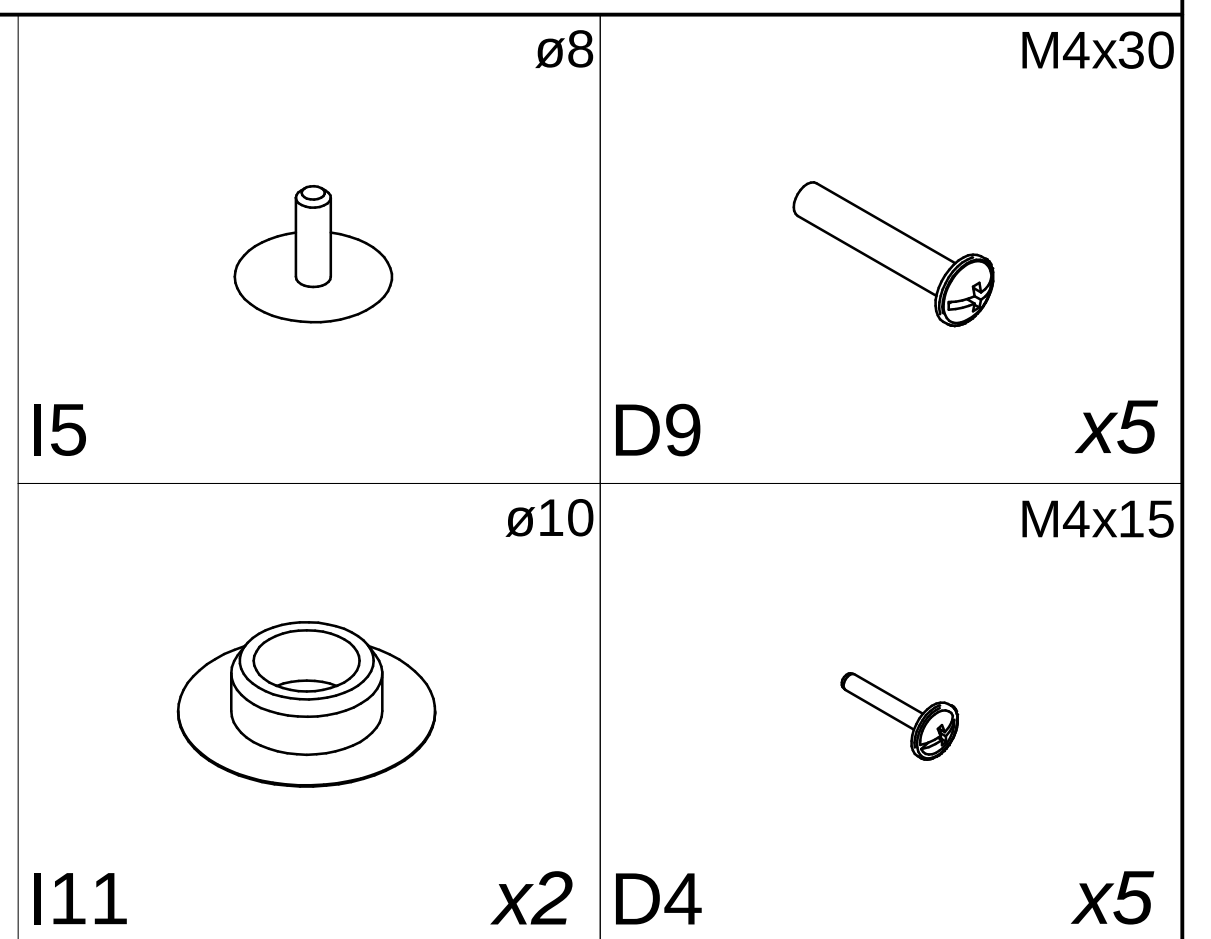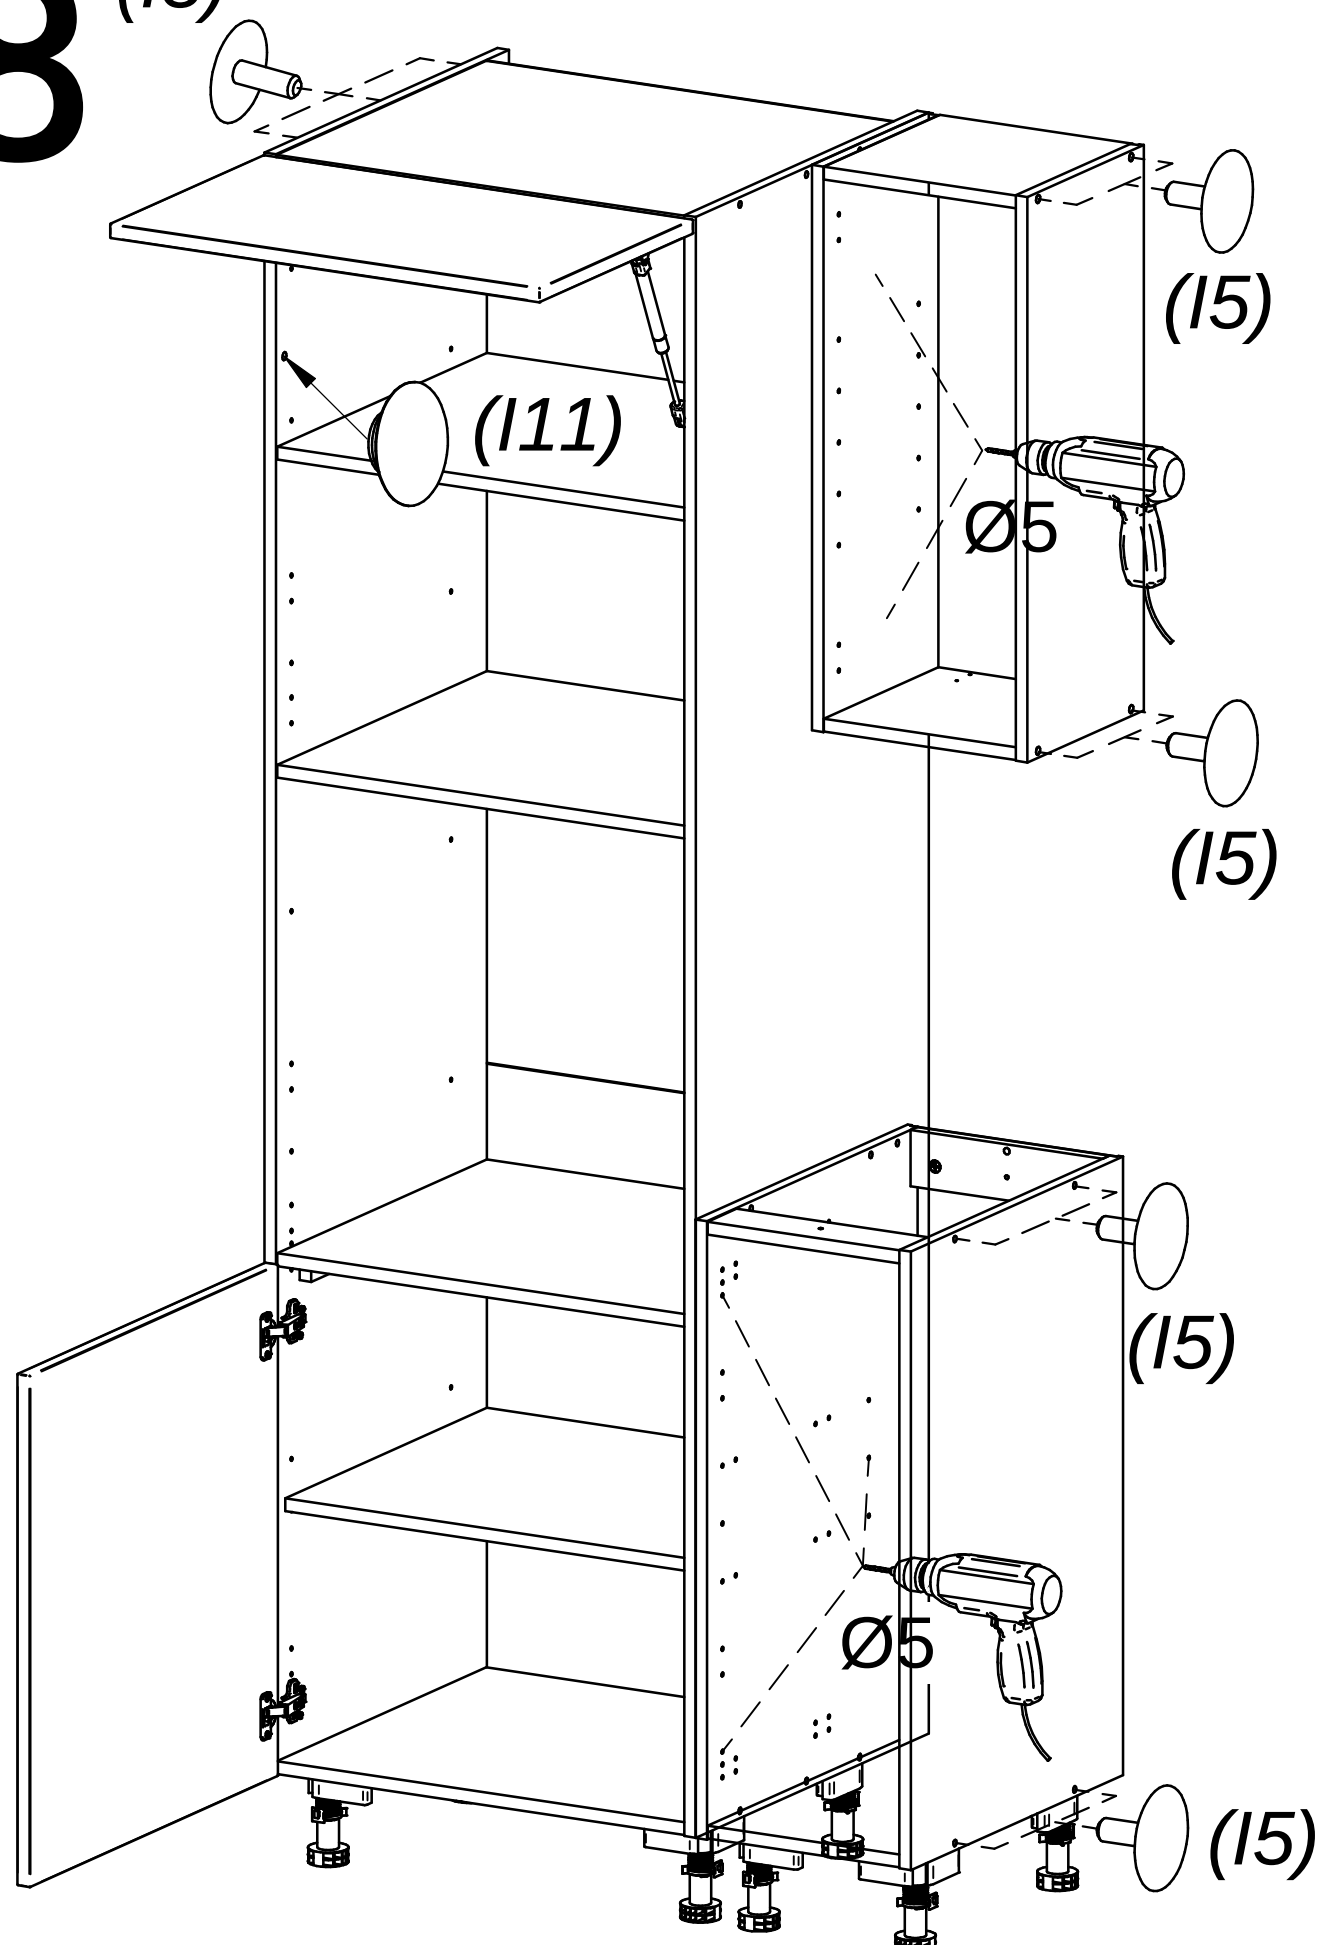


Umiestnenie skrutiek voľte na základe vnútornej výbavy skriniek.

Umístění šroubů volte na základě vnitřní výbavy skříněk.

Wählen Sie die Position der Schrauben abhängig von der Innenausstattung des Schrankes.







Choose the location of the screws on the inside equipment of the cabinet.

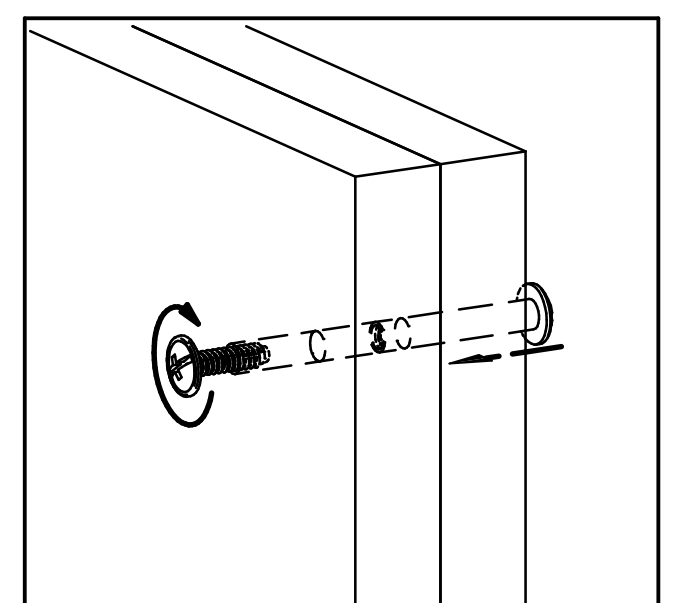

9

	M6x60	Ø10x60		ø3,5x15
D17	x1	X15	x1	M4
			x1	C2
				x2

SICHERHEITSWINKEL (VERHINDERT DAS UMKIPPEN DES SCHRANKES)
BEZPEČNOSTNÝ VINKEL (ZABRAŇUJE PREVRHNUTIU SKRINKY)

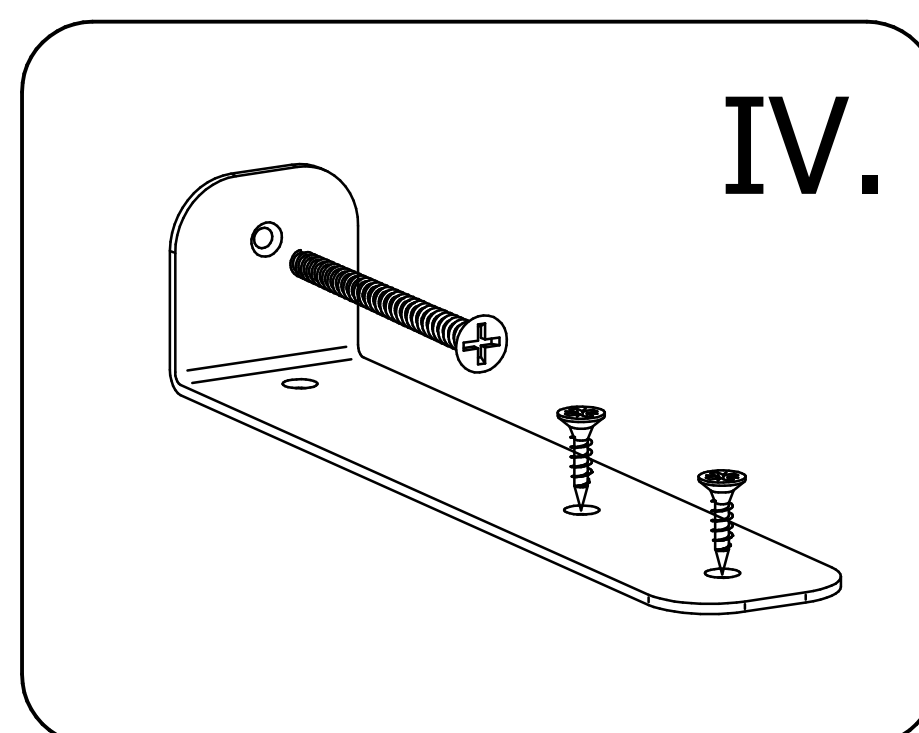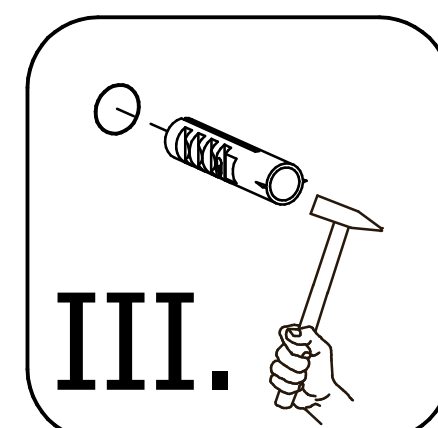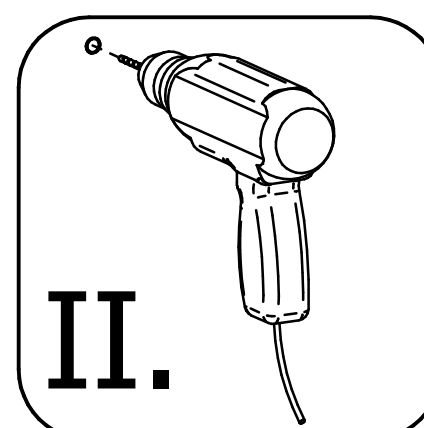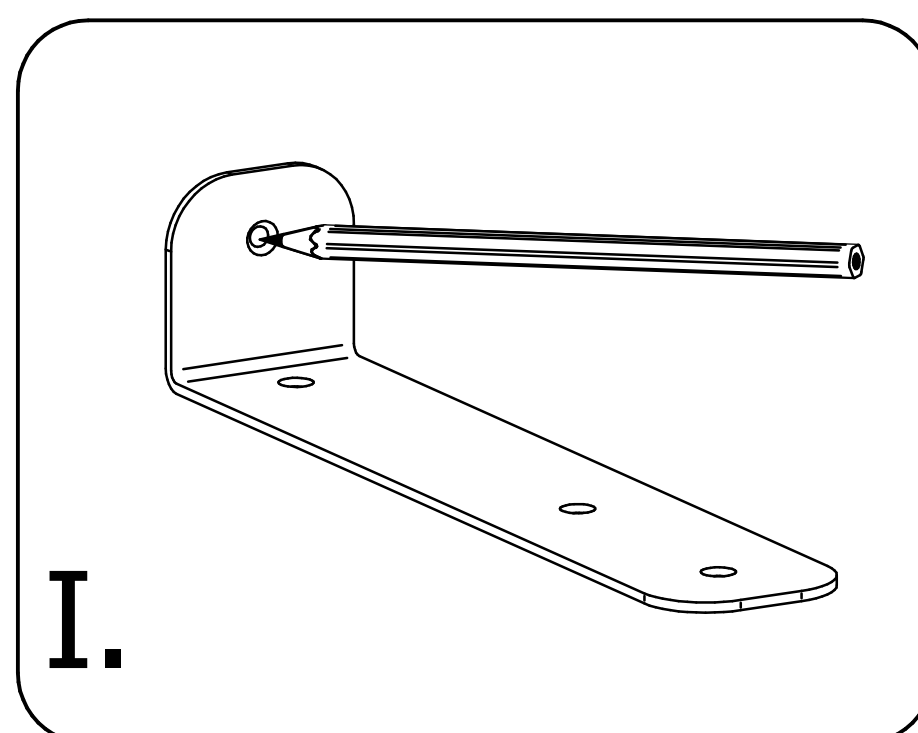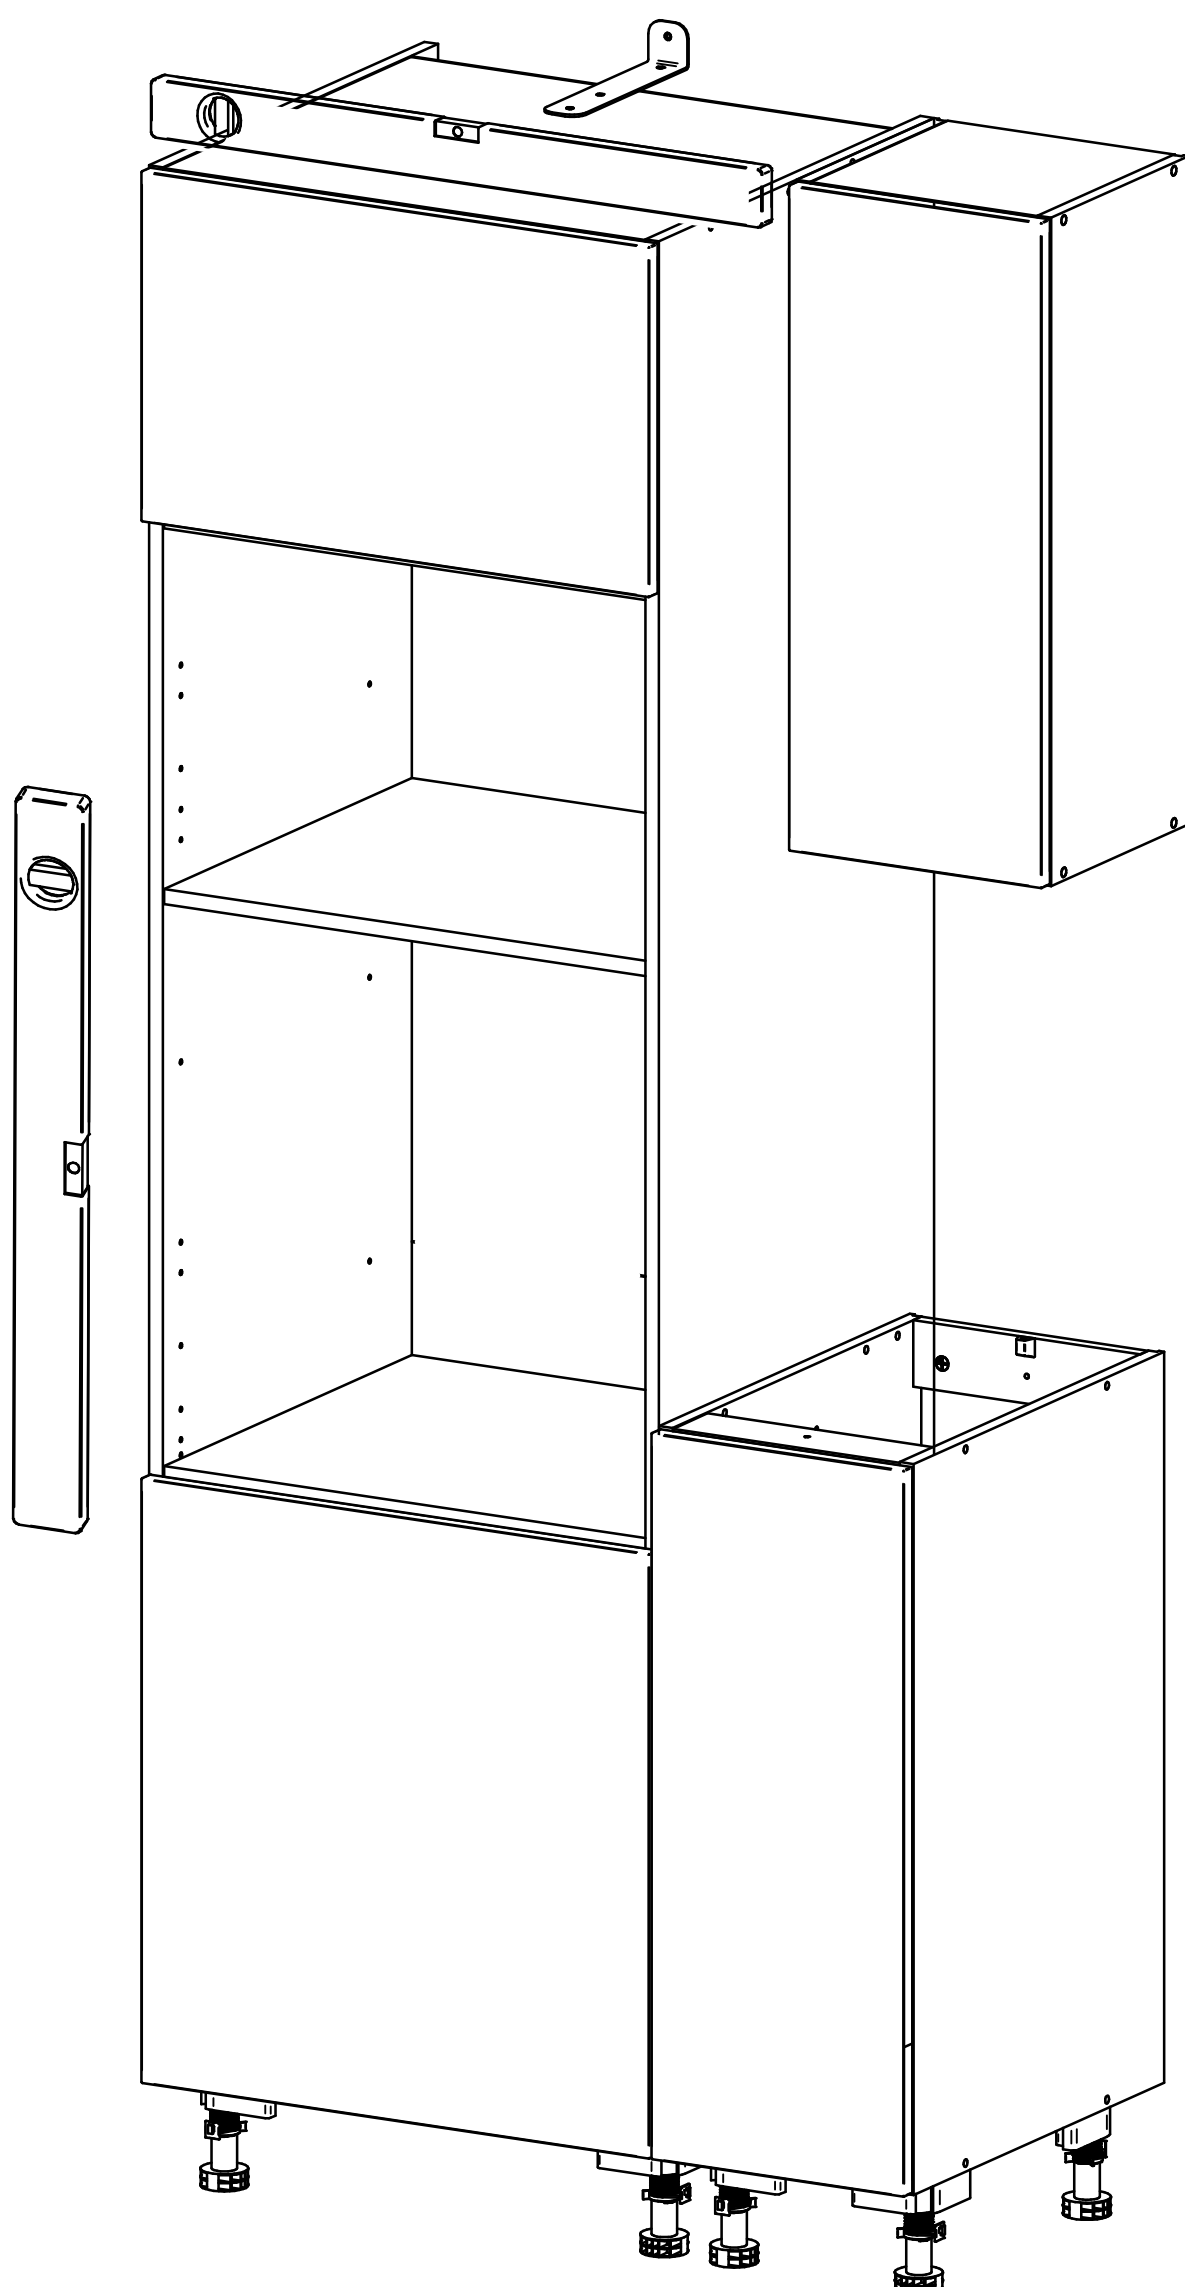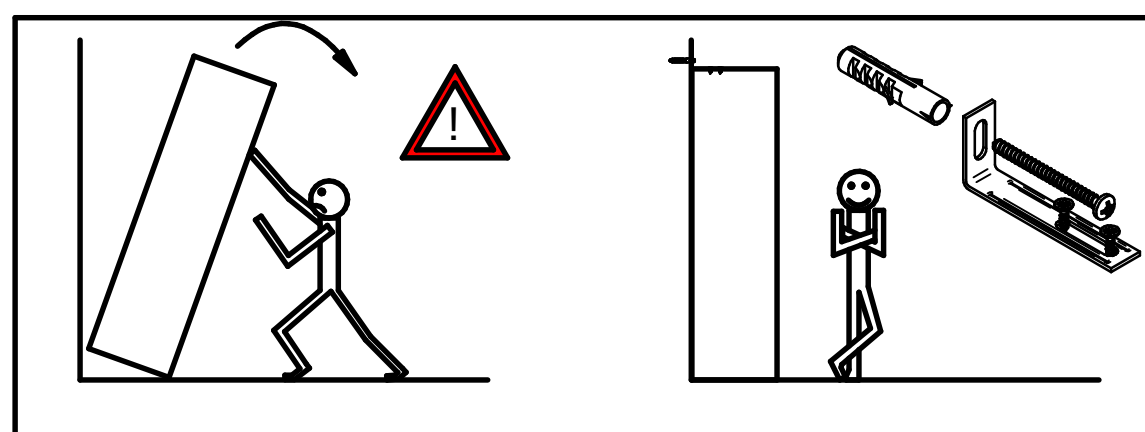


IST FÜR DIE MONTAGE DES MÖBELS EINE WANDBEFESTIGUNG VORGEGEHEN, SO PRÜFEN SIE BITTE DIE WAND AUF AUSREICHENDE TRAGFÄHIGKEIT. DER MITGELIEFERT BEFESTIGUNGSDÜBEL DARF NUR FÜR MASSIVE MAUERWERKE BENUTZT WERDEN (OHNEHOHLKAMMER)! BEI ANDEREN TYPEN VON WÄNDEN- (LUFTZIEGEL, RIGIPSPLATTE, SANDWICH HOLZBAUTEN) IST ES NÖTIG, EINEN GEEIGNETEN DÜBEL ZU WÄHLEN, JE NACH DER TRAGFÄHIGKEIT UND MATERIALZUSAMMENSETZUNG DER WÄNDE. FALLS SIE SICH NICHT GANZ SICHER SIND, WELCHEN TYP VOM DÜBEL SIE GEBRAUCHEN, NEHMEN SIE KONTAKT MIT DEM NÄCHSTEN FACHHADEL AUF.




AK JE PRE MONTÁŽ NÁBYTKU PLÁNOVANÉ UPEVNENIE NA STENU, PREVERTE SI STENU, ČI MÁ DOSTATOČNÚ NOSNOSŤ. DODÁVANÁ HMOŽDINKA JE URČENÁ PRE MASÍVNE (PANELOVÉ, MUROVANÉ) STENY BEZ DUTÍN. PRI INÝCH TYPOCH STIEN (DUTÁ TEHLA, ŠADROKATÓN, SENDVIČOVÉ DREVOSTAVBY) JE NUTNÉ, ZVOĽIŤ VHODNÚ HMOŽDINKU VZHLADOM NA NOSNOSŤ A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE STENY, NA KTORÚ SA NÁBYTOK VEŠIA. AK NIESTE SI ISTÝ, AKÝ DRUH HMOŽDINKY POTREBUJETE, KONTAKTUJTE NAJBĽIŽŠIE ŽELEZIARSTVO / ODBORNÝ OBCHOD.

Jestliže je pro montáž nábytku plánováno upevnění na stěnu, proveďte, zda má dostatečnou nosnost. Dodávaná hmoždinka je určena pro masivní (panelové, zděné) stěny bez dutin. U jiných typů stěn (dutá cihla, sádkokarton, sendvičové dřevostavby) je nutné zvolit vhodnou hmoždinku vzhledem k nosnosti materiálového složení stěny, na kterou se nábytek zavěšuje. Jestliže si nejste jistí, jaký druh hmoždinky potřebujete, kontaktujte nejbližší železářství/odborný obchod.


10

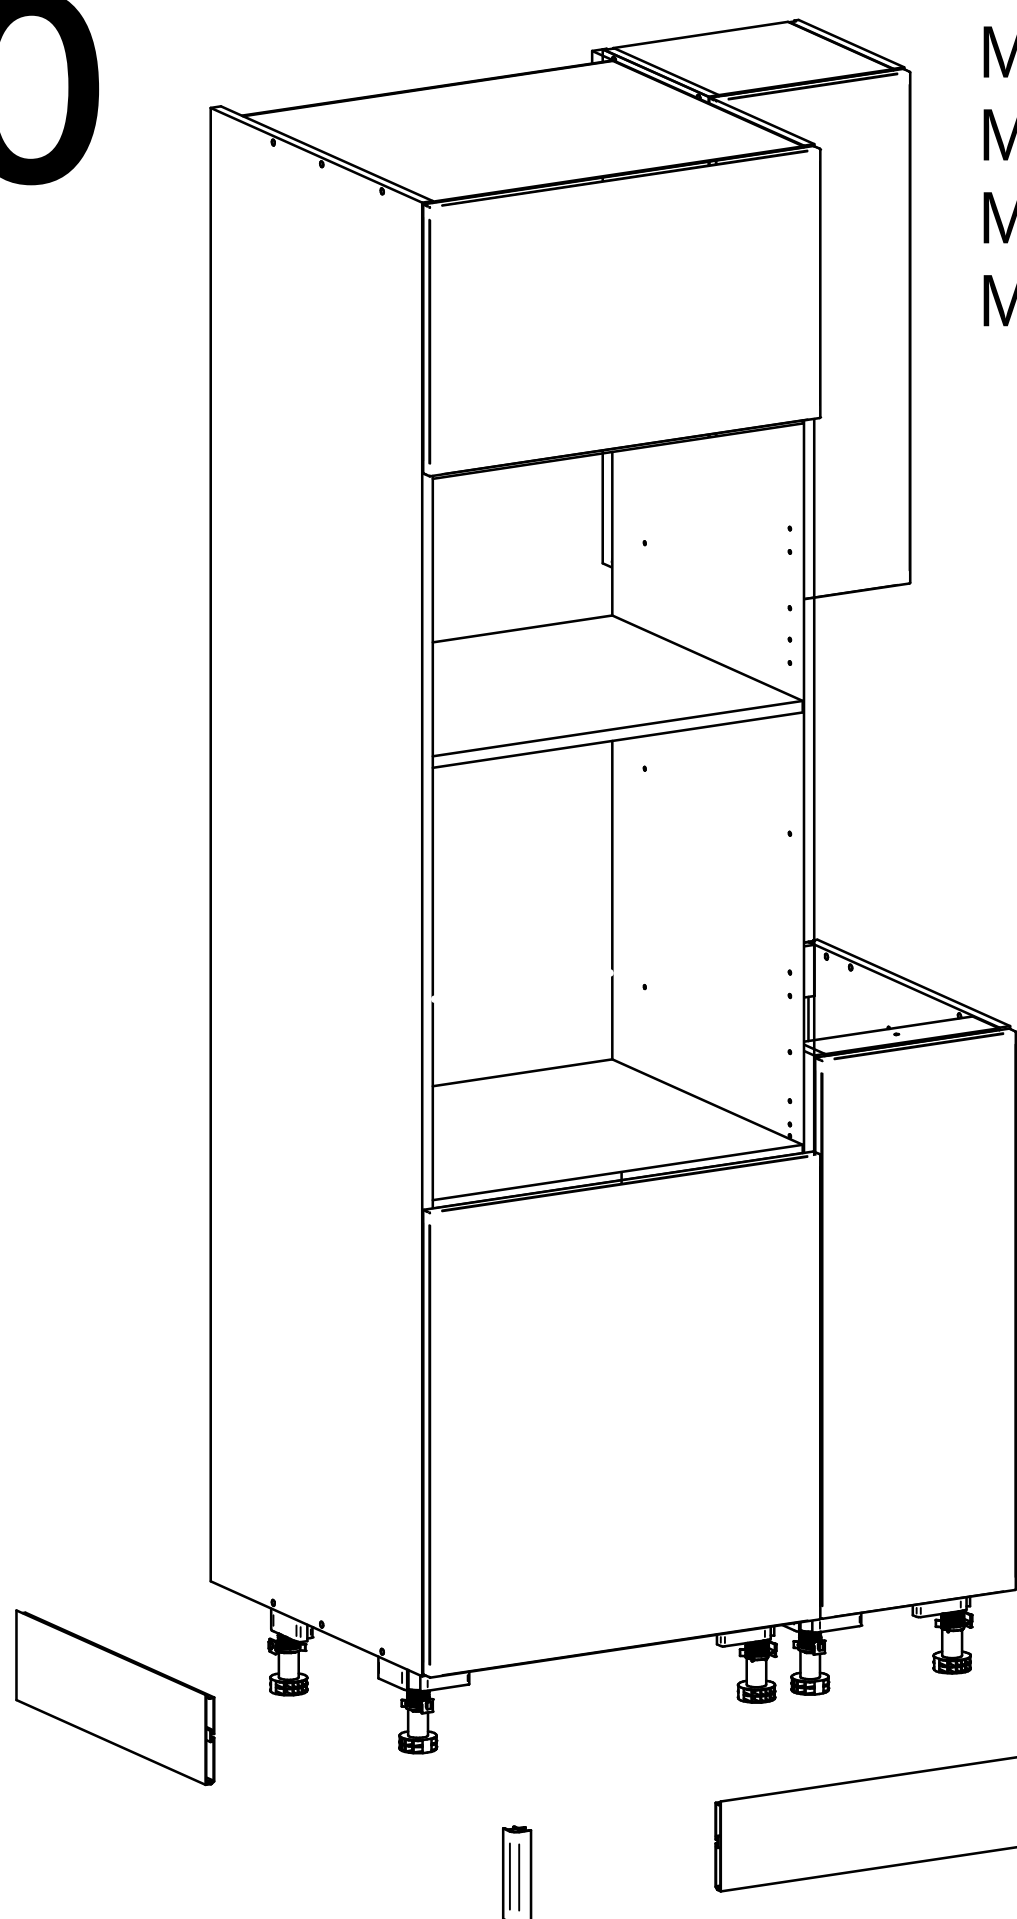


Montáž soklovej lišty
 Montáž soklu
 Montage der Sockelleiste
 Mounting the plinth

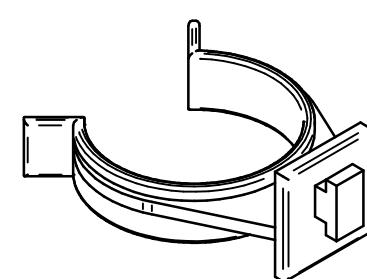

F17












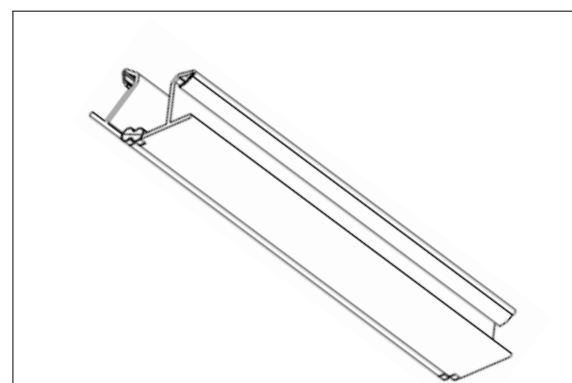


F24

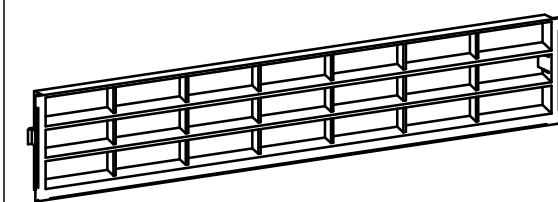

X11

F24, X11 - Nie je súčasťou balenia.
 F24, X11 - Není součástí balení.
 F24, X11 - Nicht in der Verpackung enthalten.
 F24, X11 - Not included in packaging

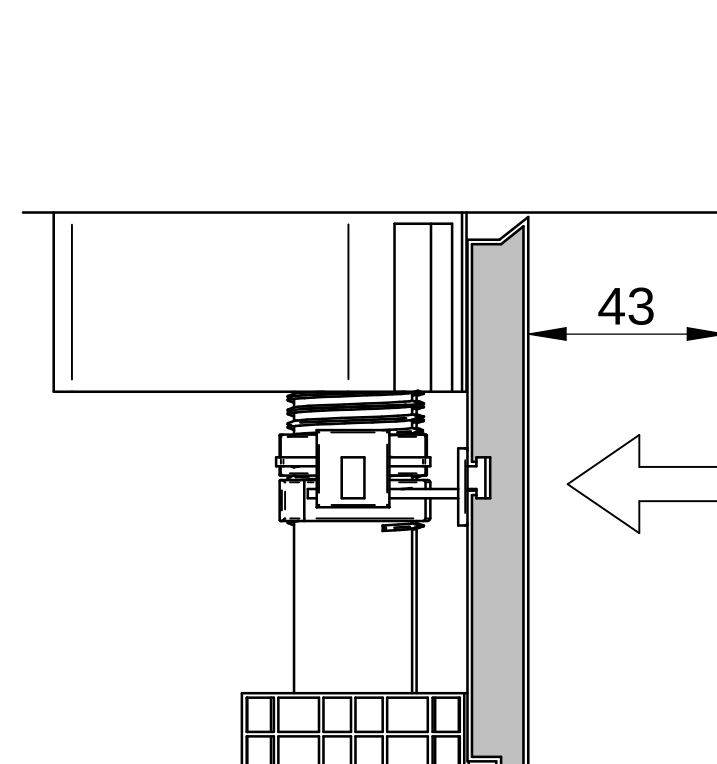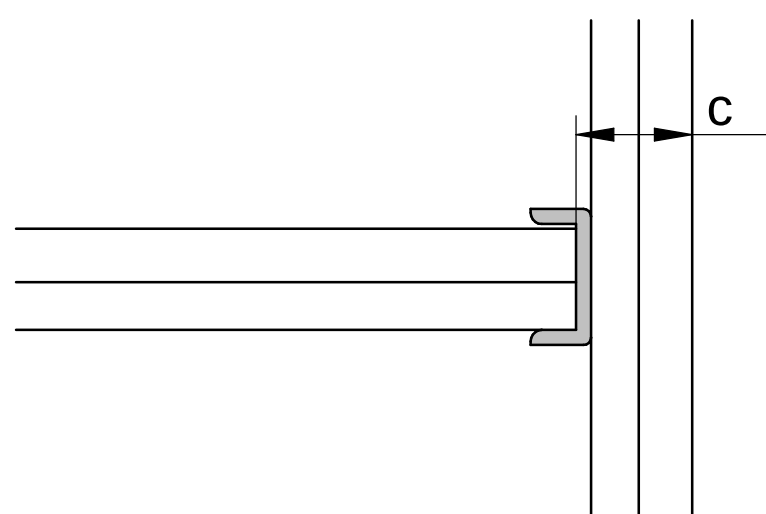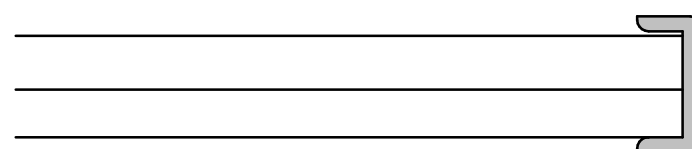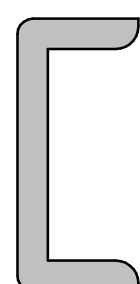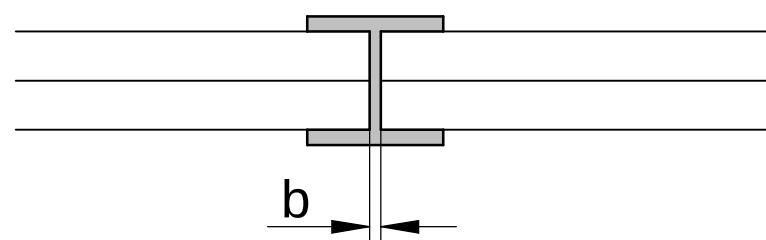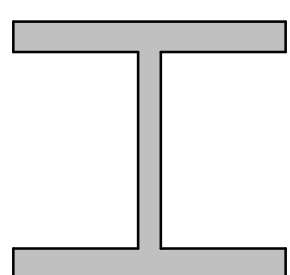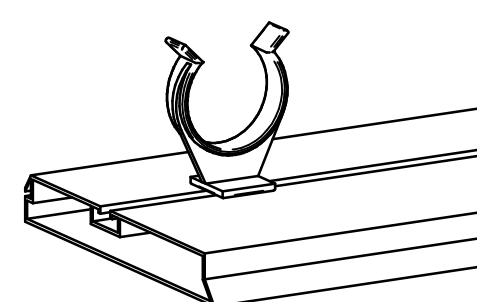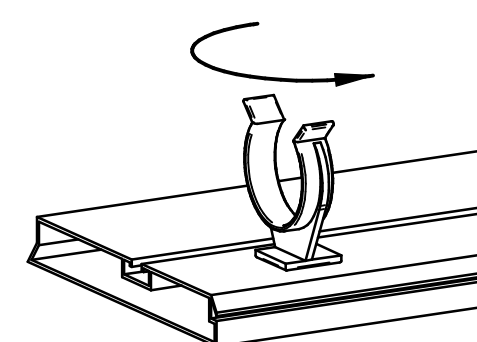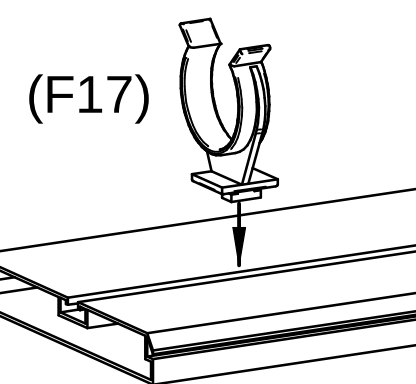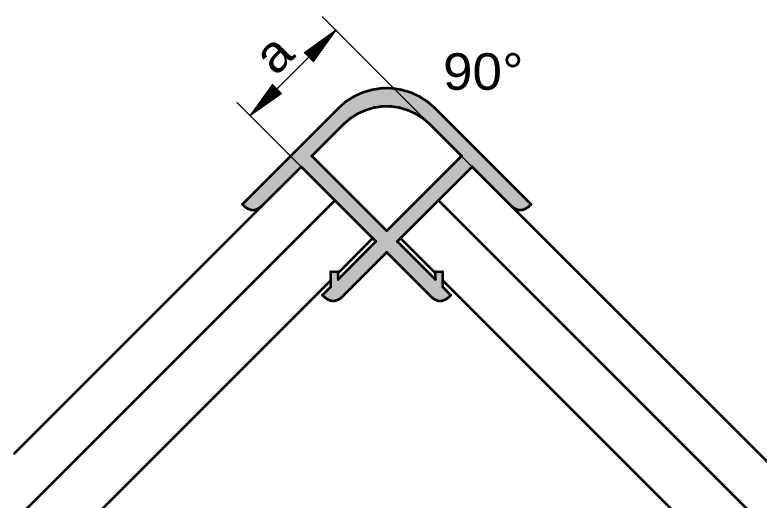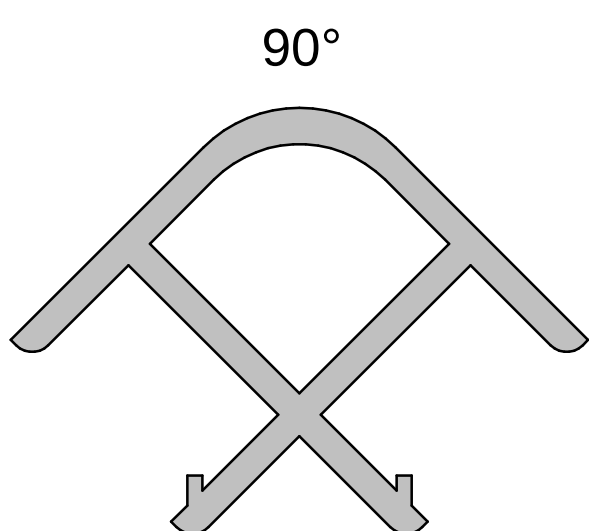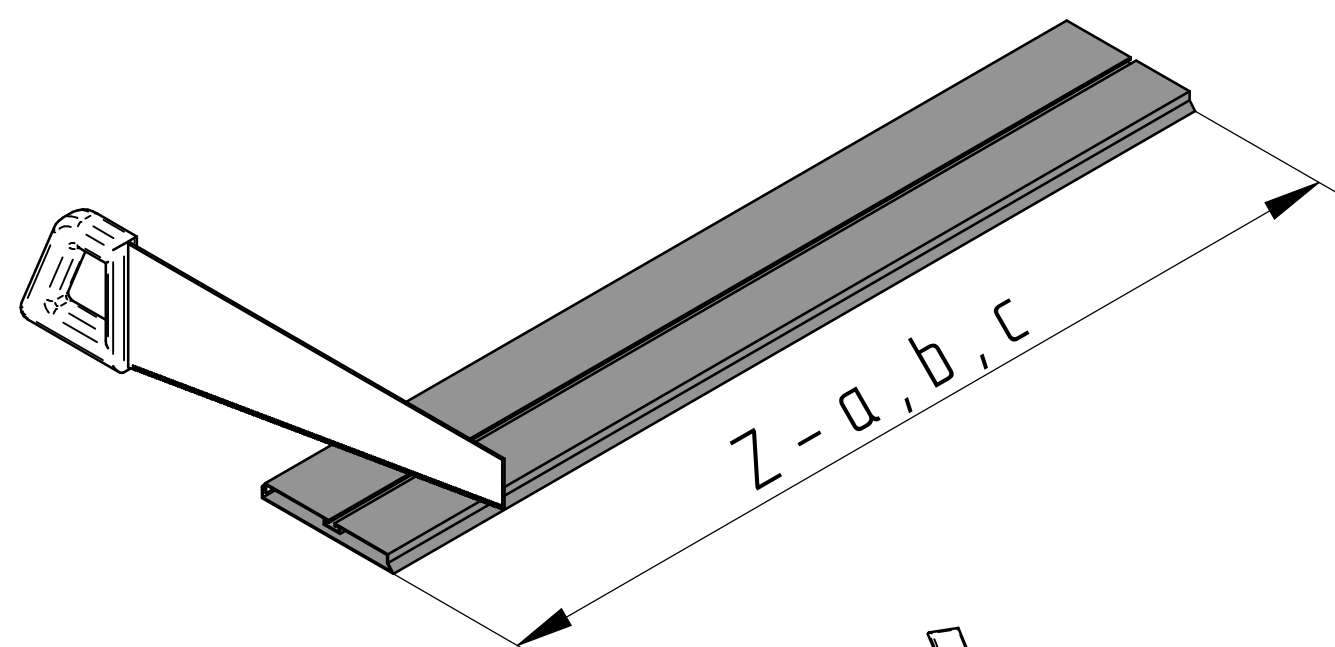

11

