

Montážny návod



„Viola B”
(40mm)



1301 – CPR – 0730

11

BPP s.r.o.
Cesta ku Smrečine 5
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

ETA-11/0289

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A UPOZORNENIA

Vážený zákazník, ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili zakúpením nášho výrobku. Veríme, že s ním budete spokojní a prinesie Vám potešenie, čo je našim prioritným záujmom. Radi Vám poskytneme pri montáži a využívaní odbornú pomoc.

Chatka je vyrobená z kvalitného smrekového dreva, umelo sušeného na optimálnu relatívnu vlhkosť pre exteriér, hladko opracovaného, bez povrchovej ochrany. Je to prírodný materiál, ktorý má svoje špecifické vlastnosti a tie je nutné pri skladovaní, stavbe, ako aj v ďalšom užívaní rešpektovať, aby Vás stavba tešila a nesklamala.

Základnou charakteristikou je, že drevo je prírodný materiál, ktorý podlieha najmä vplyvu vlhkosti, ale aj pôsobeniu ďalších poveternostných vplyvov na svoj vzhľad, rozmery a životnosť. Vplyvom vlhkosti – priame pôsobenie vody na drevo, ako aj vzdušná vlhkosť, spôsobujú zväčšovanie a zmenšovanie rozmerov jednotlivých dielov v takom rozsahu, že môžu spôsobiť problémy pri montáži a aj po zmontovaní. Je preto dôležité, aby ste po zakúpení skontrolovali, či už pri predaji dodaný balík nevykazuje vážne poškodenie obalu a namoknutie dielov – v takomto prípade to hneď reklamujte u predajcu. Ochranná fólia síce chráni proti vlhkosti, ale nezaručuje plnohodnotnú ochranu proti priamemu dažďu a snehu. Preto je nutné balíky skladovať v suchom prostredí, chránené proti priamemu pôsobeniu dažďa, ale aj intenzívneho slnka. Priame pôsobenie slnečného žiarenia spôsobuje vysoký ohrev a neprimerané vysušovanie nad optimálnu relatívnu vlhkosť, čo sa môže prejaviť krútením dosiek, prípadne ich praskaním s následnými problémami pri montáži. Taktiež neskladujte diely pred montážou vo vykurovanom priestore – skrúti sa a praskajú. Ak zakúpenú chatku, ktorá je uložená v palete, musíte preložiť a skladovať pred montážou viac ako 1 deň je nutné, aby ste jednotlivé dosky uložili opäť na seba, zaťažili ich a zakryli fóliou, inak hrozí skrútenie dosiek.

Príprava základu pre stavbu

Je veľmi dôležité, aby základ pod stavbu bol optimálnych rozmerov, rovný a stabilný. Doporučené rozmery nájdete v montážnom návode, ale aj v našich katalógoch. My doporučujeme, aby bol základ totožný s rozmermi vonkajších stien bez rohových presahov. Základ musí byť pevná, rovná plocha, najlepšie betónová platňa, prípadne zámková dlažba. V lokalitách, kde je nebezpečenie zavlhnutia základovej dosky doporučujeme pod stavby hydroizoláciu, ktorá zabráni vlhnutiu spodných častí chatky.

Ak stavbu nechcete zakladať na betónový základ alebo zámkovú dlažbu, ktoré sú často organizačne náročné, spojené s nevratnými zmenami pozemkov, predkladáme možnosť stavby na zemných vrutoch, na ktorých je uložený samonosný rošt ako pevný základ pod stavbu chatky – toto riešenie je ekologické, ako aj časovo a organizačne jednoduchšie a u zákazníkov stále viac obľúbené.

Ochrana dreva

Drevo je nutné ochrániť proti plesniam, hubám a drevokazným škodcom biocídnym náterom (Bochemit, Krovsan a pod.) a tiež aplikovať povrchovú ochranu proti vlhkosti a UV žiareniu. Na trhu je množstvo vhodných prípravkov, v odborných predajniach Vám radi poradia.

Kedy aplikovať ochranné nátery – dokonalý náter dosiahnete pred montážou, kedy viete natrieť všetky plochy. Problém tejto aplikácie je možné, až pravdepodobné skrútenie dosiek, čo môže (nemusí) spôsobiť problém pri montáži. Preto pri chatkách doporučujeme nátery iba podlahových hranolov, prípadne tesne pred montážou podlahové diely natrieť odspodu a celú chatku až po montáži. Nedoporučujeme bezfarebné lazúry. Vo väčšine prípadov nemajú dostatok pigmentov a tým pádom ... slabú ochranu proti UV žiareniu, čo následne spôsobuje degradáciu povrchu dreva a šednutie dreva. Povrchovú ochranu je nutné aplikovať najneskôr do 7 dní od ukončenia montáže chatky, na suché drevo. Oneskoreným ochranným náterom hrozí nebezpečenie poškodenia dreva praskaním a stráca zaručenú. Ani ten najlepší náter nie je navždy. Bežné nátery majú životnosť 1-5 rokov, najmä na exponovaných miestach (vystavených slnečnému žiareniu, dažďom) je treba stav náteru kontrolovať a včas zopakovať.

Dôkladnou ochranou dreva zásadne ovplyvníte životnosť Vašej záhradnej chatky.

Montáž chatky

Diely chatky sú vyrobené tak, aby ste nemuseli pri montáži vykonávať žiadne väčšie stolárske zásahy. Pílku je potrebné použiť iba pri úprave koncových dielov strechy a podlahy, ktoré sa dorovnávajú podľa montáže. Pri montáži a tiež v ďalšom období postupujte podľa tohto montážneho návodu. Strešná krytina nie je štandardne predmetom dodávky chatky a zákazník si ju rieši individuálne. Je však nutné, aby bola aplikovaná hneď pri montáži chatky, aby pri prípadnom nepriaznivom počasí nedošlo k zamočeniu strechy, čo by spôsobilo stratu záruky.

Povinná údržba a starostlivosť o chatku

Drevo je hygroskopický materiál, čoho dôsledkom sú jeho rozmerové zmeny v jednotlivých smeroch v závislosti od vlhkosti a teploty okolitého prostredia. Táto vlastnosť dreva sa môže prejaviť (počas 1 až 6 mesiacov užívania chaty) v niektorých prípadoch postupným zoschnutím stenových dielov chaty, čoho následkom je vznik horizontálnych medzier medzi stenovými dielmi a výškové zoschnutie chaty cca 2-4 cm. Konštrukcia chatky je navrhnutá tak, aby bolo možné tieto rozmerové zmeny jednoducho korigovať, popis je v časti „Zavetrenie chatky“ v montážnom návode.

Dôležité upozornenie – akonáhle objavíte medzery, realizujte ich odstránenie podľa popisu v montážnom návode. Zanedbanie tejto povinnej údržby môže spôsobiť neodstrániteľné závady, ktoré nie sú reklamovateľné (veľké skrútenia dosiek, praskanie).

ZÁRUKA

Dodávateľ poskytuje záruku na viditeľné a skryté vady v súlade s platným reklamačným poriadkom, kupujúci však musí splniť pri uplatnení reklamácie podmienky, umožňujúce správne posúdenie uplatnenej reklamácie a včasné vyriešenie.

Záručné podmienky sú obmedzené na výmenu vadného materiálu. Všetky prípadné ďalšie nároky sú vylúčené. Materiál, ktorý bol akýmkoľvek spôsobom dodatočne upravovaný nebude reklamačne riešený.

Na steny chatky sa nesmie montovať žiadne príslušenstvo ktoré by mohlo zabráňovať samovoľnému klesaniu jednotlivých stenových dielov (napr. elektro lišty, policové systémy, regály atď.)

POISTENIE, ŠKODY, SPÔSOBENÉ NEŠTANDARDNÝMI METEOROLOGICKÝMI PODMIENKAMI

Tento výrobok má charakter ľahkej stavby a spĺňa podmienky pre garantované snehové zaťaženie do 0,8 kN/m² a rýchlosti vetra v nárazoch do 20m/s. Z tohto dôvodu je v kritických oblastiach dôležité riešiť prípadné možné poškodenie vhodným poistením. Poškodenie nad uvedené podmienky nie je predmetom záruky.

SLUŽBA ZÁKAZNÍKOM

Pri akýchkoľvek problémoch vám radi poradíme na kontaktnom t. č.:

00421 917 453 433

00421 905 793 825

POSTUP PRI REKLAMÁCIÍ:

- Pred uplatnením reklamácie si overte, či Vami považovaná záhada je skutočne vhodná na reklamáciu (objektívne stavy dreva, ktoré nespádajú pod reklamácie).
- **Uplatnenie reklamácie:**
 - reklamáciu uplatňujete podľa zákona u predajcu, kde ste si chatku zakúpili.
 - pre urýchlenie reklamačného konania môžete reklamáciu uplatniť priamo u výrobcu, ktorým je firma:

BPP s.r.o.

Cesta ku Smrečine 5

974 01 Banská Bystrica

Kontakt: E-mail – bpp@chatky-sauny.sk

Telefón – 00421 48 414 10 66

Ozveme sa Vám do 3 pracovných dní.

- **Reklamačné doklady:**

Aby bolo možné vyhodnotiť reklamáciu a čo najskôr ju vyriešiť, potrebujeme nasledovné informácie, ktoré musí reklamačné oznámenie obsahovať:

- Záručný list výrobcu, ktorý je po vyplnení aj reklamačným protokolom. V ňom popíšete reklamovaný záhadu s presnou identifikáciou reklamovaných dielov a ich počtom (podľa montážneho návodu).
- Fotografie reklamovaných záhad.
- Doklady o kúpe výrobku.
- Emailový resp. telefonický kontakt.


- **Nereklamovateľné stavy a odchýlky dreva**

Fyzikálne vlastnosti dreva nedokážeme ovplyvniť a preto sú niektoré stavy a odchýlky **vyraďené z reklamačného konania:**


- rozmerové odchýlky, spôsobené rozmerovou nestabilitou.
- vysušené praskliny, neohrožujúce statickú pevnosť.
- čiastočne vypadnuté hrče na okrajoch dosiek ak pri spojení dvoch dosiek cez pero a drážku nepresvitá.
- skrútnutie a zakrivenie dosiek je prípustné ak sa dá zapracovať do stavby.
- vrastené nevypadávé hrče včítane vysušených trhlín.
- na nepohľadových stranách strechy a podlahy môžu byť dosky nedohobľované a môžu mať oblínky.
- dosky podlahy a strechy môžu byť z viacerých kusov, spojené však musia byť na hranoloch.
- chyby spôsobené nesprávnou montážou a nedodržaním ďalších podmienok ochrany a údržby podľa montážneho návodu.

DISPOZIČNÝ PLÁN – VIOLA B (40mm) - STRANA 1


PREDNÝ POHĽAD

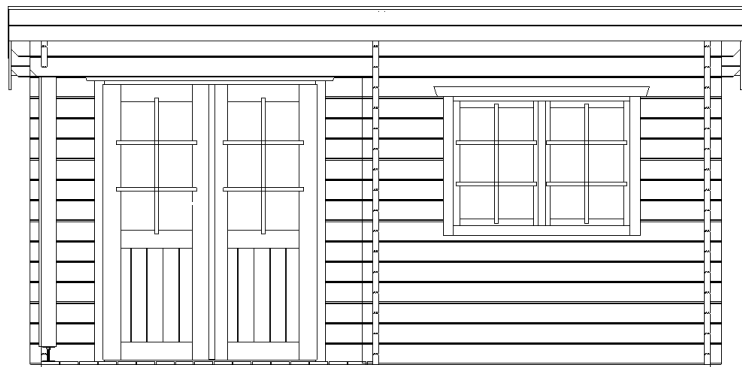


ZADNÝ POHĽAD

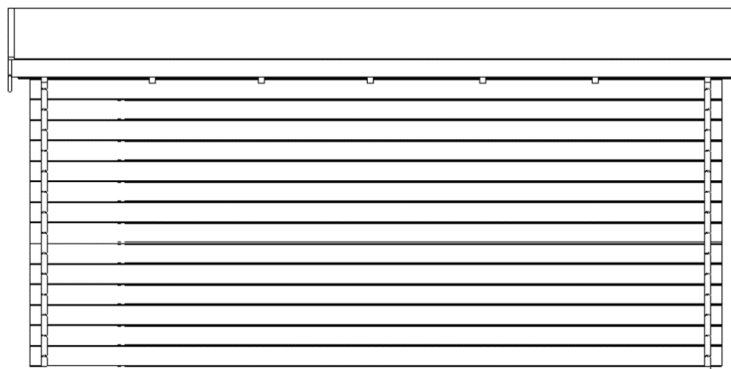

BOČNÝ POHĽAD PRAVÝ

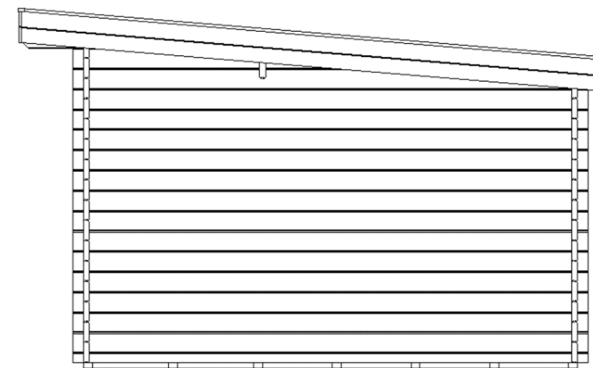


BOČNÝ POHĽAD ĽAVÝ

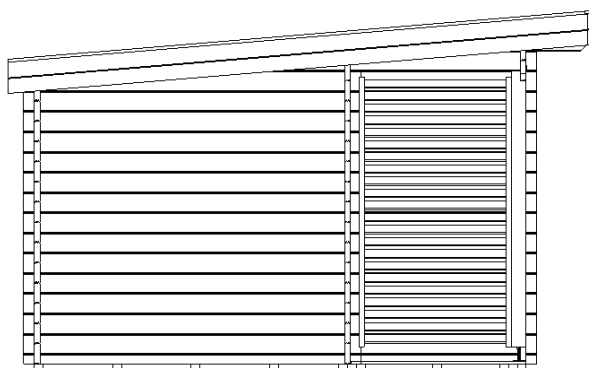

POPIS:


Podlahový rošt (S x H):	450x336 cm
Vonkajšie rozmery (S x H):	465x351 cm
Zastavaná plocha	15,12 m ²
Výška hrebeňa strechy:	245 cm
Hrúbka steny:	40 mm
Plocha pôdorysného priemetu strechy:	19,26 m ²
Plocha strechy:	19,32 m ²
Zaťaženie snehom	0,8 kN/m ²

REZ

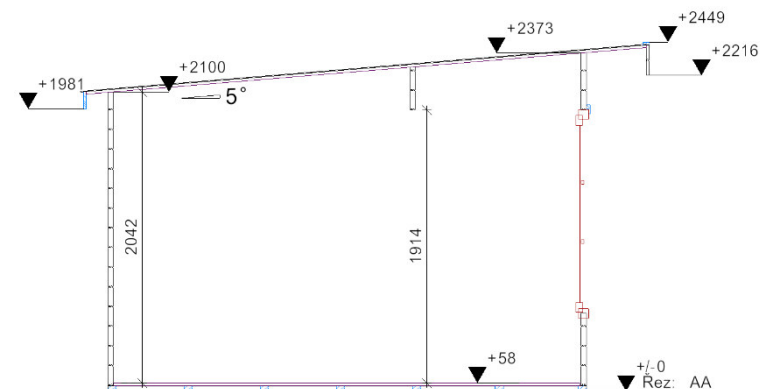


DISPOZIČNÝ PLÁN – VIOLA B (40mm) - STRANA 2


PÔDORYS

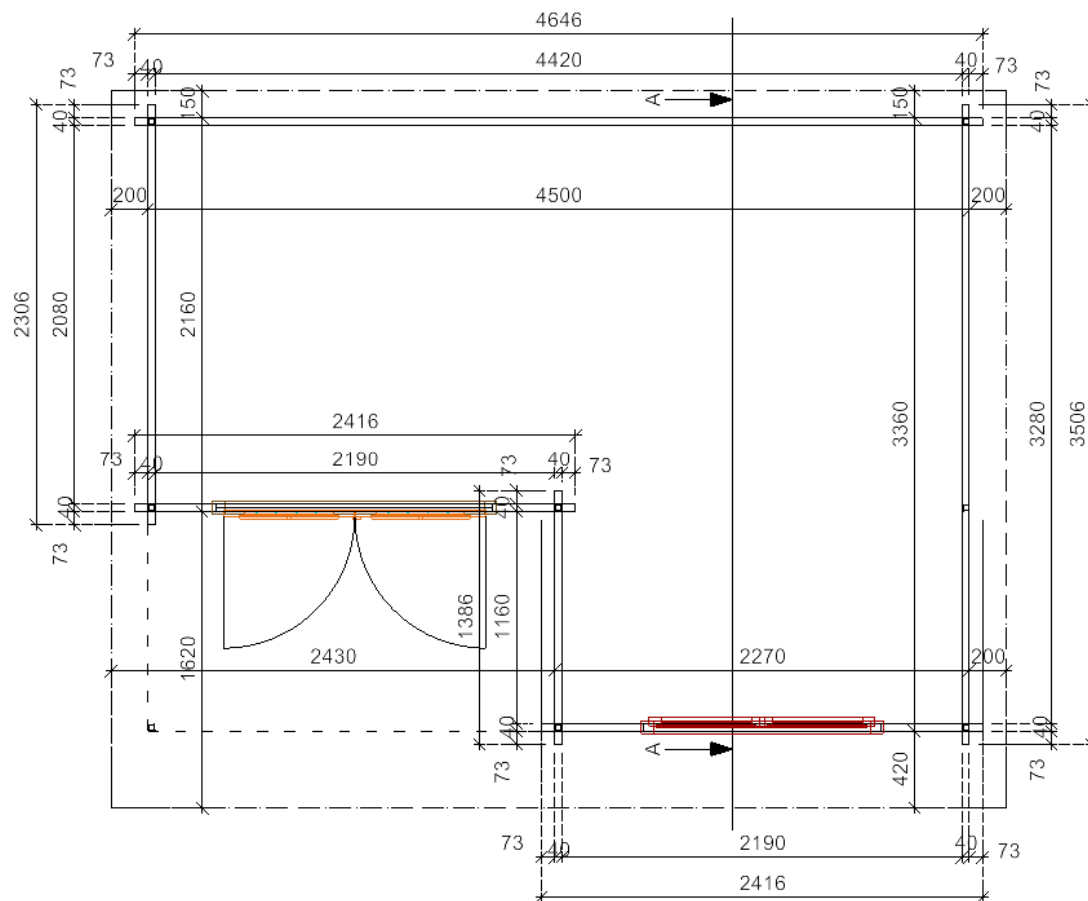








ROZMERY ZÁKLADOVEJ PLATNE




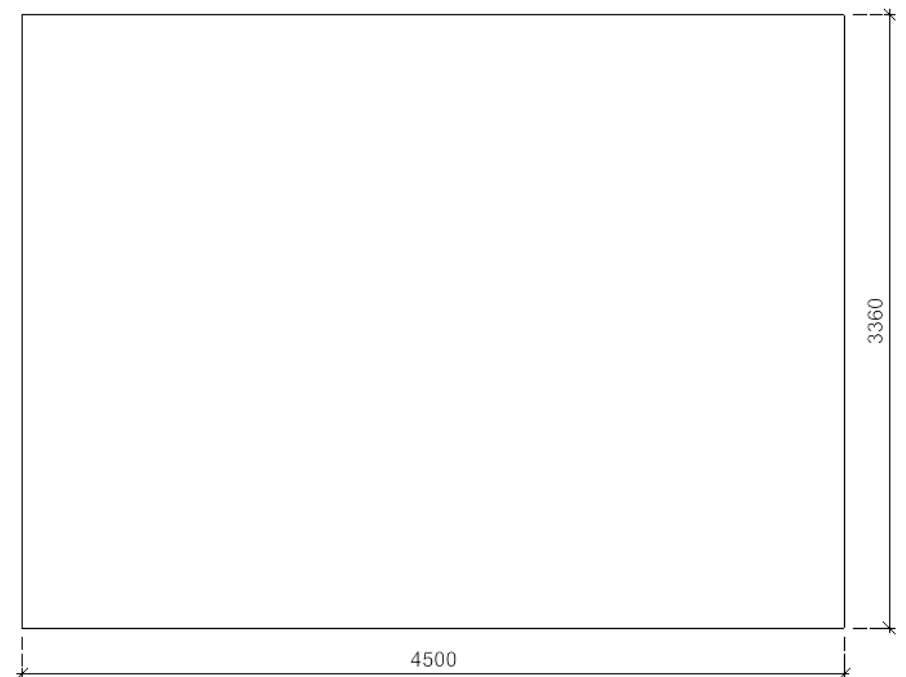


PÔDORYS

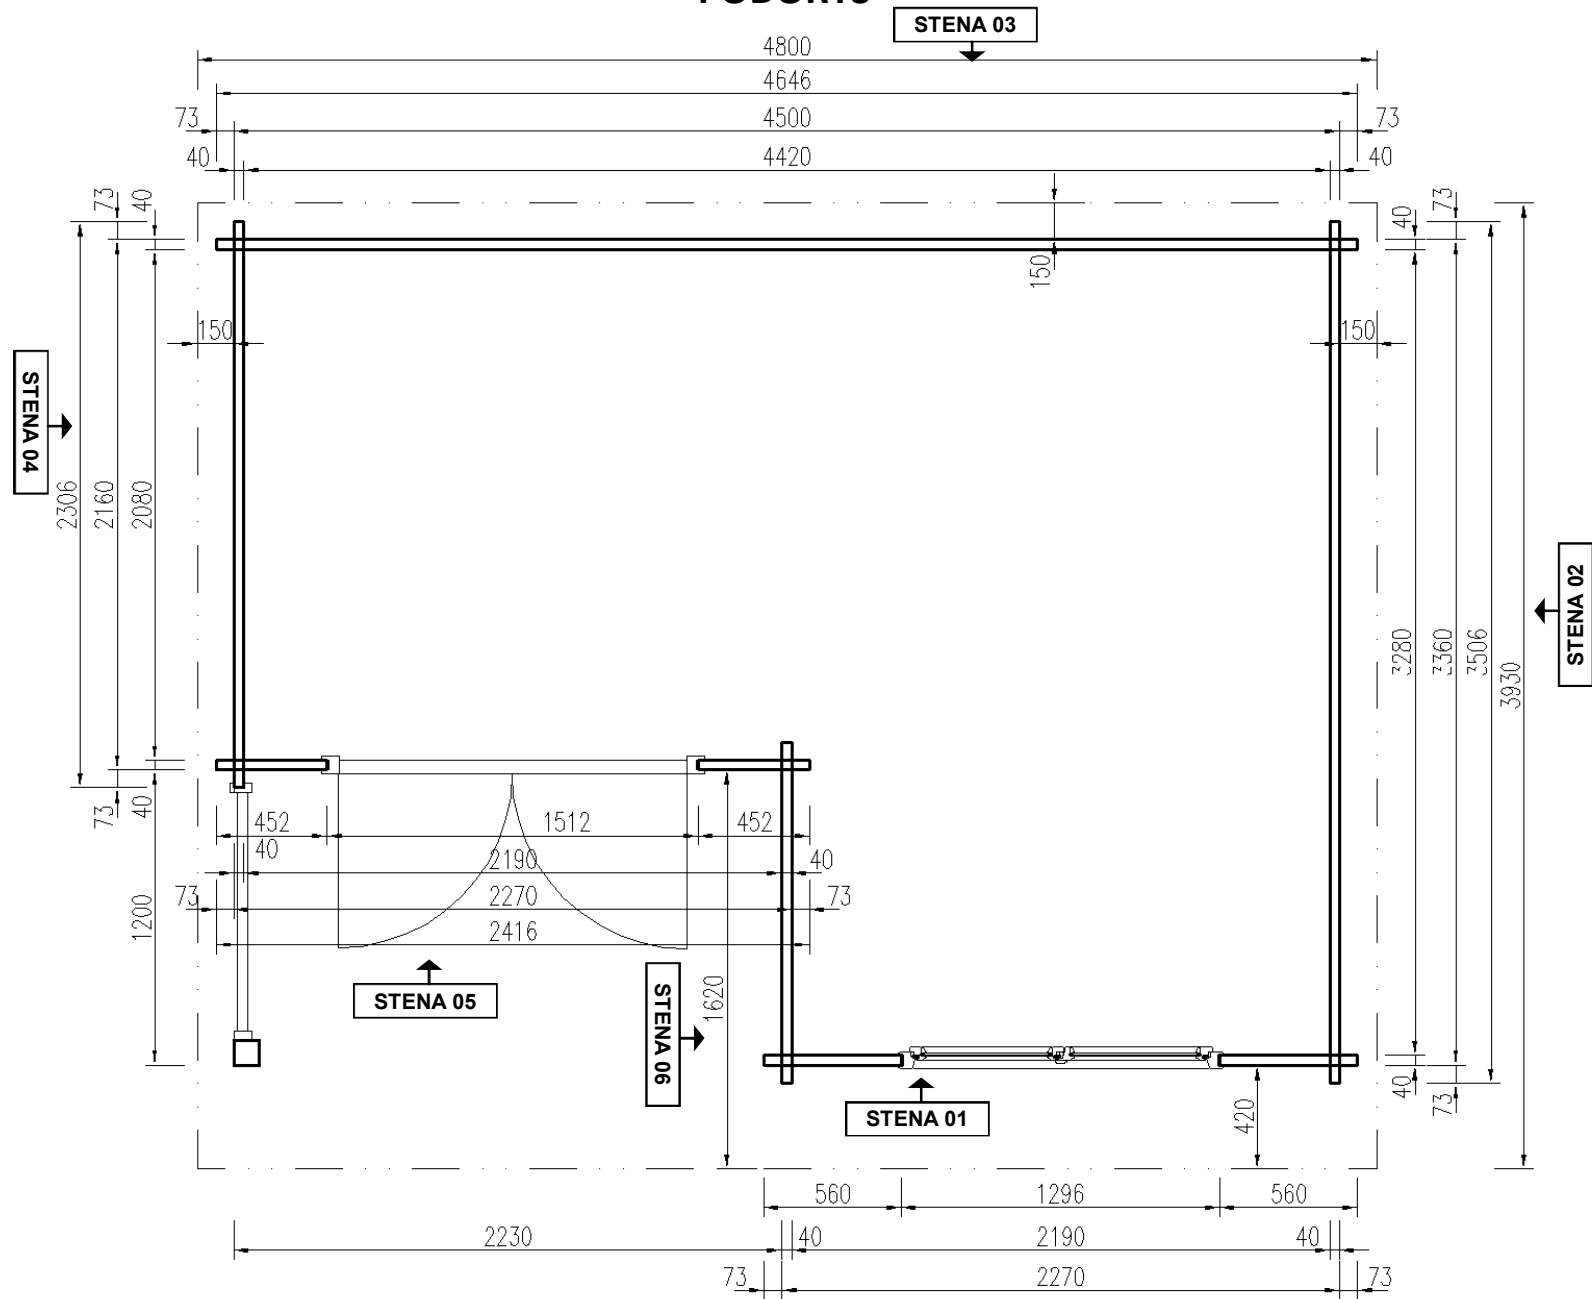

SÚPIS DIELOV PRE " VIOLA B " (40mm) V23.0

Skupina	Poz.	Kusov	Dĺžka	Rozmer	Poznámka
Stenové diely	3	7	2416	40 x 146	
	4,5,6,49	14	560	40 x 146	
	7	1	4646	40 x 146	
	8	1	4646	40 x 146	
	9,25	2	957	40 x 146	
	10,24	3	722	40 x 146	
	11	1	717	40 x 146	
	12,23	4	695	40 x 146	
	13,22	2	935	40 x 146	
	14	1	3506	40 x 74	
	15	13	3506	40 x 146	
	16	1	3583	40 x 146	
	17	1	3583	40 x 146	
	18	1	2827	40 x 146	
	19	1	1166	40 x 146	

	20	13	4646	40 x 146	
	21	1	4646	40 x 146	
	26	1	2306	40 x 74	
	27	13	2306	40 x 146	
	28	1	2383	40 x 146	
	29	1	3583	40 x 146	
	30	1	2827	40 x 146	
	31	1	1166	40 x 146	
	32,33	28	452	40 x 146	
	34	1	4646	40 x 146	
	35+37+38+39+40	1	2466	40 x 146	
	36+41+42+43	1	2434	40 x 146	
	44	1	1386	40 x 74	
	45	15	1386	40 x 146	
	46	1	1733	40 x 146	
	47	1	1166	40 x 146	

Podlaha	50a	21	2074	19 x 121	Podlaha chatky (počet kusov pre šírku: 2227 mm)
	50b	21	3274	19 x 121	Podlaha chatky (počet kusov pre šírku: 2187 mm)
	50c	18	1185	18 x 121	Podlaha terasy (počet kusov pre šírku: 2230 mm)
	51a	7	4500	40 x 60	Podlahový hranol
	51b	1	2370	40 x 60	Podlahový hranol
	51c	4	300	40 x 60	Podlahový hranol
	52a	2	2500	18 x 26	Podlahová lišta
	52b	3	3500	18 x 26	
Strecha	60	37	4900	18 x 121	Strecha (počet kusov pre dĺžku 1x 3944mm)
	2	5	3951	40 x 146	Strešný hranol
	48	2	200	40 x 146	Strešný hranol falošný pre uchytenie bočnej lemovky strechy
	61	1	4936	18 x 200	Čelná lemovka strechy A
	62	1	4936	20 x 43	Čelná lemovka strechy B
	63	2	3990	18 x 200	Bočná lemovka strechy A
	64	2	3953	20 x 43	Bočná lemovka strechy B
	65	1	4900	18 x 121	Zadná lemovka strechy
Kompletačné diely	1	1	1980	100 x 100	Podperný stĺp terasy
	70	2	1980	28 x 56	Lišta zavetrenia
	71	2	2155	28 x 56	Lišta zavetrenia
	72	2	2255	28 x 56	Lišta zavetrenia
Dvere		1	142 x 183 cm		Dvere
	80	1	1853	39 x 718	krídlo dverí
	81	1	1853	39 x 718	krídlo dverí
	82	1	1496	69 x 70	priečka zárubne vrchná
	83	1	1496	55 x 40	priečka zárubne spodná
	84	1	1943	69 x 70	stojka zárubne ľavá
	85	1	1943	69 x 70	stojka zárubne pravá
	86	2	1848	12 x 40	klapačka dverí

	73	1	1700	28 x 60	krycia lišta dverí
Okno		1	114 x 84 cm		Okno
	74	1	1450	28 x 60	krycia lišta okna
Montážny balíček		1			
Lepenka		25 bm			
Montážny návod		1			

NÁVOD NA MONTÁŽ

Montáž chatky doporučujeme zajistit odbornými montážními pracovníky, zaškolenými na tuto práci. Pokud se rozhodnete pro samomontáž, postupujte podle tohoto návodu. V případě nejasností Vám rádi poradíme na kontaktních telefonních číslech.

Výrobek je vyroben jako skládačka, kde jednotlivé díly do sebe zapadají, je však nutné je správně osadit s akceptováním vlastností dřeva.

Pro montáž doporučujeme nářadí:

- akumulátorový šroubovák (montážní bity PZ 1, PZ 2 a vrták Ø 4mm, vrták Ø 8mm)
- gumové kladivo
- okružní píla
- vodováha
- dvojitý žebřík
- kladivo

1. Kontrola podľa súpisu dielov a triedenie materiálu

Podľa súpisu dielov skontrolujte jednotlivé diely domčeka, či sú kompletne a nepoškodené. Jednotlivé diely si rozložte na 4 strany zodpovedajúce umiestneniu (podľa súpisu, rozmerov a nákresu).

2. Príprava základu


Podlahové hranoly musia ležať na pevnom základe (napr. liata betónová platňa, pásové alebo bodové základy, zemné vruty, v prípade bodových základov a zemných vrutov treba doobjednať samonosný podlahový rošt). Základ musí byť vodorovný, aby domček stál bezpečne a priamo. Povrch platne by mal byť vodotesne izolovaný od podkladu. Ochráňte tým záhradnú chatku pred vlhkosťou, čím predĺžite jej životnosť. Dodržanie týchto základných požiadaviek priamo ovplyvňuje úspešnosť montáže a neskoršie užívanie chatky.

3. Montáž podlahového roštu

Montáž chatky sa začína rozmiestnením podlahových hranolov (diel č. 41) na pevný betónový základ (viď obr. 1). Nákres zobrazuje rozmiestnenie podlahových hranolov (diel č. 41). Podlahové hranoly ukotvíte pomocou kotviacich prvkov (nie sú súčasťou dodávky) do základovej platne až po dokončení montáže prvého radu stenových dielov v **bode č.4**. Dodržte pravouhlosť chatky (dĺžky uhlopriečok sú rovnaké; A=B). V prípade, že základ nie je rovný je nutné vypodloženie podlahových hranolov do roviny. Rovinnosť skontrolujete pomocou vodováhy. Nedodržanie týchto základných podmienok môže viesť k ďalším problémom, ktoré sa môžu prejaviť pri ďalšej montáži.


Obr.1

Obrys základovej platne

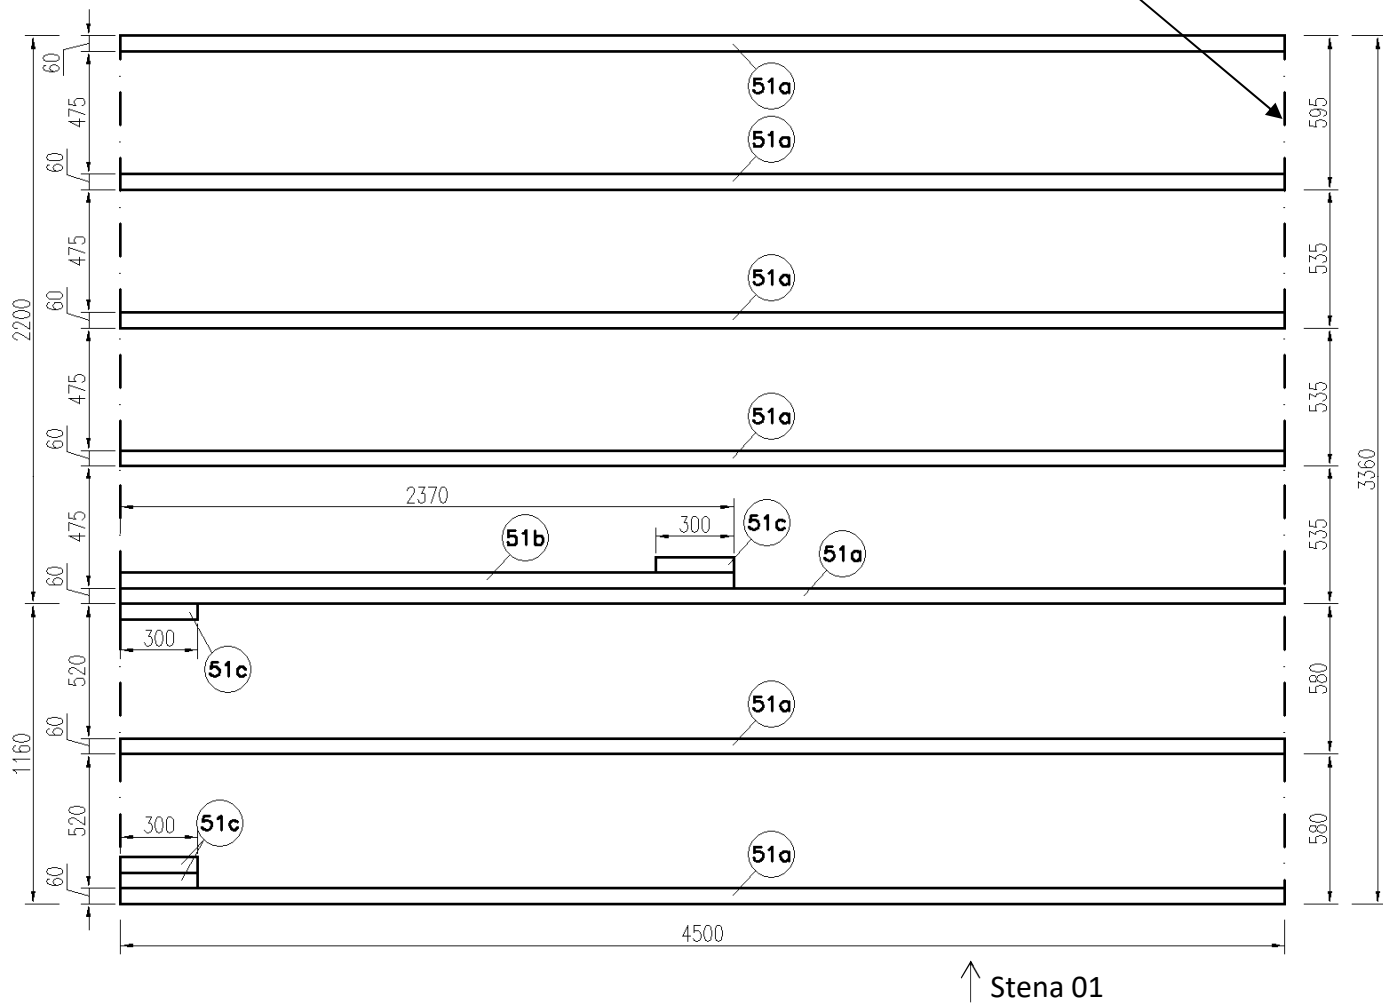


POHLÁDY NA STENY

STENA 01

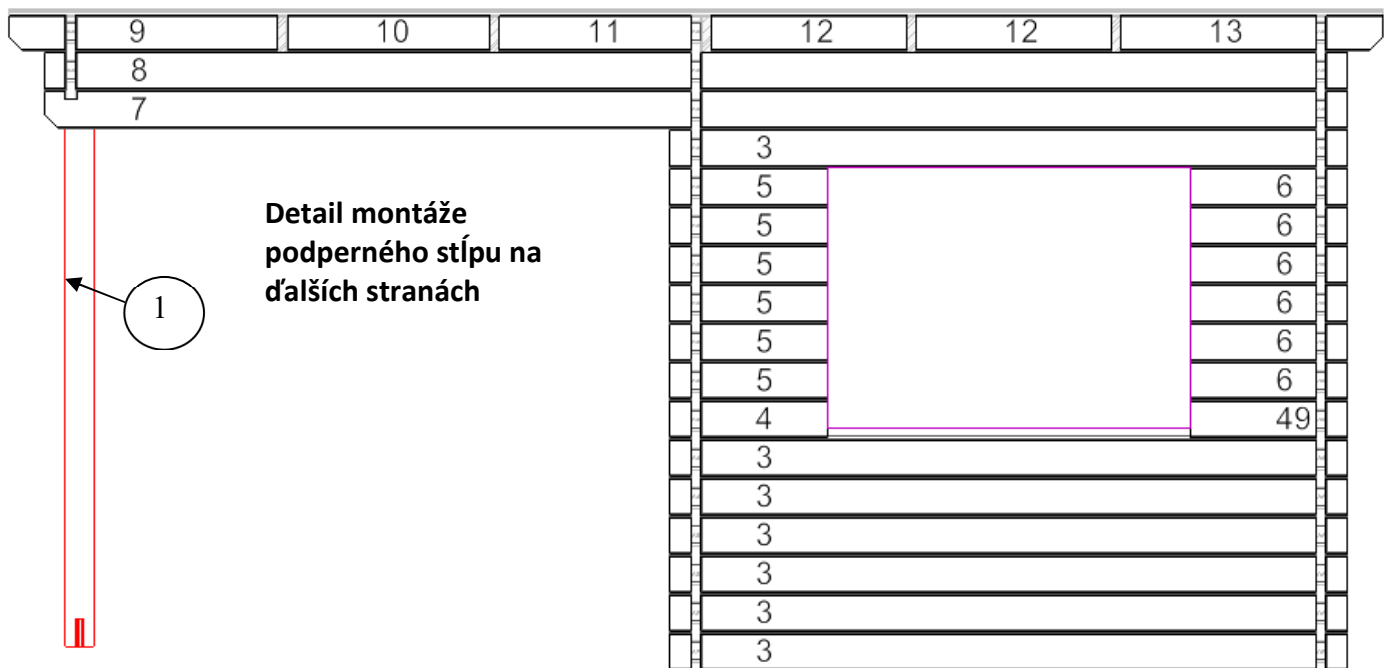


STENA 02

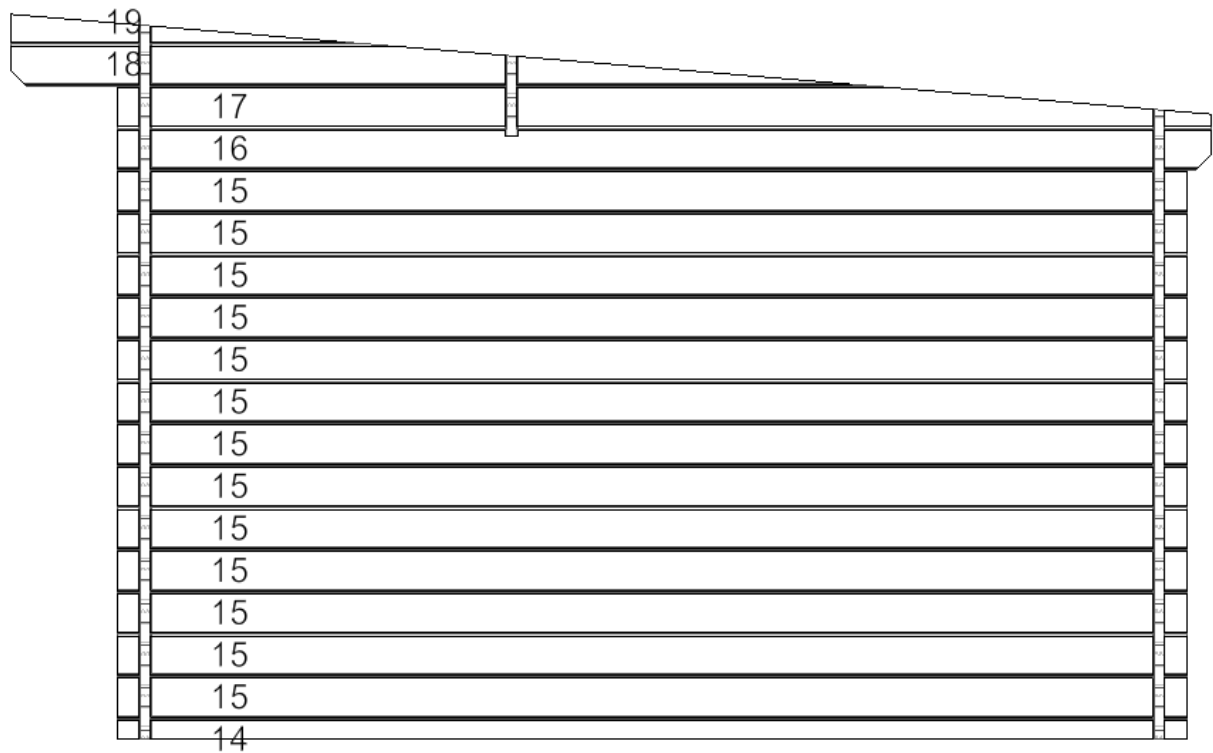

STENA 03

22	23	23	24	24	25
21					
20					
20					
20					
20					
20					
20					
20					
20					
20					
20					
20					
20					
20					
20					
20					
20					

STENA 04

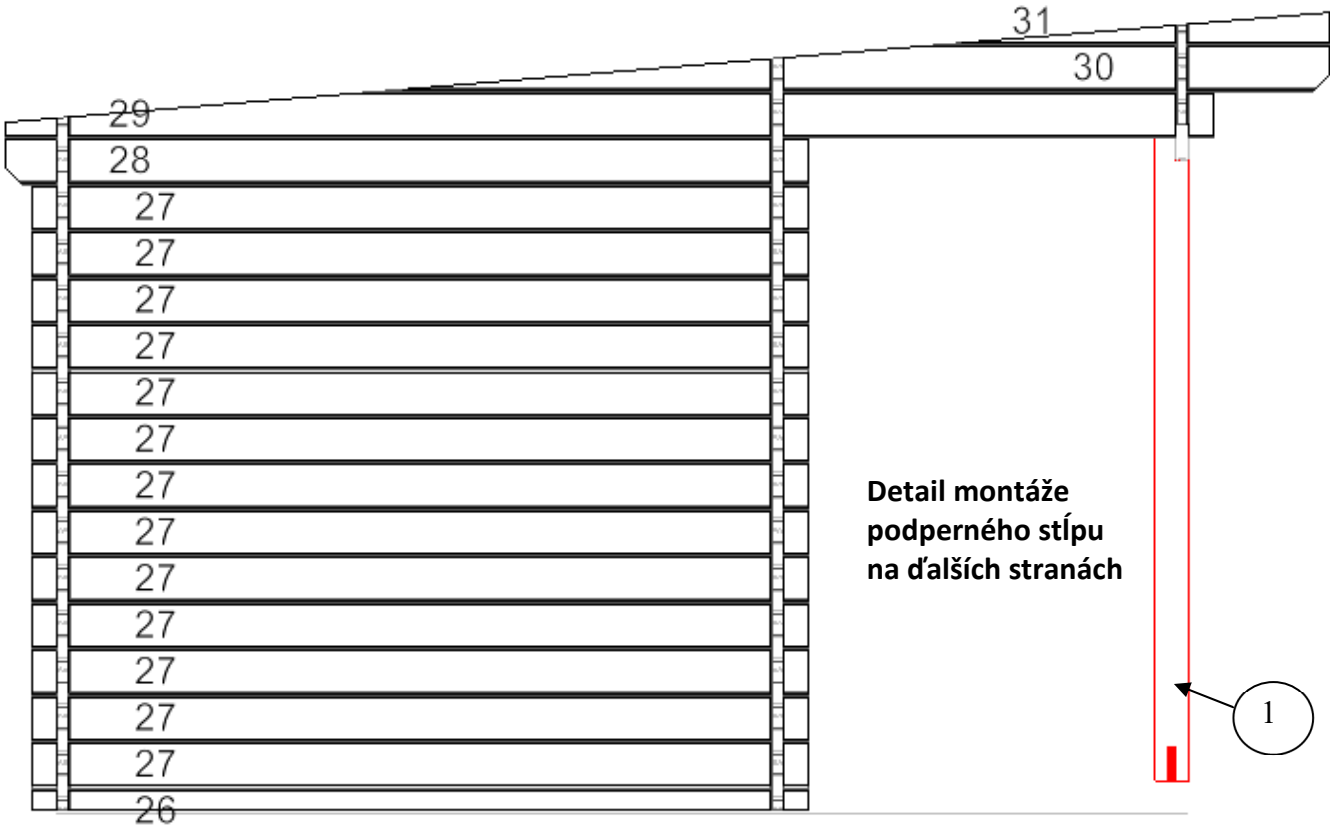


Skrutka do dreva 6x160


[illegible]

DETAILY MONTÁŽE PODPERNÉHO STĚLU TERASY


VRCHNÝ KONIEC STĚLU - POHĚAD Z VNÚTORNEJ STRANY

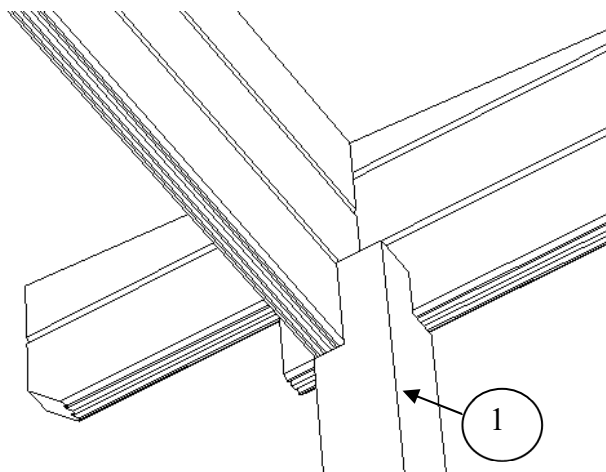

VRCHNÝ KONIEC STĚLU - POHĚAD Z VONKAJŠEJ STRANY

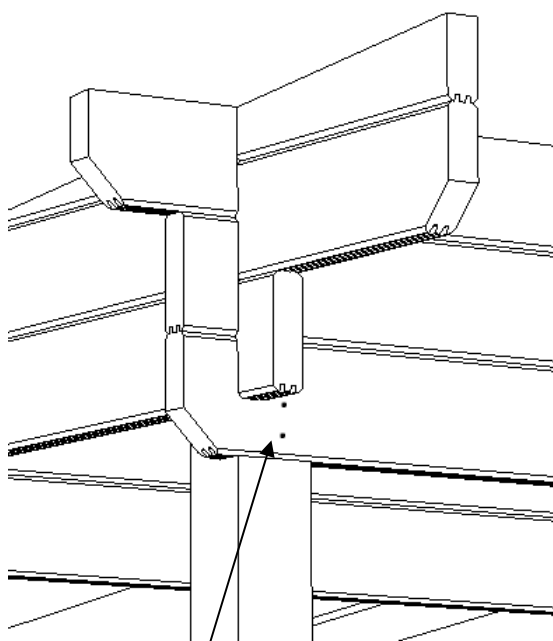


2x Skrutka do dreva 5x80

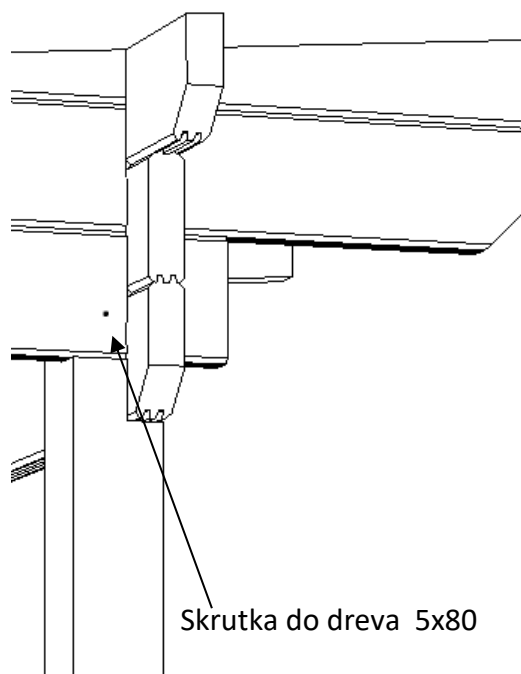

Skrutka do dreva 5x80



SOPODNÝ KONIEC STĚLU

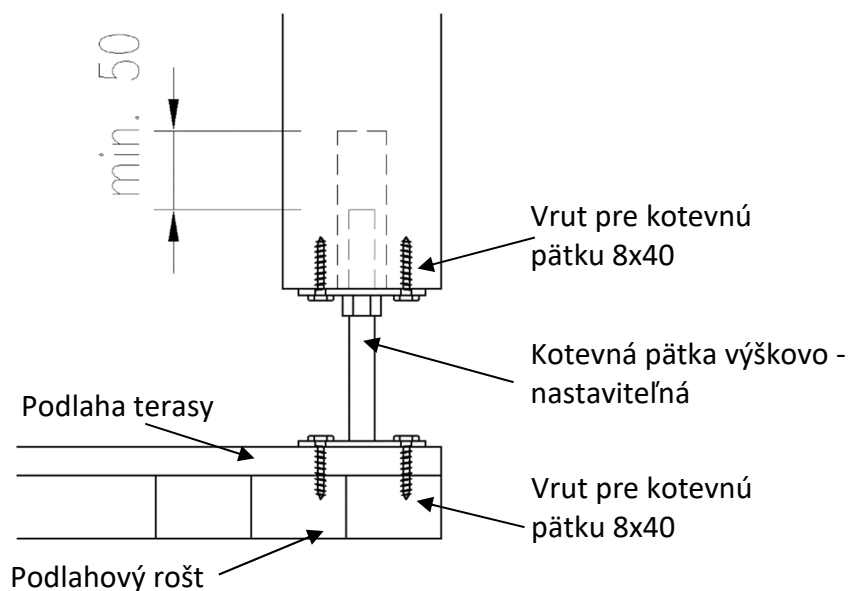


Spodnú platničku kotevnej pätky zatiaľ neprichytávať o podlahový rošt, iba dočasne položiť. Platnička sa prichytí až po založení podlahy terasy, zvrchu cez terasové dosky. Medzi závitovou tyčou kotevnej pätky a vŕtaním v stĺpe by mala byť medzera cca 50 mm aby po zoschnutí stenových dielov a celkovom výškovom sadnutí chaty sa dala kotevná pätku povoliť a spodný koniec stĺpu posunúť smerom nadol.

4. Montáž stien

Montáž stenových dielov začnite položením polovičných stenových dielov s perom (diel č. 14,26,44). Diel č.14 priskrutkujete cez rohové zámky o podlahové hranoly (diel č. 51a), tak aby stenový diel lícoval s obrysom podlahového roštu po celej dĺžke (viď obr. 2) a konce stenových dielov rovnako presahovali obrys podlahového roštu. Polovičný diel protiľahlej steny položte voľne na podlahové hranoly rovnakým spôsob, ale ešte ich neskrutkujte. Celé stenové diely stien (diely č.3,20,32,33) vložte do záfrezov polovičných dielov a skontrolujte pravouhlosť chatky (uhlopriečky protiľahlých rohov $A=B$, musia byť rovnaké).

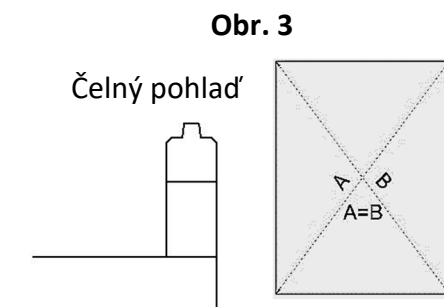
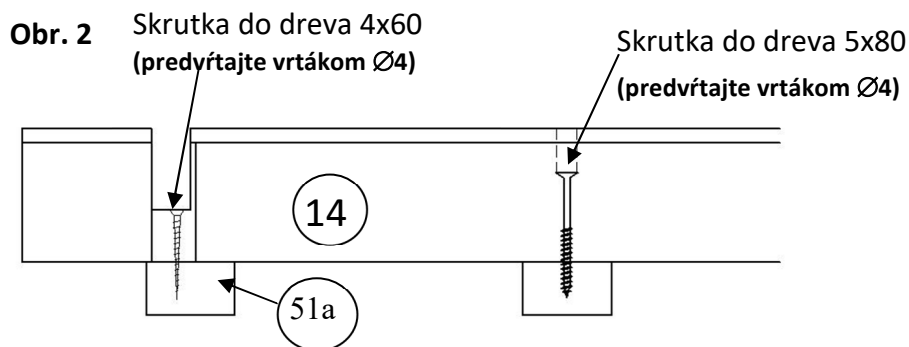


Postupne nadvihnete celé stenové diely a priskrutkujete diely č. 26,44 o podlahový hranol v zámkoch a na voľných koncoch stenových dielov. Následne vložte do zámkov stenové diely č. 3,20,32,33 (viď obr. pohľady na steny) v zámku ich priskrutkujete k polovičným dielom (viď obr. 4).

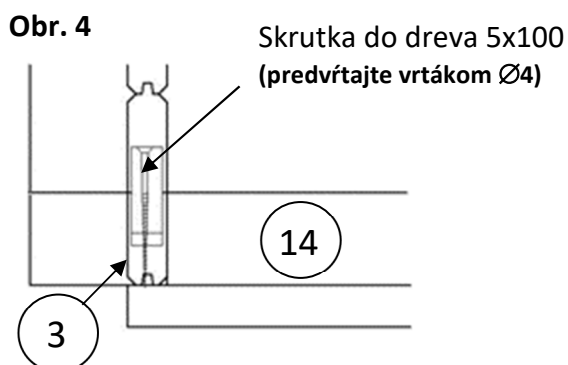

Postupne ukladajte stenové diely tak, aby zapadali do výfrezov (viď obrázok "pohľady na steny"). Obrázok ukazuje pozíciu jednotlivých dielov v stenách. Po každom ukončenom rade dotlačte konce, prípadne doklepte gumovým kladivom cez montážne diely. Priebežne kontrolujte výšku rohov stavby a v prípade rozdielov viac ako 2 mm vyrovnávajte výšku rohov vymedzovaním medzier. Dosky nie sú ideálne rovné a ak by ste nekontrolovali ich výškovú polohu, mohlo by sa stať, že po ukončení montáže stien budú výšky rohov rozdielne aj o niekoľko cm. Taktiež pri kladení stenových dielov kontrolujte ich prípadné skrútenie a ukladajte ich tak, aby sa skrútenie navzájom eliminovalo (viď obr. 5).


Zárubňu zasunú medzi stenové diely (jej zloženie je popísané v ďalšom texte – obr.7) po vyskladaní cca 6 radov (viď obr.6a). Pevne zatlačte, aby po celej šírke dosadla. Nad zárubňou dverí musí ostať dilatčná medzera, kvôli zosychaniu stenových dielov cca 30 mm. Dvere vždy zakladajte s rozfrézovaním smerom hore. Vznik medzery po založení stenového dielu nad dverami nie je chyba montáže, na prekrytie slúži ozdobná lišta. Pozor diery na pánty predvrtané na zárubni musia byť z exteriérovej strany. Po ošetrení dverí ochranným náterom je nutné sklo zasilikónovať, aby sa predišlo zatekaniu vody.

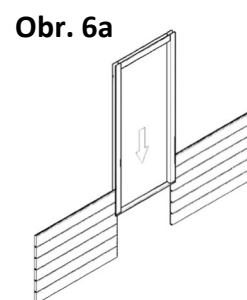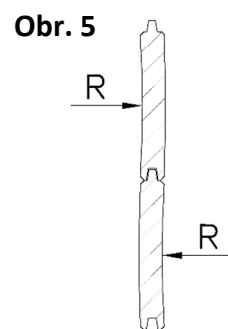

Krycie lišty, kovanie a krídla dverí nastavujte a fixujte až po dostavaní celej chaty. Zaistenie zárubne do podlahového roštu a do prvého stenového dielu vykonávajte po dokončení chaty (viď obr. 12).


Podľa obr. 7 zmontujte zárubňu dverí. Montáž vykonávajte na rovnom podklade a skontrolujte pravouhlosť (uhlopriečky protiľahlých rohov $A=B$, musia byť rovnaké).

Obr.7

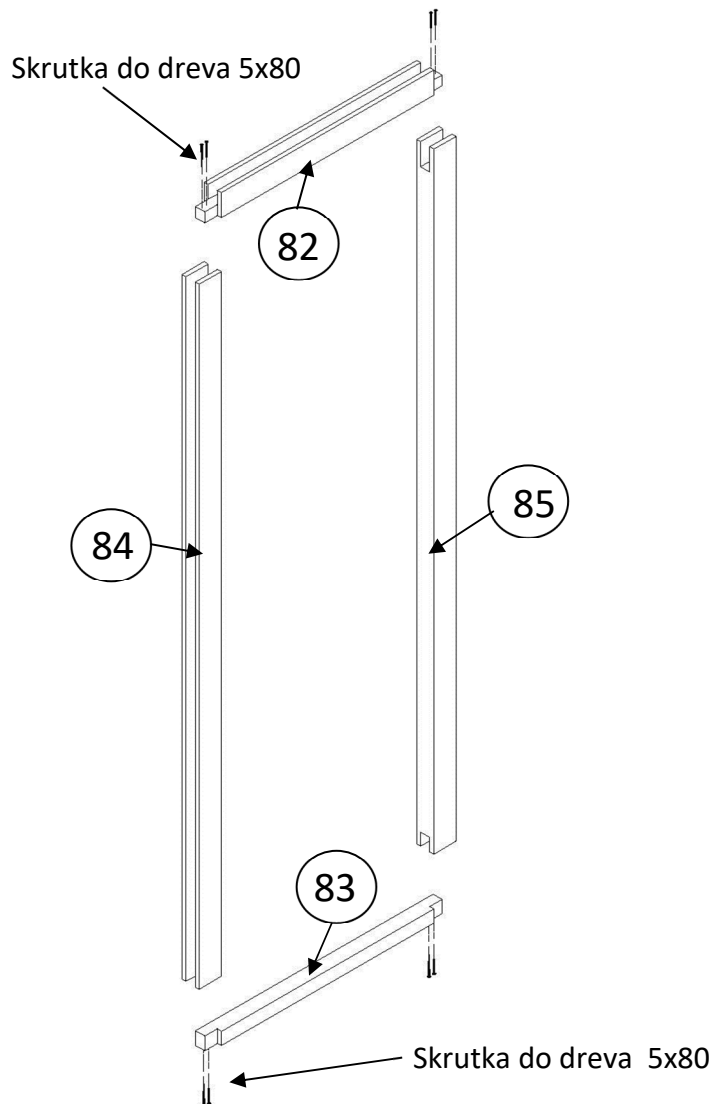


Okno zasunúte medzi stenové diely po vyskladaní cca 3 radov (viď obr.6b), Pevne zatlačte aby po celej šírke dosadlo. Nad rámom okna musí ostať dilatačná medzera, kvôli zosychaniu stenových dielov cca 10 mm. Okno vždy zakladajte s hlbším rozfrézovaním smerom hore. Namontujte kľučku na krídlo okna. Po ošetrení okien, dverí ochranným náterom je nutné sklo zasilikónovať, aby sa predišlo zatekaniu vody.

Obr. 6b

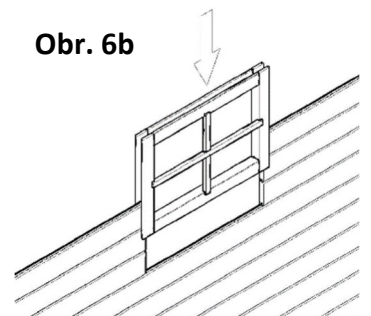


Čelná stena 01 a zadná stena 03 a stena 05 sú ukončené dielmi s výrezmi a zošikmenými dielmi s drážkou, do ktorých sa zasunú strešné hranoly. Horná hrana vrchných dielov prednej a zadnej steny musí lícovať so štítovými dielmi bočných stien. Ak vzniká výškový rozdiel je nutné tento rozdiel vyrovnáť pomocou nižších dielov tak, aby boli zalícované. **Na dorovnanie nikdy nepoužívajte pílu, alebo hoblík !!!!** Jednotlivé diely zaistíte podľa detailu zobrazeného na obr. 7b. Skrutky pri kotvení vrchných dielov medzi krokvmi je potrebné zapustiť cca 4 cm (viď obr. 7c) - predvrtajte ich s vrtákom o priemere 10mm). Z interiérovej strany priskrutkujte pomocné hranoly (diel č. 48) symetricky medzi prednú a zadnú stenu podľa obr. 7b.

Obr.7b

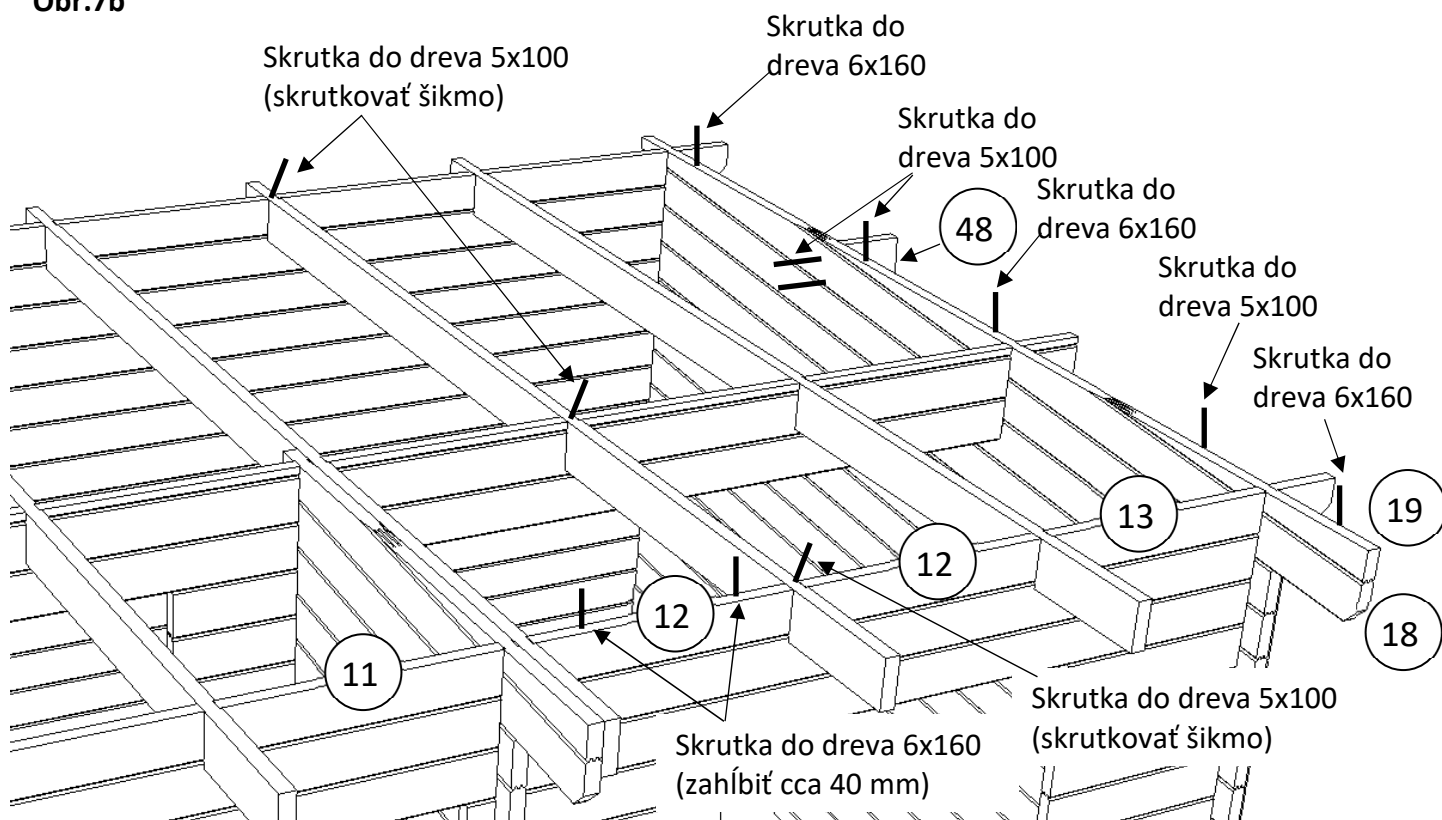


Obr.7c

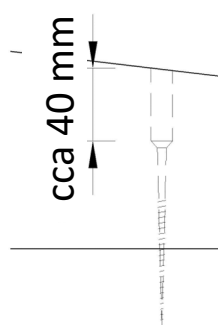


5. Montáž strešných dosiek, štítových líšt a lepenky

Obr.8

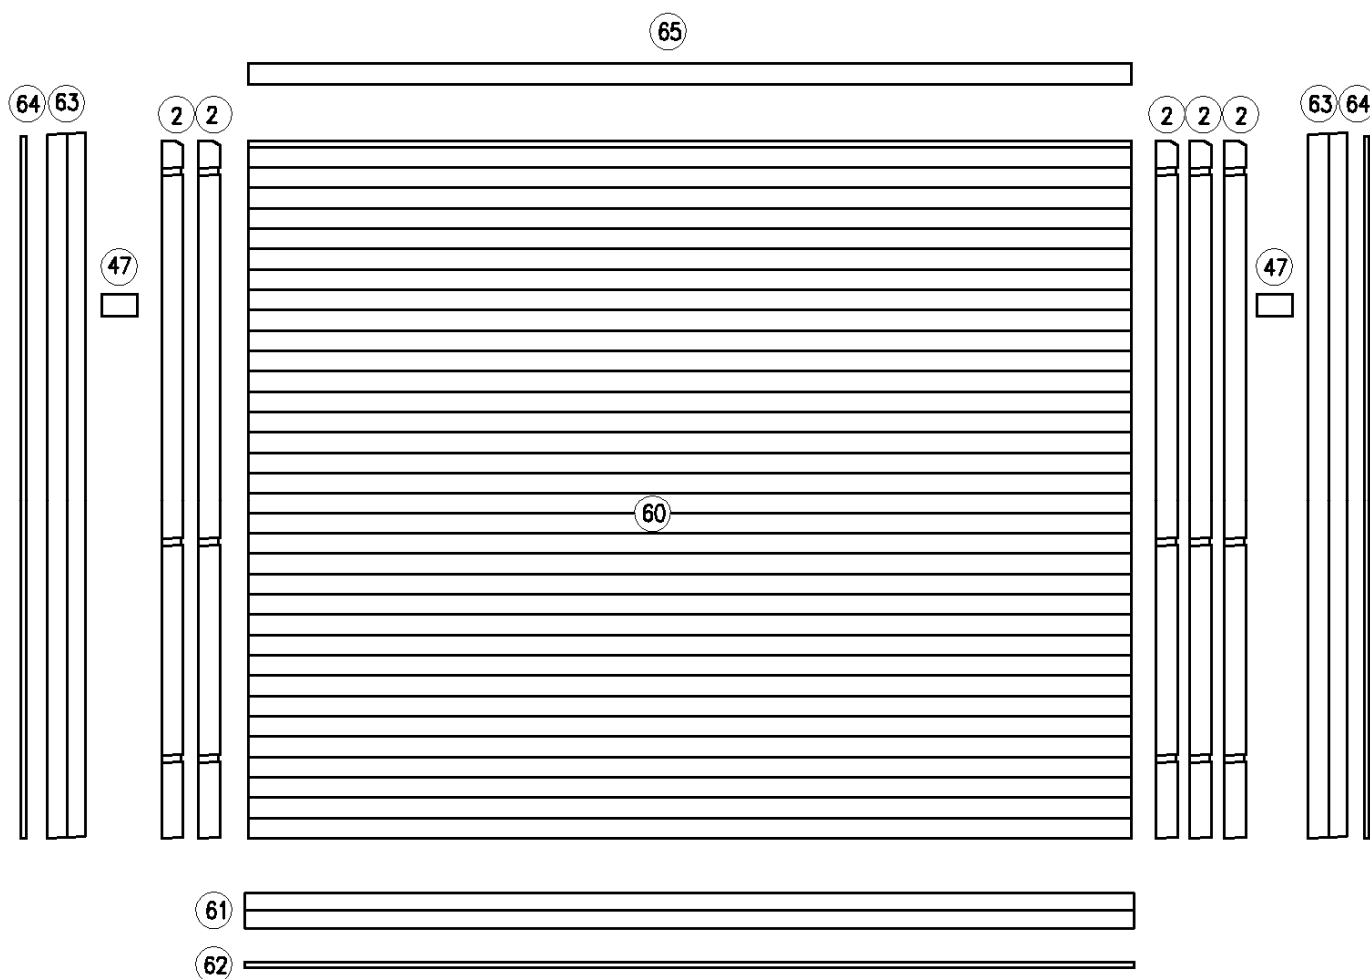


Začnite s montážou strešných dosiek (diel č. 60) v zadnej časti domčeka. Prvú dosku priskrutkujte a následne pribite šikmo do pera, ďalšie priklincujte len šikmo do pera (viď obr. 9a). Dosky mierne priklepnite tak aby medzi doskami ostala dilatačná medzera cca 1 mm a priklincujte v mieste kde priliehajú ku strešnému hranolu a vrchným dielom bočných stien. Skrutkami zaistite aj dosky nad priečnymi stenami. Poslednú dosku zrežte na potrebnú šírku, tak aby sa zarovnala podľa konca strešného hranola a dosku priskrutkujte v mieste stretu strešného hranola a vrchných dielov bočných stien.

Obr.9a

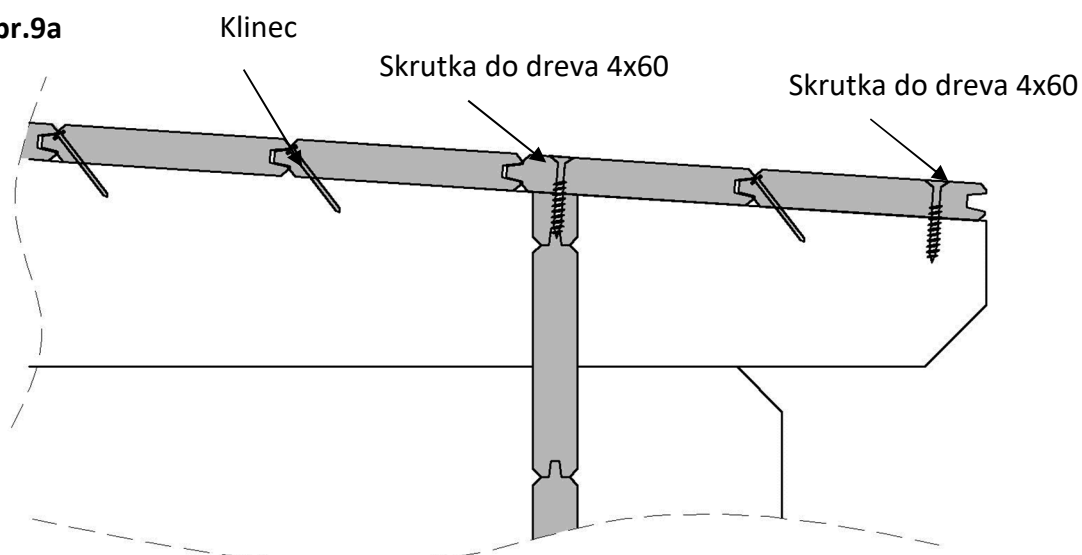


Obr.9b

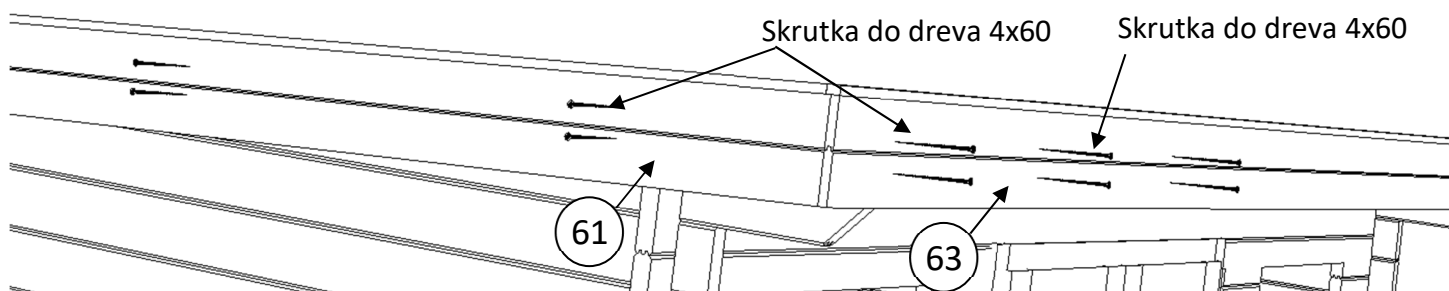


Pokračujte montážou strešnej lepenky. Lepenku narežte na dĺžku strechy - 493 cm (5ks). Začnite ukladať lepenku zo spodnej strany strechy. Položte lepenku na strešné dosky s presahom na spodnej hrane strechy cca 5 cm (viď obr. 9c). Lepenku zahnite a ukotvite najskôr na koncoch strechy klinkami, potom ukotvite podľa obr. 9d zadnou lištou (diel č.65).


Obr.9c

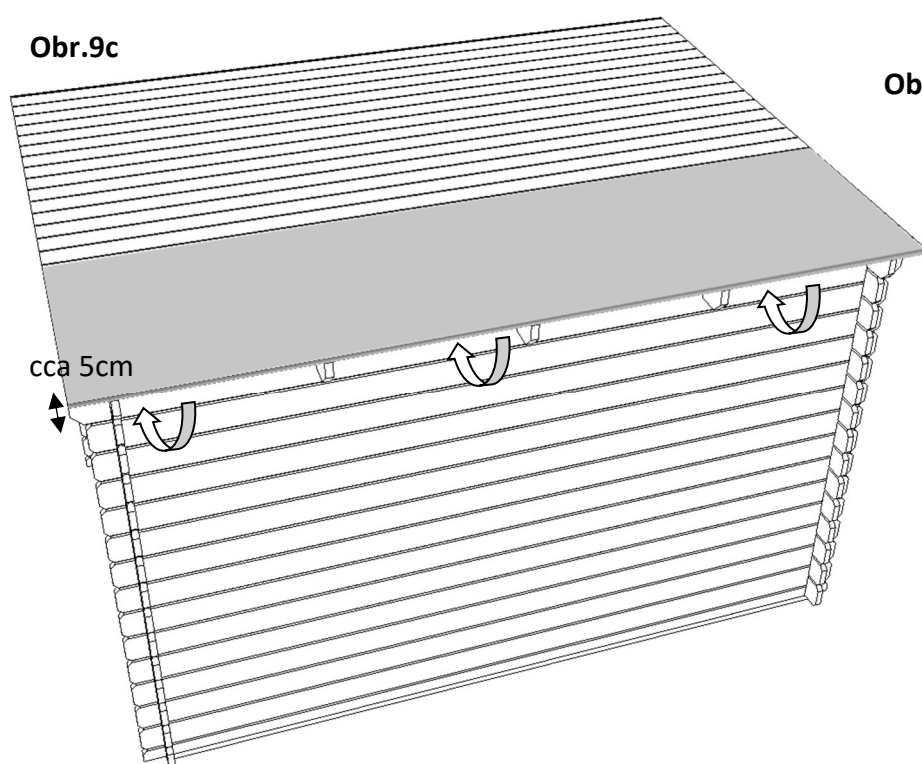

Obr.9d

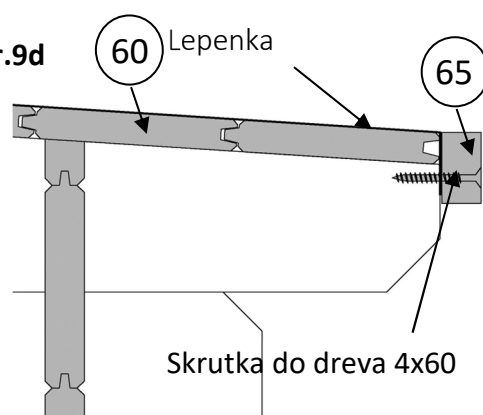


Obr.9e

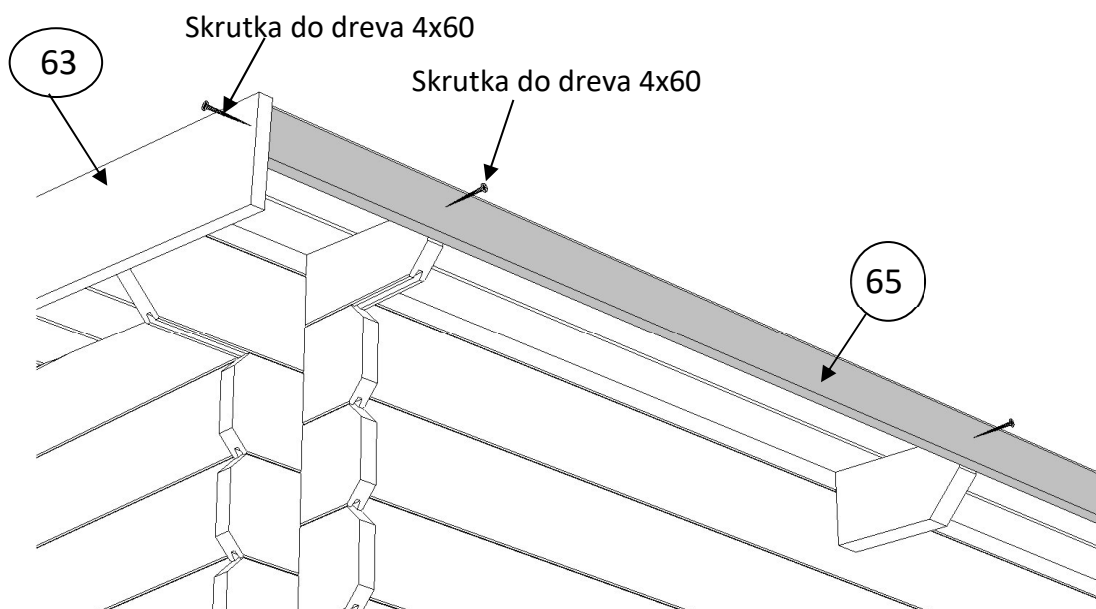

Pokračujte položením nasledujúcich pásov lepenky, ktoré musia prekryvať predchádzajúci pás lepenky minimálne 10cm, priklinčujte. Posledný pás lepenky orežte podľa obrysu strechy. Montáž strechy ukončíte namontovaním bočných lemoviek a prednej lemovky (diel č. 62, 64) vid' obr. 9f. V prípade montáže strešnej krytiny sa lišty nemontujú.


Obr.9f

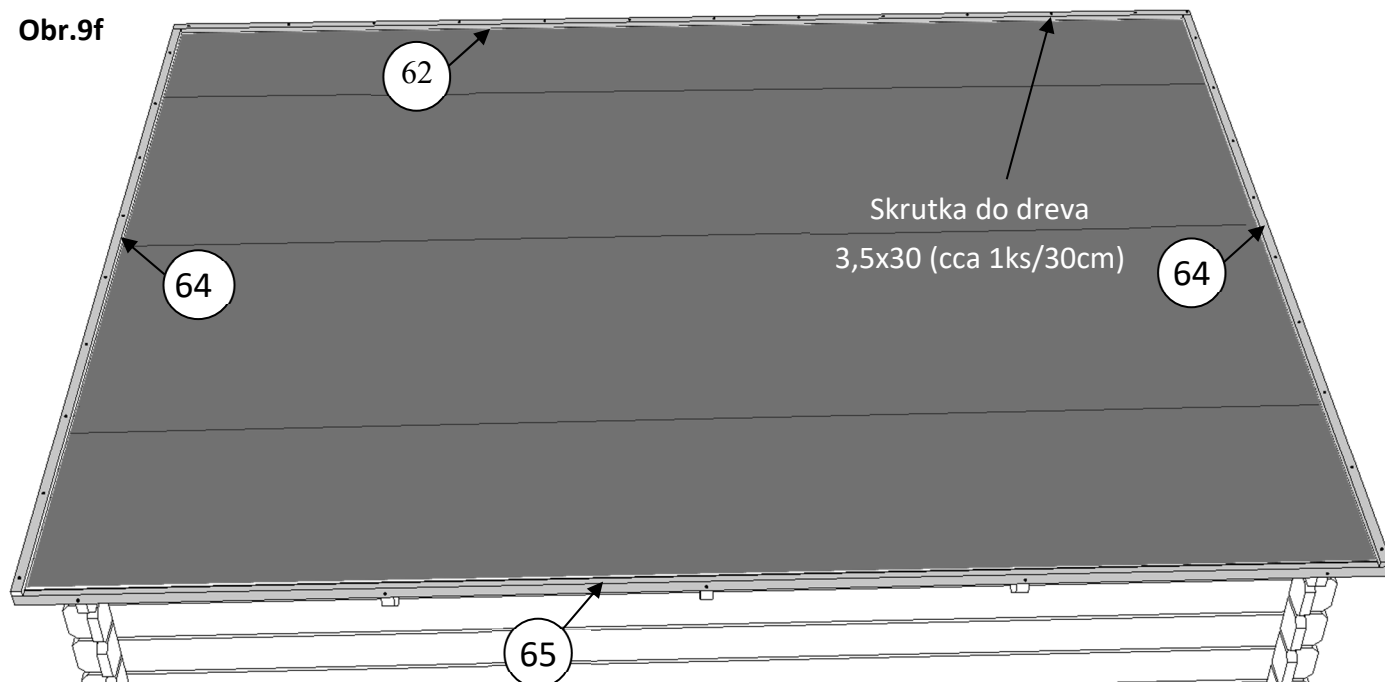


6. Montáž podlahy

Podlahové dosky (diel č. 50) v interiéri (perodrážka) chaty pokladajte na podlahové hranoly (diel č. 51a,b,c). Prvú podlahovú dosku uložte k stene drážkou a nechajte medzeru cca 3 mm a zhora pribite klincom (viď obr. 10 b). Dosky upevňujte pomocou klinev v mieste stretu s podlahovými hranolmi šikmo do pera obdobne ako u strešných dosiek. Aby drevo mohlo ešte pracovať, nechajte odstup medzi jednotlivými doskami cca 1 mm. Dosky pri zárubni skráťte resp. časť z nich vyrežte (viď obr.10f). Poslednú dosku podľa potreby orežte. Montáž podlahy v interiéri ukončíte montážou podlahových lišt viď obr. 10c a 10e (dodané s nadmierou -je potrebné ich skrátiť). Podlahové lišty ukotvíte pomocou klinev. Terasové dosky (diel č.50c) sú vyrobené s ostro hranného reziva. Kotvia sa tak isto ako dosky v interiéri s tým rozdielom, že medzery medzi jednotlivými doskami v priečnom smere sú cca 8mm široké a klince sa nabíjajú kolmo na dosky (viď obr. 10d). Dosky klášt tak aby čelo dosiek bolo zhruba zarovnané s podlahovým hranolom pri stĺpe terasy (druhý koniec dosiek končí pri zárubni vchodových dverí, v miestach mimo dverí vznikne medzi stenou a čelom dosky medzera cca 15 mm, táto medzera sa následne prekryje podlahovou lištou č.52.


Obr. 10a

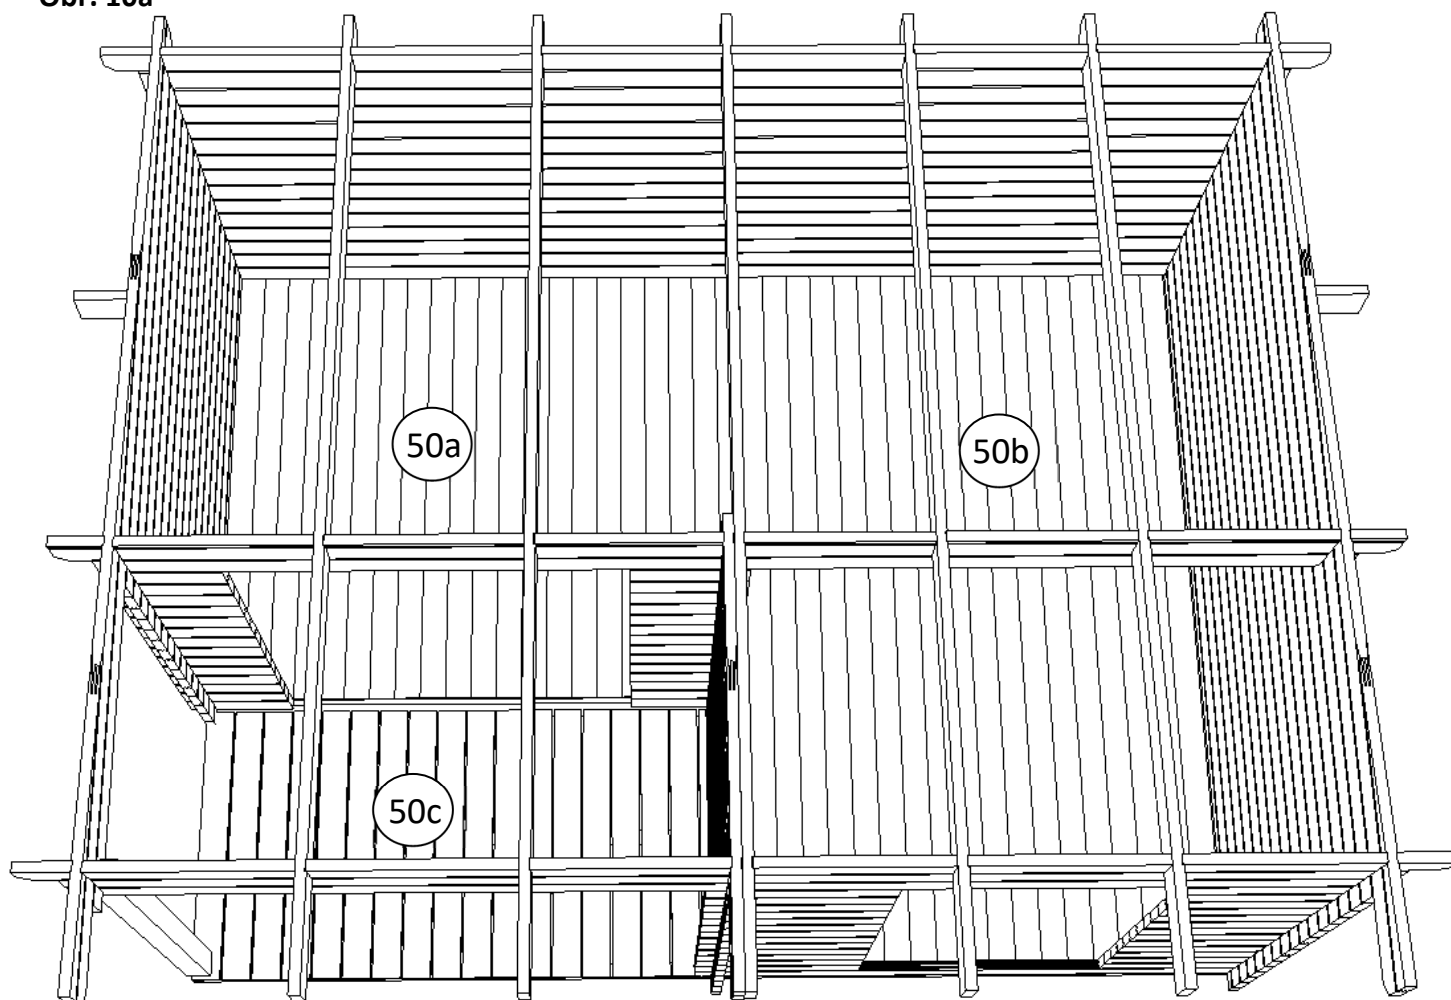


Obr. 10b

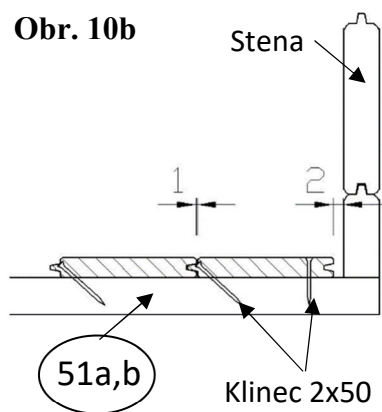


Obr. 10c

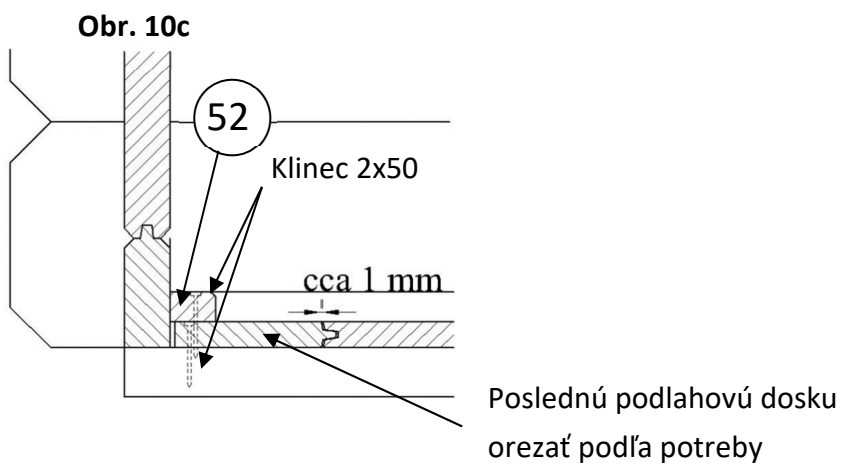


Obr. 10d

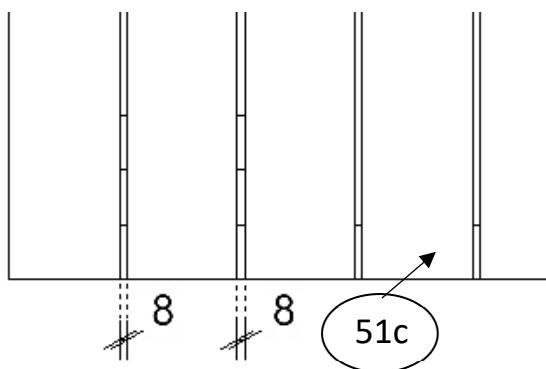

Obr. 10e

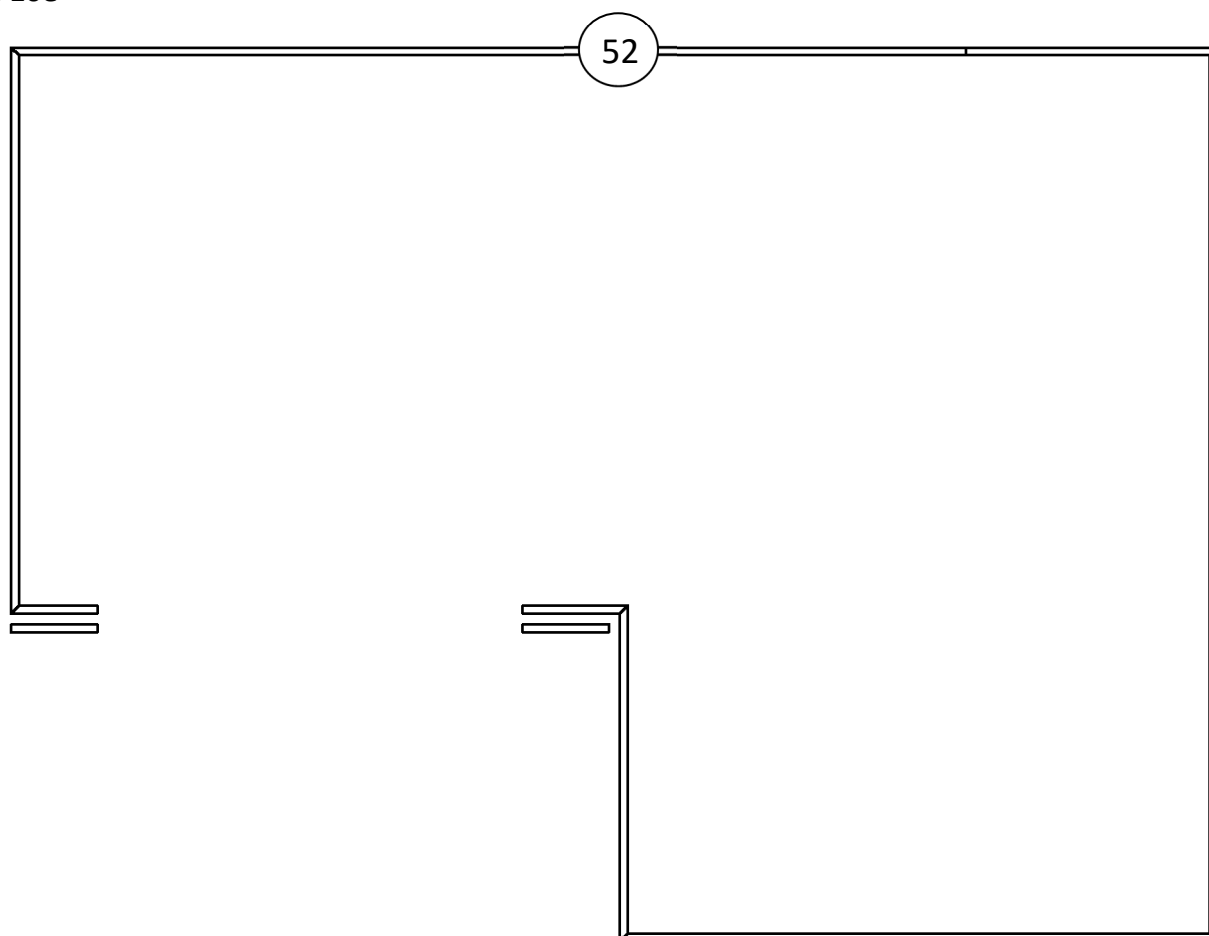


Obr.10f

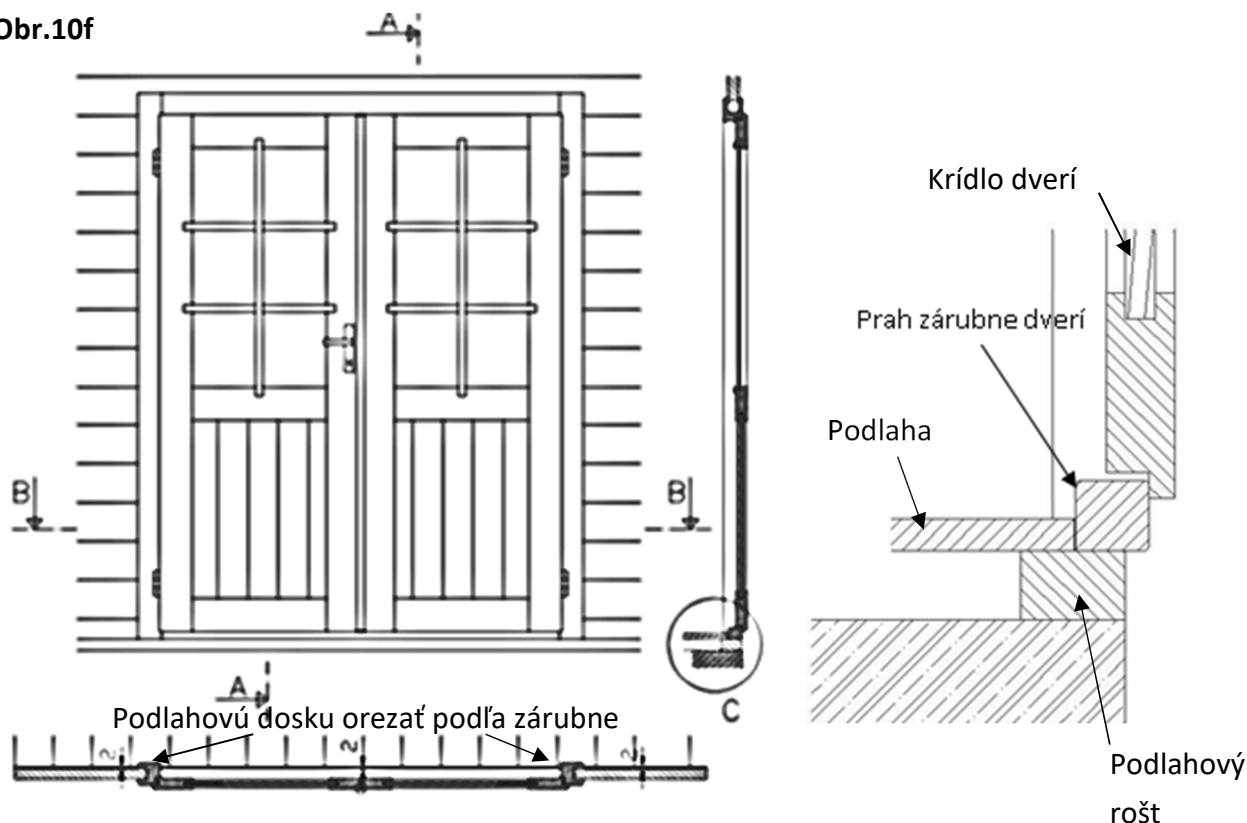

7. Zaistenie zárubne, montáž kovaní a osadenie krídiel dverí


Fixovanie zárubne vykonávajúte do podlahového hranola a do prvých stenových dielov (viď obr.11a). Dbajte na rovinnosť a pravouhlosť zárubne.

Obr.11a

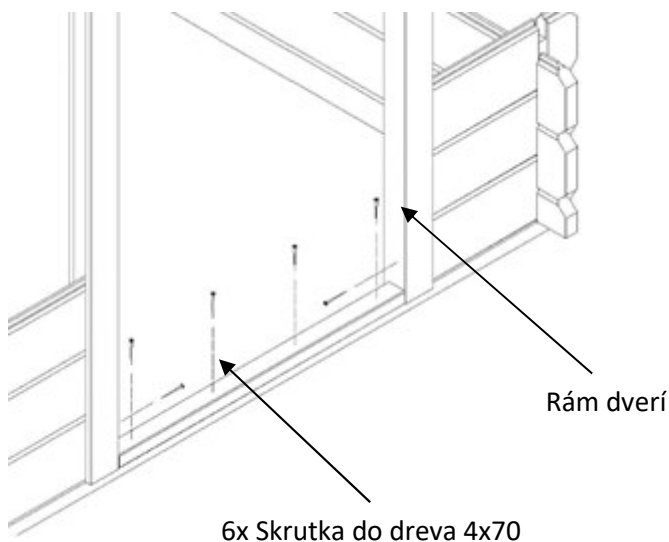


Na krídla dverí namontujte závesy dverí (viď obr. 11b) (časť s otvorom, je otočená smerom dole). Do zárubne namontujte závesy (kolíkom smerom hore) (obr. 11c). Krídla dverí namontujte zavesením na pánty zárubni podľa obr. 11d s vymedzením medzier podľa obr. 11e. Po nastavení pántov namontujte vložku zámku a kľučku dverí so štítkami. Montáž dverí ukončíte priskrutkovaním krycej lišty krídla na krídlo s kľučkou - "klapačky" (diel č. 66) viď obr. 11f.


Obr.11b

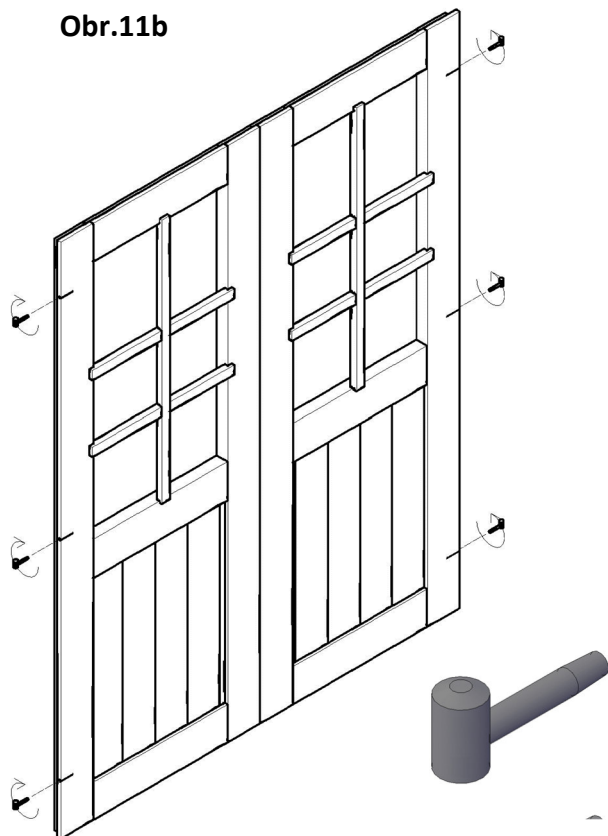


Obr.11c

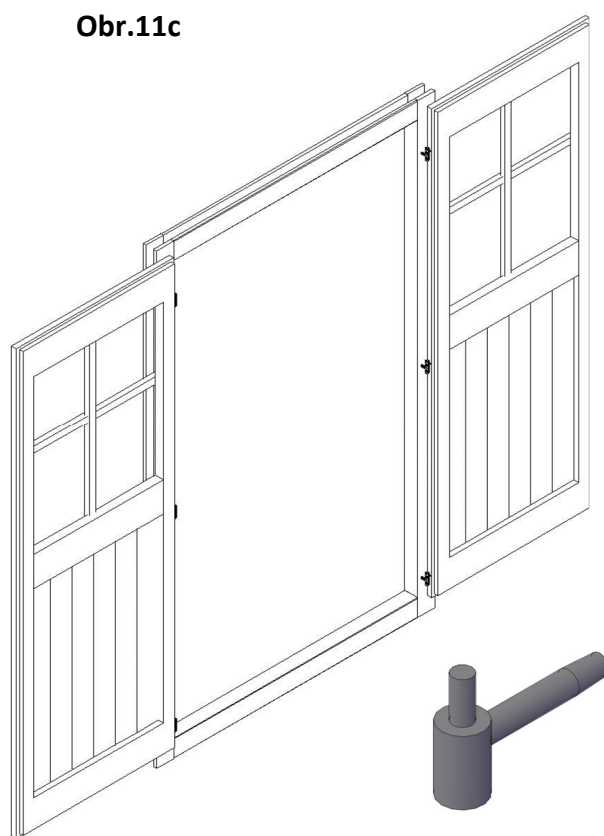



Obr.11d

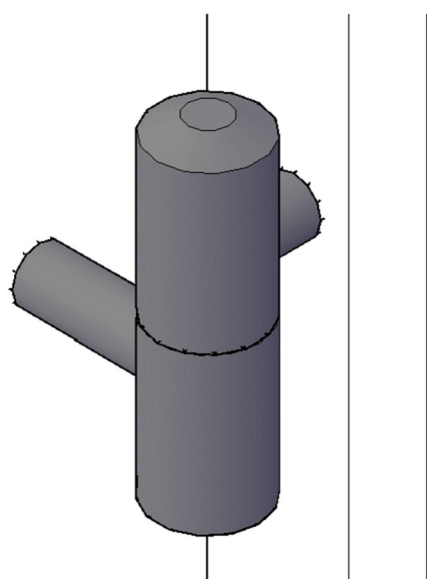

Obr.11e

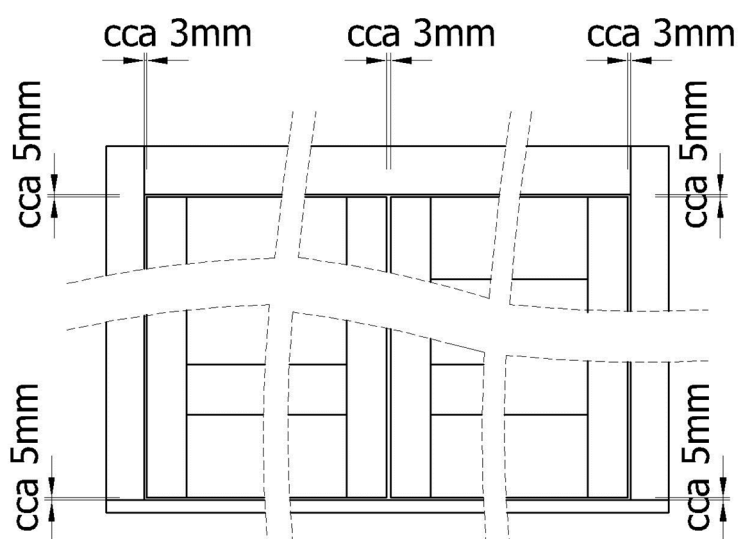

Obr.11f

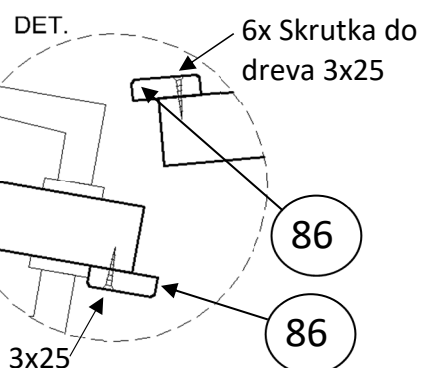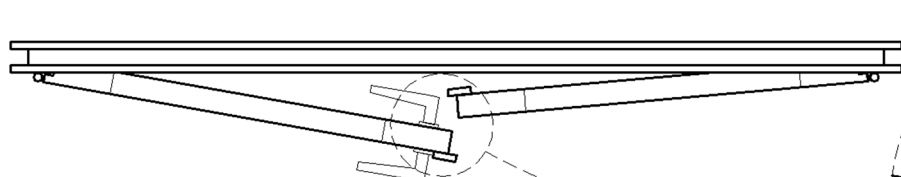


Poznámka: Vnútorná klapačka je dodávaná v tej istej dĺžke ako vonkajšia. Treba zmerať výšku na vnútornom falci krídla a podľa toho klapačku skrátiť na potrebnú dĺžku.

6x Skrutka do dreva 3x25


8. Montáž ostatných dielov

Montáž krycej lišty okien a dverí (diel č. 73,74) vykonajte na exteriérovej strane chatky s odsadením 20 mm od hornej hrany rámu okna resp. dverí (viď obr. 12) . V prípade, že sa lišta z dôvodu zoschnutia stavby oprie o hornú hranu rámu, alebo sa vytvorí medzera v stenových dieloch, lištu uvoľnite a po dotlačení dielov (odstránení medzier) znova namontujte.

Obr.12

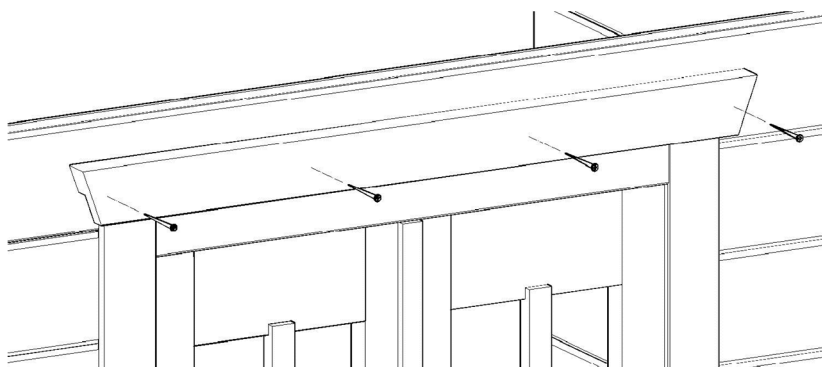

REZ - DETAIL

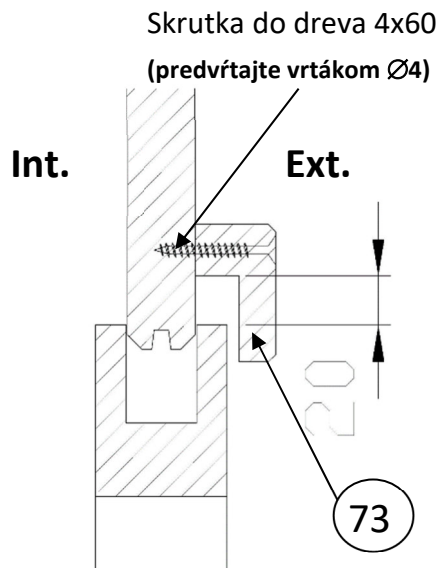

9. Zavetrenie chaty


Zavetrenie chaty je tvorené zo šiestych líšt (diel č. 70,71,72) priskrutkovaných z vnútornej strany chaty o najnižší diel (bez drážky) a najvyšší diel steny pod strechou prednej steny 01 a zadnej steny 03 a steny 05 vid' (Obr.13). Chránia pred odfúknutím strechy do rýchlosti vetra 20 m/s. Prevrtajte horný stenový diel a zaistite lištu vratovou skrutkou, pričom matica bude v interiéri chatky. O spodný diel ukotvite zavetrovaciu lištu skrutkami.

Ak sa počas užívania chaty objavia v stene horizontálne medzery medzi stenovými dielmi je nutné vykonať nasledujúce kroky pre odstránenie.

- uvoľníte zavetrovacie lišty v rohoch objektu (uvoľníte vratové skrutky v rohoch chatky)
- upravte polohu stenových dielov postupným dotláčaním resp. doklepaním
- zavetrovacie lišty opäť zaistíte

Konštrukcia chatky je navrhnutá tak, aby bolo možné tieto rozmerové zmeny jednoducho korigovať.

Obr.13




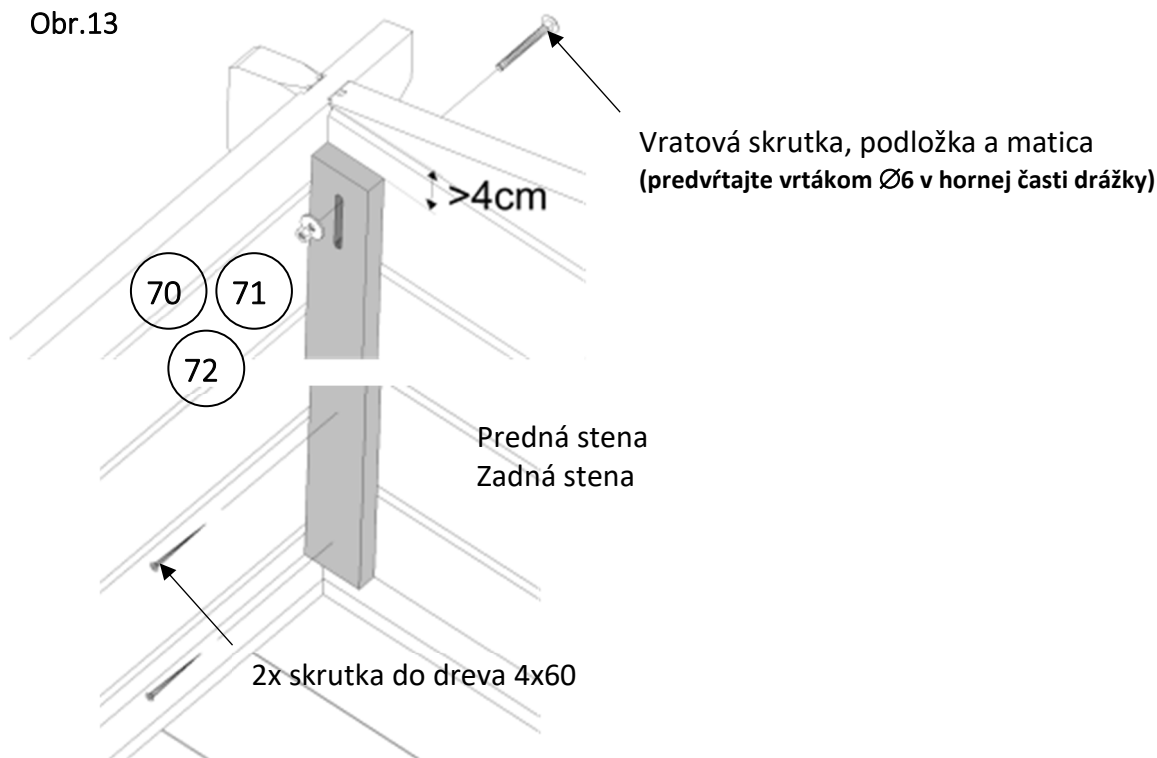


Montážny návod



„Slnečná clona“

SÚPIS DIELOV PRE " SLNEČNÁ CLONA PRE VIOLA B " V23.0

Skupina	Poz.	Kusov	Dĺžka	Rozmer	Poznámka
Slnečná clona	90	1	1980	40 x 70	 Stojka slnečnej clony ľavá
	91	1	1910	16 x 37	 Krycia lišta ľavej stojky slnečnej clony
	92	1	1980	40 x 70	 Stojka slnečnej clony pravá
	93	23	985	16 x 57	 Výplň slnečnej clony
Montážny balíček	1				
Montážny návod	1				

NÁVOD NA MONTÁŽ

Montáž chatky doporučujeme zajistit odbornými montážními pracovníky, zaškolenými na tuto práci. Pokud se rozhodnete pro samomontáž, postupujte podle tohoto návodu. V případě nejasností Vám rádi poradíme na kontaktních telefonních číslech.

Výrobek je vyroben jako skládačka, kde jednotlivé díly do sebe zapadají, je však nutné je správně osadit s akceptováním vlastností dřeva.

Pro montáž doporučujeme nářadí:

- akumulátorový šroubovák (montážní bity PZ 1, PZ 2 a vrták Ø 4mm, Ø 5mm)
- gumové kladivo
- dvojitý žebřík
- kladivo


10. Kontrola podľa súpisu dielov a triedenie materiálu

Podľa súpisu dielov skontrolujte jednotlivé diely, či sú kompletne a nepoškodené.


11. Zmontovanie dielov slnečnej clony

Diely slnečnej clony č.90,92 a 93 zmontujte najprv samostatne, položené na zemi (Obr.1). Diel č.91 sa namontuje až po založení slnečnej clony medzi stĺp a stenu chaty.

Obr. 1




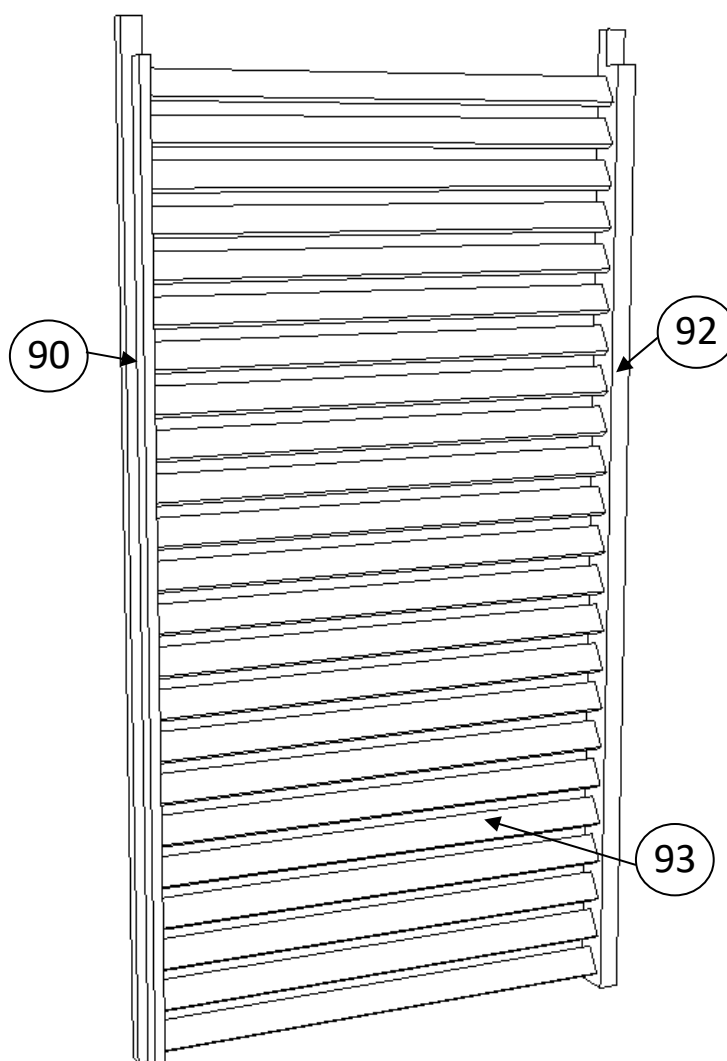


Obr. 2

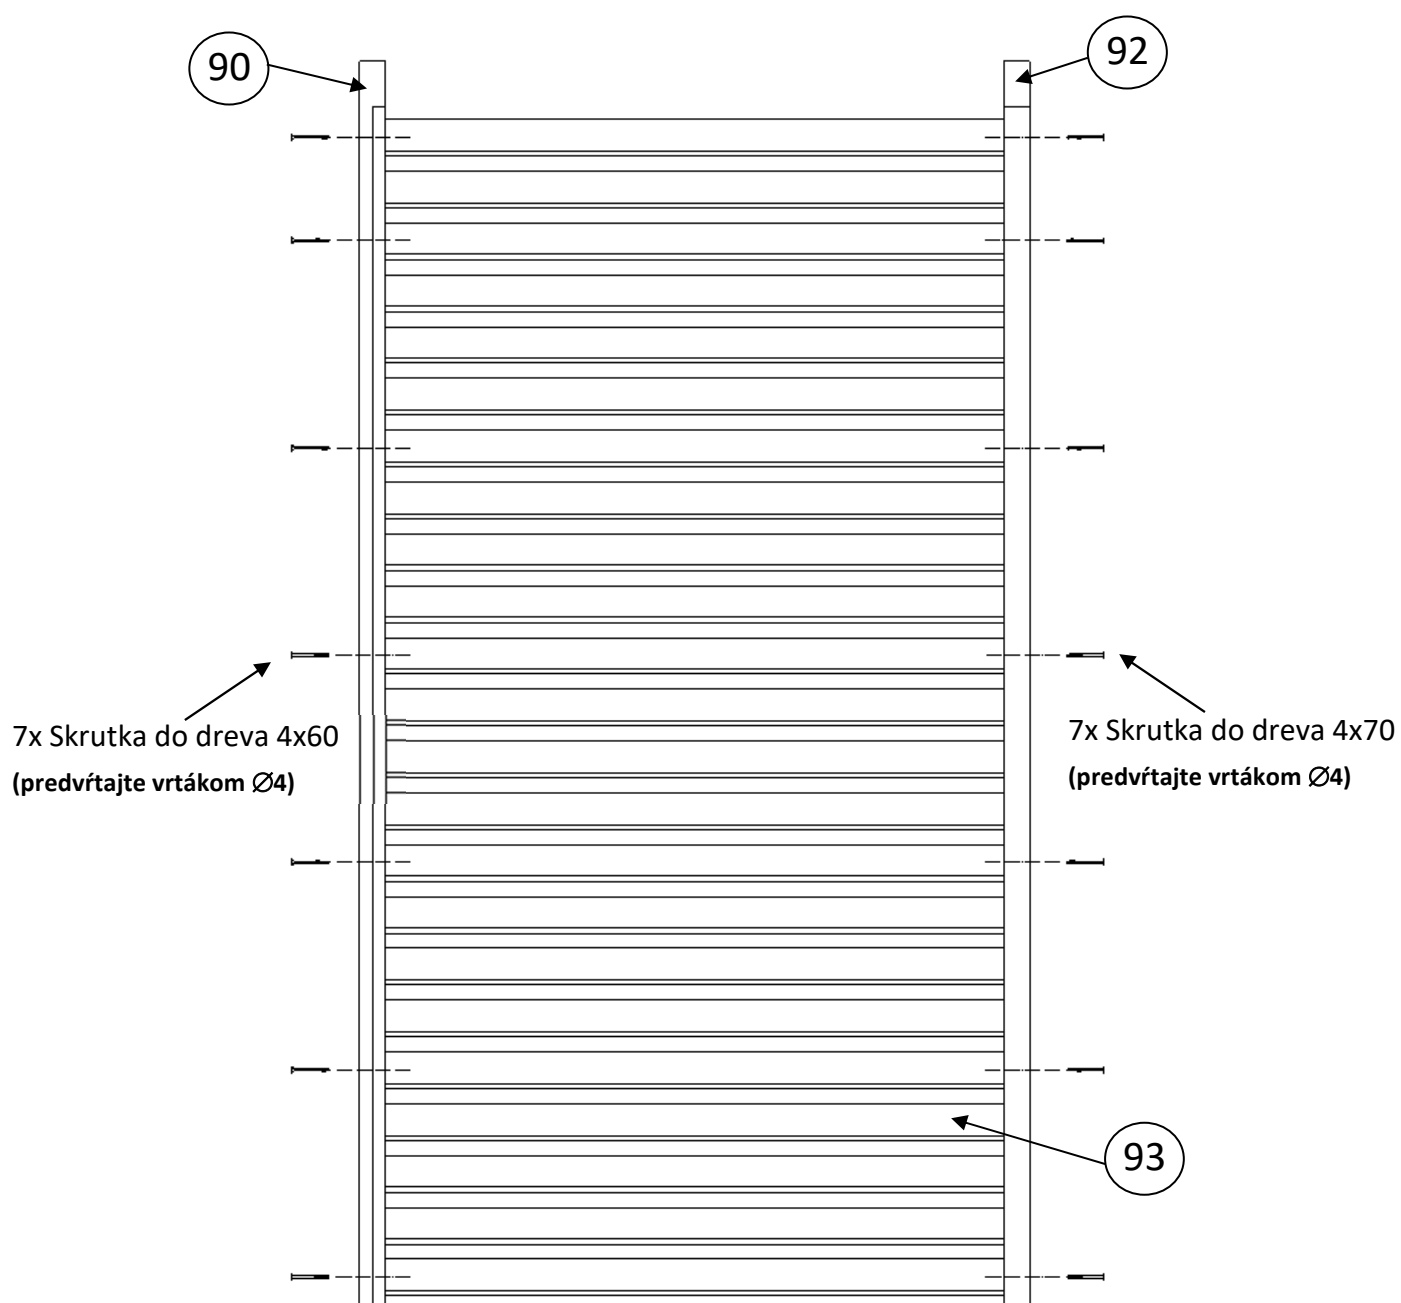

12. Montáž slnečnej clony medzi stenu chaty a stĺp terasy

Zmontovanú slnečnú clonu vsuňte z vnútornej strany medzi stenu chaty a podperný stĺp terasy. Zaistite stojku č.90,92 na vrchnom konci o stenu chaty (Obr.3). Stojku č.92 pri stĺpe terasy zaistite o tento stĺp (Obr.4). Stojku č.90 pri stene chaty zaistite najprv o stenu len na spodnom konci (Obr.5). Potom namontujte kryciu lištu č.91 z vonkajšej strany chaty o stojku č. 90 (Obr.6). Následne stojku č. 90 zaistite o stenu aj na ďalších miestach (Obr.5).

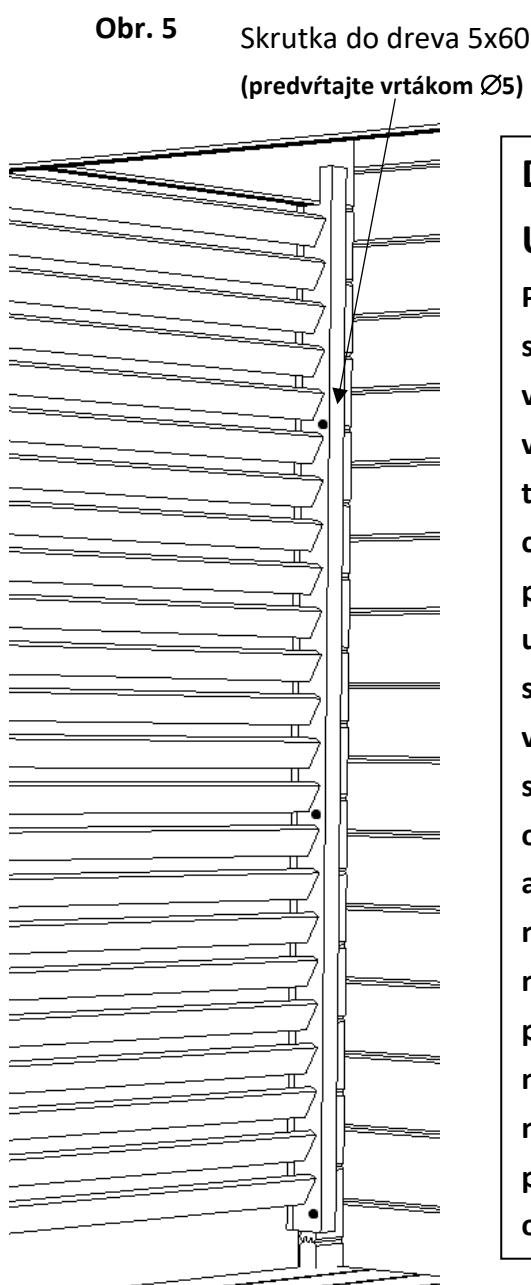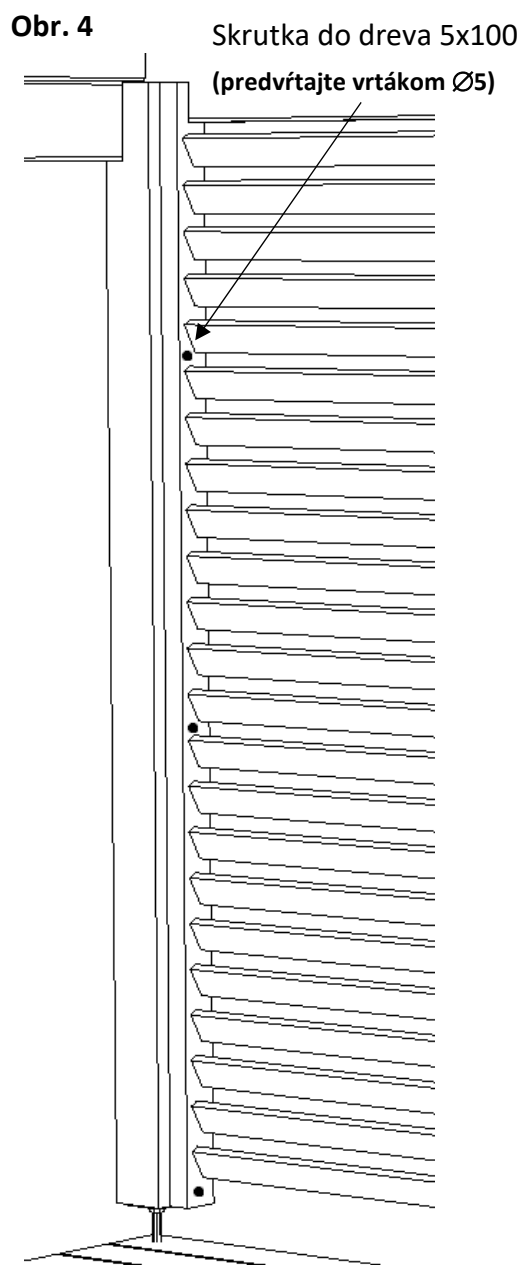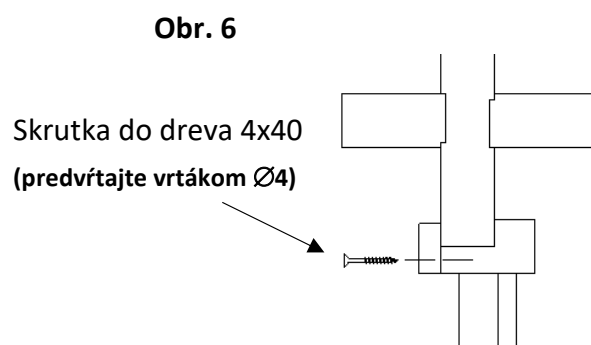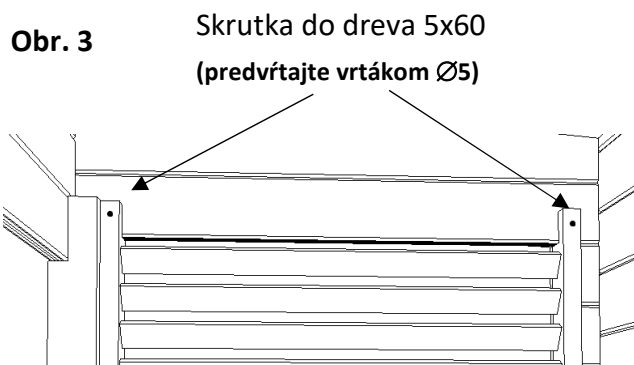

DÔLEŽITÉ

UPOZORNENIE:

Po nejakom čase, keď stenové diely chaty vplyvom zosychania výškovo sadnú, bude treba stojku slnečnej clony č.90, ktorá je prichytená o stenu uvoľniť (vyskrutkovať spodné skrutky, okrem vrchnej, ktorou je stojka prichytená o vrchný stenový diel), aby sa dal stĺp terasy na výškovo-nastaviteľnej pätke posunúť smerom nadol a potom následne stojku znovu priskrutkovať o stenové diely.