




> 1

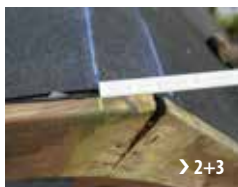

> 2+3



> 4



> 5



> 6



> 6



> 8



> 7+9



> 9



> 9



> 10



> 11



> 11



> 11


Způsob pokládky >

1> Nejprve upevníte závětrné štítové listy na boční stranu střechy. Vždy začínáte odspodu a navazující závětrnou štítovou listu přeložte na horním okraji. Překlad jednotlivých štítových listů musí být alespoň 25 mm - **2>** Naznačte si křídovou linku cca. 5 cm od hřebene střechy. Tato pomocná linka odpovídá nejvyššímu bodu horních střešních desek EASY-Pan - **3>** Pokračujte na druhé straně štítů s montáží závětrných štítových listů. Závětrné štítové listy instalujete až po naznačenou křídovou pomocnou linku. Listy rovnoměrně rozdělíte po celé délce tak, abyste je nemuseli zařezávat. Závětrné listy přišroubujte dostatečně pevně pomocí EASY-Pan vrutů v jednotlivých přesazích listů - **4>** Závětrné štítové listy mají neutrální plochu pro vodní odtok v délce max. 7,5 cm. Jelikož je tato plocha na levé i pravé straně střechy, vzniká tak dohromady šířka jedné tašky, jež slouží pro dokonalé vycentrování střešních desek na střeše - **5>** Instalujte střešní desky EASY-Pan vždy za sebou směrem zleva doprava (nikdy naopak!) Začínáte na střeše dole u okapu. Využijte vždy celou šířku desky (5 tašek) a další desku instalujete až za pátou tašku. Návnazná deska tak překryje dostatečně již instalovanou střešní desku - **6>** Poslední střešní deska EASY Pan v řadě, pokud bude vůbec potřeba, se posune pod předposlední střešní desku v řadě. Desky rozmísťujete rovnoměrně tak, aby byly rozmístěny rovnoměrně od závětrných štítových listů na obou stranách střechy. Desku připevníte dvěma vruty - **7>** Poté pokračujte stejným způsobem u další řady instalované nad stavající řadu střešních desek. Pod hřebenem pokračujte stejným způsobem. Překlady instalujte stejně jako u spodních řad. Vrchní střešní desku přeložte vždy přes spodní desku tak, aby voda stékala z jedné desky na druhou a odtékala tak dolů ze střechy - **8>** Vrchní řada střešních desek by měla končit cca. 5 cm pod hřebenem. Proto, abyste nemuseli desku zařezávat, přeložte desku s větším přesahem přes již instalované střešní desky - **9>** Každou střešní desku EASY-Pan přichyťte pomocí EASY-Pan vrutů. Na každou desku použijte 6-9 vrutů. (3 vruty musí být instalovány ve vrchní části desky pod profilem a ve spodní části desky). Vrutu musí být instalovány vždy 2 cm pod profil (ohyb tašky) dostatečně pevně do latě nebo bednění - **10>** Instalujte pomocí vrutů hřebenevý krycí uzávěr ve tvaru „V“ na závětrnou listu. Vrutu musí být instalovány zhruba ve výšce hřebenevých profilů. Výška krycího profilu ve vrchním bodě „V“ musí být vždy o něco nižší, než bude následná výška hřebenevého prvku - **11>** Ohněte přesahy hřebenevého krycího prvku ke střeše. Hřebenevé prvky rozdělíte rovnoměrně na hřebeni střechy a přichyťte je dostatečně pevně pomocí EASY-Pan vrutů. Vrutu musí prošroubovat hřebenevý prvek i vrchní střešní desku a dostatečně pevně se chytit do střešního podkladu.

DODATEČNÉ INFORMACE >

Životnost střešních plechových desek EASY-Pan je očekávána v minimální délce 20 let. Předpokladem je správně provedená pokládka. Při zpracování nepoužívejte nikdy pilu nebo brusku. Je možné používat pouze nůžky na plech případně ohýbací nůžky na plech. Pro předcházení tvorby vlhkosti ve střeše z důvodů kondenzace doporučujeme vždy používat pojistné zastřešení (pojistnou hydroizolaci, viz. výše v textu). Vždy skladujte střešní plechové desky a příslušenství EASY-Pan v suchém prostředí.

IKO Česká republika • Člen IKO Group • Pod Pekárkami 157/3 • 190 00 Praha 9 Vysočany • Česká republika • E praha@iko.eu

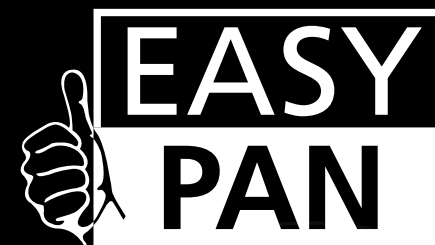

by IKO

Plechové střešní tašky Modulový systém



»»» PŘESNĚ NA MÍRU! ŽÁDNÉ ZASTŘÍHÁVÁNÍ

35 tašek v jedné desce = 1 m²

Vaše střecha ... okamžitě **odolná proti vodě** !



- **Vždy přesně na míru** = není potřeba žádné namáhavé zastříhávání
- Bezprostřední pokládka na novou nebo starou střechu od **sklonu min 10°**
- **Stabilní a dlouhodobě odolné**
- **Snadná a rychlá** pokládka
- Okamžitě odolné **proti vodě**
- Odolné proti **ohni, bouřím a kroupám**
- **Vysoká odolnost** proti prorezavění z důvodů nepřízné počasí
- **Extrémně lehké**: jen 6 kg/m²
- Bez nutnosti nákladné střešní konstrukce
- **Ekologické**: žádný odpad a opětovně recyklovatelné
- Při rekonstrukci střechy může být často ponecháno původní zastřešení.



Co potřebujete ➤ Jelikož se jedná o univerzální střešní systém, který se hodí skoro na všechny typy střech, budete k montáži celé střechy potřebovat pouze příležitostně akušroubovák. **Spočítejte si rozměry Vaší střechy**, abyste mohli jednoduše spočítat spotřebu materiálu.



EASY-Pan / závětrné štítové lišty (= y)

Výšku střechy uvedenou v cm (délku štítů) vydělte číslem 81 a zaokrouhlete nahoru. Toto zaokrouhlené číslo vynásobte dvěma pro získání počtu lišt pro levou a pravou stranu.

➤ Příklad: Délka štítů je 210 cm, pak $210 \div 81 = 2,59$ tzn. zaokrouhleno na $3 \times 2 = 6$ **závětrných štítových lišt**.

EASY-Pan / samořezné vrtuty s těsněním z EPDM

Budete potřebovat cca. **40 vrtutů** pro montáž EASY-Pan střechy, včetně závětrných štítových lišt a hřebenových prvků.



EASY-Pan / střešní deska o šířce (= x)

Celkovou šířku střechy uvedenou v cm vydělte 79 (maximální viditelná šířka střešní desky) a zaokrouhlete nahoru ➤ Příklad: $295 \div 79 = 3,7$ tzn. 4 střešní desky EASY-Pan

EASY-Pan / střešní deska o výšce (= y)

Celkovou výšku střechy uvedenou v cm vydělte 109 (maximální viditelná výška střešní desky) a zaokrouhlete nahoru ➤ Příklad: $210 \div 109 = 1,9$ tzn. 2 střešní desky EASY-Pan

➤➤ Pro Vaši střechu s rozměry 295 cm x 210 cm objednáte = $4 \times 2 = 8$ **střešních desek EASY-Pan**

➔ **Celková výška** = 1130 mm / Max. použitelná výška = 1090 mm • **Celková šířka** = 860 mm / Max. použitelná šířka = 795 mm



EASY-Pan / hřebenový prvek (= z)

Délku hřebene uvedenou v cm vydělte 81 a zaokrouhlete nahoru.

➤ Příklad $295 \div 81 = 3,64$ tzn. 4 **hřebenové prvky**

EASY-Pan / krycí uzávěr

Nutné pouze při použití závětrných štítových lišt: **2 ks na střechu**

Příprava ➤

- Vždy pracujte na pevném, stabilním a ostrých předmětech zbaveném místě. Nejdříve se pokládají spodní díly od okapů k hřebenům. Maximální rozteč latí by neměla přesahovat 480 mm.
- V případě rekonstrukcí střech může být ve většině případů zachováno původní zastřešení (např. asfaltové nebo vláknocementové vlnité desky, asfaltové pásy, šindele, apod.) Ty pak slouží jako dodatečné zastřešení.
- Při zastřešení nové střechy doporučujeme použít pojistné zastřešení. Použít můžete např. EASY pojistnou hydroizolaci.
- U sklonů pod 10° se nedoporučuje používat k zastřešení **EASY-Pan**. Sklon 10° odpovídá sklon o výšce (=A) 18 cm a délce krovů (=B) 100 cm. Pro zastřešení střech se sklony pod 10° se doporučuje použít systém **EASYGum EPDM** nebo Bardeauroll.