



Uživatelský návod

Bazény Planet Pool

5,35x3,00x1,20 m

6,10x3,60x1,20 m



Obsah

ÚVOD.....	3
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
VÝBĚR MÍSTA A PŘÍPRAVA PODKLADU	5
ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘED STAVBOU (POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY)	6
PŘÍPRAVA NA MONTÁŽ NEBO INSTALACI A NEZBYTNÁ STAVEBNÍ OPATŘENÍ	6
STAVBA BAZÉNU VE SVAHU	7
NÁKRESY ROZLOŽENÍ BAZÉNU.....	7
VYROVNÁNÍ MÍSTA/PODLOŽÍ.....	9
MONTÁŽ SPODNÍ KONSTRUKCE A BOČNÍ KONSTRUKCE:.....	11

Úvod

Koupí originálního bazénu Waterman jste získali kvalitní výrobek, který lze díky promyšlenému designu rychle a snadno postavit. Pozorně si přečtěte tyto pokyny a uschovejte je po celou dobu používání bazénu! Vyhrazuje si právo na změny v souladu s technickým pokrokem.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Nikdy nenechávejte děti bez dozoru, aby si hrály v blízkosti bazénu nebo v něm. Vysvětlete dětem nebezpečí (např. sundejte bazénový žebřík, když bazén nepoužíváte nebo není pod dozorem).

Před koupáním se osprchujte, pokud máte špatnou cirkulaci či jiné zdravotní omezení, pomalu vstupujte do bazénu.



Varování: nebezpečí pádu. Malá hloubka vody, neskákejte do bazénu.

Upozornění: Všechna elektrická zařízení jako filtrační systémy, podvodní reflektory atd. smí zapojovat pouze elektrikář v souladu s VDE 0100 část 702. Připojení (také 12V) musí být zásadně zajištěno proudovým chráničem (FI spínač). Pravidelně kontrolujte svůj bazén a příslušenství, zda nejsou opotřebované.

Po koupání žebřík odstraňte, protože žebřík je napadán zvýšeným používáním přípravků na péči o vodu a tak by se mohly objevit rezavé skvrny. Díly musí být ve správné poloze. Vyměňte všechny poškozené nebo opotřebované díly. Vždy používejte originální díly od výrobce. Nikdy neupravujte svůj bazén nebo příslušenství bez konzultace s výrobcem.

Dodržujte prosím pokyny k příslušenství!

Před stavbou

Pro zajištění jakýchkoli záručních nároků je bezpodmínečně nutné dodržení všech specifikací v tomto návodu! Před montáží zkontrolujte úplnost bazénu a případné poškození při přepravě. Skryté poškození musí být zdokumentováno a okamžitě nahlášeno. Nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za škody způsobené přepravou, které jsou hlášeny, u již smontovaných dílů. V případě odchylek a objednávek náhradních dílů kontaktujte svého smluvního partnera.

Bezpečnostní pokyny pro stavbu bazénu

K postavení vašeho bazénu jsou zapotřebí alespoň 2 osoby.

Plechové okraje ocelového pláště jsou velmi ostré! Svinutý ocelový plášť je pod napětím. Během celého procesu vybalování a instalace vždy používejte ochranné rukavice a bezpečnostní obuv. Nebezpečí řezných poranění!

Balení a obsah

- Obal se nesmí rozřezávat nožem, jinak může dojít k poškození fólie.
- Fólie se nesmí tahat po podlaze.
- Věnujte pozornost povětrnostním podmínkám (18-25 stupňů Celsia)
- Bazén nenapouštějte studniční vodou, ale vodou z vodovodu, jinak mohou nastat problémy s kvalitou vody.
- Bazén nikdy nesmí zůstat bez vody (ani v zimě), protože jinak by se ocelová stěna mohla zřítit.



Seznam dílů:

Číslo dílu-Popis	5,00 x 3,00	6,10 x 3,75	7,30 x 3,75
ST1210			
Podlahové lišty L = 1140 mm	24	0	0
ST1212			
Podlahové lišty L = 1130 mm	0	28	32
ST1160			
Zábradlí L = 1132 mm	12	0	0
ST1161			
Zábradlí L = 1126mm	0	14	16
ST2363			
Stojan pro křivku H = 1210 mm	10	10	10
ST2168 - Podpěrné desky zábradlí pro zakřivené sloupky			
	8	10	10
ST2268 - Spojky spodní kolejnice pro oblouk			
	8	10	10
ST2463 - Krytky konektorů zábradlí pro oblouk			
	8	10	10
ST2464 - Krytky konektorů zábradlí (malé) pro oblouk			
	8	10	10
ST3462 - Krytka pro připojení zábradlí bazén střední část			
	4	4	6
ST3177 - Opěrné desky zábradlí ve střední části bazénu			
	4	4	6
ST3233 - Spojky zemnicí lišty pro střední část bazénu			
	4	4	6
balení šroubů	1	1	18
ST6254 - Přítlačné desky L = 677 mm			
	4	4	6
ST7224 - Koncový pás dlouhý L = 1400 mm			
	4	4	6
ST7254 - Středový popruh krátký L = 835 mm			
	0	2	3
ST5238 - Vodorovná výztuha L = 1270 mm			
	4	4	6
ST3313 - Stojan pro střední část bazénu. H = 1264 mm			
	4	4	4
ST4105 - Diagonální podpěra pro střední část bazénu L = 920 mm			
	4	4	6

ocelový plášť			
8100 - Obložení bazénu / plastový okraj			
	14	17	19
ocelový plášť	1	1	1
Sada šroubů pro ocelovou skořepinu:1		1	1

Výběr místa a příprava podkladu


Umístění

Bazén doporučujeme postavit na slunné místo daleko od stromů a dávejte pozor na směr větru, aby nebyly nečistoty zaneseny větrem na závěsný filtr nebo skimmer. Místo prosím vybírejte tak, aby se voda v případě havárie v bazénu nedostala do domu/suterénu nebo jiná cenná zařízení. Je třeba vzít v úvahu místní podmínky, jako je podloží, napájení. V případě pochybností se obraťte na svého specializovaného prodejce/konzultanta. Již ve fázi plánování byste měli naplánovat prostor pro filtrační technologii a uložení propojovacích hadic (případně pevného potrubí).

Příprava podloží

Vzhledem k tomu, že váš bazén obsahuje tisíce litrů vody, může špatně připravený povrch nebo nesprávně nainstalovaný bazén způsobit vážné škody. 1000 litrů = 1 m³ vody = 1 tuna!

Místo pro váš bazén musí být pevné a dokonale rovné, takže případné svahy/nerovnosti musí být vyrovnány. Půda pod vašim bazénem musí být zbavena drnů a ostrých předmětů. Sytká půda musí být zhutněna, aby se zabránilo propadání bazénu. Nechte si poradit od stavebního profesionála.

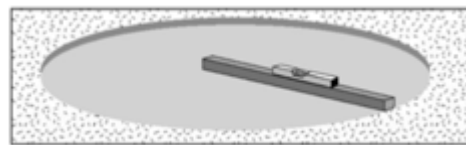

Z důvodu stability doporučujeme jako základ pro váš bazén 15-20 cm silnou a o 20 cm větší betonovou desku (než je rozměr bazénu) z C 20/25 s vyztuženou ocelovou sítí. Bazén na něm stojí bezpečně, okraj se nemůže zapustit a podlaha je rovná pro čištění. Podloží nebo betonová deska musí být absolutně vodorovné. Maximální odchylka nesmí přesáhnout 1 cm po celé ploše.

Obecně platí, že vnitřní plášť z PVC musí být chráněn proti přímému kontaktu se zemí nebo betonovou deskou. Doporučujeme naši ochrannou plachtu nebo geotextilní podložku (není součástí dodávky). Bazén nikdy nesmí být umístěn přímo na trávníku, před montáží je nutné odstranit všechny kořeny.

Částečná nebo podzemní instalace (nedoporučuje se pro standardní bazény):

Vezměte prosím na vědomí, že příslušenství dodávané s kompletními sadami (např. filtrační systém, žebřík) není vhodné pro tyto vestavné verze. Při plánování částečně nebo zcela zabudovaného bazénu dbejte na to, abyste se při výkopech nedostali do zóny spodní vody. Bazén se instaluje stejně jako volně stojící bazén. V případě částečné nebo zemní instalace je bezpodmínečně nutný zásyp chudým betonem. Stavební jámu (cca o 40 cm větší než je průměr bazénu kvůli pozdějšímu zásypu chudým betonem) vykopete do požadované hloubky. V opačném případě připravte podloží podle popisu pro nadzemní bazén. Naplňte bazén vodou (výška cca 40 cm). Nezapomeňte kolem bazénu nainstalovat vodotěsné polystyrenové panely (tloušťka 15-25 mm) kvůli tepelné izolaci a ochraně ocelové stěny. Zasypte chudý beton (C12/15 zemně vlhký) v několika vrstvách (maximálně 50 cm na vrstvu). Zásyp musí mít tloušťku alespoň 10 cm pro přírodní zeminu (např. soudržná hlína). Pokud se zemina utlačuje, doporučujeme zásyp cca 30 cm. Při zásypu musí být hladina vody vždy o cca 30 cm výše než vnější betonový zásyp. Při zasypávání nepěchovat a netřepat a také nezасыпávat betonovou pumpou. Druhá nebo třetí vrstva může být aplikována až po ztuhnutí předchozí vrstvy. Při zasypávání bazénu betonem je třeba dbát na to, aby se stěna bazénu tlakem betonu nedeformovala.



1. Püda

“I have a lot of friends who are in the same boat as I am. They are all looking for a way to make a living and they are all looking for a way to make a difference. I want to be a part of that.”

Nejdůležitější částí bazénu je vnitřní plášť bazénu, známý také jako vložka/vnitřní folie. Použitý termoplast

Poznámka: Pokud je teplota příliš nízká, fólie ztuhne a bude neelastická. Nemusí se vejít do házení.


Aufstellherken (frei auf der Erde aufgestellt)	teilweise einlassen (teilweise in die Erde einlassen)	Tiefherken (komplett in die Erde einlassen)
--	---	---



V případě kompletní instalace (do země) má smysl bazén namontovat cca 10 cm nad úroveň terénu, aby bylo možné plachtu lépe připevnit a omezilo vnikání nečistot.

Stavba bazénu ve svahu

Jak již bylo zmíněno, bazén se nesmí stavět na vyvýšeném terénu, který nebyl předem vhodně zhutněn. Instalační plocha pro celý bazén musí být tedy - viz obrázek vpravo - v oblasti přirozené půdy svahu. Svah směrem k bazénu musí být zachycen malou zídou nebo odpovídajícím násypem. Za žádných okolností nesmí být svah podepřen stěnou bazénu. Zajistěte prosím, aby při rovném svahu nemohlo dojít k poddolování bazénu dešťovou vodou. Pro podzemní nebo povrchovou vodu musí být zajištěna drenáž.

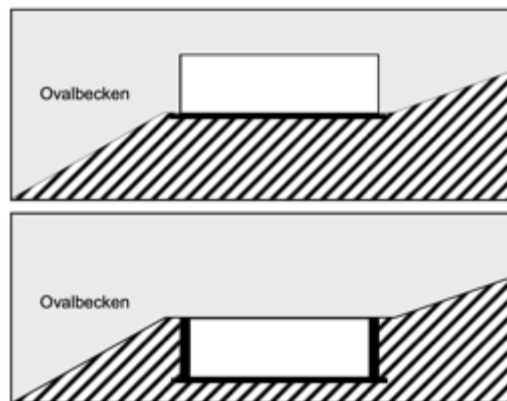


Nákresy rozložení bazénu


Z níže uvedených plánů si vyberte plán, který nejlépe vyhovuje velikosti vašeho bazénu. Uvedené rozměry ukazují rozměry vašeho bazénu. Přidejte 30 cm na všech stranách, abyste připravili plochu, jako je odstranění drnu nebo výkop.

Příprava místa je nejdůležitějším krokem při montáži. Určete podélnou osu svého bazénu a označte ji pomocí měřicího pásma a kůlů, které zarazíte do země. Vezměte rozměry svého bazénu z výkresů a vyznačte si rozměry, jak délku, tak šířku, křídou/značkovacím sprayem na trávník/půdu.


Při určování šířky vezměte v úvahu, že šířka vyžaduje více místa než samotný bazén kvůli podpěře v přímce. To znamená, že při šířce bazénu 3,75 m potřebujete navíc **1,00 m na každou stranu**, takže vznikne celková šířka 5,75 m.

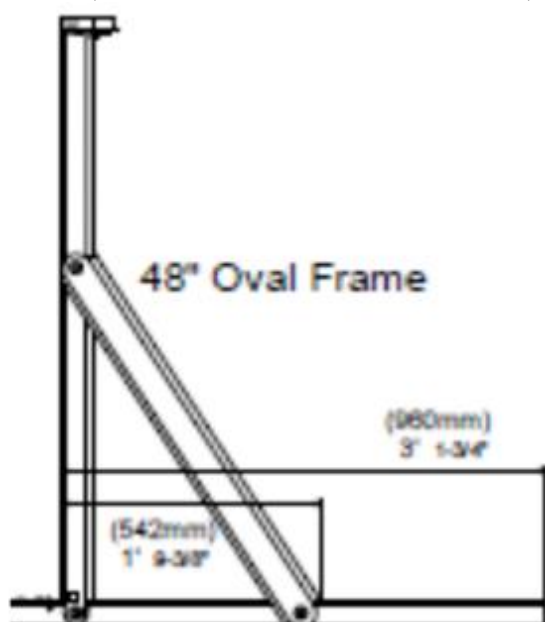


5,00 x 3,00 m

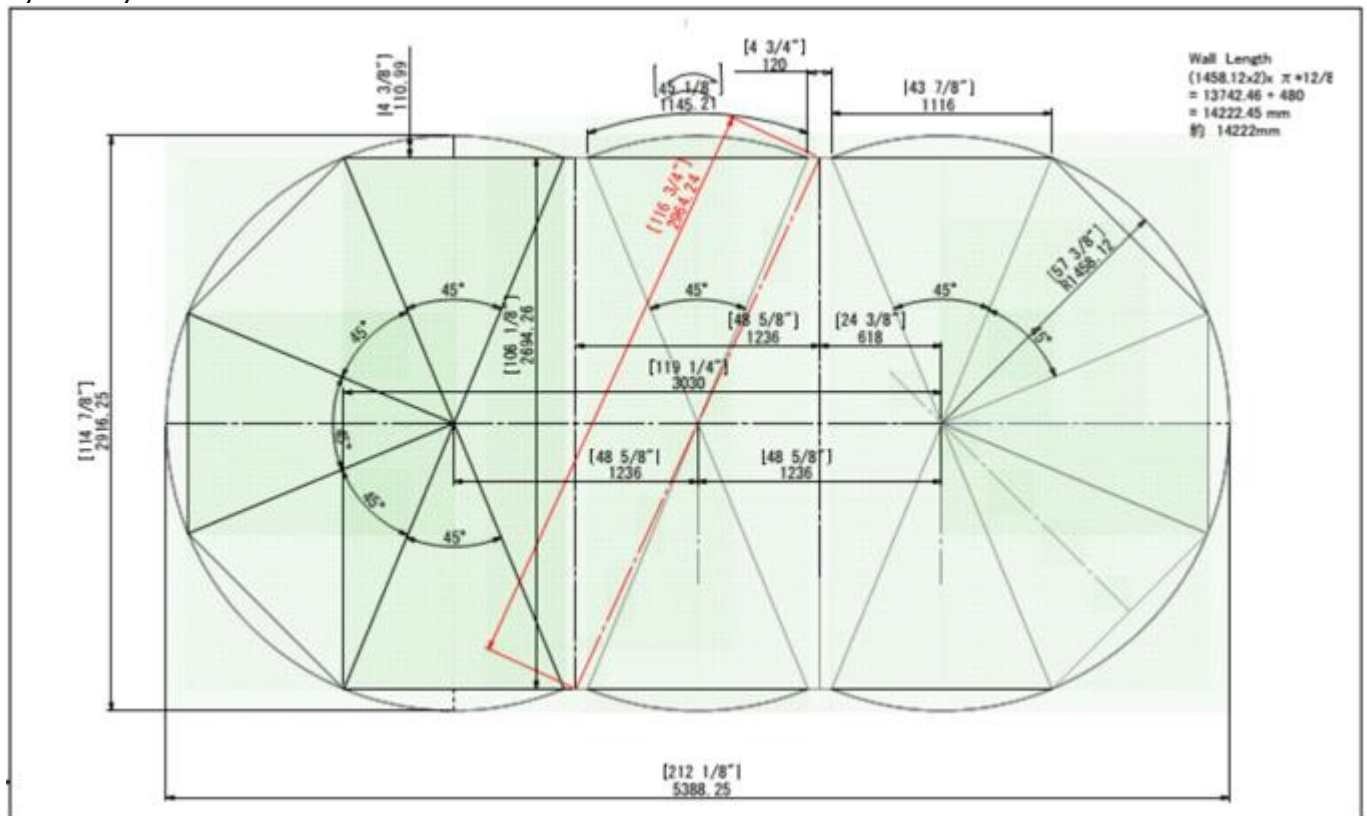

6,10 x 3,75 m

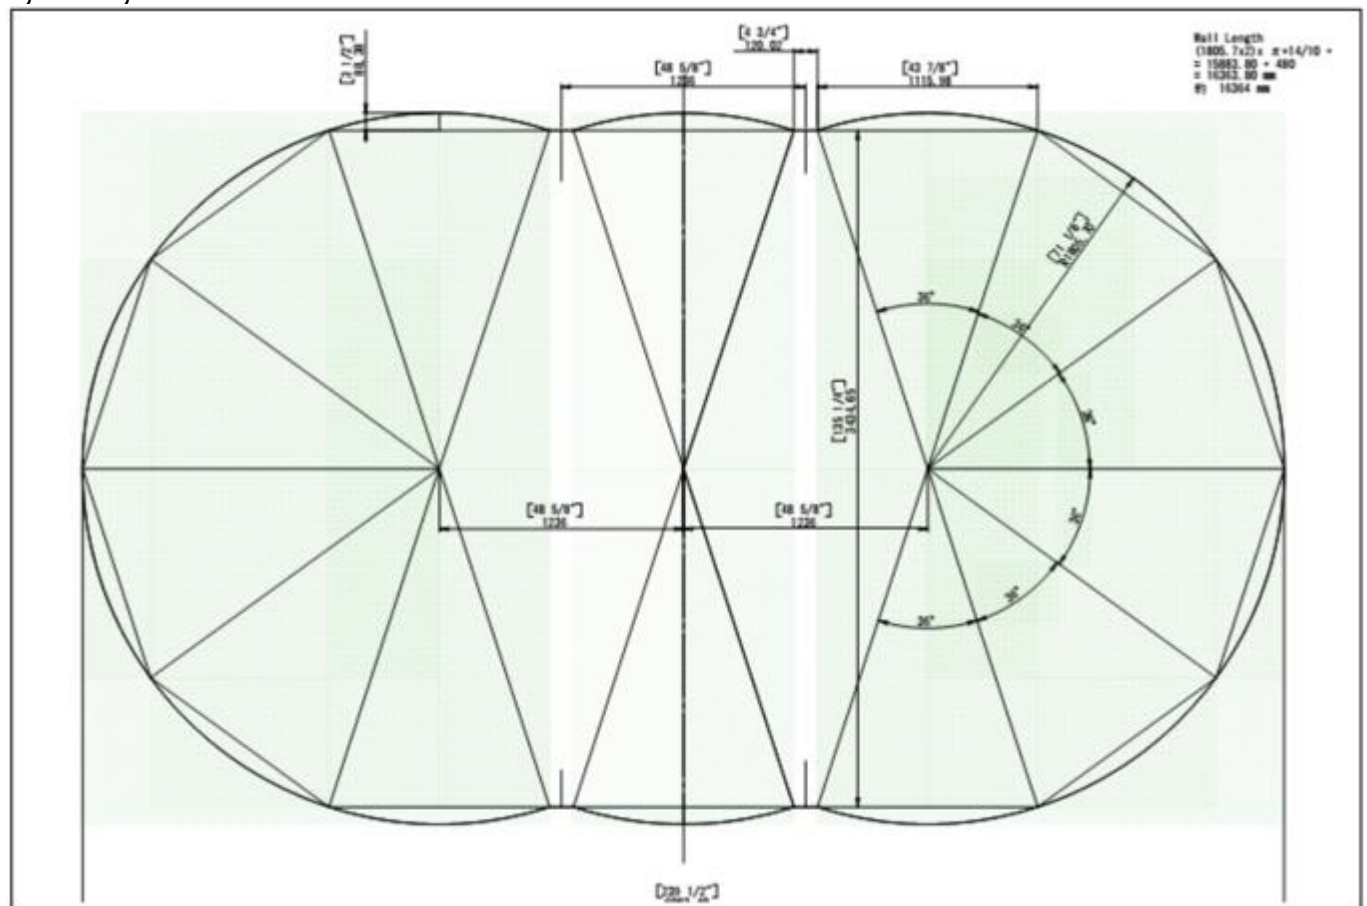

7,30 x 3,75 m


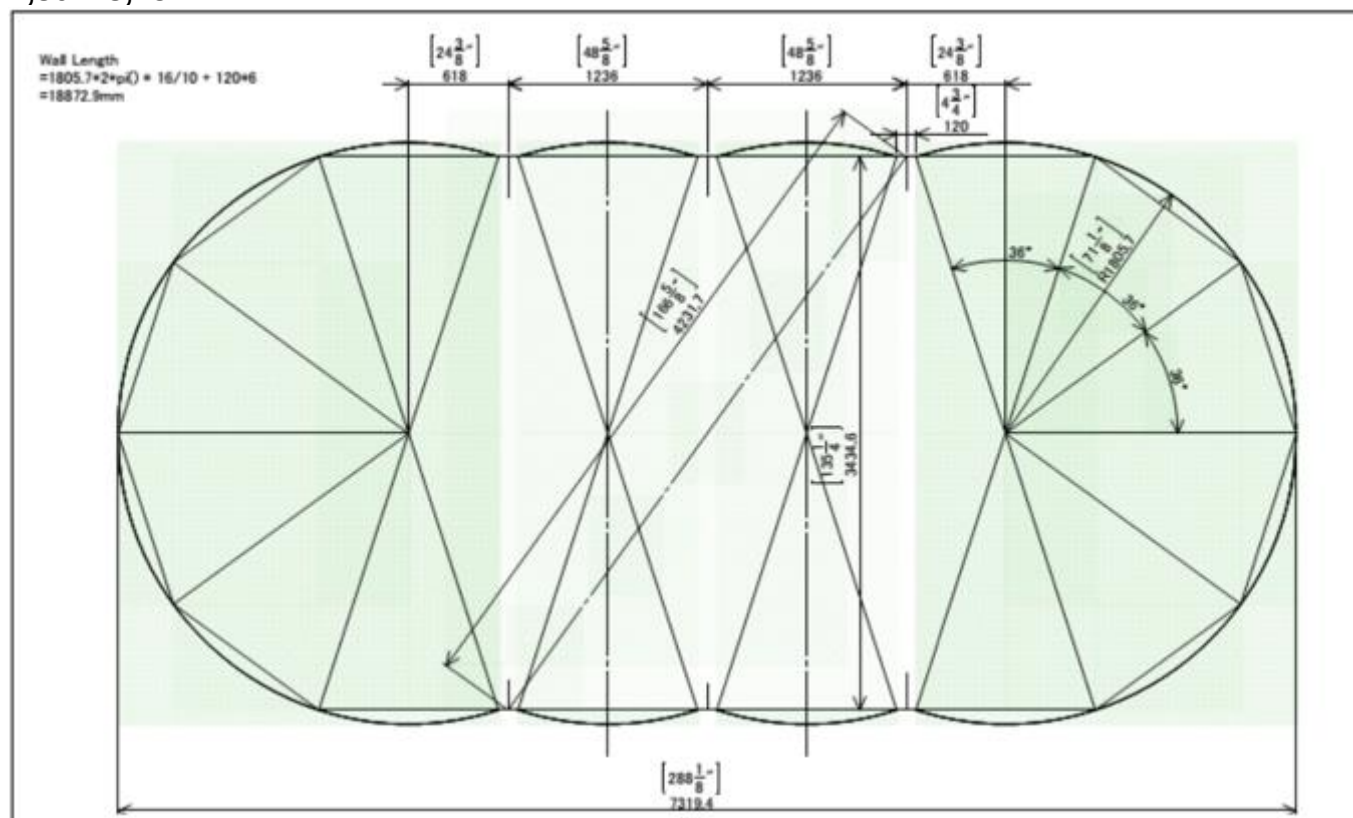


Odstraňte 10-15 cm drnu v rámci označení. Vyčistěte označenou oblast od všech větví, kamenů a kořenů. Je velmi důležité, aby byly odstraněny všechny ostré předměty, které by mohly fólii poškodit.

Vyrovnaní místa/podloží

Povrch podlahy bazénu musí být dokonale rovný. Věnujte dostatek času tomu, aby byl povrch podlahy rovný, pevný a čistý. Položte měřicí tyč (délka cca 2,20 m, průřez 5x10 cm) na podlahu a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je plocha vodorovná. Při nivelaci je vždy nutné začít od nejnižšího bodu

Všechna vyvýšená místa odstraňte lopatou, motykou nebo hráběmi. Pokud máte k vyrovnaní velkou plochu, možná budete muset najmout bagr. Pamatujte, že váš bazén musí být rovný po celém průměru bazénu s přesností 25 mm. V případě potřeby odstraňte zeminu, dokud nebude celá plocha vyrovnána pomocí vodováhy.

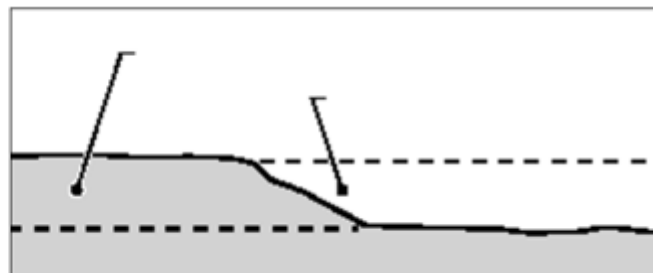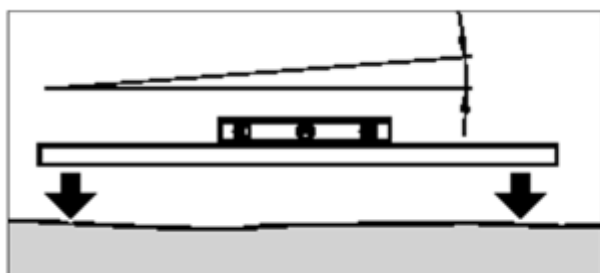



Nevyplňujte hluboké oblasti, protože to vytvoří nebezpečný základ pro váš bazén. Díry z malých kamínků a malých jímek a prohlubní lze vyplnit. Země však musí být upěchována pěchovacím nástrojem.

Nechte si dostatek času na přípravu a ujistěte se, že je plocha zcela rovná. Zarovnejte oblasti podél rovných stran oválu se zbytkem oblasti. Znovu zkontrolujte vnější 12" zaoblených konců, kde bude ocelový plášť, a oblasti podél rovných stran oválu, zda nejsou nějaká vysoká nebo nízká místa. Ujistěte se, že tyto oblasti jsou zcela rovné. Spodní strana ocelového pláště musí ležet rovně na zemi. Pod ním nesmí být žádné dutiny.

Montáž spodní konstrukce a boční konstrukce:

Příprava stahovacích šňůr pro boční stojánky


Opatrně odstraňte jakékoli zalomení nebo ohyby ve spojích. Umístěte spojovací prvek přes vyrovnanou oblast bazénu přesně na středovou čáru kamenivových desek.

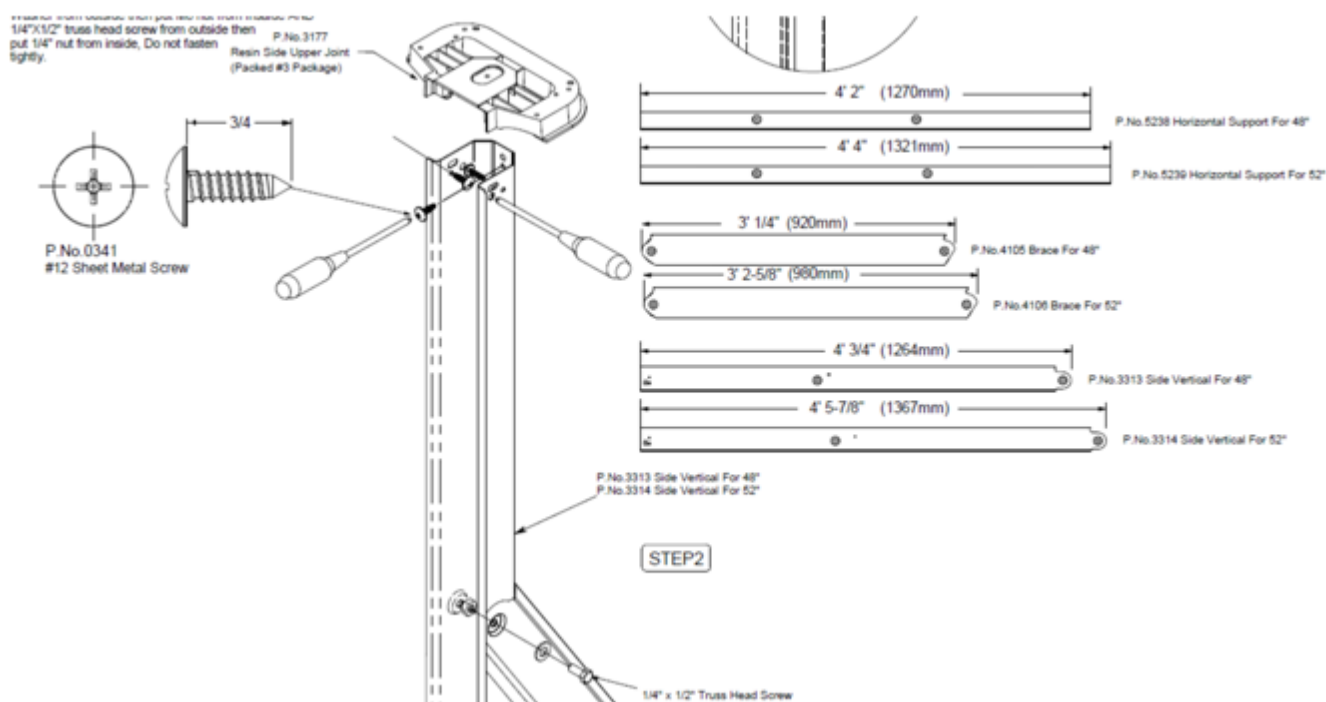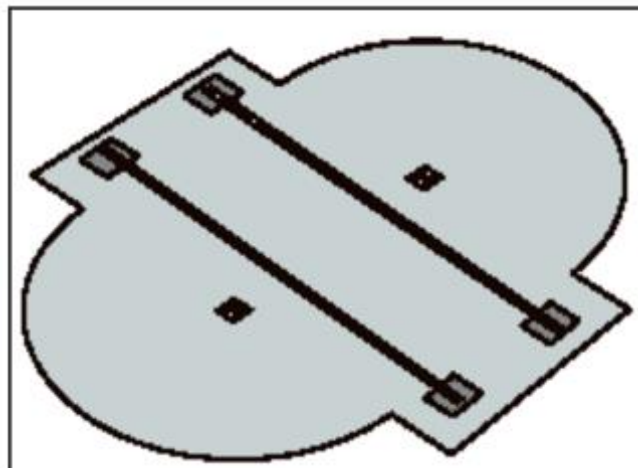

Připojte sloupek k vodorovné vzpěře (KROK 1 na obrázku níže).

Šestihranné šrouby M8x20 s podložkami vložte zvenku, poté matici M8 zevnitř. Ještě nešroubujte pevně!

Poté spojte nakloněnou podpěru se sloupky (KROK 2 na obrázku výše). Šestihranné šrouby M8x20 s podložkami vložte zvenku, poté matici M8 zevnitř. Poté vložte šroub 1/4"x1/2" zvenčí a matici 1/4" zevnitř. Ještě to celé nezašroubujte!

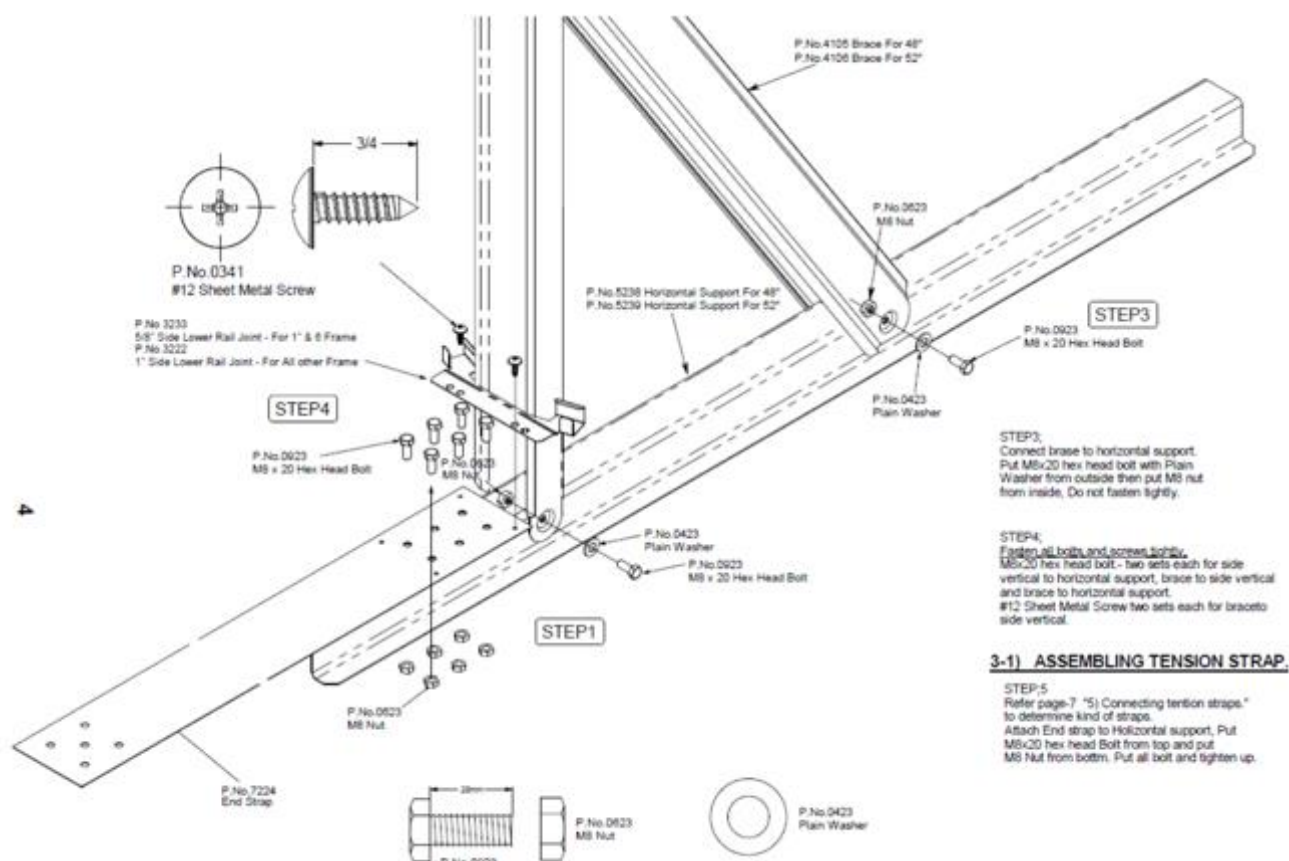


Nyní spojte šikmou podpěru s vodorovnou výztuží (KROK 3 na obrázku výše). Vložte šrouby se šestihrannou hlavou M8x20 s podložkou zvenku, poté zevnitř nástrčné pouzdro M8. Ještě to celé nezašroubujte!

Nyní utáhněte všechny šroubové spoje! Nakonec pomocí samořezných šroubů #12x3/4 opět připevněte sloupek k vodorovné výztuži (KROK 4 na obrázku výše).

Spojení stahovacích šňůr

Existují dva typy stahovacích šňůr: koncová (délka 1400 mm) a střední stahovací šňůra (délka 835 mm). Každá sada stahovacích šňůrek se skládá ze dvou koncových šňůrek a jedné střední šňůrky.

Velikosti bazénu 5,00x3,00 a 6,10x3,75 mají dvě sady stahovacích šňůr, bazén 7,30x3,75 tři sady.

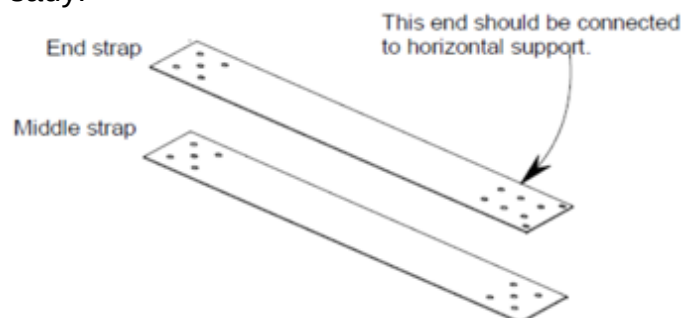


Připojte každý koncový pásek (na konci s 6+2 otvory pro šrouby) k vodorovné výztuze, vložte šrouby M8x20 shora a matici M8 zespodu. Utáhněte šroubové spoje.

Nyní přišroubujte středový pásek ke koncovému pásku (5 šroubových spojů M8x20). V dalším kroku připojte druhý konec středového pásku k druhému koncovému pásku, který je již spojen se sloupkem a vodorovnou výztuhou (opět 5 šroubových spojů M8x20).

Nakonec je vytvořeno souvislé spojení mezi dvěma protilehlými sloupky a jejich diagonální podporou.


Pro bazén 5.0x3.0: dva páry (každý se dvěma koncovými tažnými popruhy), pro bazén 6.0x3.75 dva páry (každý s jedním středním tažným popruhem a dvěma koncovými popruhy), pro bazén 7.30x3.6 tři páry (každý s jedním středním stahovacím popruhem a dvěma koncovými šňůrkami).

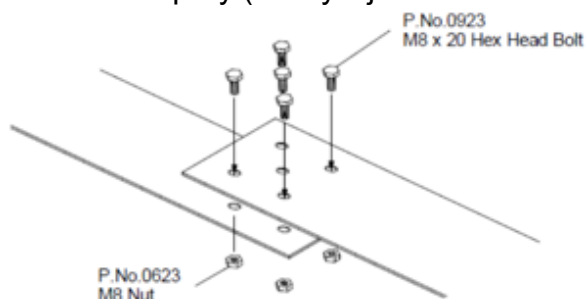

Pozor: Všechny šrouby musí být zasunuty shora, matice musí být na spodní straně spoje!


Nastavení střední části

Nyní vyrovnejte páry sloupků paralelně k sobě. Ve všech třech bazénech je vzdálenost mezi páry sloupků 1236 mm (vzdálenost A na obrázku níže)

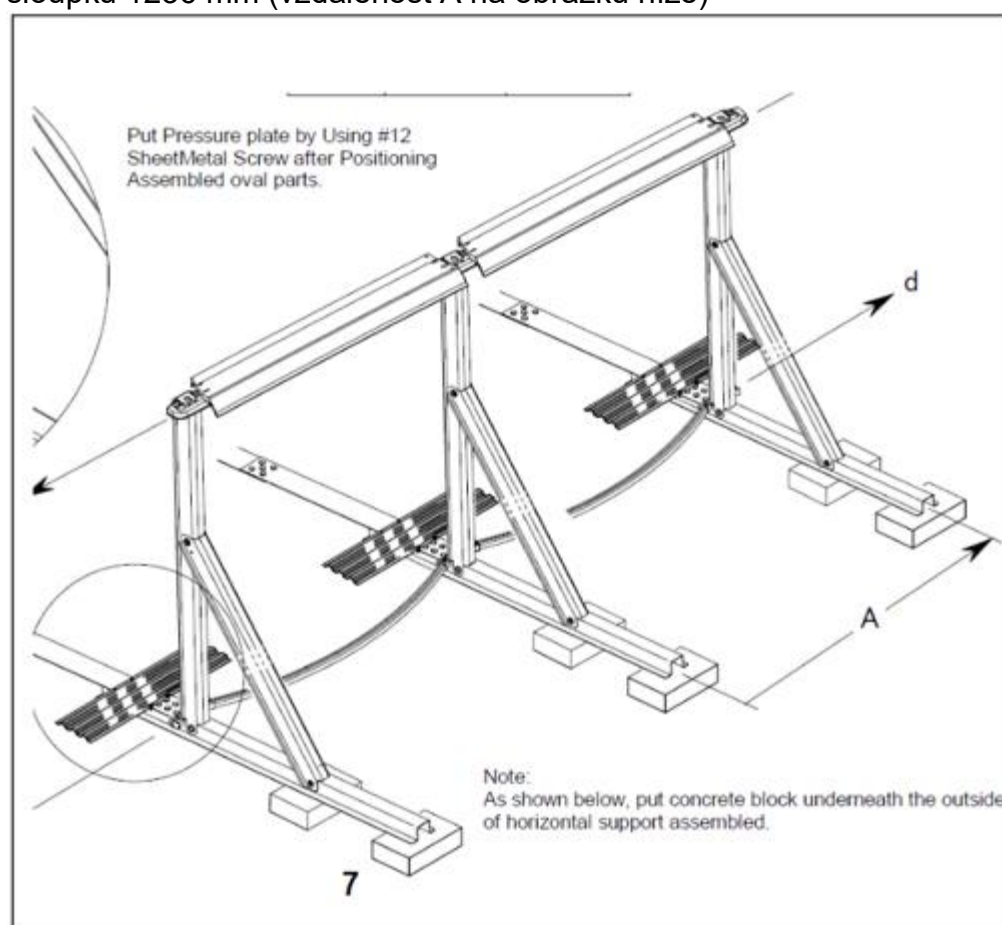

Dočasně připevněte zábradlí ke střední části. Poté zkontrolujte, zda jsou zarovnání a-b a c-d (viz nákres výše) skutečně rovné a vodorovné. V případě potřeby přerovnejte kusy tak, aby tyto čáry byly opravdu rovné!


Nyní vykopejte konstrukci, zejména vodorovné výztuhy v zemi!

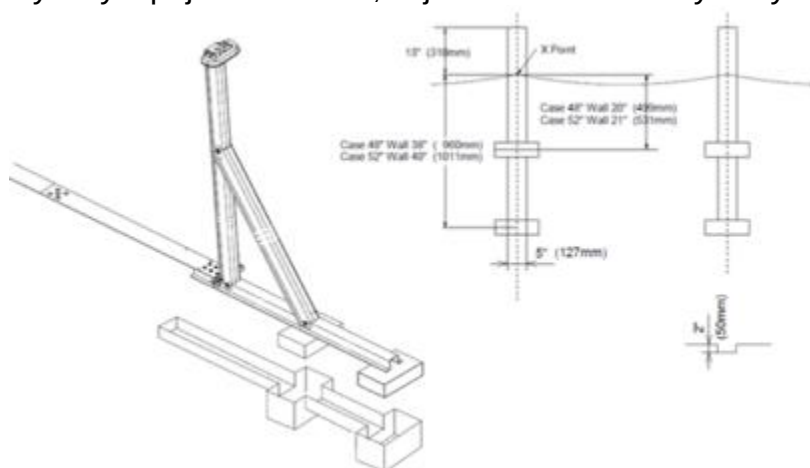

Chcete-li lépe absorbovat vnější tlak, umístěte betonové desky pod vodorovnou výztuhu, jednu na každý spoj výztuhy/horizontální výztuhy a jednu na konec vodorovné výztuhy (viz oba nákresy výše).

Vzdálenost od bodu X (tudy bude později procházet ocelový plášť) ke středu první betonové desky z kameniva je 50 cm, ke druhé vnější 96 cm.

Poté, co byly dvojice středových sloupků vyrovnány a zakopány, namontujte přítlačnou desku na každý sloupek na místě, které bude uvnitř bazénu.

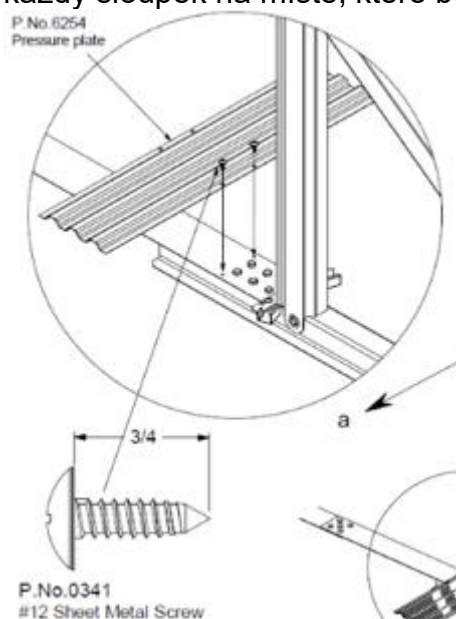


Montáž podlahových lišt

Než budete pokračovat v montáži, přineste ocelový plášť a vložku do prostoru bazénu.

Nejprve nainstalujte spodní lišty do střední části bazénu zasunutím jednoho konce každé do konektoru na základně sloupku. Poté rozložte půlkruhy vně střední části, použijte spojovací kusy obj.č. 2268 (trojúhelníkové plastové díly, jako na obrázku níže)


Teil-Nr. 2268: Bodenschienenverbindungsstück

(Achtung: Verwechslungsgefahr mit Teil-Nr. 2168 Handlaufauflageplatte)

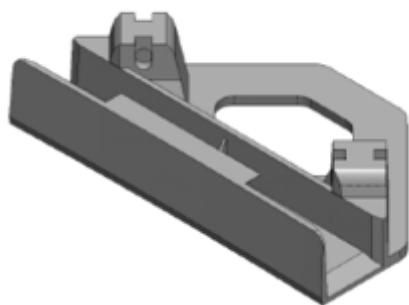

Dočasně ponechte otevřenou jednu sekci, kam umístíte svůj filtrační systém.

Nyní naneste připravený štěrk do bazénu. Pod každou spojku půlkruhu umístěte betonovou desku; toto musí být také zapuštěno. Poté zkontrolujte, zda je celý kruh zemních kolejnic skutečně rovný!

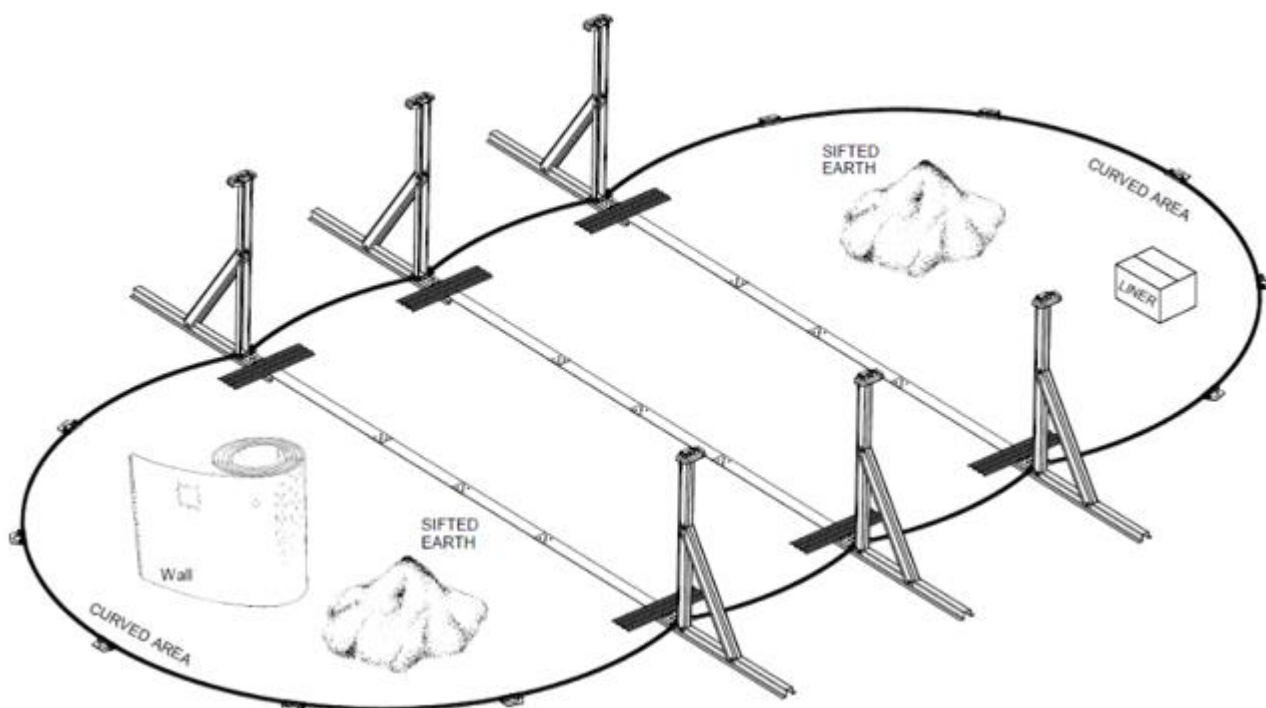

Vápencová drť jako ochrana vnitřního pláště

Ujistěte se, že všechny šrouby a hlavy šroubů, které budou pokryty pískem nebo polystyrenem, jsou nejprve zakryty silnou páskou. Znovu zkontrolujte, zda jsou všechny otvory zcela vyplněny drceným vápencem. Na základovou plochu rozprostřete 2-3 cm vysokou vrstvu drceného vápence (bez oblázků) a zhutněte. Použijte hrábě, abyste získali hladký a rovný povrch.

Montáž ocelového pláště a příprava instalace vnitřního pláště

Nezapomeňte nosit ochranné rukavice!

Tip: Než začnete rozbalovat ocelový plášť, měli byste do prostoru bazénu bezpodmínečně přinést následující věci: vložku/folie bazénu, v případě potřeby separační vrstvu rouna,/geotextilní podložku nějaké vápencové úlomky nebo polystyrenové klíny na pozdější vytvoření zátoky a žebřík na pozdější vylézání z bazénu poté, co je ocelový plášť na svém místě.

Předtím můžete spojky podlahové lišty dočasně upevnit hřebíky/kolíky, aby se položený podlahový prstenec nemohl během montáže ocelového pláště posunout.

Počkejte na bezvětrný den. Nepokoušejte se nastavit ocelový plášť ve větrných podmínkách.

Pro tuto práci doporučujeme mít k dispozici alespoň tři lidi.

Rozbalte srolovaný ocelový plášť a postavte se na kus lepenky nebo překližky do středu bazénu, abyste nezničili připravenou podlahu.

Všimněte si, kde jsou výřezy skimmeru a trysky! Ocelový plášť je třeba nastavit tak, aby tyto dva výřezy byly **NAHOŘE!**

Rozbalte stěnu a přitom zasuňte spodní okraj do kruhu zakřivené spodní kolejnice. Začátek stěny musí být přes konektor spodní dráhy a otvory pro skimmer a vstupní kužel, kde bude čerpadlo a filtr.



Znovu a znovu kontrolujte, zda v zemních kolejnicích není zemina nebo štěrk, v případě potřeby je vyčistěte!

Je důležité, aby byl ocelový plášť rovnoměrně rozmístěn po zakřivení bazénu, aby se později vešla všechna zábradlí. V tomto bodě může být také nutné znovu nastavit spodní kroužek.

Tip: Nejlepších výsledků dosáhnete, když skimmer nainstalujete na stranu přímo proti převládajícímu směru větru (tj. na stranu proti směru, odkud vítr fouká nejčastěji).



Při rozbalování ocelového pláště a jeho umístění do podlahových kolejnic provizorně umístěte výztužné kolejnice (stejně jako podlahové kolejnice) v nepravidelných rozestupech na ocelový plášť, aby byla zajištěna stabilita.

Pracujte podél vytyčeného kruhu podlahové kolejnice, dokud se celý ocelový plášť nerozvine v podlahových kolejnicích a dokud se na horní hranu nepoloží výztužné kolejnice ocelového

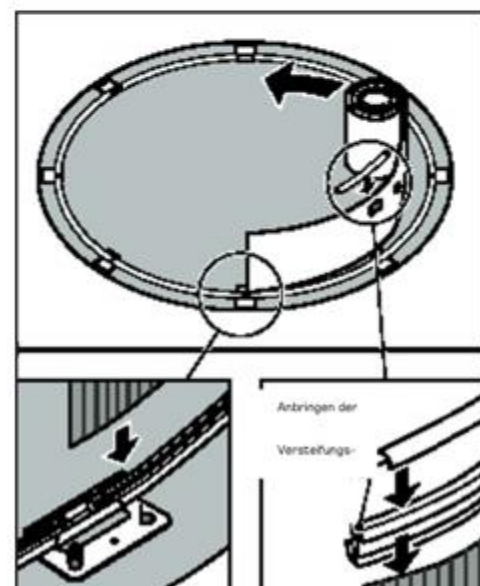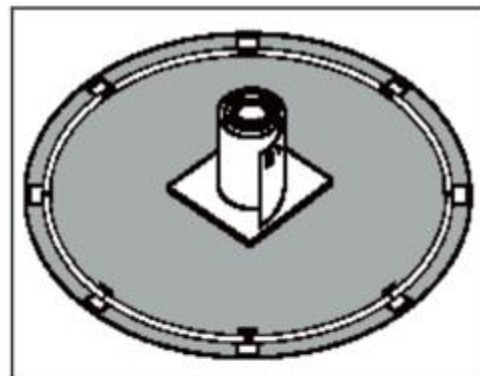


Den Skimmer auf dieser Seite anbringen

plášť s konektory. Je důležité, aby byl ocelový plášť rovnoměrně rozmístěn na obou koncích bazénu, aby všechny horní lišty lícovaly. Protože se ocelový plášť odvíjí a přivádí do spodních kolejnic, je důležité, aby mezi spodními kolejnicemi byla zachována rovnoměrná mezera, jinak by se nemusely horní kolejnice vejít. Pokud se konce pláště nestýkají přesně, lehce na ocelový plášť poklepejte a zatáhněte v požadovaném směru. Chcete-li spojit konce ocelové vložky, zarovnejte otvory na obou koncích stěny bazénu. Práci si usnadníte tím, že každý pár otvorů prostrčíte šroubovákem a stěnu tak zafixujete. Chcete-li otvory zarovnat, můžete kruh ocelového pláště zvětšit nebo zmenšit tak, že nohou vykopnete spodní spojovací desky kolejnice dále dovnitř nebo ven.

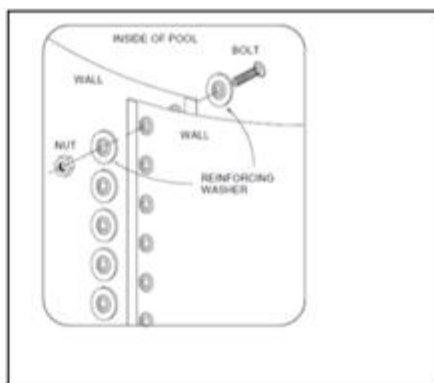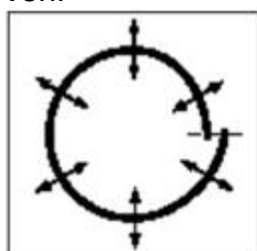


Přeložte konce ocelového pláště, jak je znázorněno na obrázku výše, tak, aby přesah byl na vnitřní straně bazénu!


Pro šroubové spojení použijte šroubový materiál, který je součástí krabice pláště.

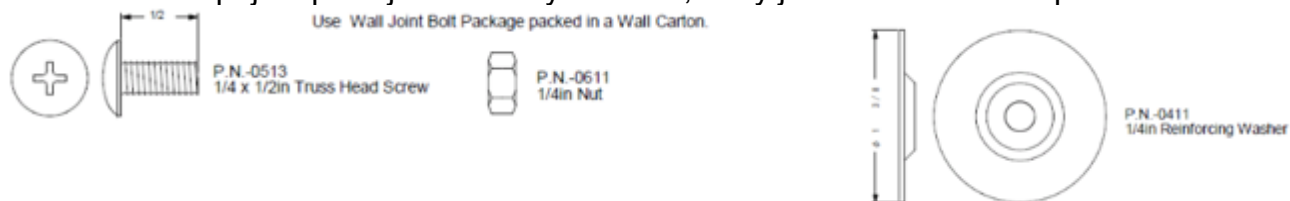


Konce stěny bazénu jsou spojeny pomocí šroubu a matice pro každý otvor, s hlavou šroubu na vnitřní straně bazénu a maticí na vnější straně stěny bazénu. Použijte jednu podložku zvenku a jednu zevnitř! Prozatím neutahujte úplně první dva šrouby nahoře a dole.

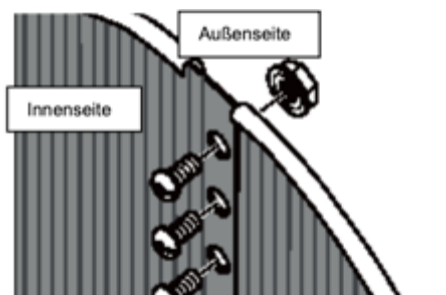

Poté utáhněte všechny šrouby a matice! Spoj a hlavy šroubů na vnitřní straně stěny bazénu musí být zcela přelepeny lepicí páskou o šířce 50 mm.

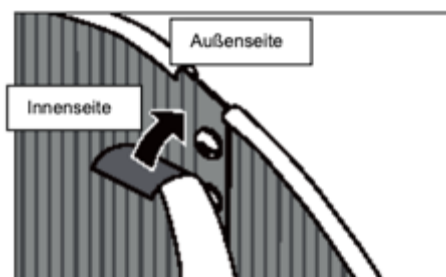


Po vztyčení ocelového krytu projděte celou cestu kolem bazénu a ujistěte se, že všechny mezery mezi spodními kolejnicemi mají stejnou velikost. Dvakrát zkontrolujte všechny konektory spodní lišty, abyste se ujistili, že jsou vystředěny přímo mezi dvěma spodními lištami. Zkontrolujte, zda je ocelový plášť ve všech bodech vyrovnaný. Pomocí provázku, který natáhnete přes horní okraj ocelového pláště ve dvou protilehlých bodech, a vodováhy, kterou můžete zavěsit na provázek, zkontrolujte, zda je plášť všude ve stejné výšce. Zkontrolujte ocelový plášť v několika různých směrech. Ocelový plášť musí být všude ve stejné výšce. Pokud je rozdíl hladiny přesahující 10 mm měřeno přes průměr bazénu, srolujte ocelovou fólii a základ znovu vyrovnejte.

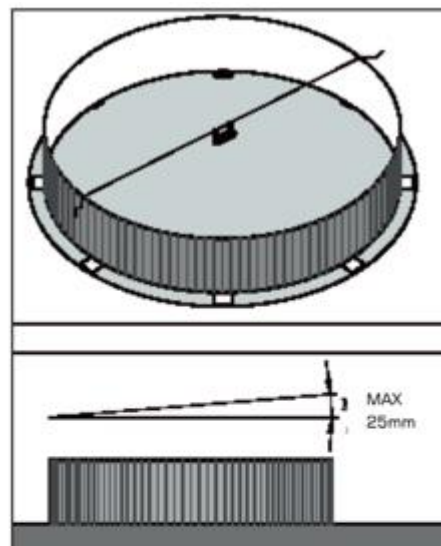

Abyste se v budoucnu vyhnuli velkým problémům a škodám, musíte začít znovu. Nezapomeňte především na výběr prostoru a zkontrolujte si měřicí pomůcky.

Zkontrolujte, zda je ocelový plášť instalován v požadovaných rozměrech bazénu. Pomocí metru změřte šířku oválu na každém konektoru podlahy. Kruh můžete zvětšit nebo zmenšit vykopnutím nebo vykopnutím základní desky nohou. Pokud zvětšíte nebo zmenšíte kruh, který bazén popisuje, spodní lišty a spojky spodní lišty již nemusí být správně zarovnané. Zkontrolujte všechny konektory zemnicí lišty, abyste se ujistili, že jsou ve středu tam, kde se stýkají zemnicí lišty.

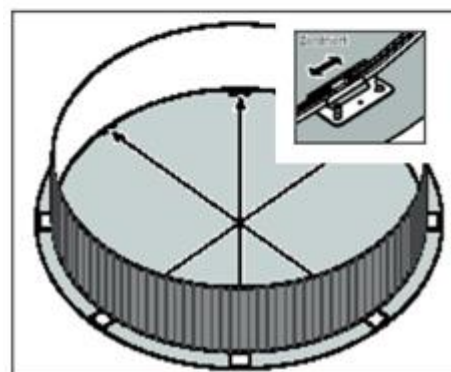


Pro vaši vlastní bezpečnost a ochranu fólie doporučujeme zamaskovat všechny kovové hrany a šrouby (např. stahovací šrouby a podobně).

Výřezy: Hrany opilujte a opatrně odjehlte. Všechny řezné hrany pečlivě ošetřete antikoročním prostředkem.

Výplně


Výplně spodních rohů je důležitou součástí konstrukce bazénu. Udělejte si čas na vytvoření úplné křivky v plné velikosti. Na zaoblených koncích bazénu vytvořte konkávní tvar asi 15 cm vysoký a 20 cm široký po celé délce vnitřní strany pláště. Na oblouk použijte drcený vápenec a vtačte do požadovaného tvaru.

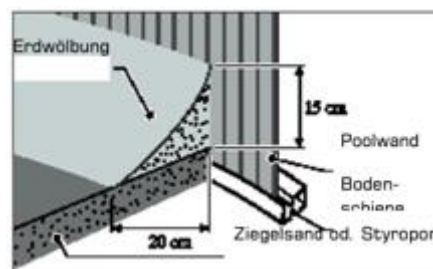

Funkcí výplně je zamezit riziku, že tlak vody stáhne fólii pod podlahové lišty.

V místech podél rovných stran bazénu, kde jsou umístěny vzpěry, se ocelový plášť mírně zakřivuje dovnitř. Vydutý hrb ve spodní části stěny bude v těchto místech o něco užší a kratší. Ujistěte se, že rozměry vyboulení v místě, kde prochází sloupky, odpovídají rozměrům na sousedním obrázku, abyste získali správně tvarované vyboulení.

**Položte zemní ochranu / geotextilní podložku
(Není součástí dodávky!)**

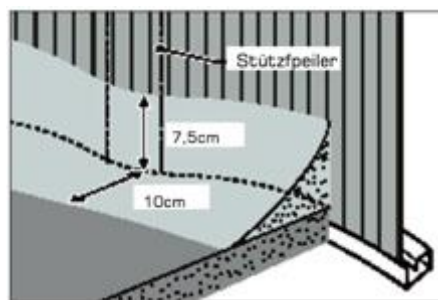

Pod vnitřní PVC folii je bezpodmínečně nutné umístit ochrannou plachtu nebo rouno, aby byl chráněn před přímým kontaktem s podložím a případnými látkami neslučitelnými s PVC v něm obsaženými (vyloučení záruky). Znovu důkladně vyčistěte podlahu, odstraňte všechny kovové hobliny! Ochranné rouno položte, jednotlivé pruhy nepřekrývejte (proužky rouna položte natupo a připevněte oboustrannou lepicí páskou).



Připevnění fóliového obložení (v závislosti na modelu)

Vnitřní folie musí být instalovány bez bot, pouze v ponožkách nebo naboso. Z oděvu a pracovního prostoru je nutné odstranit veškeré nástroje nebo jiné ostré předměty.

Upozorňujeme, že fólie je hladká a hrozí uklouznutí.

Před vložením vnitřní folie do bazénu musí být dno zbaveno kamínků a hrbolků. Pečlivě také odstraňte veškeré kovové hobliny, které mohly pocházet z vestavěných částí. Nerovnosti pod fólií by později fólii při čištění poškodily a mohou také silně narušit její vzhled. Pro ochranu fólie proto doporučujeme použít ochranné rouno (bez rouna = bez záruky).


Dbejte prosím na to, aby se nerozpuštěné chlórové produkty (tablety nebo granule) nedostaly do přímého kontaktu s fólií, protože by mohly způsobit neopravitelné bělicí skvrny.

Pokládka vnitřního pláště při teplotách mezi 18 a 25 stupni Celsia. Ujistěte se, že jste nejprve sestavili bazénový žebřík, protože jej budete potřebovat pro další stavbu bazénu (nikdy nepoužívejte žebříky pro domácnost, protože mohou protlačit vložku bazénu). Pomocí žebříku vylezte naboso do bazénu (POZOR: hrozí uklouznutí!) a položte fólii doprostřed dna bazénu. Nyní začněte roztahovat plech od středu směrem ven tak, aby svar spojující dno se stranami byl rovnoměrně vzdálen od stropu podlahy/stěny. Poznámka: Vnitřní plášť je poddimenzovaný, tzn. že je o něco menší než ocelová stěna. Pouze tímto způsobem je možné, že se překladům vyhnete. Nepředstavuje to však snížení kvality a nemá to žádný vliv na životnost filmu. Tento podměrek znamená, že fólie se musí při zavěšení táhnout (natahovat), více v chladném počasí a méně v teplém počasí. Rovnoměrně zvedněte stěnovou část vnitřního pláště (5), přetáhněte jej přes ocelový plášť a připevněte k ocelovému plášti bazénovým krytem/upínacím profilem nebo prádelním kolíčkem. Aby se ocelový plášť během instalace fólie nezkroutil, doporučujeme, aby ocelový plášť držely 3 osoby. Nyní pokračujte, dokud nezapadne celá vnitřní objímka. Ujistěte se, že svar podlahy je co nejblíže středu zaoblení. Pokud se na bočním povrchu objeví určité šikmé záhyby, lze je odstranit pouze tehdy, pokud je příslušný kryt bazénu/upínací profil opět odstraněn.

Fólii, která vyčnívá zvenčí, prosím neodřezávejte, jinak by se fólie při přestavbě bazénu již nevešla.

Nyní je již nutné pustit vodu do bazénu. Když je hladina vody cca 5 cm, je třeba podlahu zevnitř ven vyhladit pomocí nohou nebo rukou. Po vyhlazení podlahy se fólie natáhne přes ocelovou stěnu a kolem dokola se připevní pomocí bazénového profilu/upínacího profilu.


Nasuňte nosnou desku zábradlí s madly přes profil bazénu. Začněte u kloubu.

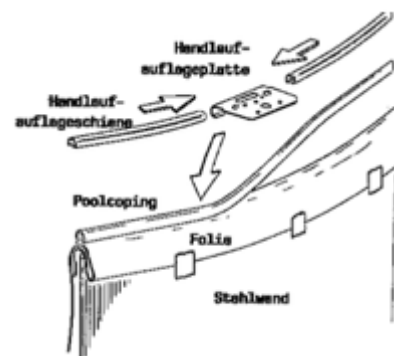


Ujistěte se, že nosná deska zábradlí je co nejpřesněji umístěna nad každým konektorem podlahové kolejnice.

Montáž svislých vzpěr:

Na každý sloupek našroubujte malý uzávěr konektoru madla.

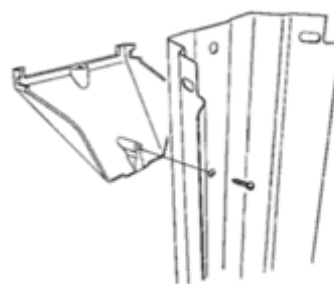


Nyní vložte každou svislou výztuhu do konektoru spodní kolejnice a sešroubujte je.

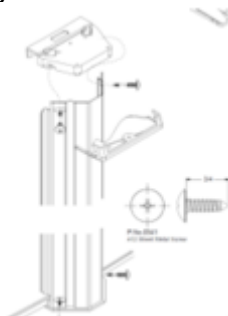


Montáž zábradlí

Nyní přišroubujte opěrné desky zábradlí (díl ST2168, lichoběžníkový) na horní část sloupku. Kovové zábradlí jsou namontovány na nosné desky zábradlí pomocí čtyř šroubů se závitem na kolejnici.

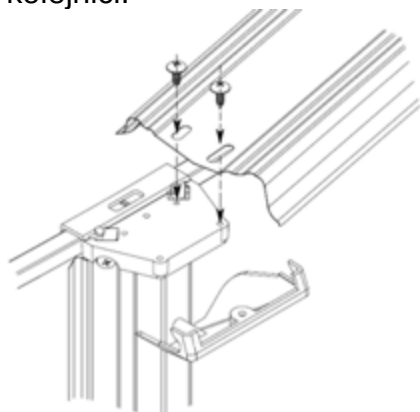

Když jsou všechna kovová zábradlí namontována, přišroubují se velké krytky zábradlí pomocí šroubů se závitem. Připojovací krytka malého madla je upevněna samořezným šroubem.

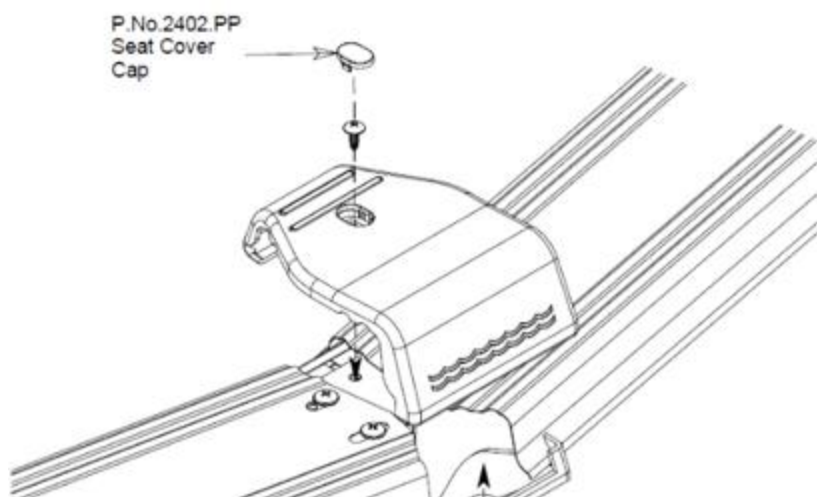


Váš bazén je nyní kompletně smontován. Chybí pouze filtr, skimmer a vstupní tryska. Návod k montáži těchto dílů převezměte z příslušných popisů.

Upozornění: Ve vašem bazénu by mělo být alespoň 60 cm vody pro instalaci skimmeru a vstupní trysky.

Plnění vašeho bazénu

Ujistěte se, že na fólii nejsou žádné záhyby. Nejlepší způsob, jak dostat ven poslední nepoddajné záhyby, je napustit do bazénu cca 2 cm vody (od hladiny vody cca 4 cm již nelze vnitřní plášť vyhladit kvůli vysokému tlaku vody). Záhyby tlačte vždy od středu bazénu k okraji.

Důležité! Pozor: komponenty bazénu, jako např. Skimmery nebo trysky lze použít a fólii vyříznout pouze tehdy, když je hladina vody těsně pod montovanými díly. Vestavné díly se instalují v souladu s montážním návodem přiloženým k vestavným dílům.

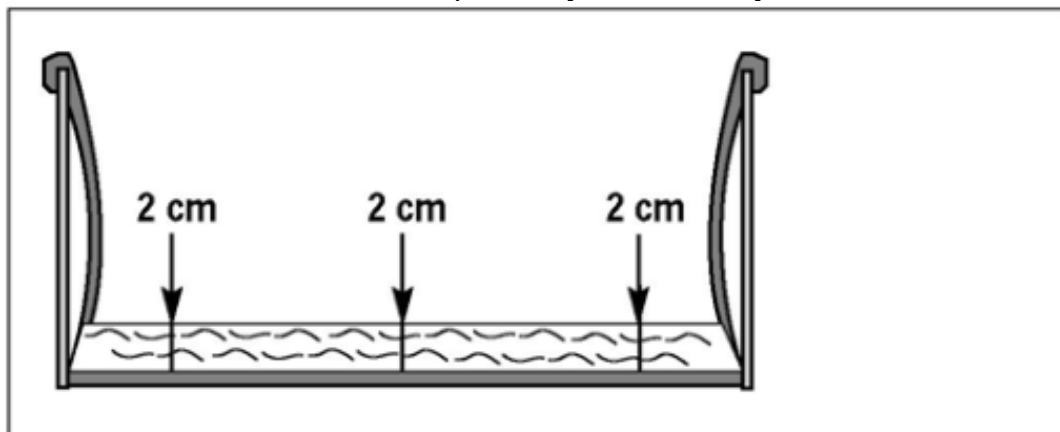

Provozní poznámky: Důležité při vypouštění

Pokud je bazén vypuštěn a vyčištěn, měl by být znovu napuštěn ještě tentýž den. Jinak hrozí nebezpečí, zejména za špatného počasí (déšť), že se zásyp posune a ocelový plášť zborstí dovnitř. Kromě toho existuje riziko, že se vnitřní folie může smrštít, pokud je ponechán delší dobu prázdný. Při vypouštění bazénu pomocí čerpadla dbejte na to, aby voda odtékala a nikdy neprosákla do bezprostřední blízkosti bazénu.

Opravy

Poškození vnitřní skořepiny lze snadno opravit pomocí opravné sady. Věnujte prosím pozornost návodu k obsluze, který je součástí balení opravy. Poškození nátěru na ocelové stěně bazénu opravte komerčně dostupnými barvami, které jsou vhodné pro venkovní použití.

Zazimování

Všechny typy nádrží hibernují, když jsou plné vody. Všechny části bazénu jsou dostatečně elastické a stabilní, aby vydržely nároky počasí. **Upozornění:** Před začátkem období mrazů musíte odstranit všechny zavěšené díly, jako jsou závěsné skimmery nebo filtrační systémy. Pokud je skimmer nebo vstupní tryska nainstalovaná napevno, snižte odpovídajícím způsobem hladinu vody nebo uzavřete zimní zátkou. Přístupový žebřík musí být také odstraněn před začátkem období mrazů z bazénu. Důrazně se doporučuje použít k ochraně bazénu plachtu.

Abyste se na jaře vyhnuli zbytečným úklidovým pracím, doporučujeme používat zimní ochranné přípravky. Tato ochrana proti přezimování se jednoduše přidává do bazénové vody a zabraňuje ulpívání vodního kamene a nečistot na vnitřním plášti a silné tvorbě řas ve vodě. Díky tomu je běžný jarní úklid mnohem jednodušší.

Péče a údržba

Kombinace zimního skladování zajišťuje vždy čistou a průzračnou vodu mezi mechanickou a chemickou úpravou vody.

Mechanická úprava vody

Při správné péči jsou naše bazény zcela zimní odolné. Odstraňte hrubé nečistoty (např. listí, hmyz) pomocí podběráku a/nebo čističe podlah.

Chemická úprava vody

Hodnota pH (mezi 7,0 a 7,4) a obsah chlóru (0,8 až 1,2 ppm) musí být udržovány konstantní. K tomuto účelu dodáváme kompletní řadu péče o vodu s výtečně vhodnými a zdravými produkty. Ošetřující prostředky nikdy nedávejte přímo do bazénu, jinak může dojít k trvalému poškození barevnosti vnitřní folie. Doporučujeme použití plovoucího dávkovače. Další informace nebo rady týkající se péče o vodu můžete získat od svého odborného poradce nebo si vyžádat našeho bezplatného průvodce péčí o vodu nebo si jej stáhnout z našich webových stránek (www.planetpool.info).

Údržba vnitřní folie z PVC

- ☐ Změny barvy jsou normální a jsou způsobeny používáním dezinfekčních prostředků.
- ☐ Pravidelně odstraňujte vodní linky pomocí našeho čističe okrajů;
- ☐ Používejte čisticí prostředky kompatibilní s PVC bez abrazivních látek!
- ☐ Šedé pruhy jsou obvykle způsobeny houbami.
- ☐ Hnědé skvrny jsou způsobeny přemnožením řas.
- ☐ V případě, že dojde k poškození vnitřní folie použijte podvodní opravnou sadu nebo alternativně samolepkou určenou k opravě folií
- ☐ Každý rok obnovte třetinu vody v bazénu a každé 2 až 3 roky kompletní.

Abyste předešli rychlému znečištění a nočním únikům tepla z vody, doporučujeme použít solární plachtu z našeho sortimentu.

Zazimování

- Při správné péči jsou naše bazény zcela zimní odolné.
- Vždy udržujte bazén přes zimu naplněný vodou!
- Kovové části jsou dostatečně elastické, aby vydržely tlak ledu.
- Znovu zkontrolujte hodnoty vody, znovu upravte hodnotu pH a hodnotu chlóru. Přidejte náš zimní prostředek do vody, abyste zabránili růstu řas během zimních prázdnin.
- Doporučujeme vypustit vodu pod vestavěným skimmerem.
- Uzavřete vstupní trysku (volitelná) a uložte filtrační systém na místo, kde nemrzne.
- Odstraňte také vstupní žebřík z vašeho bazénu.

- Nyní můžete svůj bazén zastřešit celoročním zastřešením.
- Na ocelovou stěnu nebo zábradlí nikdy nepokládejte prkna, prkna nebo jiné obklady.

Na škody způsobené působením mrazu se naše záruka nevztahuje!

Objednávka náhradních dílů

Kontaktujte prosím smluvního partnera, u kterého jste bazén zakoupili. Tam obdržíte všechny dostupné náhradní díly a také veškerý sortiment našeho sortimentu.

Přejeme vám hodně radosti a zábavy z koupání s vaším novým bazénem!

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich produktů. Naše výrobky podléhají přísné výstupní kontrole kvality. Přesto nelze vyloučit, že se vyskytnou poruchy nebo závady. Pokud v rozporu s očekáváním vámi zakoupený produkt nefunguje správně nebo není jinak v pořádku, kontaktujte přímo náš zákaznický servis.

Při uplatňování záručních nároků mějte na paměti následující:

- Na naše výrobky poskytujeme záruku po dobu 2 let od zakoupení výrobku. Během této doby garantujeme, že námi dodaná položka je bez výrobních a/nebo materiálových vad.
- Naše záruční povinnost se nevztahuje na vady, chyby nebo škody způsobené nesprávnou nebo násilnou obsluhou zákazníkem nebo třetími stranami, za které neneseme odpovědnost. Navíc je vyloučena záruka v případě vyšší moci.
- Totéž platí pro nedodržení návodu k obsluze nebo údržbě, nadměrné používání nebo jiné zásahy do dodávaného zboží a v případě změn námi dodaných položek, výměny dílů nebo použití spotřebního materiálu u tohoto zboží, který neodpovídá původní specifikace.
- Nároky zákazníka na náhradu škody, např. z důvodu neplnění, culpa in contrahendo, porušení smluvních vedlejších povinností, následné škody, delikttní jednání a další právní důvody jsou vyloučeny. Zejména nebude provedena výměna vody a chemikálií, které bylo nutné vypustit kvůli netěsnosti bazénu.
- Dojde-li k bezplatnému náhradnímu dodání, nevede to k novému začátku promlčecí doby podle § 212 BGB.
- Kromě toho nepřebíráme žádnou záruku na opotřebitelné díly, špatnou údržbu a následné škody z důvodu nepřipustně použitých provozních materiálů.
- Registrační formulář je důležitý pro hladké, rychlé a nekomplikované vyřízení reklamace

Záruční podmínky, servis a náhradní díly

Záruční podmínky platí tak, jak jsou popsány v záručním listě. Servis a náhradní díly zajišťuje CF GROUP CZ&SK s.r.o. – více na info@cf-group.cz

Kontaktní údaje pro podporu a řešení problémů:

Distributor pro Českou a Slovenskou Republiku:

CF-Group CZ&SK s.r.o.
Jesenická 372, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry
www.cf-group.cz
info@cf-group.cz