




OPLOCENÍ OD PROFESIONÁLŮ

MONTÁŽNÍ NÁVOD K POSUVNÉ BRÁNĚ 4M A 5M S PROTIZÁVAŽÍM

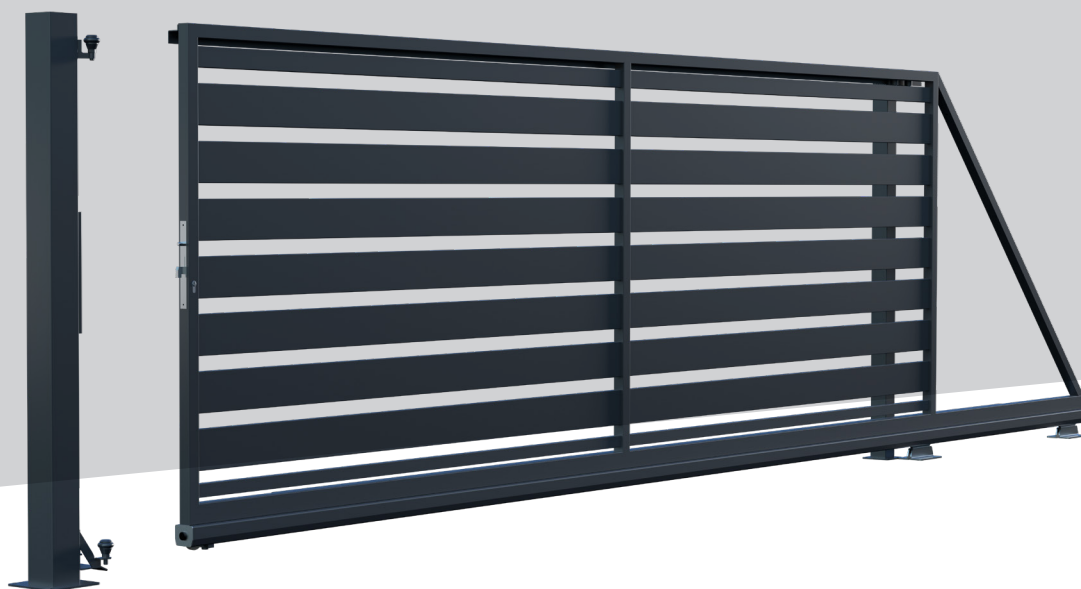

WWW.POLARGOS.PL

Kontrola / technické posouzení

Proveďte posouzení vnější podoby výrobku z hlediska eventuální neshodnosti. Zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém technickém stavu, bez závad a mechanického poškození a zda je výrobek kompletní. Dojde-li k poškození některé části sady, neprodleně to nahlase výrobcí podle stanoveného reklamačního řádu.

Před montáží výrobku proveďte zkušební montáž, aby se zkontrolovala kompatibilita všech součástí a vyloučila se možnost montáže vadných součástí. Po namontování výrobku se předpokládá, že výrobek byl bez závad nebo že případné závady klient akceptoval.

Používání a údržba

Každou část oplocení pravidelně kontrolujte a udržujte. Všechny části kontrolujte z hlediska vzniku ohnisek koroze, škrábanců a mechanického poškození. Ohniska koroze mohou vzniknout na místě, které bylo poškozeno porušením kontinuity zinkového povlaku (hluboké škrábance), nárazy způsobujícími prasknutí. Ve výše uvedených případech místo koroze očistěte na „živý materiál“. K čištění používejte následující nářadí: brusku s příslušným nástavcem, drátěný kartáč, špachtli nebo brusný papír s odpovídající zrnitostí. Tato místa pečlivě očistěte (mastnota, soli), omyjte a osušte. Na důkladně očištěný povrch naneste dvousložkovou epoxidovou barvu s vysokým obsahem zinkové kapaliny, např.: TEKNOZINC 90 SE. Na povrchu oplocení se může objevit bílá koroze v místě styku jiného materiálu, než je zinek. Na tomto místě dochází k tvorbě bílého povlaku (oxidace). Místa s bílou korozí omyjte přípravkem typu Derustit 1680.

Koroze v nepozinkovaných systémech je přirozený jev a nevztahuje se na něj reklamáce. Výrobek je z výroby opatřen základním nátěrem, který nezajišťuje protikorozi ochranu. Po zakoupení nepozinkovaného systému jej neprodleně opatřete protikorozním nátěrem.

V místech, kde pracují prvky oplocení (závěs, čepy automatizace), dochází k opotřebení pracovních ploch. Je to přirozený proces vznikající během používání. Otěrem vrstvy společně s atmosférickými podmínkami může dojít ke vzniku koroze. Pro omezení výskytu výše uvedeného jevu použijte v místě styku pracovních prvků např. grafitové mazivo. Totéž se týká prvků souvisejících s automatizací bran.

Ve zvláštních případech, jako jsou záplava nebo povodně, kde nátěr oplocení byl vystaven delšímu kontaktu s vodou, je třeba takové oplocení rozebrat, osušit a odstranit z něj látky, které se dostaly do rámu, příček a tyčí. Celé oplocení pečlivě očistěte a namontujte. Pokud je vyžadováno nanesení na daném místě zinku, postupujte podle výše uvedených pokynů.




Výkresy v návodu jsou ilustrační a mohou se lišit od skutečných výrobků

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO POSUVNOU BRÁNU 4M S PROTIZÁVAŽÍM

Návod platí pro brány s celkovou šířkou 600 cm se sloupky k zabetonování

SEZNAM ČÁSTÍ:

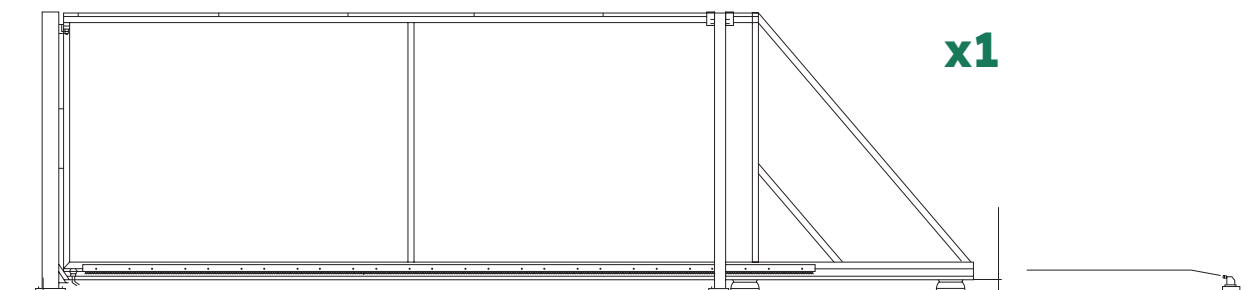

Brána




x1

Dojezdový
sloupek



x1

Vodící
sloupek

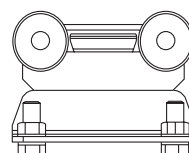

x2


Podvozek

Kromě stavebních materiálů si
navíc zajistěte:

Čepy M16,
délka alespoň 50 cm,
minimálně tř. 8,8 (montáž
podvozků, chemické
kotvy)




**Omezovač
maximálního
otevření**

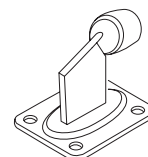


**Montáž proveďte pod dohledem osob
se stavební kvalifikací.**


KROK 1

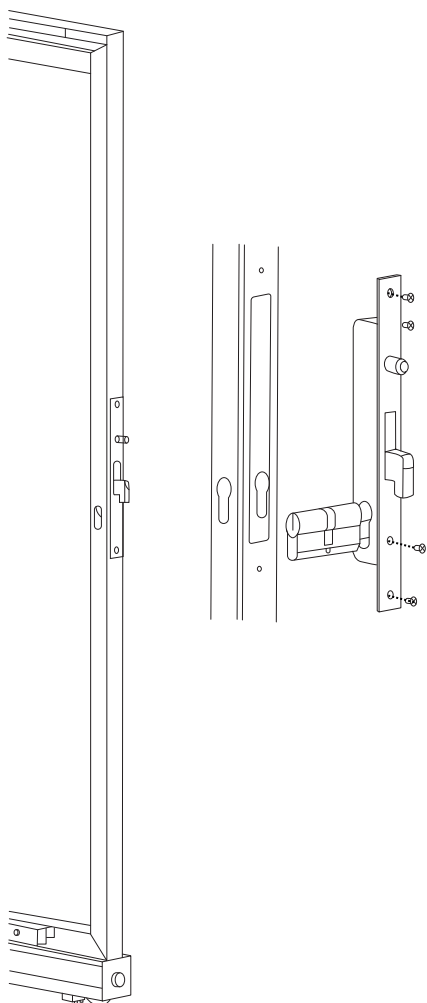


KROK 2

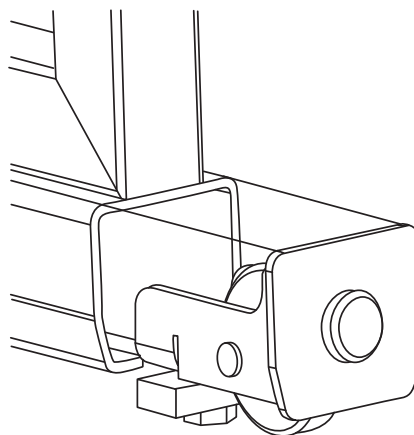


KROK 3

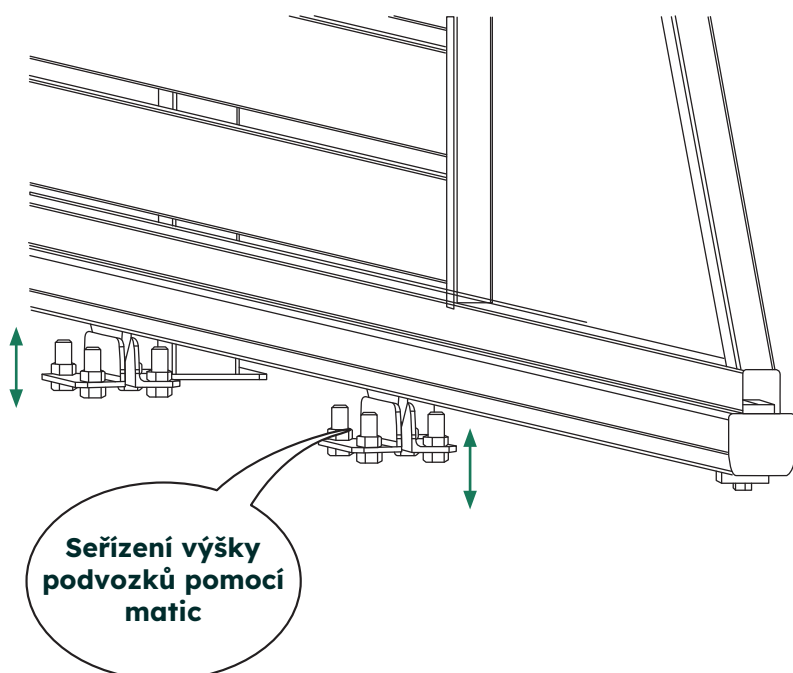


KROK 4

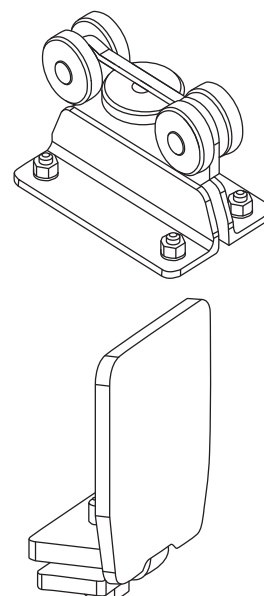

KROK 5 – Ozubená tyč Verze 1

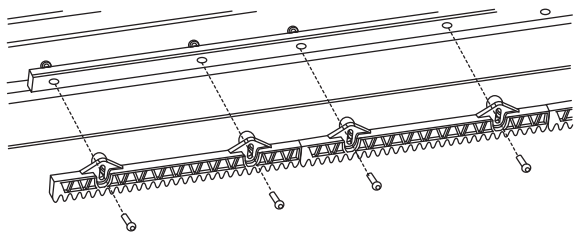


S rozestupem

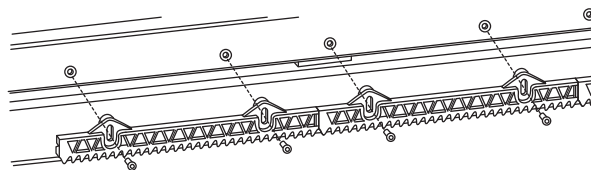


Bez rozestupu


KROK 5 - Ozubená tyč Verze 2

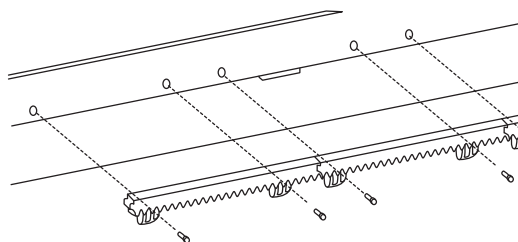

KROK 6

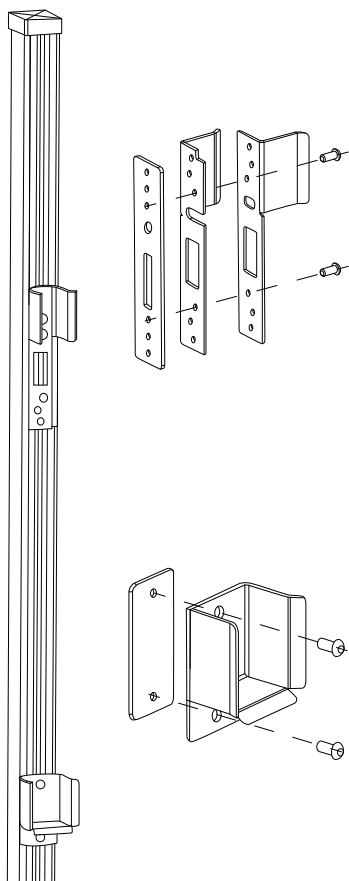


KROK 7

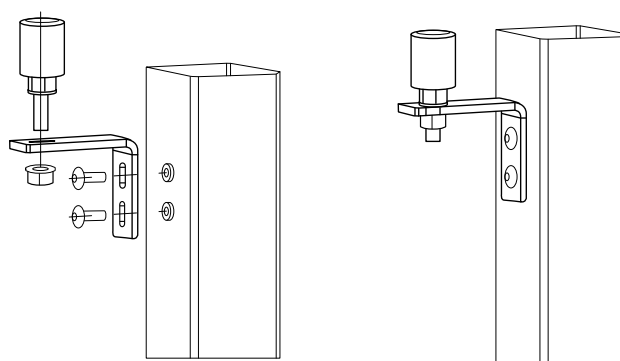


KROK 8


PŮDORYS ZÁKLADU

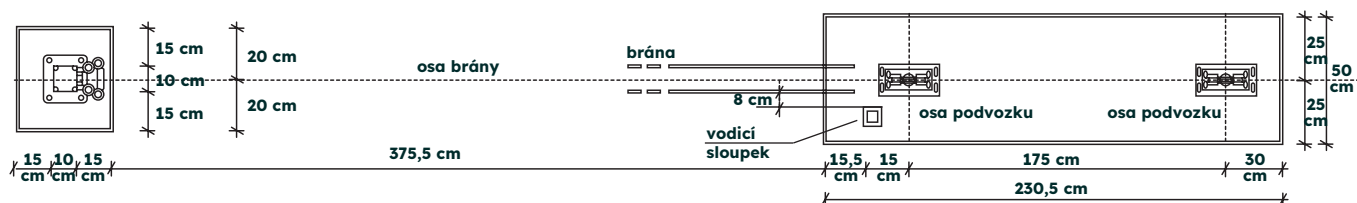

USPOŘÁDÁNÍ ŠROUBŮ NA ZÁKLADU:

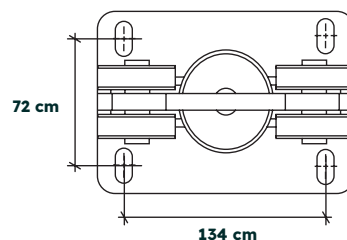

KROK 9

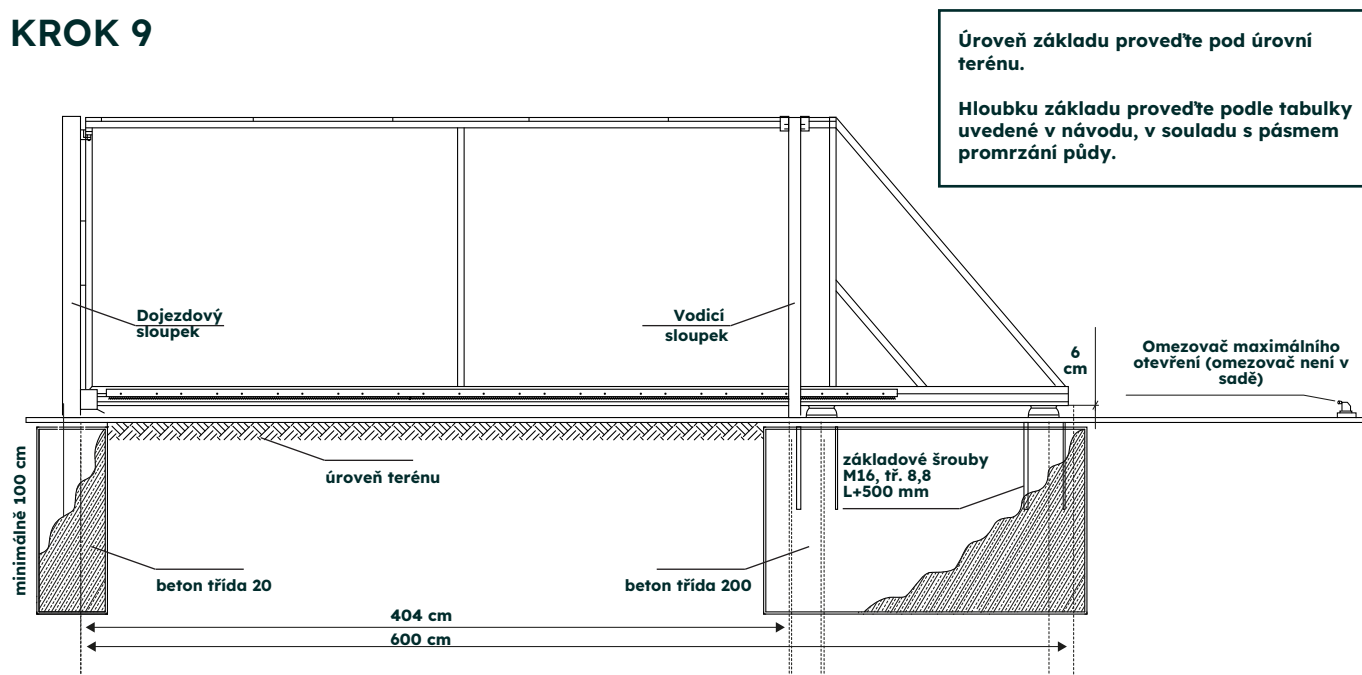


Pozor!
Před zabetonováním prvků proveďte
zkušební montáž.


MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO POSUVNOU BRÁNU 4M S PROTIZÁVAŽÍM

Návod platí pro brány s celkovou šířkou 550 cm se sloupky k přišroubování

SEZNAM ČÁSTÍ:

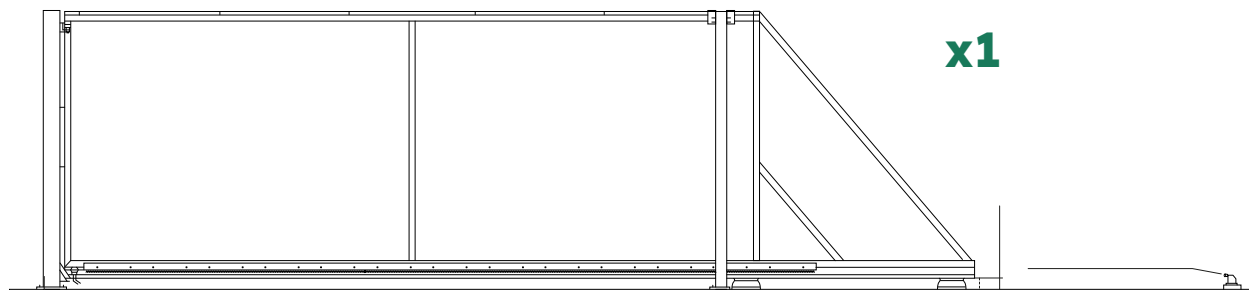

Brána




x1

Dojezdový
sloupek



x1


Vodící
sloupek

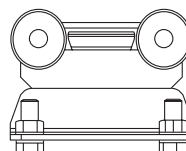

x2

Podvozek

Kromě stavebních materiálů si
navíc zajistěte:

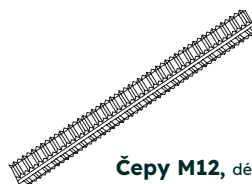

Čepy M12, délka alespoň 25 cm


Čepy M16 délka alespoň 50 cm, minimálně tř.
8,8 (montáž podvozků, chemické kotvy)

Omezovač
maximálního
otevření




**Montáž proveďte pod dohledem osob
se stavební kvalifikací.**


KROK 1

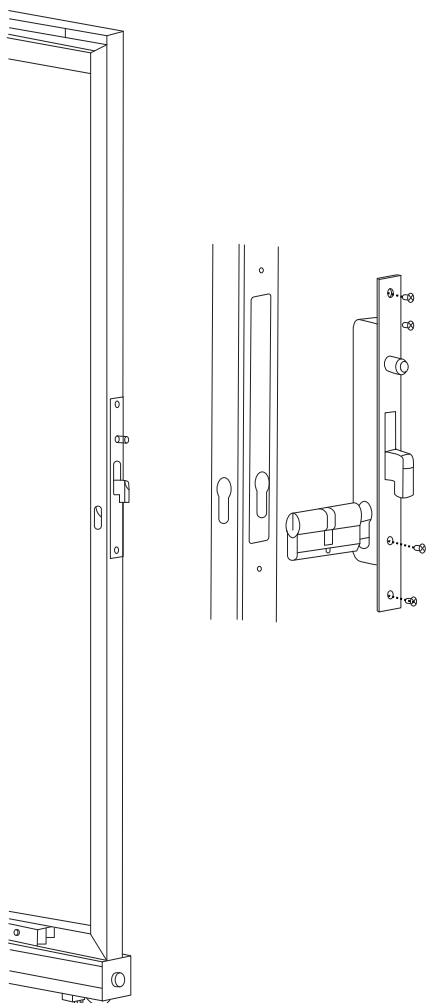


KROK 2

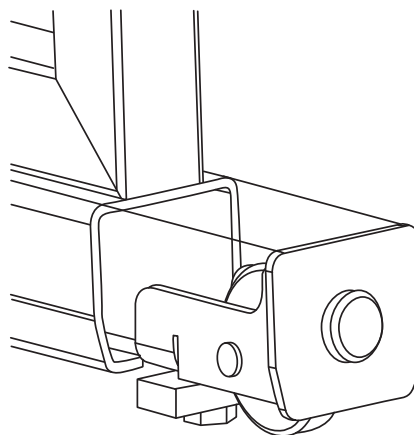


KROK 3

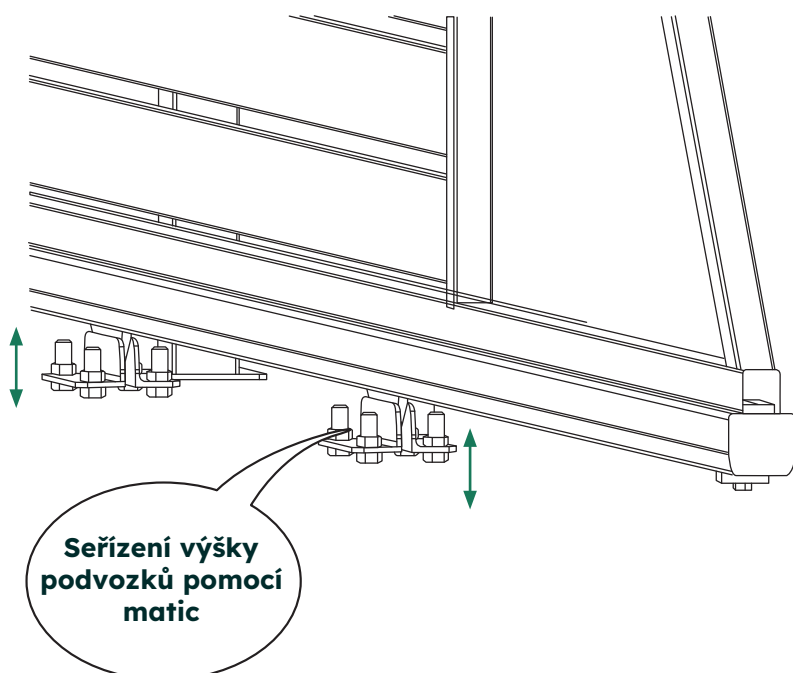


KROK 4

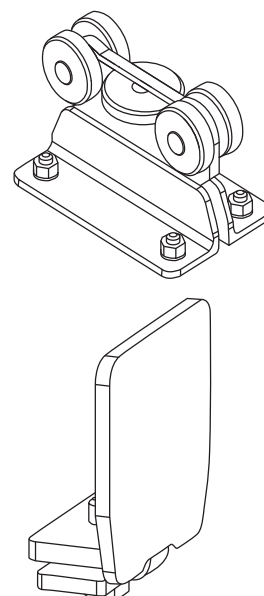

KROK 5 - Ozubená tyč Verze 1

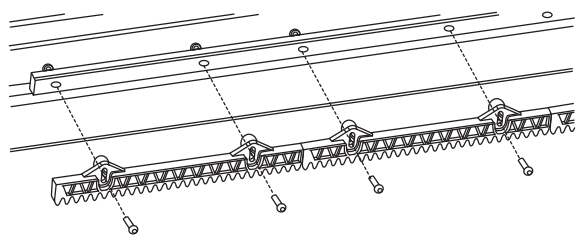


S rozestupem

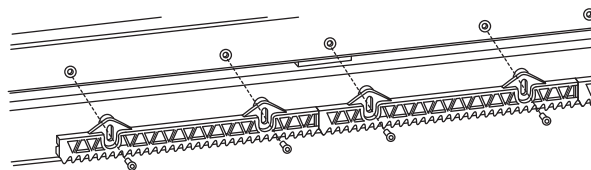


Bez rozestupu


KROK 5 - Ozubená tyč Verze 2

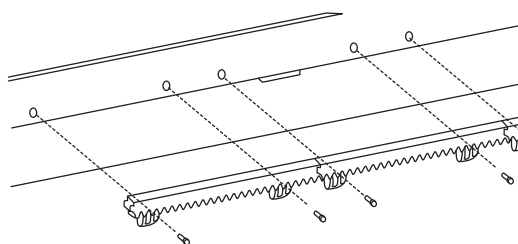

KROK 6

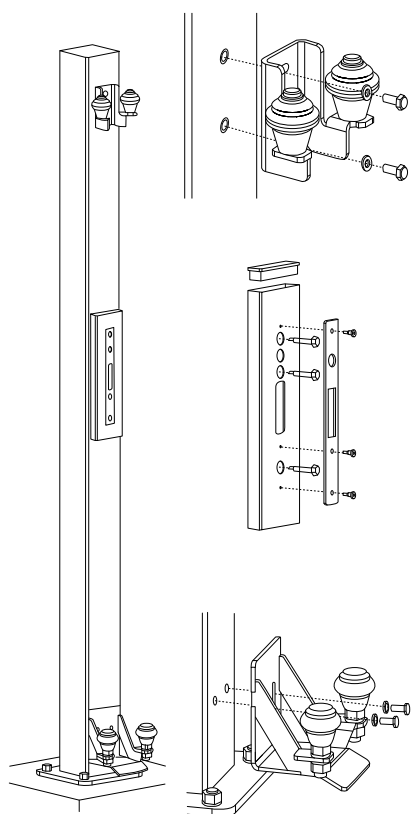


KROK 7

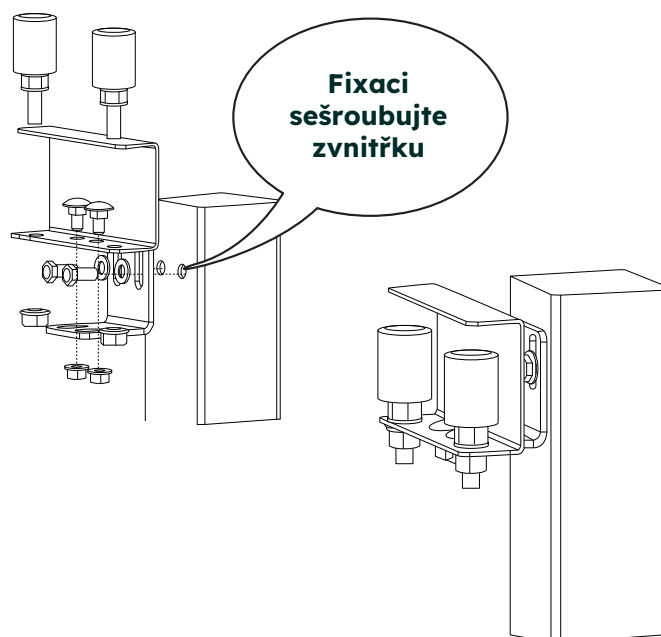


KROK 8


PŮDORYS ZÁKLADU

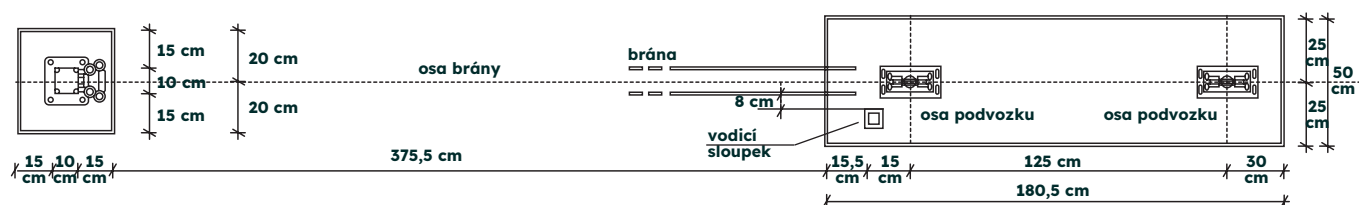

USPOŘÁDÁNÍ ŠROUBŮ NA ZÁKLADU:

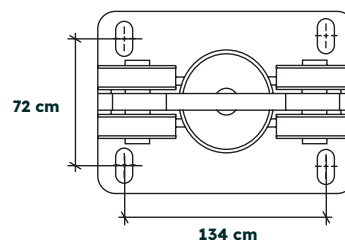

KROK 9

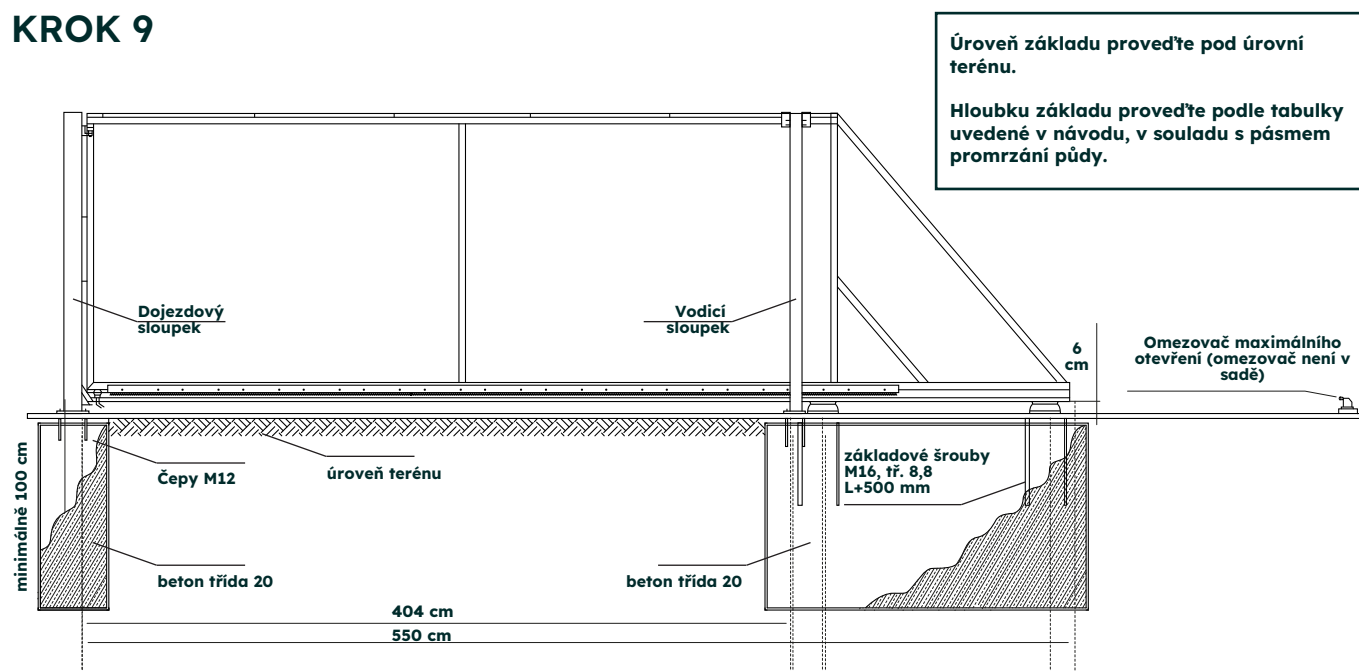


Pozor!
Před zabetonováním prvků proveďte
zkušební montáž.

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO POSUVNOU BRÁNU 5M S PROTIZÁVAŽÍM

Návod platí pro brány s celkovou šířkou 750 cm se sloupky k přišroubování

SEZNAM ČÁSTÍ:

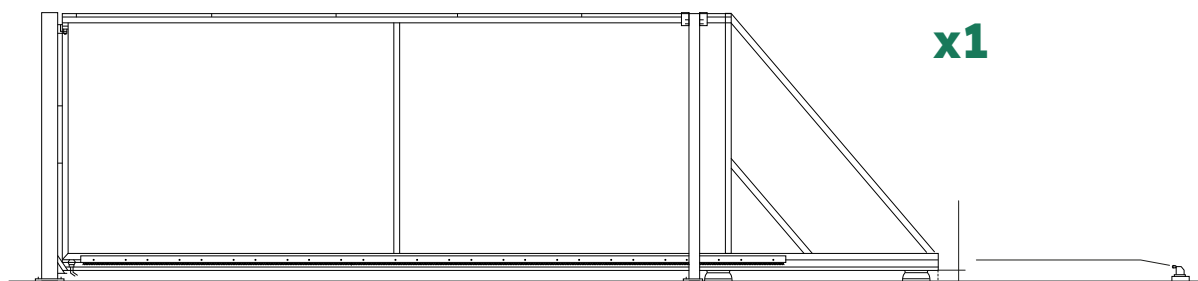

Brána




x1

Dojezdový
sloupek



x1


Vodící
sloupek

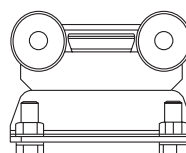

x2

Podvozek

Kromě stavebních materiálů si
navíc zajistěte:

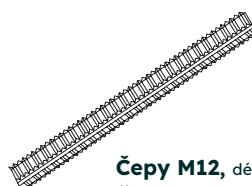


Čepy M12, délka alespoň 25 cm,
Čepy M16, délka alespoň 50 cm, minimálně tř.
8,8 (montáž podvozků, chemické kotvy)

Omezovač
maximálního
otevření




**Montáž proveďte pod dohledem osob
se stavební kvalifikací.**


KROK 1

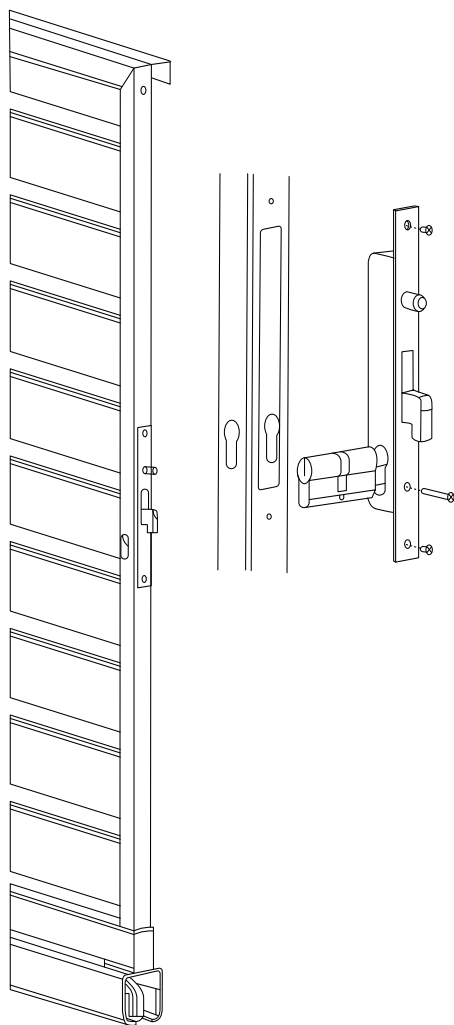


KROK 2

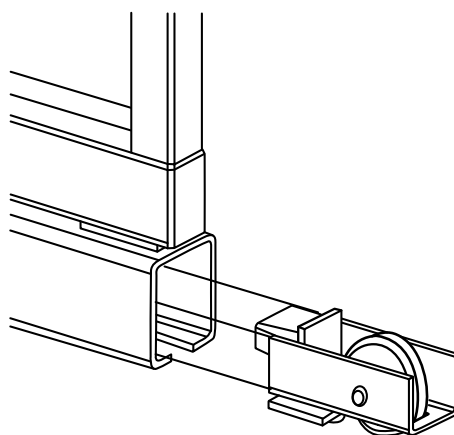


KROK 3

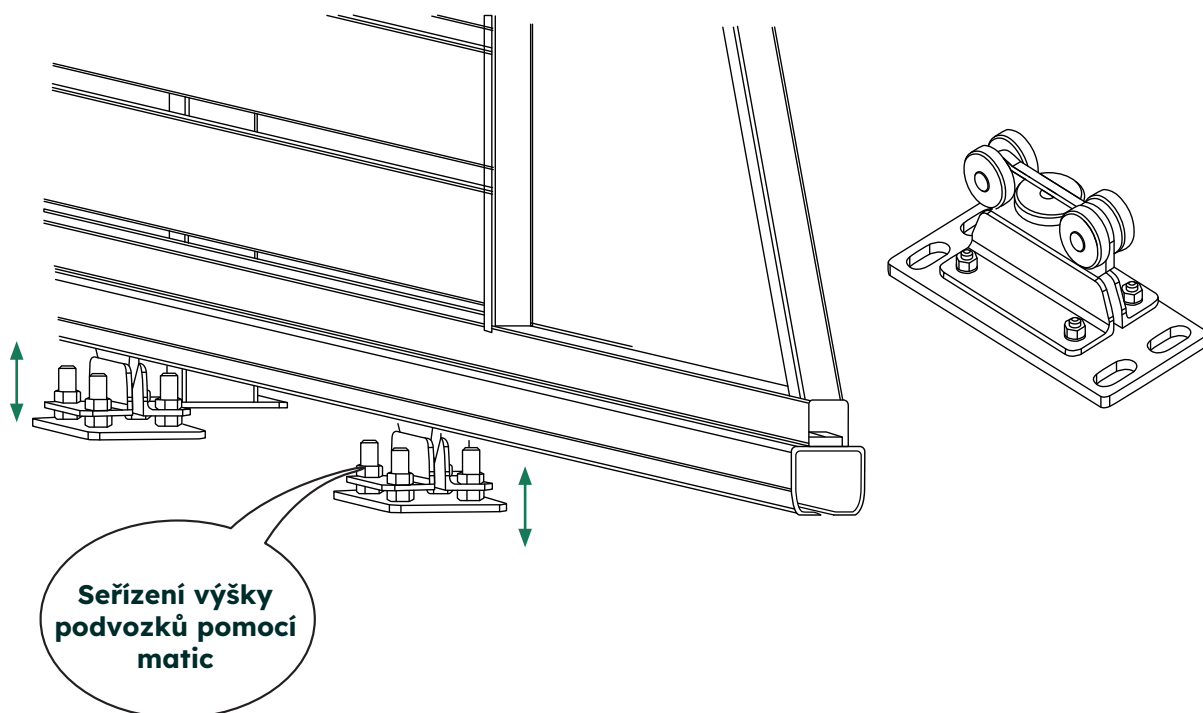


KROK 4

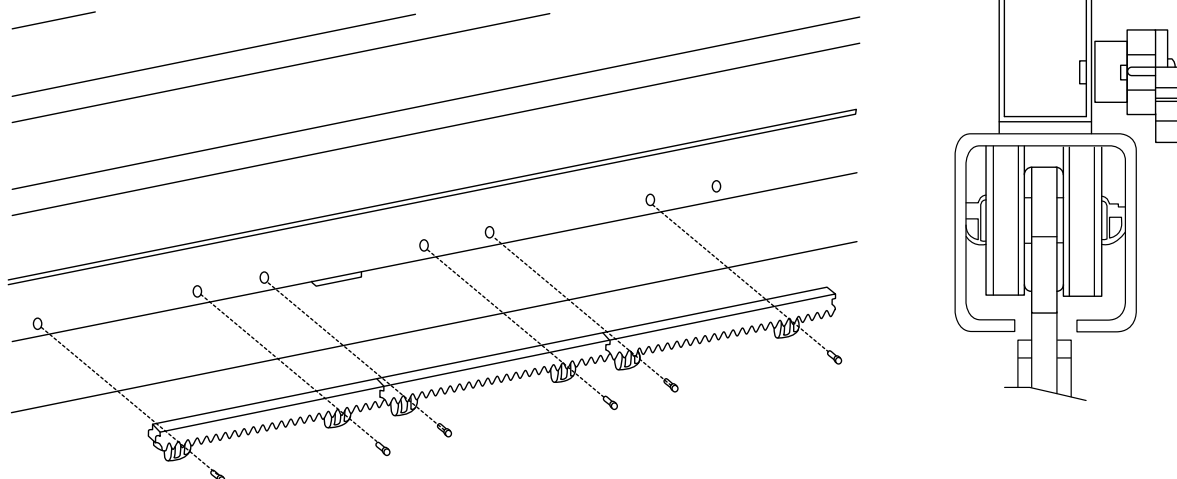

KROK 5

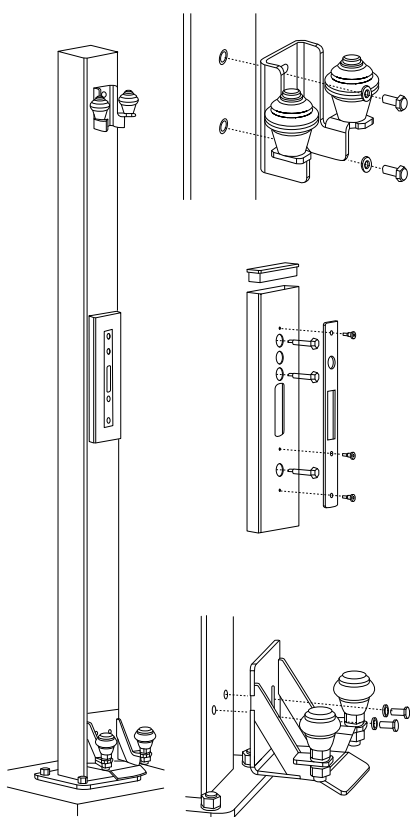


KROK 6

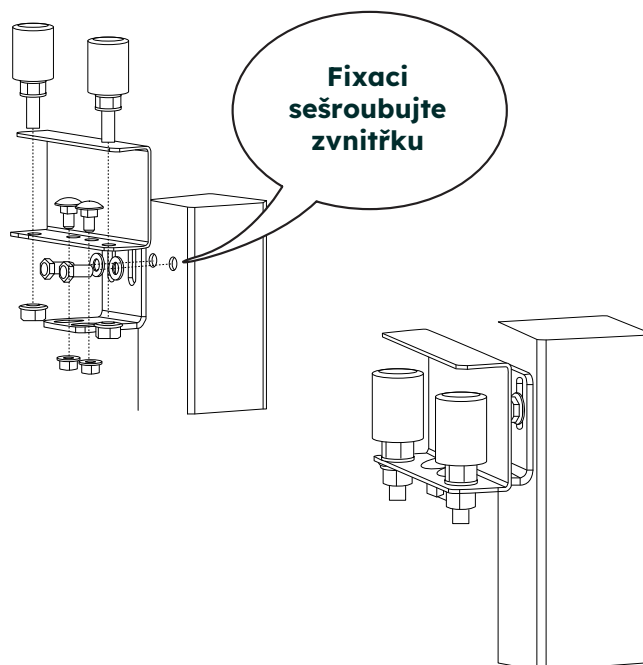


KROK 8

PŮDORYS ZÁKLADU

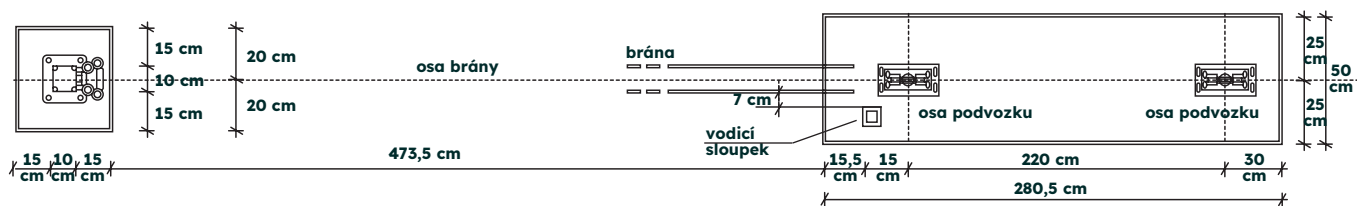


USPOŘÁDÁNÍ ŠROUBŮ NA ZÁKLADU:

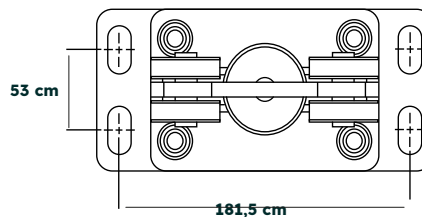

KROK 9

Úroveň základu provedte pod úrovní terénu.

Hloubku základu provedte podle tabulky uvedené v návodu, v souladu s pásmem promrzání půdy.

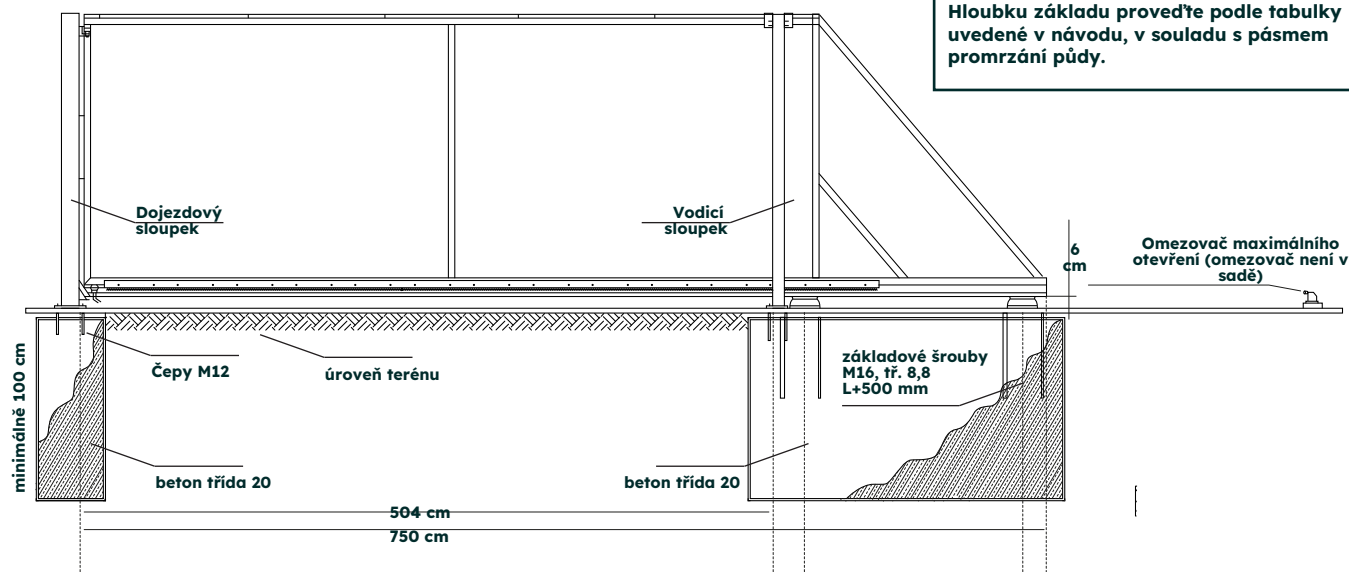


Pozor!
Před zabetonováním prvků proveďte
zkušební montáž.


MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO POSUVNOU BRÁNU 5M S PROTIZÁVAŽÍM

Návod platí pro brány s celkovou šířkou 750 cm se sloupky k přišroubování

SEZNAM ČÁSTÍ:

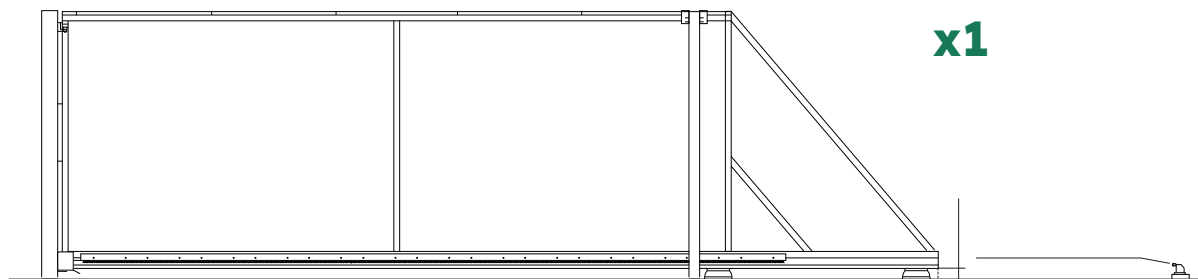

Brána




x1

Dojezdový
sloupek



x1

Vodící
sloupek

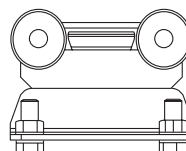


x2


Podvozek

Kromě stavebních materiálů si
navíc zajistěte:

Čepy M16,
délka alespoň 50 cm,
minimálně tř. 8,8 (montáž
podvozků, chemické
kotvy)

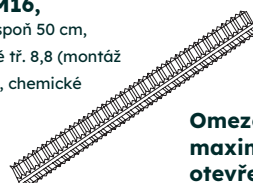


Omezovač
maximálního
otevření

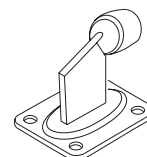


**Montáž proveďte pod dohledem osob
se stavební kvalifikací.**


KROK 1

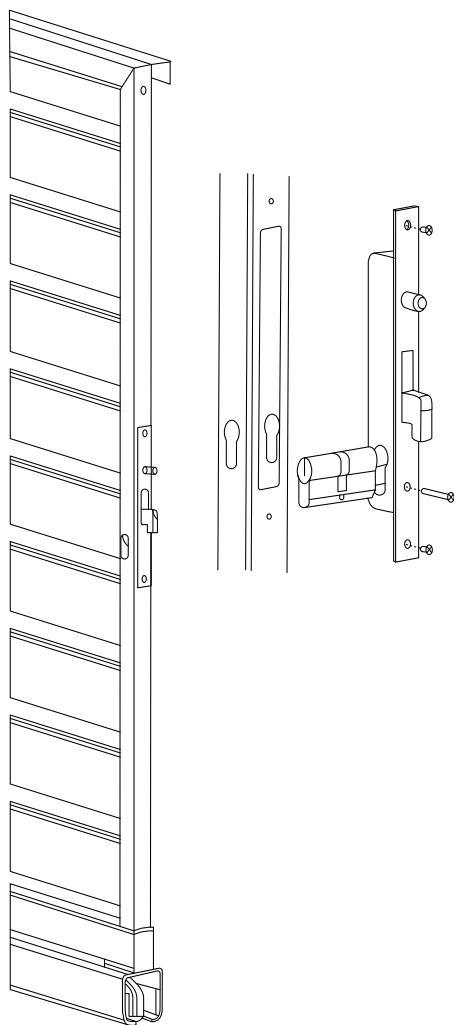



KROK 2

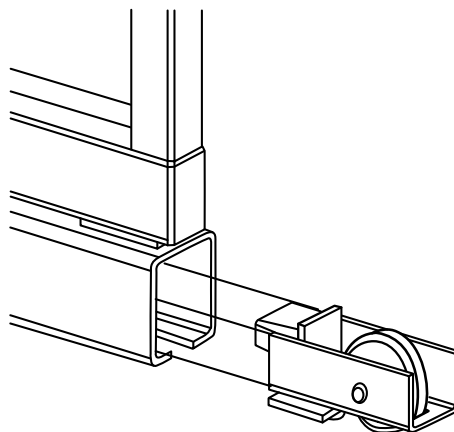


KROK 3

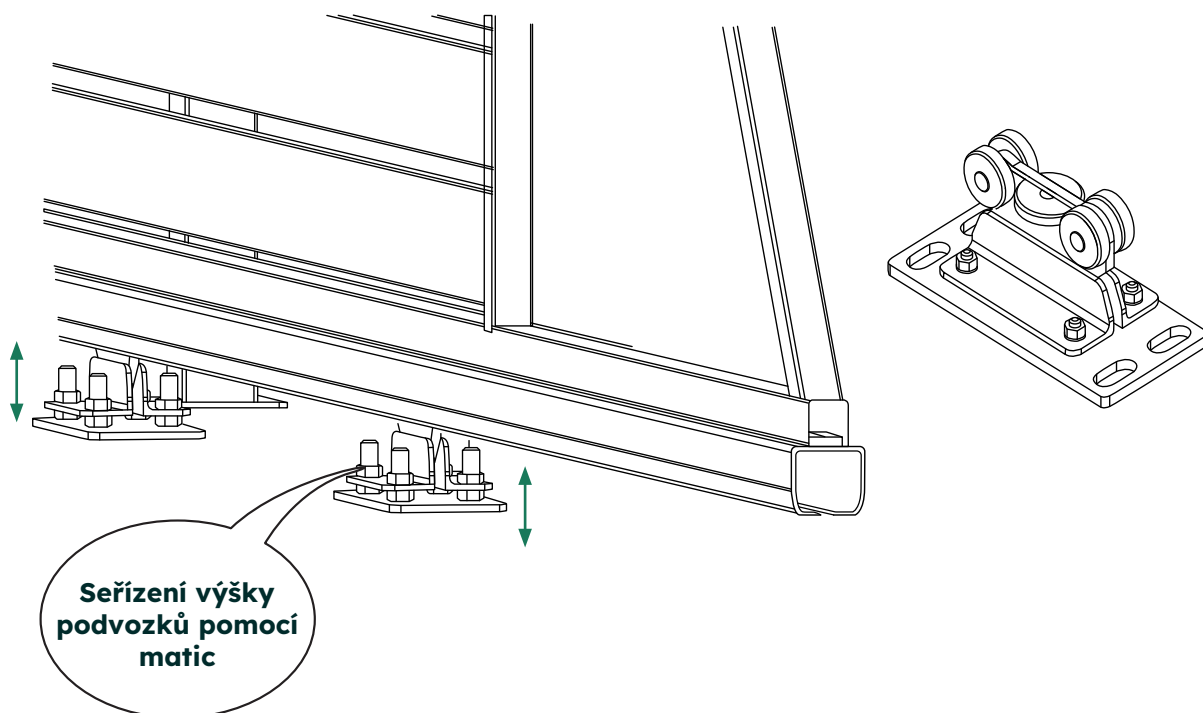



KROK 4

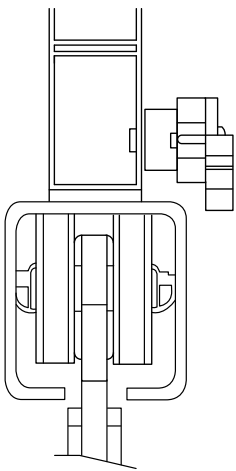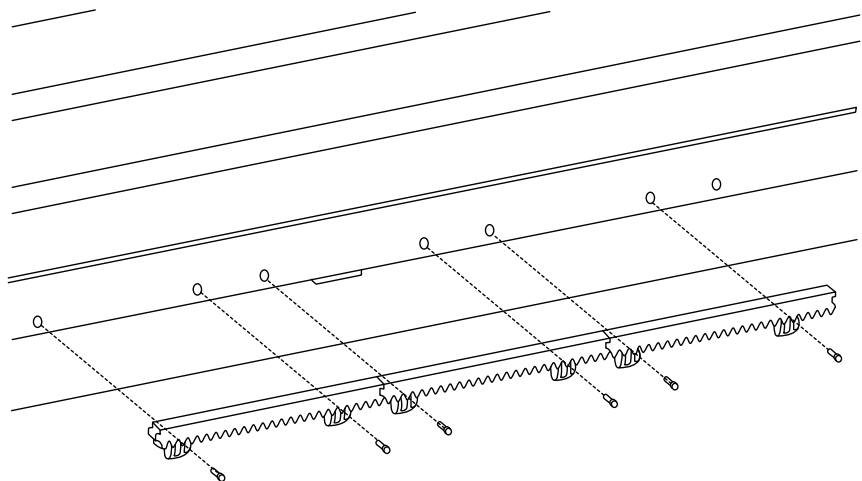

KROK 5

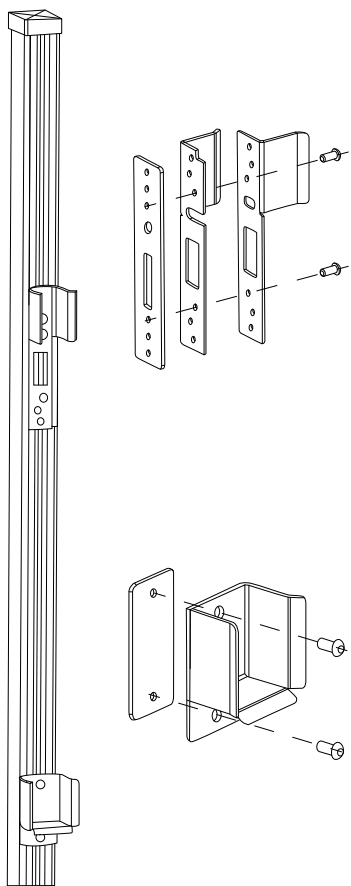


KROK 6

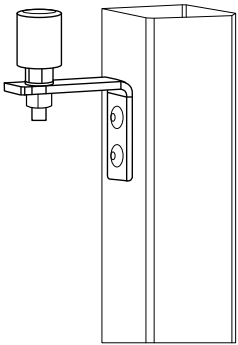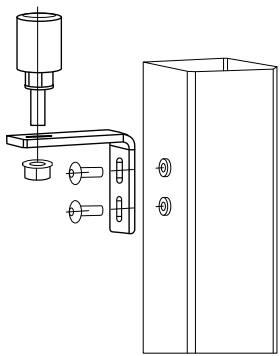


KROK 7

PŮDORYS ZÁKLADU

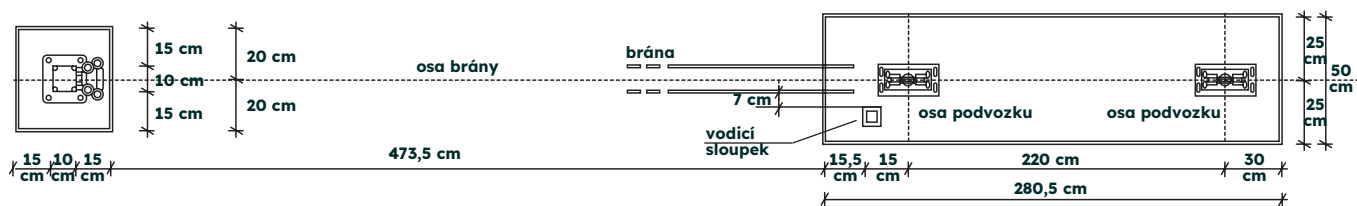


USPOŘÁDÁNÍ ŠROUBŮ NA ZÁKLADU:

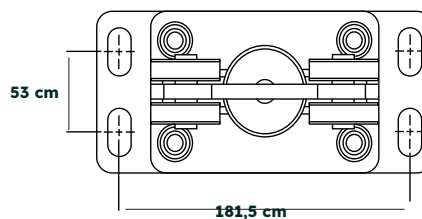

KROK 8


Úroveň základu provedte pod úrovní terénu.

Hloubku základu provedte podle tabulky uvedené v návodu, v souladu s pásmem promrzání půdy.

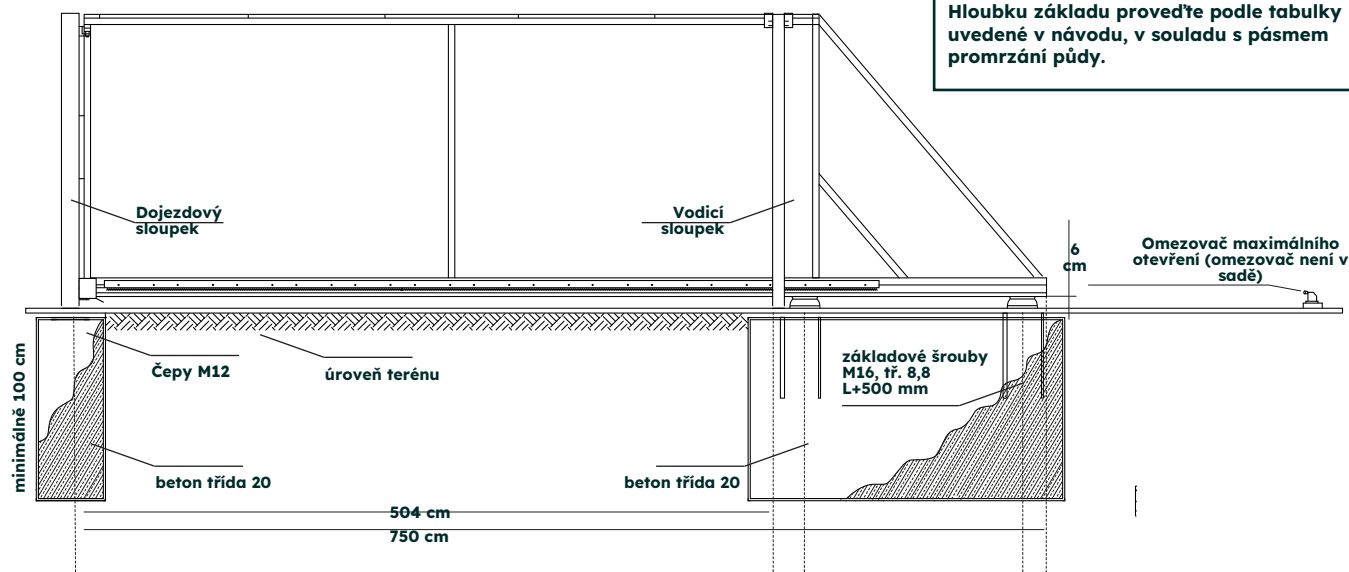

Pozor!
Před zabetonováním prvků proveďte
zkušební montáž.

PÁSMO PROMRZÁNÍ PŮDY V POLSKU

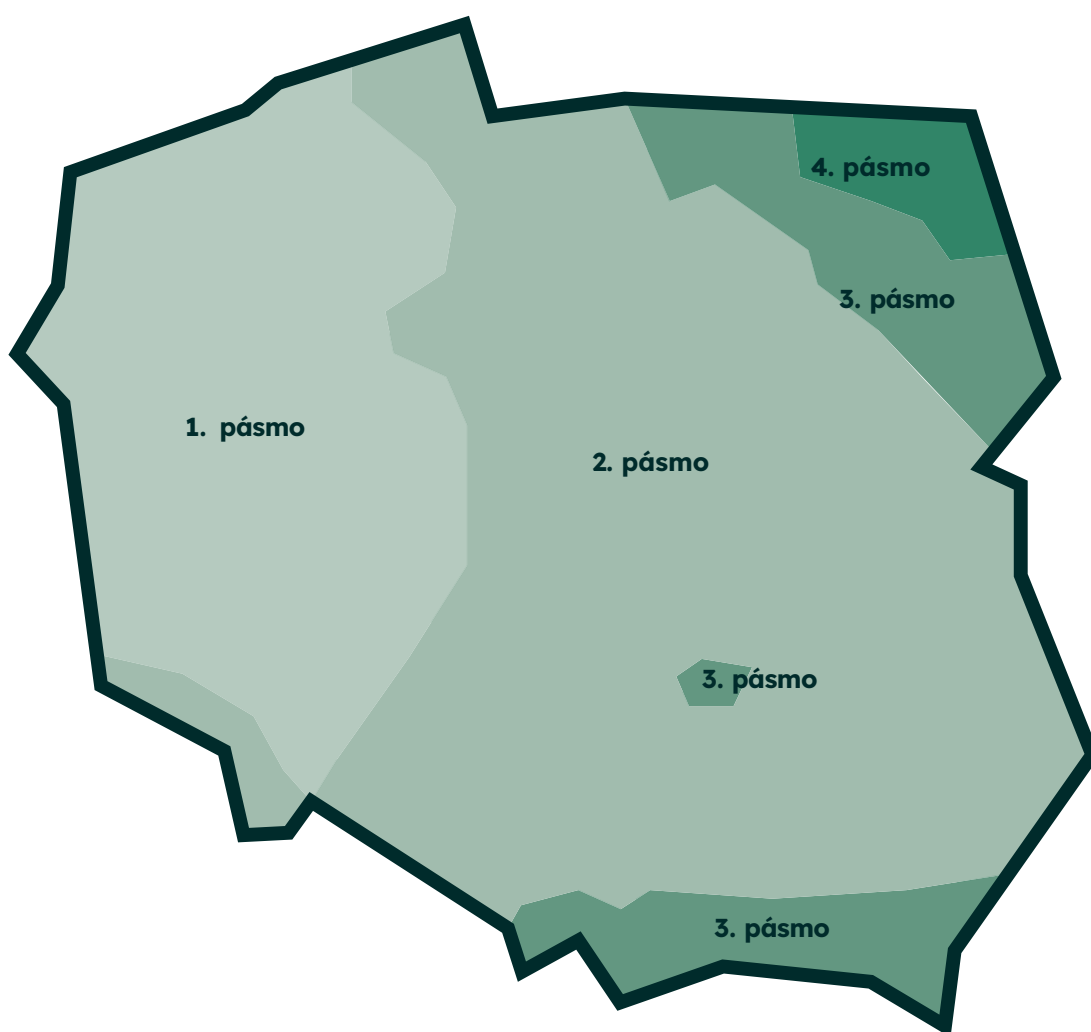

Pásmo	1	2	3	4
Hloubka promrzání [m]	0,8	1	1,2	1,4
Hloubka položení vodního a kanalizačního systému	1	1,35	1,6	1,85



OPLOCENÍ OD PROFESIONÁLŮ

ul. Deptak 17
04-956 Warszawa
Telefon: (+48) 22 872 00 91-93
Fax: (+48) 22 612 68 60
E-mail: sekretariat@polargos.pl

WWW.POLARGOS.PL