



HORIZONTALNÍ
PLECHOVÉ PLOTOVKY
PYRAMID

MONTÁŽNÍ NÁVOD

KROK1 (a)

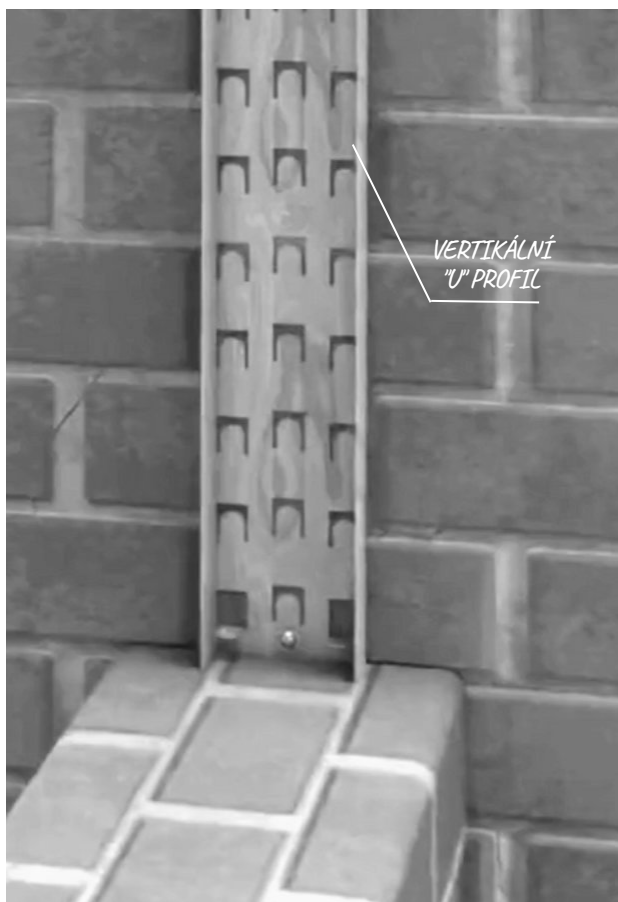

OBRÁZEK 1

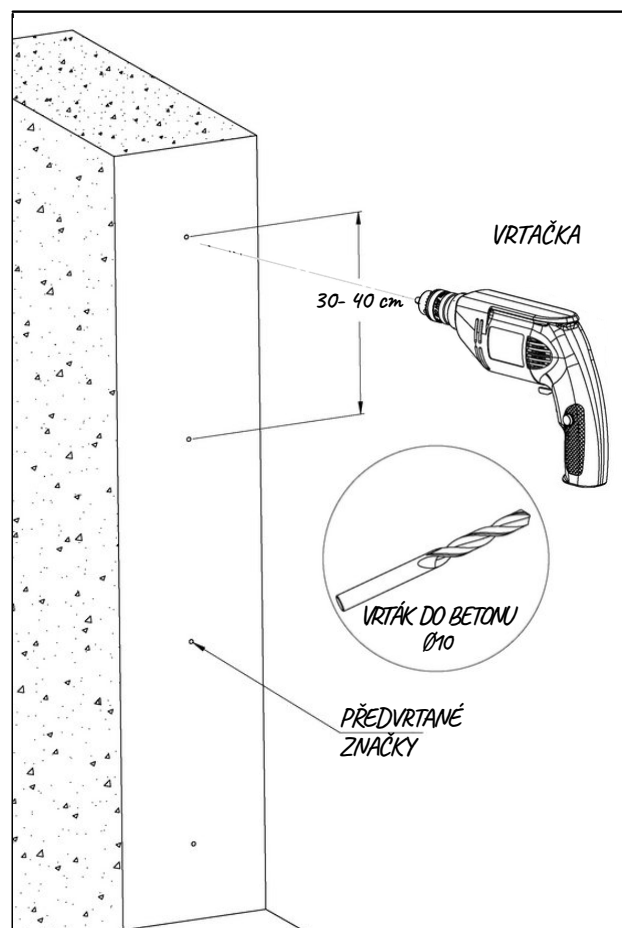

OBRÁZEK 2

Betonové nebo cihlové sloupky

- 1 Umístěte levý svislý "U" profil na sloupek tak, aby byl otvor profilu orientován směrem k panelu.

Svislý "U" profil není nutné oddělovat od základny.

- 2 Předvrtejte otvory pro upevnění levého svislého "U" profilu do sloupku pomocí vrtačky s vrtákem do kovu Ø5, v rozestupu po 30-40cm.



Při předvrtání držte profil pevně na svém místě, vyhněte se jeho přemístování.

Předvrtání svislého "U" profilu v poloze na sloupku zanechá stopy referenčních bodů, které jsou nezbytné pro následné upevnění profilu.

- 3 Po ukončení předvrtání oddělte svislý "U" profil ze sloupku.


Referenční body, které jsou v rozmezí 30-40cm, budou sloužit jako značky pro další vrtání.

- 4 Vrtačkou s vrtákem do betonu Ø10 rozšířte referenční body ve sloupku.

OPAKUJTE VÝŠE UVEDENÉ BODY PRO UPEVNĚNÍ PRAVÉHO SVISLÉHO "U" PROFILU


KROK1 (a)

INSTALACE VERTIKÁLNÍCH "U" PROFILŮ Betónové nebo cihlové sloupky

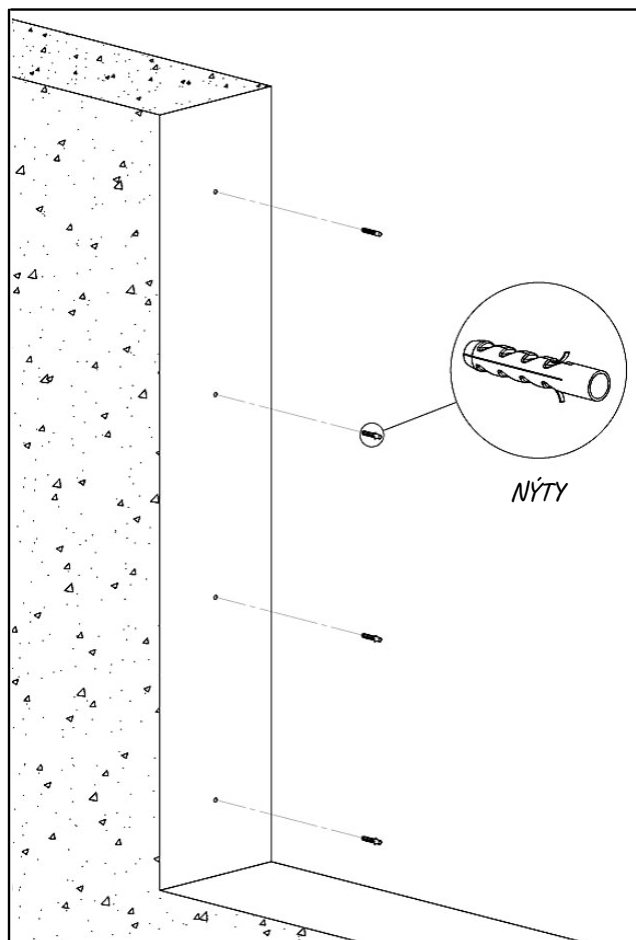

OBRÁZEK 3

- 5 Vložte hmoždinky do předvrtaných otvorů ve sloupku.
-

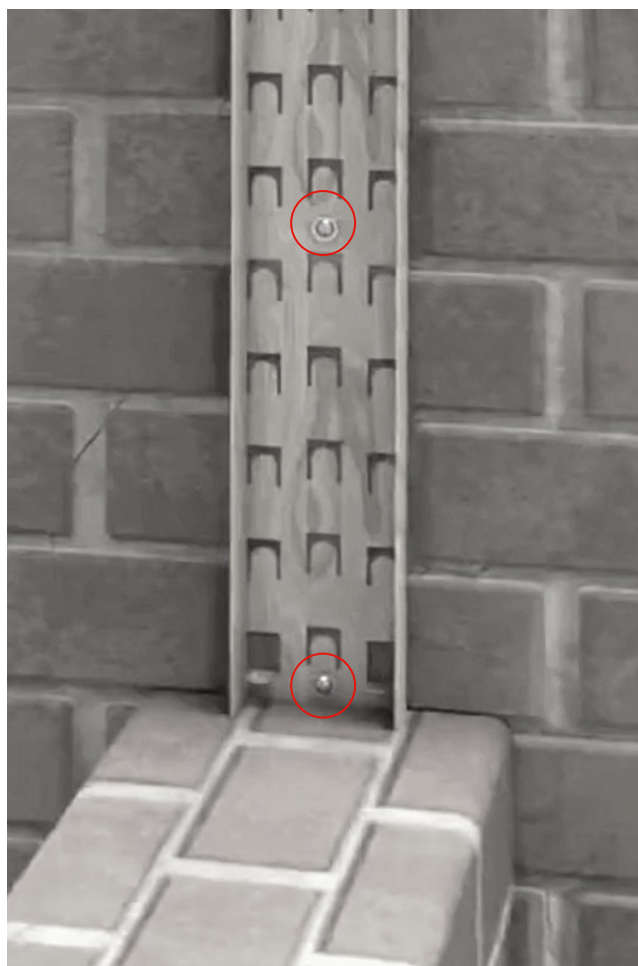

OBRÁZEK 4

- 6 Umístěte levý svislý "U" profil na sloupek. Ujistěte se, že předvrtané otvory na sloupku a profilu jsou zarovnané.
-

- 7 Pomocí křížového šroubováku PH 2 a šroubů pevně přidělejte profil na sloupek.
-

OPAKUJTE VÝŠE UVEDENÉ BODY PRO UPEVNĚNÍ
PRAVÉHO SVISLÉHO "U" PROFILU

KROK 1(b)


INSTALACE VERTIKÁLNÍCH "U" PROFILŮ

Kovové pilíře


- 1 Umístěte levý svislý "U" profil na sloupek tak, aby byl otvor profilu orientován směrem k panelu.

Vertikální "U" profil není nutné oddělovat od základny.


- 2 Pomocí šroubováku s šestihranným nástavcem do kovu Ø8 přišroubujte svislý "U" profil ke sloupku. Samovrtné šrouby přivrtejte v rozmezí 30-40 cm.

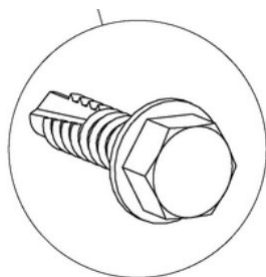

SAMOVRTNÉ ŠROUBY

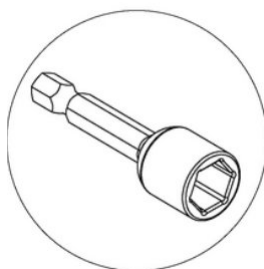

ŠESTIHRANNÝ ŠROUBOVACÍ
NÁSTAVEC Ø8

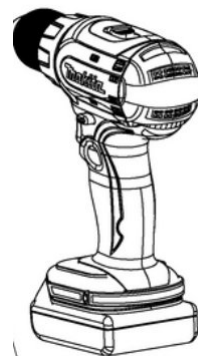

AKU ŠROUBOVÁK



Po dobu přidělávání profilu na sloupek, držte profil pevně aby nedošlo k jeho posunutí.


OPAKUJTE VÝŠE UVEDENÉ BODY PRO UPEVNĚNÍ PRAVÉHO SVISLÉHO "U" PROFILU

KROK 2

INSTALACE PROFILŮ (LAMEL)


- 1 Instalace profilů (lamel) provádějte zespodu nahorů. "Otevřete" boční úchytky (pravá + levá) na svislých "U" profilech.

OBRÁZEK 1

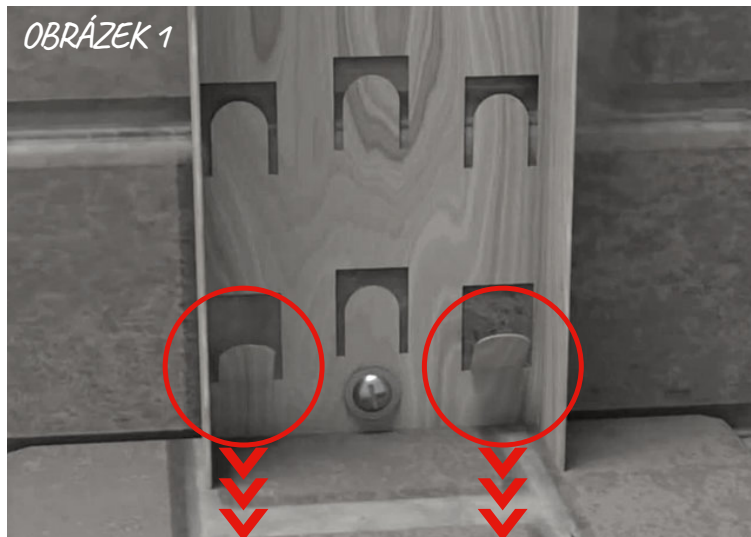


- 2 Umístěte profil (lamelu) do svislých "U" profilů na otevřené úchytky. Profil (lamelu) zajistěte na pozici otevřením prostředních úchytek (pravá + levá).


OBRÁZEK 3

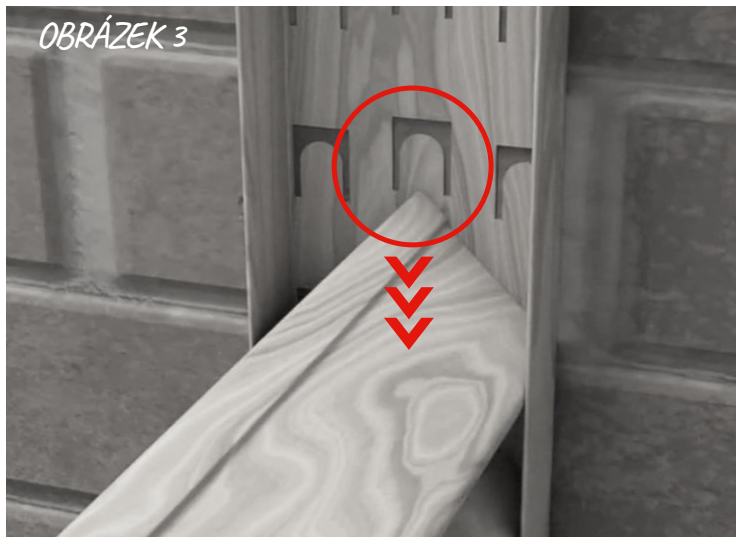

OBRÁZEK 2

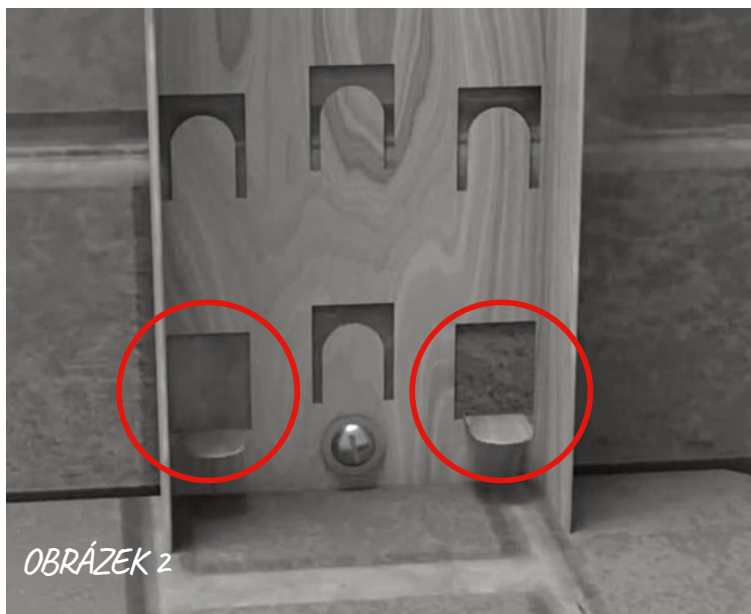

OBRÁZEK 4

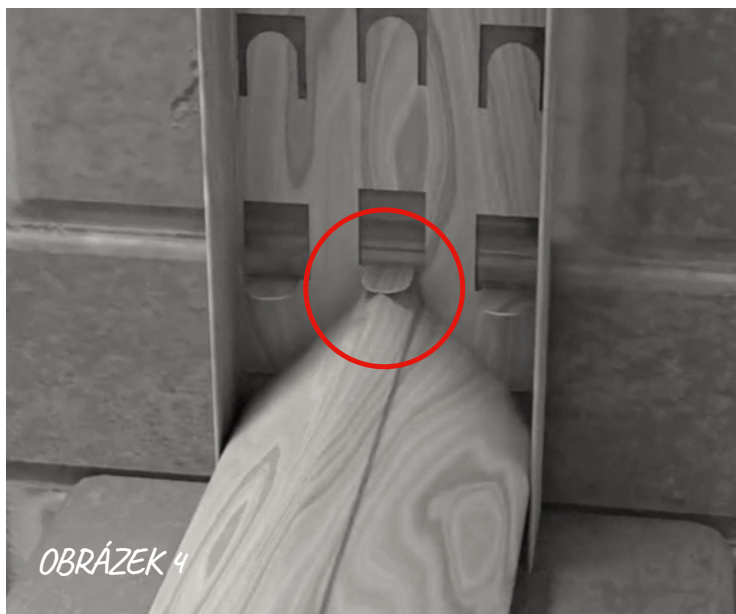



Svislé levé a pravé "U" profily mají otvory, určené pro montáž profilů (lamel), hotové již z výroby, aby se ulehčila a urychlila jejich instalace.

OPAKUJTE VÝŠE UVEDENÉ BODY PRO UPEVNĚNÍ KAŽDÉHO PROFILU (LAMELY)

KROK 2

INSTALACE PROFILŮ (LAMEL)



- 3 Fixou vyznačte na profilech (lamelách) body, dle otvorů na bocích svislých "U" profilů. Vrtáčkou s vrtákem do kovu Ø4 vyvrtejte so profilů (lamel) otvory pro následné přichycení nýty.

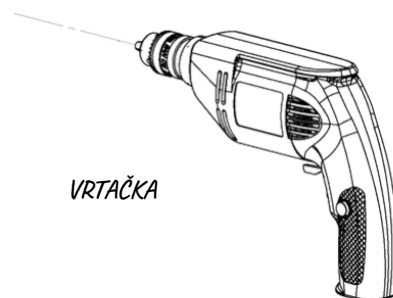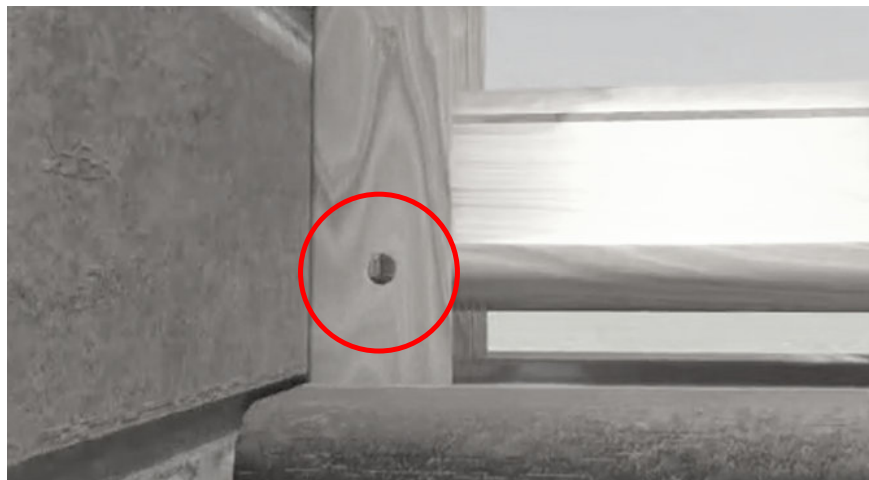

- 4 Zarovnejte otvory z profilů (lamel) s otvory svislých "U" profilů.

Vložte nýty do nýtovacích kleští/pistole. Nýtovací kleště/pistoli nasměrujte kolmo na otvor v profilu (lamele) a upevněte nýty ve všech 4 předvrtaných bodech.

2 zepředu (pravý + levý)
2 zezadu (pravý + levý)

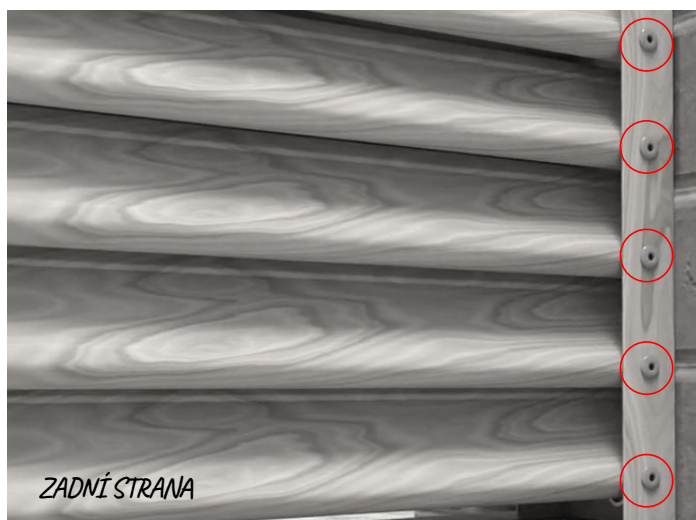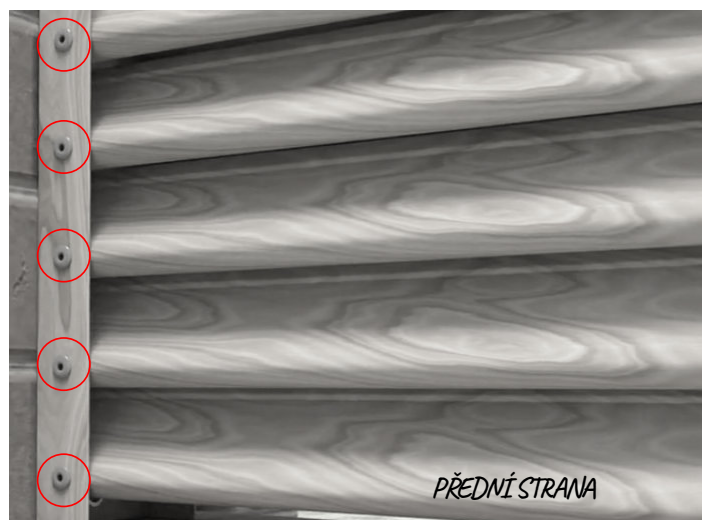

OPAKUJTE VÝŠE UVEDENÉ BODY PRO UPEVNĚNÍ KAŽDÉHO PROFILU (LAMELY)

KROK 3

INSTALACE HORIZONTÁLNÍHO "U" PROFILU




1

Horizontální "U" profil umístěte tak, aby boční konce směřovaly směrem dolů k betonové základně plotu a zároveň zakryly konce svislých "U" profilů.


2

Vrtačkou s vrtákem do kovu Ø5 předvrtejte:

Horizontální a svislé "U" profily ve 4 upevňovacích bodech: 2 zepředu (pravý + levý) a 2 zezadu (pravý + levý).

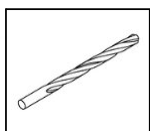

Vrták do kovu Ø5

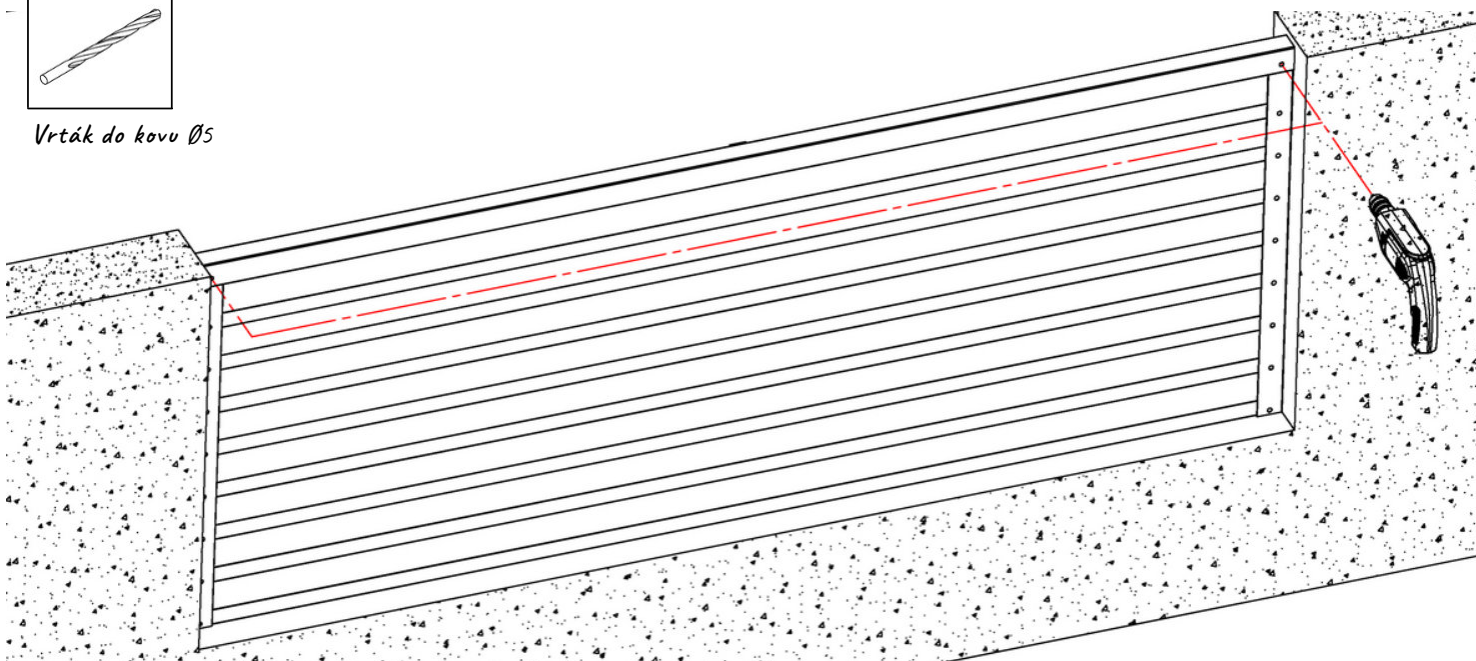

Během vrtání držte profily pevně na místě, aby nedošlo k jejich posunutí.