


► Než začneme

Zkontrolujte, zda je základna v rovině. Pro obdélníkové podkladové desky by měly být úhlopříčky a protilehlé strany by měly mít stejné rozměry. Drobné odchylky lze vyrovnat pomocí pilníků. Hrany, které začínají sestavu, musí být v jedné linii. Před montáží si prostudujte, jak řešit detaily domovních otvorů a dalších „překážek“.


► Skladování

Při krátkodobém dočasném skladování ulož střešní desky min. 20 cm nad zemí. Doporučuje se skladování v nakloněné poloze, aby mohla stékat dešťová voda. Desky přikryj fólií a dbej na dostatečné větrání. Při delším skladování zvol suché místo.

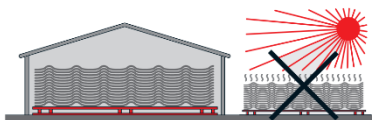


► Přenášení

K přenášení plechů je dva lidi, na každém konci jeden. Zvedněte jej a nechte plech mírně ohnout podélně, směrem ke středu. Vždy jej zvedejte rovně nahoru. Vytahování plechů může způsobit poškrábání povrchu.

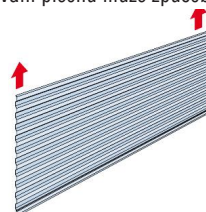


► Zvedání jeřábem

Nakládkou, vykládkou a zvedání plechů provádějte vždy zvedací třmeny. S šířkou 100 mm a terylenovými popruhy.

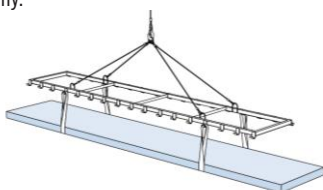

► Přířez

Potřebné přířezy je třeba vždy provádět pomocí nůžek na plech, tabulových nůžek nebo takzvané řezačky plechu. V žádném případě nelze řezat dělicí bruskou, neboť by teplota řezné hrany byla tak vysoká, že by mohla spálit pozinkování a povrchovou úpravu a tím poškodit ochranu proti korozi.

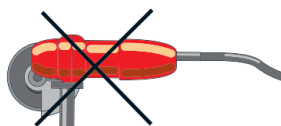

► Údržba


Tvrký a hladký povrch profilovaných plechů ztěžuje růst mechu a řasám. Pokud chcete udržet plechovou krytinu v perfektním stavu, párkrát ročně ji omyjte vodou a jemným mycím prostředkem. Nepoužívejte vysokotlaké čističe.

► Pořadí při pokládce

Při pokládce respektuj převládající směr větru. Překrytí stěnových plechů musí být provedeno proti směru větru, jinak by se mohla pod desky snadno dostat vlhkost.

V případě překrytí několika plechů přes sebe je třeba dodržovat zobrazené schéma montáže. Další plechy pokládej stejným způsobem, jak je na obr. Dbej na to, aby bylo vždy nejprve provedeno překrytí a následně

ukotvení. Nakonec v případě potřeby odstříhni přesahy na hřebenu na boční straně.

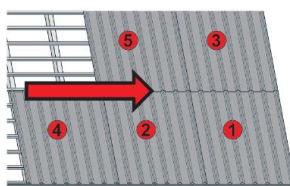


► Upevnění stěnových profilů


Stěnové plechy se kotví do nosné konstrukce pomocí samořezných šroubů 4,8 x 35 mm, 8 ks/m s EPDM těsněním. Kotvení se provádí do každého druhého trapézu a utahují se do okamžiku, kdy těsnění přilne ke šroubové podložce.

► Přesah trapézových plechů

Trapézové plechy se musí vertikálně překrývat minimálně jedním trapézovým profilem (neboli vysokým žlábkem - min. 50 mm). Přitom je třeba položit nejprve dlouhý přehyb střední desky a poté krátký přehyb střešní desky na něj.

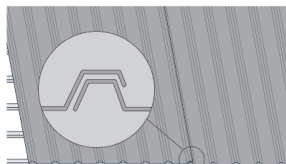

V horizontálním směru se montuje trapézový plech s přesahem min. 100 mm. Vlevo a vpravo na místě překrytí musí být použity šrouby a desky je třeba také sešroubovat.

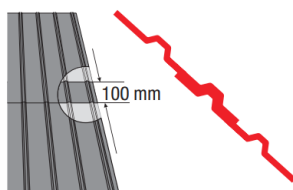


► Upozornění


Měj na paměti, že pouze systémové příslušenství zaručuje správnou montáž a dlouhou životnost plechových profilů. Nekompatibilita materiálu, např. legované dřívky šroubů a chybně nastavený závit samořezných spojovacích šroubů, často způsobují poškození a nepříznivě ovlivňují záruku!



► Schéma montáže na stěnu

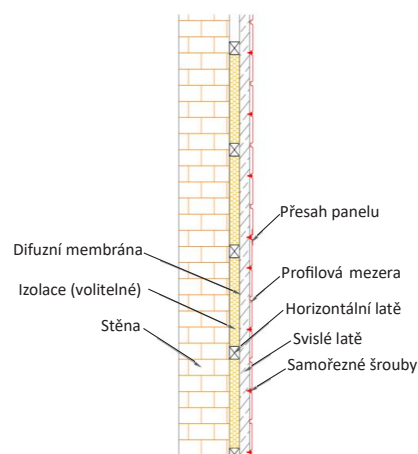

► Schéma podélné montáže

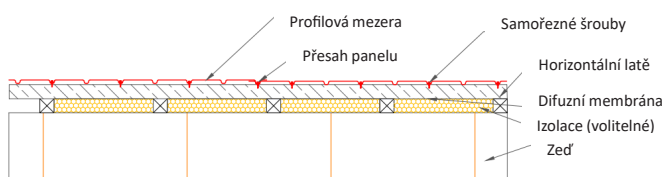

Víc informací u našich projektových poradců

HORNBACH
S námi to zvládnete.