


BOOSTED SAFE

Děkujeme, že jste si vybrali trezor Boosted Safe!

Doufáme, že jste s trezorem a našimi službami spokojeni.

Pokud máte dotazy nebo zájem, navštivte naše webové stránky.

www.boostedsafe.eu

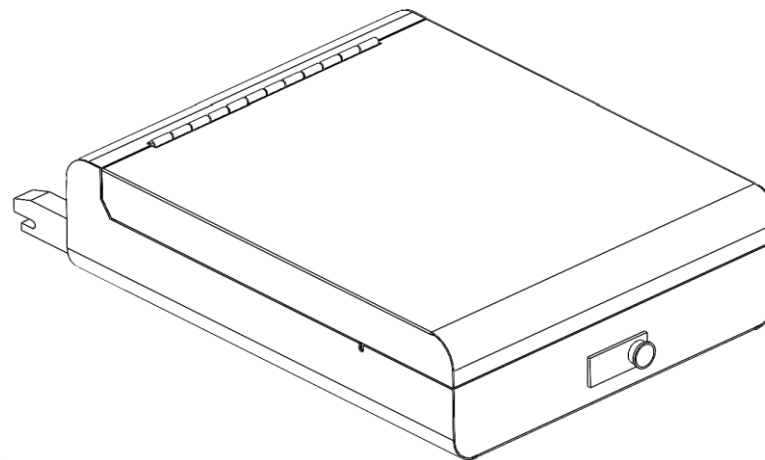

@boostedsafe

BOOSTED SAFE



CHRAŇTE VŠECHNY SVÉ CENNOSTI

POKYNY PRO KOMBINOVANOU UZAMYKACÍ SKŘÍŇKU

Otevření trezoru Boosted Safe:




- Přestavte všechny 3 číslice na 0-0-0.
- Při otevírání se ujistěte, že jsou všechny číslice vystředěné v poloze 0.
- Odstraňte všechny 3 vroubkované matice s palcem a otevřete kryt konstrukce zámku.
- Po otevření přestavte uzamykací páčku z polohy A do polohy B na krytu zámku.

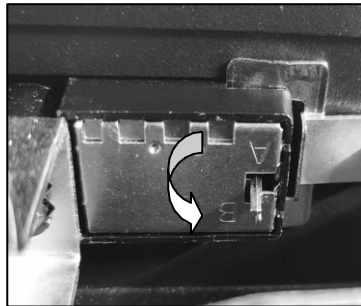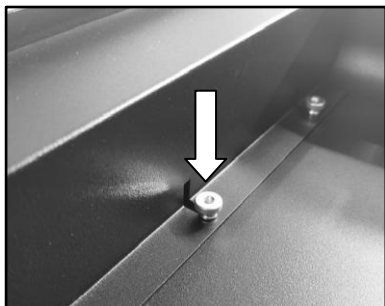

Nastavení vaší nové kombinace:

- Nastavte svůj vlastní kód kombinace (3 číslice).

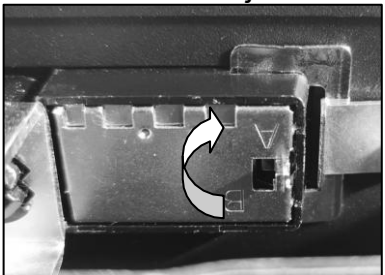

- Poté přestavte uzamykací páčku z polohy B zpět do polohy A.
- Před zavřením krytu konstrukce zámku dvakrát vyzkoušejte kód, abyste si ověřili nastavení vaší nové kombinace.

NASTAVENÍ PŘÍPOJEK ISOFIX

Přípojný body Isofix najdete v zadním sedadle.


Poznámka: Někdy jsou to knoflíky označené tímto logem.



Zkontrolujte typ přípojných bodů Isofix:



Odkrytý typ

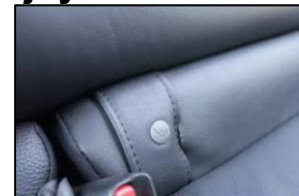


Skrytý typ



Zabudovaný typ

Pevná poloha přípojných bodů Isofix:

Poznámka: Tovární nastavení je B.

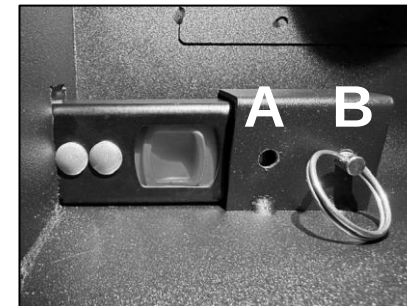


Typ připojovacích bodů	Pevná poloha přípojných bodů
Odkrytý typ	B
Skrytý typ	A
Zabudovaný typ	B
S podsedákem	A

Úprava polohy přípojných bodů


Poznámka: Tovární nastavení je B.

Přestavení z B do A:

Upevněte přípojku Isofix prstem a silou povytáhněte kolík z otvoru B, poté přípojku uvolněte směrem dovnitř.

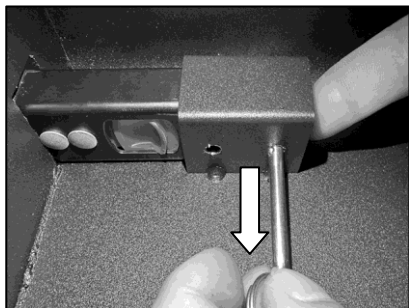


Zasuňte přípojku Isofix do trezoru z vnější strany a poté zasuňte kolík z otvoru A.

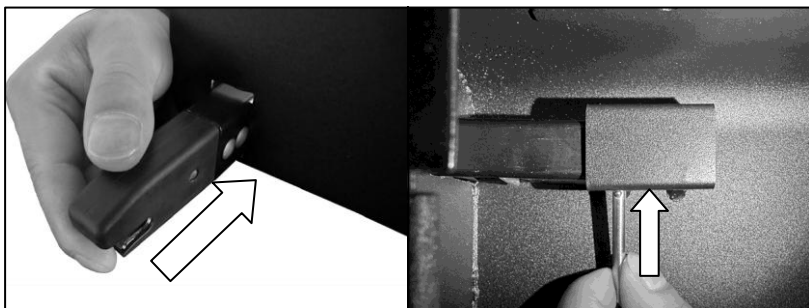

Poznámka:

Při zasouvání přípojky Isofix zvenčí je třeba, aby červená spona byla níže než připojovací rovina.

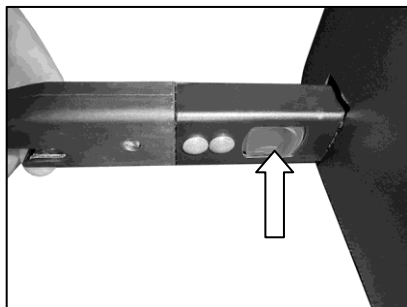


Úprava polohy přípojných bodů


Poznámka: Tovární nastavení je B.

Přestavení z A do B:

Silou vytáhněte kolík z otvoru A a odpojte přípojku směrem ven.

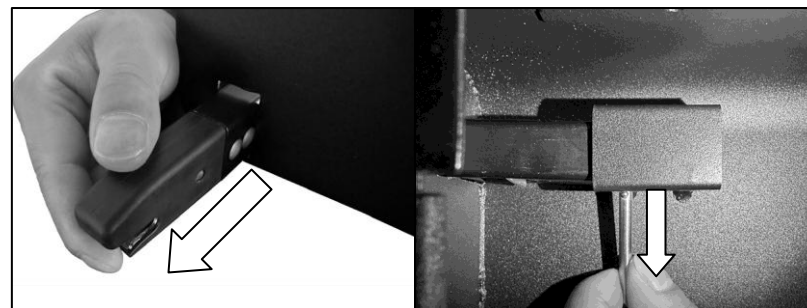

Zasuňte přípojku Isofix do trezoru z vnější strany a poté zasuňte kolík z otvoru B.

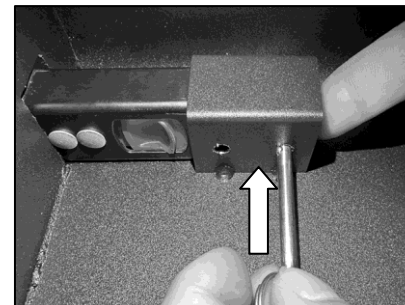

Poznámka:

Pokud máte problém se zasunutím kolíku do otvoru B, zakývejte přípojkou při zasouvání kolíku mírně doleva a doprava.

INSTALACE TREZORU BOOSTED SAFE

Instalace trezoru Boosted Safe:

- Přípojný body Isofix najdete v zadním sedadle.
- *Poznámka: Někdy jsou to knoflíky s tímto logem.*




- Zatlačte přípojky Isofix na zadní straně trezoru do přípojných bodů, dokud u obou neuslyšíte cvaknutí. To znamená, že trezor je úspěšně nainstalován a připraven k použití.
- Před zavřením trezoru zatáhněte za obě strany, abyste se ujistili, že jsou bezpečně připevněny v obou přípojných bodech Isofix.



Odpojení trezoru Boosted Safe:

- Otevřete trezor a najděte červené spony na obou přípojkách Isofix.
- Když uslyšíte cvaknutí, znamená to, že trezor byl úspěšně uvolněn.

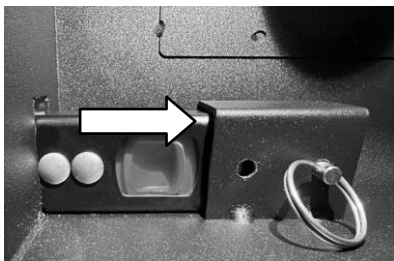

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Otázka: Trezor se mi nedaří připevnit k sedadlu.

Odpověď: 1. Zkontrolujte, zda jsou přípojky otevřené.

2. Přestavte polohu přípojek z B do A.
3. Odstraňte látkový potah.

Otázka: Nedaří se mi nastavit kód.

Odpověď: 1. Ujistěte se, že jsou všechny číslice předchozího kódu vystředěné (tovární kód je 0-0-0).

2. Při nastavování hesla se ujistěte, že jsou všechny číslice vašeho kódu vystředěné.
3. Po dokončení nastavení se ujistěte, že je uzamykací páčka zpět v poloze A.

Otázka: Nedaří se mi vyjmout / zasunout kolík.

Odpověď: Pokud je obtížné kolík vytáhnout / zasunout

1. a přípojka je v poloze A, zatlačte přípojku dovnitř a mírně s ní kývejte vlevo a vpravo při současném vytahování/zasouvání kolíku.



2. a přípojka je v poloze B, tlačte na přípojku směrem ven a mírně s ní kývejte vlevo a vpravo při současném vytahování/zasouvání kolíku.

