DEBBEX®
Den Braven Expert

B1174

(CZ) Designová stěrka beton EXCLUSIVE

NÁVOD NA POUŽITÍ

Obsah balení: návod k použití, 1 Penetrace - 1 l, 2 Stěrka 5 kg, 3 Zvýrazňovač A+B - 0,9 kg (A=0,43 kg + B=0,47 kg).
Potřebné nářadí: váleček, velurový váleček, štětce, ocelové hladítko, benátské hladítko, míchadlo, váha, ochranné rukavice a pomůcky.

(SK) Designová stierka betón EXCLUSIVE

NÁVOD NA POUŽITIE

Obsah balenia: návod na použitie, 1 Penetrácia - 1 l, 2 Stierka 5 kg, 3 Zvýrazňovač A+B - 0,9 kg (A=0,43 kg + B=0,47 kg).
Potrebné náradie: valček, velúrový valček, štetce, oceľové hladidlo, benátske hladidlo, miešadlo, váha, ochranné rukavice a pomôcky.

1

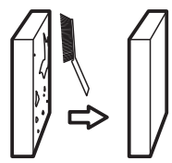

Příprava podkladu
Podklad musí být pevný, zbaven prachu, vlhkostí a nesoudržných částí.

Príprava podkladu
Podklad musí byť pevný, zbavený prachu, vlhkosti a nesúdržných častí.

2

Penetračním nátěrem „Ozn. 1 – penetrace“ natřete připravený podklad pomocí válečku nebo štětce. Po 6 hodinách můžete přistoupit k aplikaci stěrky.

Penetračným náterom "Ozn. 1 - penetrácia" natrite pripravený podklad pomocou valčeka alebo štetca. Po 6 hodinách môžete pristúpiť k aplikácii stierky.

3

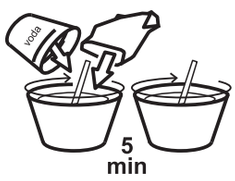

Příprava stěrky – 1. vrstva
Do kyblíku od balení nalijte 900 ml vody a vsypejte 2,5 kg sypké složky „Ozn. 2. – stěrka". (360 ml vody na 1 kg směsi). Směs řádně promíchejte a nechte 5 min odstát, poté opět promíchejte.

Príprava stierky - 1. vrstva
Do vedierka z balenia nalejte 900 ml vody a vysypte 2,5 kg sypkej zložky "Ozn. 2 - stierka". (360 ml vody na 1 kg zmesi). Zmes riadne premiešajte a nechajte 5 min odstáť, potom opäť premiešajte.

4

Aplikace stěrky – 1. vrstva
Promíchanou stěrku naneste celoplošně na připravený podklad. První vrstva slouží k vyrovnání podkladu a jako základ pro dekorování.

Aplikácia stierky - 1. vrstva
Premiešanú stierku naneste celoplošne na pripravený podklad. Prvá vrstva slúži na vyrovnanie podkladu a ako základ na dekorovanie.

5

První vrstvu stěrky nechte 24 hodin vyschnout.

Prvú vrstvu stierky nechajte 24 hodín vyschnúť.

6

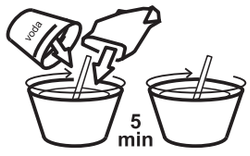

Příprava stěrky – 2. vrstva
Do čistého kyblíku od balení nalijte 900 ml vody a vsypejte 2,5 kg sypké složky „Ozn. 2. – stěrka". (360 ml vody na 1 kg směsi). Směs řádně promíchejte a nechte 5 min odstát, poté opět promíchejte.

Príprava stierky - 2. vrstva
Do čistého vedra z balenia nalejte 900 ml vody a vysypte 2,5 kg sypkej zložky "Ozn. 2 - stierka". (360 ml vody na 1 kg zmesi). Zmes riadne premiešajte a nechajte 5 min odstáť, potom opäť premiešajte.

7

Technika aplikace video - QR kód.
Technika aplikácie video, viď QR kód.

Aplikace stěrky – 2. vrstva
Aplikuje se pomocí dekorativních technik „vytahování“, „roztírání“. Druhou vrstvou vytvoříte nerovnoměrný reliéf betonu. Po krátkém zavadnutí stěrky (15 - 30 min) lze povrch dále upravovat „vyhlazováním“.

Aplikácia stierky - 2. vrstva
Aplikuje sa pomocou dekoratívnych techník "vyťahovanie", "roztieranie". Druhou vrstvou vytvoríte nerovnomerný reliéf betónu. Po krátkom zavädnutí stierky (15 - 30 min) je možné povrch ďalej upravovať "vyhľaďovaním".

8

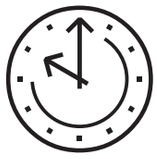

Druhou vrstvu stěrky nechte 24 hodin vyschnout.

Druhú vrstvu stierky nechajte 24 hodín vyschnúť.

9

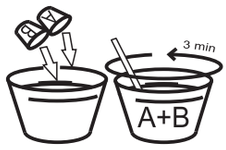

Aplikace zvýrazňovací vrstvy
Zvýrazňovací nátěr připravíte vlitím složky 3/B do složky 3/A a řádně promícháte po dobu 3 minut. V případě, že nebudete používat celé množství, míchejte v hmotnostním poměru 0,9 : 1 (A : B).

Aplikácia zvýrazňovacej vrstvy
Zvýrazňovací náter pripravíte vliatím zložky 3/B do zložky 3/A a riadne premiešate po dobu 3 minút. V prípade, že nebudete používať celé množstvo, miešajte v hmotnostnom pomere 0,9 : 1 (A : B).

10

Promíchanou směs aplikujte velurovým válečkem na vyzrálou stěrku. Dodržujte spotřebu 0,1-0,15 kg/m^2. Důkladně zvýrazňovač aplikujte do reliéfu podkladu. Druhou vrstvu aplikujte po cca 40 minutách. Vždy si připravte čerstvou směs zvýrazňovače dle bodu 9.

Premiešanú zmes aplikujte velúrovým valčekom na vyzretú stierku. Dodržujte spotrebu 0,1-0,15 kg/m^2. Dôkladne zvýrazňovač aplikujte do reliéfu podkladu. Druhú vrstvu aplikujte po cca 40 minútach. Vždy si pripravte čerstvú zmes zvýrazňovača podľa bodu 9.

Ucelené plochy je nutno provádět v jednom pracovním kroku a z jedné výrobní šarže. Při použití více šarží je nutné materiál mezi sebou promíchat. Více informací naleznete v TL výrobku na stránkách www.denbraven.cz

Ucelené plochy je nutné vykonávať v jednom pracovnom kroku a z jednej výrobnej šarže. Pri použití viacerých šarží je nutné materiál medzi sebou premiešať. Viac informácií nájdete v TL výrobku na stránkach www.denbraven.sk