



ACO Self® Grusarmering


Monteringen av ACO Self® Grusarmering förklarad steg för steg.

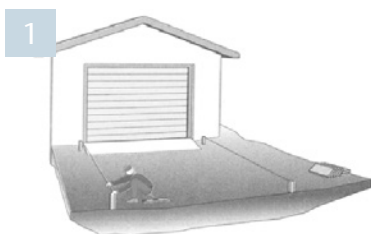


Märk ut området där grusarmeringen ska monteras med ett snöre.

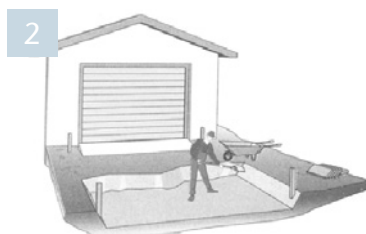


Gräv ur till ett djup av 300 mm. Vid gångstigar kan djupet minskas till 100–150 mm. Underlaget måste dock vara fast, vilket kan kräva djupare urgrävning.

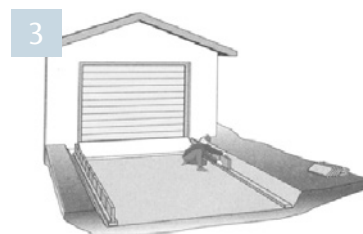


Placera ut eventuell kantsten.

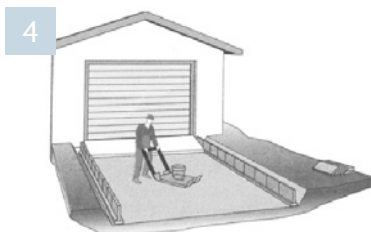

Lägg ut bärlagret*, ca 200 mm. Vid gångstigar räcker det oftast med ca 40–50 mm sättsand.

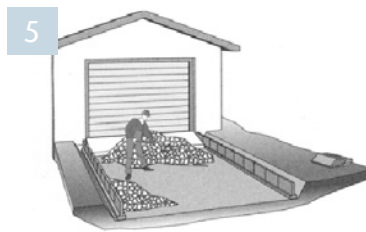


Packa bärlagret. Lägg ut sättsand (20–50 mm) och packa på nytt.

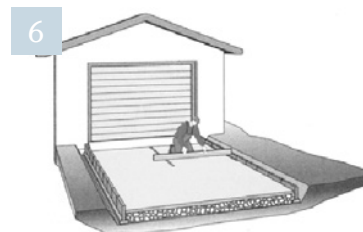

Jämna ytan med en rätbräda ca. 40 mm lägre än den önskade färdigställda höjden.



Placera ut grusarmeringen med geotextilen nedåt.

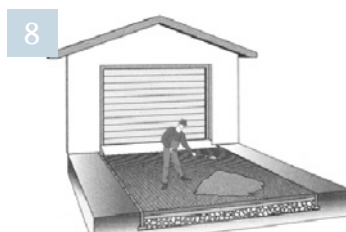

Sprid ut grus så det väl täcker armeringen. Fyll på mer grus om så krävs efter en tids användande eftersom gruset trycks ner och packas i marken.

* Bärlagrets tjocklek varierar beroende på tjäldjup. Ett kapillärbrytande sandskikt under bärlagret minskar risken för tjällyftning.

Dimensionering

- 1 skiva, 1176 x 1518 x 32 = 1,8 kvm
- 10 kvm = 5,6 skivor