


## INSTALACE OBKLADOVÝCH PANELŮ ABITIBI & ABITIBI Plus

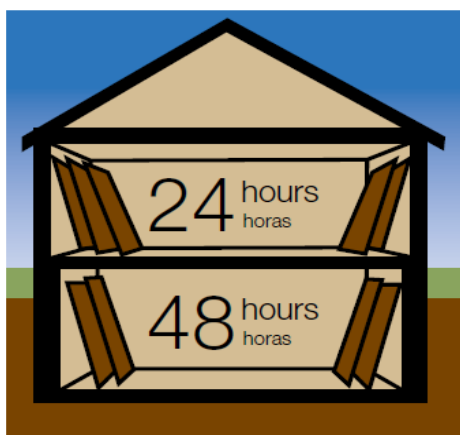

Před započítím prací umístěte zakoupené panely do místnosti, ve které budou následně instalovány.

Zkontrolujte, že všechny panely mají stejný barevný odstín.

Do prostorů s normální vlhkostí doporučujeme umístit panely 24 hodin před započítím práce. V místnostech s větší vlhkostí, v suterénech nebo nevytápěných místnostech, je třeba panely ponechat 48 hodin před samotnou instalací.

Panely rozestavte podél stěn tak, aby obě strany byly volně.

### Instalace panelů ABITIBI & ABITIBI Plus v prostorách mimo koupelnu




Lepidlo nanášíte ve vlnovci po celé ploše panelů, lepidlo rozetřete a přitiskněte na určené místo.

Instalaci provádějte vždy pomocí lepidla NOVEX 100.

**Panely s dekorem dřeva, kamene, cihly a obkladaček (mimo těch přímo určených) nejsou vhodné na místa, kde dochází k přímému styku s vodou!**

### Instalace koupelnových panelů ABITIBI (Alicante, Encinitas, Dove Creek)

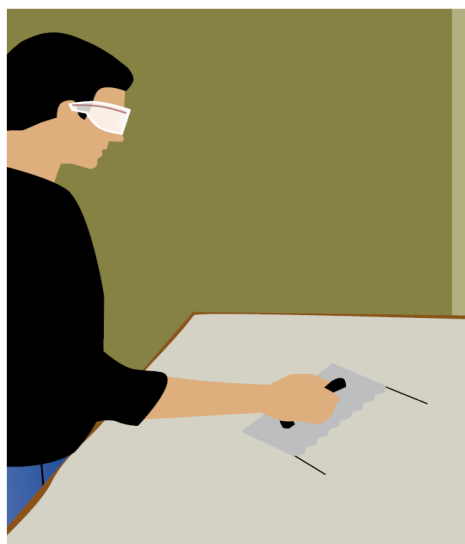

Lepidlo nanášíte v pravidelném hustém vlnovci ze strany na stranu připravené plochy, stejně tak na zadní stěnu panelu, kde lepidlo důkladně rozetřete stěrkou do všech krajů a rohů desky.

Následně umístěte panel na požadované místo tak, aby mezi jednotlivými panely vznikla stejná mezera, jako je spára mezi obklady. Mezeru vyplňte silikonovou hmotou pro dojem spáry.

Koupelnu vždy řádně zasilikonujte.

Instalaci provádějte pomocí lepidla NOVEX 100 a těsnící silikonové hmoty (viz. *Návod k použití*).

**Pro dodržení záručních podmínek provádějte instalaci vždy za pomoci lepidla NOVEX 100!**

Doporučujeme provádět instalaci odbornou firmou – kontakt naleznete na [www.novex.cz](http://www.novex.cz).

**Podrobný instalační návod naleznete na [www.novex.cz](http://www.novex.cz)**