

BOULDER[®]

MOUNTING BRACKETS

INSTALLATION GUIDE



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



Please read all instructions before beginning installation. This guide is intended to help you with the initial installation step, attaching the mounting brackets to the Boulder Solar Panels. Do not substitute parts from other manufacturers; doing so may void the warranty.




INSTALLER RESPONSIBILITIES



Please check with any applicable codes enforced at the site before beginning installation. Goal Zero is not responsible for damages that may be incurred due to improper installation or sealing.

WHAT'S IN THE

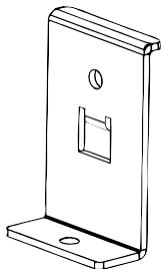

Brackets x 4



Hex Cap Bolt x 4



Split Lock Washer x 4



Flat Washer x 4



Hexagonal Nut x 4

BEFORE YOU


The following tools are recommended for installation, but are in no way a comprehensive list.

- Electric drill
- Silver marker or pencil
- 5/16" Drill Bit
- 10mm Wrench
- Cardboard or blanket
- Screwdriver for removing kickstand

Remove the kickstand from the Boulder Solar Panel before installation with a Philips screwdriver. We also recommend placing cardboard or a blanket between the Boulder and the ground to protect the tempered glass.

STEP 1: MEASURING AND


1. Measure approximately 2 to 4" from the corner protectors to the edge of the mounting bracket. The distance will depend on individual installations.
2. Mark the position of the hole to be drilled, using the mounting bracket as a guide.
3. Using the drill fitted with a 5/16" bit, make a hole for the bolt.
4. Repeat 1 through 3 for each mounting bracket.

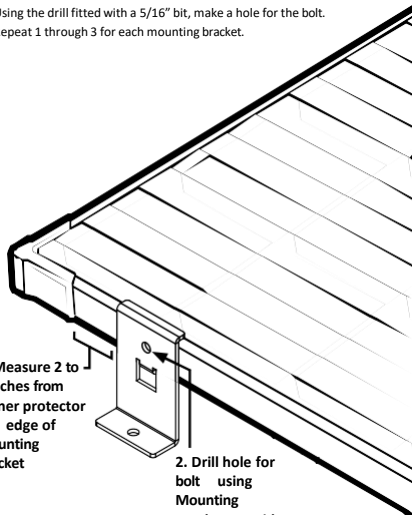

1. Measure 2 to 4 inches from corner protector to edge of Mounting Bracket


2. Drill hole for bolt using Mounting Bracket as guide

STEP 2: ATTACHING THE

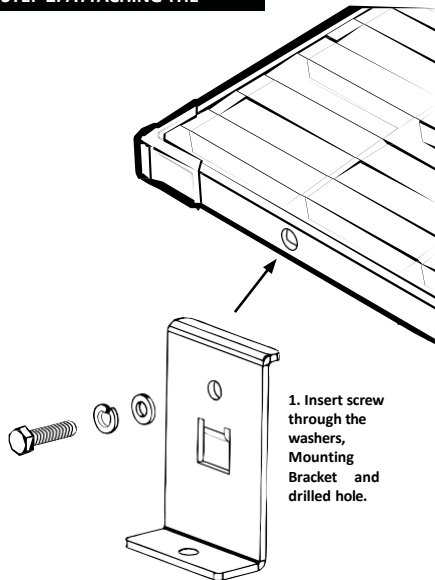

Visit goalzero.com for video demonstration


STEP 2: ATTACHING THE

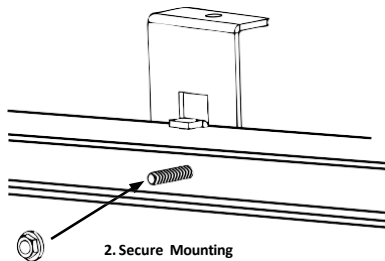

3. Secure Mounting Bracket by finger tightening the nut and using the 10mm wrench on bolt.

STEP 2: ATTACHING THE

4. Repeat 1 through 3 for each Mounting Bracket.

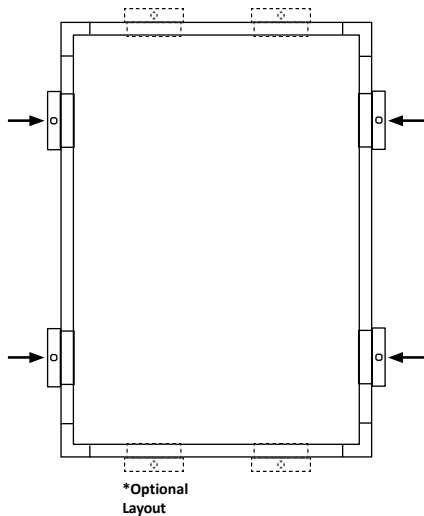

SPECIFICATION

Boulder Mounting Brackets

General

Weight 2.2 oz (62 g) per bracket

Dimensions 3.5 x 2.25 x 1.5 in
(8.9 x 5.7 x 3.81 cm)

Warranty 12 months

Be sure to activate your warranty at goalzero.com/warranty



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veillez bien lire toutes les instructions avant de commencer l'installation. Ce guide est destiné à vous aider avec l'étape d'installation initiale, attacher les supports de montage aux panneaux solaires Boulder. Ne remplacez aucune pièce avec celles d'autres fabricants; Cela pourrait annuler la garantie.




RESPONSABILITÉS DE L'INSTALLATEUR



Veillez vérifier si des codes particuliers sont appliqués au site avant de commencer l'installation. Goal Zero n'est pas responsable des dommages pouvant être causés en raison d'une installation non conforme ou d'une mauvaise étanchéité.

QU'EST-CE QUI EST

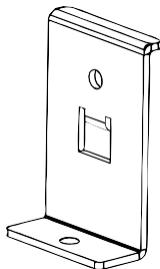

Support de montage x 4



Boulon à tête hexagonale x 4



Rondelle de verrouillage x 4



Rondelle plate x 4



Écrou hexagonal x 4

AVANT DE

Les outils suivants sont recommandés pour l'installation, mais ne sont en aucun cas une liste exhaustive.

- Perceuse électrique
- Marqueur argenté ou crayon
- Mèche de 5/16 de pouce
- Clé de 10 mm
- Carton ou couverture
- Tournevis pour enlever la béquille

Démontez la béquille du panneau solaire Boulder avec un tournevis cruciforme avant de continuer l'installation. Nous recommandons également de placer du carton ou une couverture entre votre Boulder et le sol pour protéger le verre trempé.


ÉTAPE 1 : MESURER ET

1. Mesurez environ 2 à 4 pouces (de 5 à 10cm) depuis les protecteurs d'angle jusqu'au bord du support de montage. Cette distance dépendra des installations individuelles.
2. Marquez la position du trou à percer, en utilisant le support de montage comme guide.
3. Utilisez votre perceuse équipée d'une mèche de 5/16 de pouce, et faites un trou pour le boulon.
4. Répétez de 1 à 3 pour chaque support de montage.

1. Mesurez environ 2 à 4 pouces (de 5 à 10cm) depuis les protecteurs d'angle jusqu'au bord du support de montage


2. Percez le trou pour le boulon en utilisant le support de montage comme guide

ÉTAPE 2 : ATTACHER LES

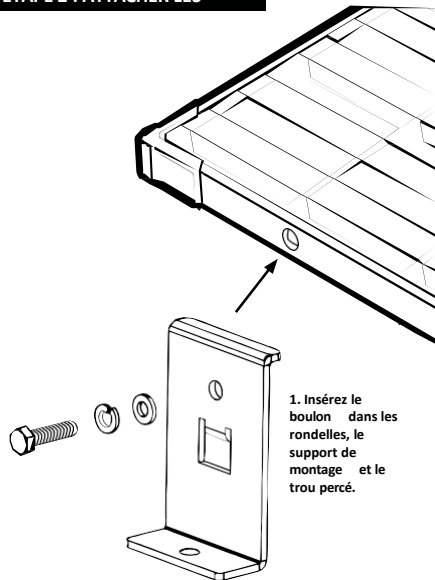

Visitez goalzero.com pour une démonstration vidéo


ÉTAPE 2 : ATTACHER LES

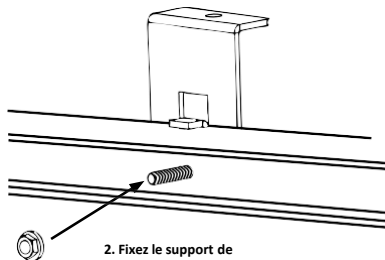

3. Fixez le support de montage en serrant l'écrou avec vos doigts et en utilisant la clé de 10mm sur le boulon.

ÉTAPE 2 : ATTACHER LES

4. Répétez de 1 à 3 pour chaque support de montage.

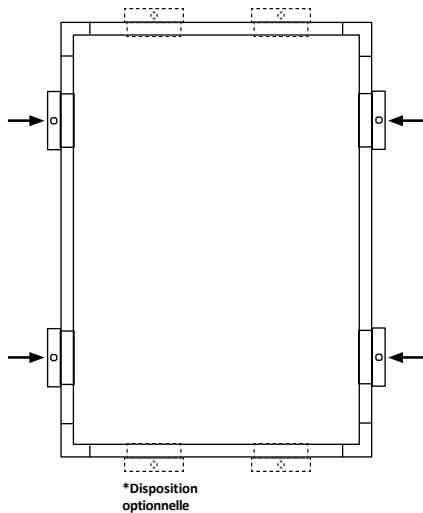

SPÉCIFICATION

Supports de montage Boulder

Informations générales

Poids 2.2 onces (62 g) par support

Dimensions 3.5 x 2.25 x 1.5 pouces
(8.9 x 5.7 x 3.81 cm)

Garantie 12 mois

N'oubliez pas d'activer votre garantie en ligne sur goalzero.com/warranty



DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



Před zahájením instalace si prosím pečlivě přečtěte veškeré informace. Tento návod slouží k tomu, aby vám usnadnil první kroky při instalaci – montáži instalačních úhelníků na solární panel Boulder. Nepoužívejte díly od jiných výrobců, jelikož by jinak mohlo dojít k zániku platnosti vaší záruky.




ODPOVĚDNOST MONTÁŽNÍKA



Před zahájením instalace prosím zkontrolujte, zda jsou dodrženy všechny směrnice a předpisy. Goal Zero nepřebírá odpovědnost za případné škody, které vznikly v důsledku chybně provedené montáže a/nebo zapečetění.

OBSAH BALENÍ

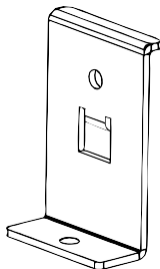

4 úhelníky



4 šestihranné šrouby



4 pérové podložky



4 podložky



4 šestihranné matice

PŘED INSTALACÍ


Před instalací je doporučeno použít následující nářadí. Mějte na paměti, že níže uvedený výčet není konečný.

- elektrická vrtačka
- stříbrný značkováč nebo tužka
- vrták, 5/16 palce
- 10mm klíč na šrouby
- karton nebo příkrývka
- šroubovák pro odstranění boční podpěry

Před zahájením instalace pomocí šroubováku Philips prosím odstraňte ze solárního panelu Boulder boční podpěru. Kromě toho doporučujeme položit panel na karton nebo příkrývku, aby nedošlo k poškození tvrdého skla.

1. KROK: MĚŘENÍ A VRTÁNÍ


1. Naměřte 2 – 4 palce (5,1 – 10,2 cm) od ochrany hran až po hranu montážního úhelníku. Vzdálenost se může lišit dle instalace.
2. Pomocí montážního úhelníku, který použijete jako vyrovnávací šňůru, si vyznačte místo, na kterém se má vyvrtat otvor.
3. Použijte 5/16palcový vrták a vyvrtajte otvor pro šroub.
4. Zopakujte kroky 1 – 3 pro každý montážní úhelník.

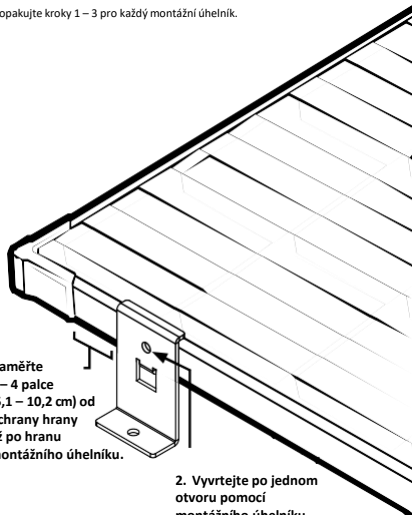

1. Naměřte 2 – 4 palce (5,1 – 10,2 cm) od ochrany hrany až po hranu montážního úhelníku.


2. Vyvrtajte po jednom otvoru pomocí montážního úhelníku, který použijete jako vyrovnávací šňůru.

2. KROK: MONTÁŽ ÚHELNÍKŮ

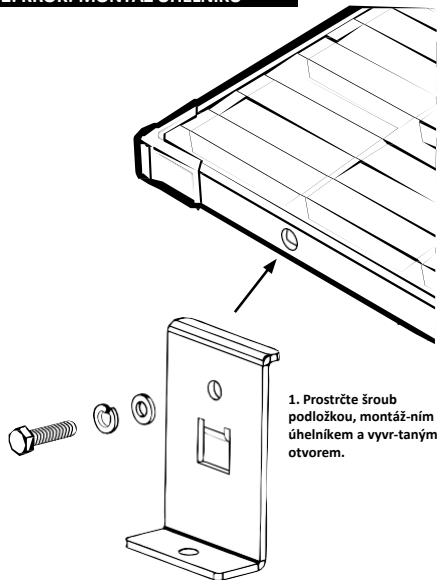

Video návod je v případě potřeby k dispozici na goalzero.com


2. KROK: MONTÁŽ ÚHELNÍKŮ

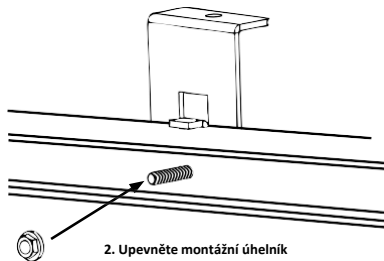

3. Úhelník upevněte tak, že utáhnete nejprve matici, a poté šroub pomocí 10mm klíče na šrouby.

2. KROK: MONTÁŽ ÚHELNÍKŮ

4. Zopakujte kroky 1 – 3 pro každý montážní úhelník.

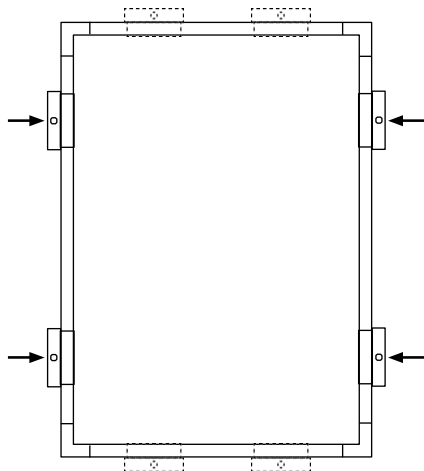

*Volitelné rozložení

SPECIFIKACE

Montážní úhelník Boulder

Obecné údaje

Hmotnost 62 g (2,2 oz) na úhelník

Rozměry 8,9 x 5,7 x 3,81 cm
(3,5 x 2,25 x 1,5 palce)

Záruka 12 měsíců

Nezapomeňte si aktivovat záruku: goalzero.com/warranty



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Lea todas las instrucciones antes de comenzar con la instalación. Esta guía tiene por finalidad ayudarle con la instalación inicial, uniendo las abrazaderas de montaje a los paneles solares Boulder. No sustituya las piezas por las de otros fabricantes, ya que podría invalidar la garantía.




RESPONSABILIDAD DEL INSTALADOR



Compruebe la aplicabilidad de cualquier normativa vigente en el emplazamiento antes de comenzar con la instalación. Goal Zero no se hace responsable de los daños que puedan producirse debido a una instalación o sellado inadecuados.

QUÉ HAY EN LA

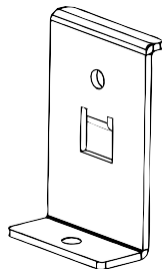

4 abrazaderas



4 tornillos de cabeza hexagonal



5 arandelas de bloqueo



4 arandelas planas



4 tuercas hexagonales

ANTES DE


Para la instalación, se recomienda utilizar las siguientes herramientas, aunque no es una lista exhaustiva.

- Taladro eléctrico
- Rotulador o lápiz plateado
- Broca de 5/16"
- Llave de 10 mm
- Cartón o manta
- Destornillador para retirar el soporte

Retire el soporte del panel solar Boulder antes de proceder con la instalación, usando un destornillador Philips. También recomendamos colocar un cartón o manta entre el Boulder y el suelo para proteger el cristal templado.

PASO 1: MEDICIÓN Y


1. Mida, aproximadamente, de 50 a 100 mm desde los protectores de esquina hasta el extremo de la abrazadera de montaje. La distancia dependerá de cada instalación.
2. Marque la posición del taladro a realizar, usando como guía la abrazadera de montaje.
3. Usando taladro con una broca de 5/16", ejecute un taladro para el tornillo.
4. Repita los pasos 1 a 3 para cada abrazadera de montaje.

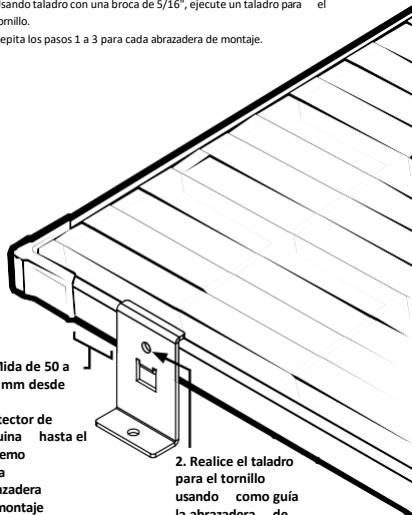

1. Mida de 50 a 100 mm desde el protector de esquina hasta el extremo de la abrazadera de montaje


2. Realice el taladro para el tornillo usando como guía la abrazadera de montaje

PASO 2: INSTALACIÓN DE LAS

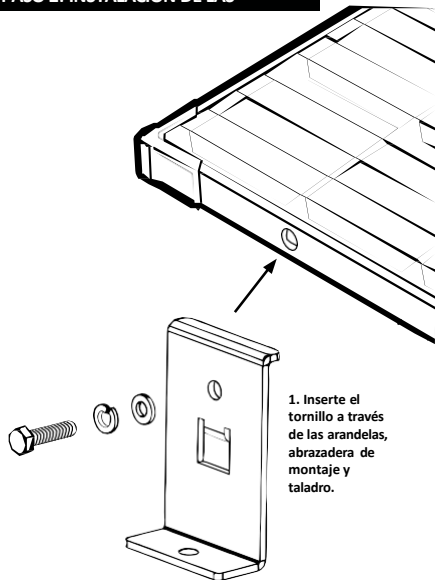

Visite goalzero.com para ver una demostración en vídeo


PASO 2: INSTALACIÓN DE LAS

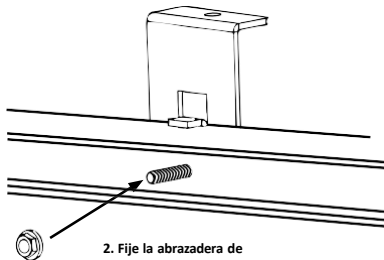

2. Fije la abrazadera de montaje al panel solar usando la tuerca suministrada.
3. Fije la abrazadera de montaje con el dedo apretando la tuerca y usando la llave de 10 mm sobre el tornillo.

PASO 2: INSTALACIÓN DE LAS

4. Repita los pasos 1 a 3 para cada abrazadera de montaje.

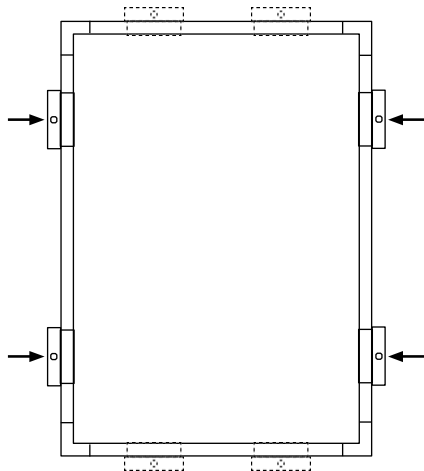

*Configuración
opcional

ESPECIFICACIONE

Abrazaderas Boulder

General

Peso	62 g por abrazadera
Dimensiones	3.5 x 2.25 x 1.5 in (8.9 x 5.7 x 3.81 cm)
Garantía	12 meses

No olvide validar su garantía en goalzero.com/warranty

GOAL ZERO HEADQUARTERS

675 West 14600 South
Bluffdale, UT 84065
1-888-794-6250
Designed in the U.S.A.
Made in China

Goal Zero Boulder is a
trademark of Goal Zero.

GOALZERO.COM

SM030119