


D

# Montageanleitungen

Folien-Tunnel-Gewächshaus  
5647285

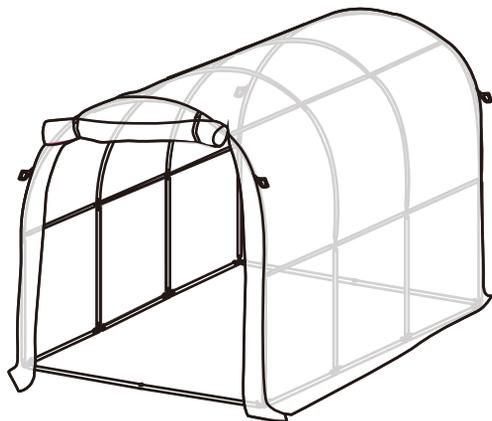

Verpackungsinhalt:

Teil-Nr.	Menge	Teile und Hardware	Beschreibung
A	2pcs		Rohr mit zwei Klemmen
B	2pcs		Rohr mit einer Klemme
C	6pcs		Rohr mit zwei Klemmen
D	12pcs		Rohr (waagrecht)
E	8pcs		Rohr (senkrecht)
F	4pcs		Dreiseitiges Plastikelement (dreidimensional)
G	8pcs		Vierseitige Plastikelemente
H	12pcs		dreiseitiges Plastikelement (flach)
I	4pcs		Seil
J	8pcs		Hering
K	1pc		Abdeckung
L	12pcs		Gebogenes Rohr

### Sicherheitsinformationen:

Bitte lesen und machen Sie sich mit der gesamten Gebrauchsanweisung vertraut, bevor Sie versuchen, das Produkt aufzustellen, zu benutzen und zu installieren.

### Vorbereitung:

Bevor Sie mit dem Aufbau des Produktes beginnen, vergewissern Sie sich, dass alle Teile vorhanden sind. Vergleichen Sie die Teile mit der Packliste, falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist, bauen Sie das Produkt nicht auf.



Geschätzte Aufbautdauer: 30 Minuten

Es werden keine Werkzeuge für den Aufbau benötigt.

### Montageanleitungen:


1

**Aufstellen des Grundrahmens:** Das Rohr kann ganz einfach mit den Plastikelementen verbunden werden. Bitte achten Sie auf die Rohrlänge, wenn Sie diesen Schritt durchführen, um das Produkt korrekt zusammenbauen zu können. (ausführliche Illustrationen zur Orientierung)

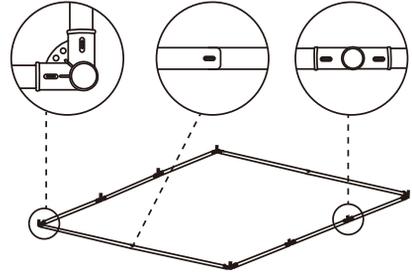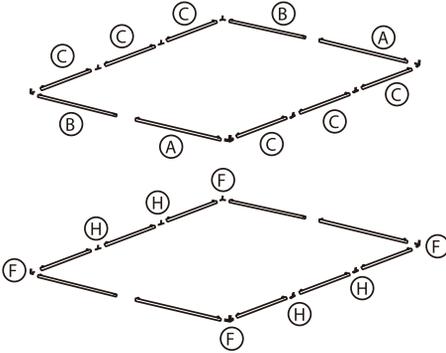


2

Stecken Sie die senkrechten Rohre richtig herum in die Plastikelemente.

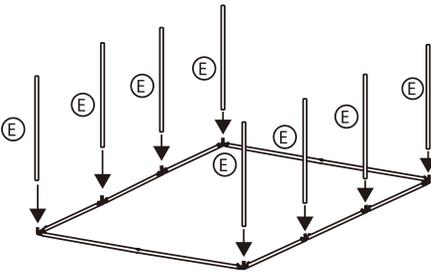


3

Stecken Sie dann die Plastikelemente richtig herum auf die Rohre.

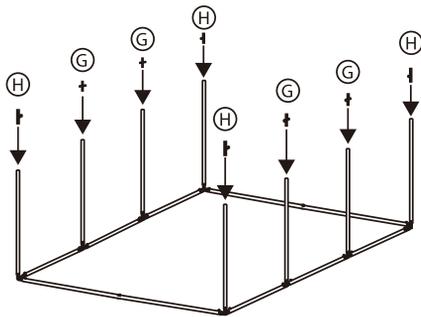


4

Stecken Sie die Rohre in die passenden Plastikelemente.

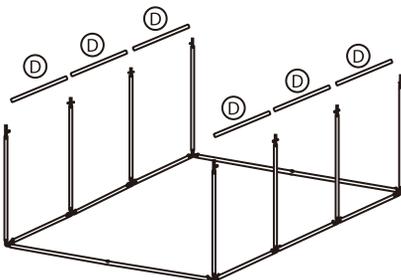


5

Stecken die gebogenen Rohre in die passenden Plastikelemente.

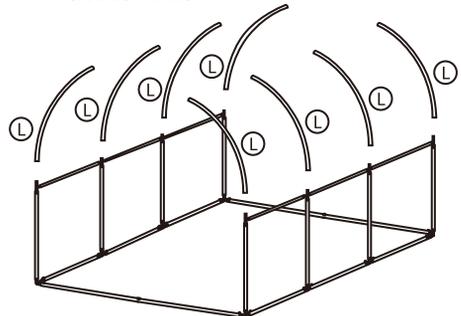


6

Stecken Sie die Plastikelemente richtig herum auf die Rohre.

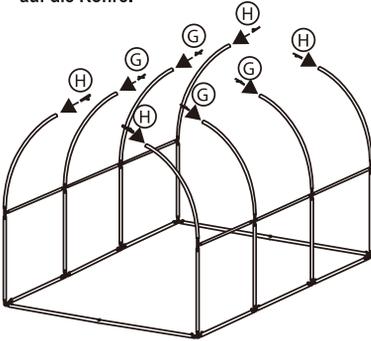


7

Stecken Sie, wie in der Abbildung gezeigt, die waagrechten Rohre in die Plastikelemente.

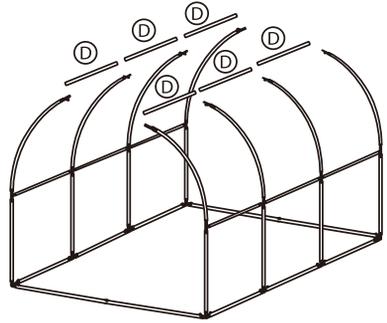


8

Stecken Sie die gebogenen Rohre in die passenden Plastikelemente.

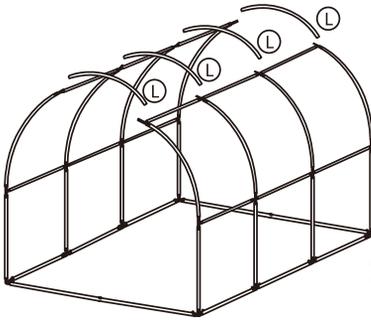


9

Fixieren Sie den Rahmen mit den 4 Stäben am Boden, und zwar jeweils an den vier Ecken. (siehe nachfolgende Abbildung).

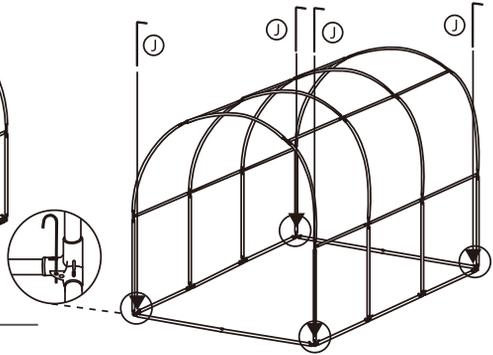


10

Legen Sie die Abdeckung auf den Rahmen.

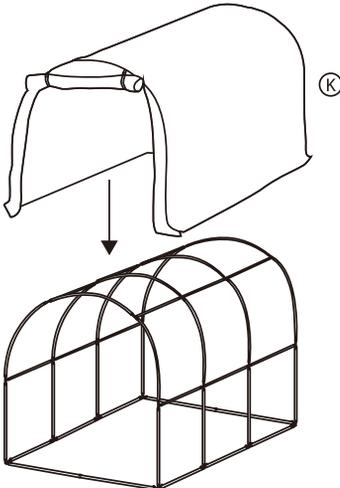


11

Fixieren Sie das Produkt zu guter Letzt mithilfe der 4 Stäbe mit den Seilen am Boden, wie unten gezeigt.

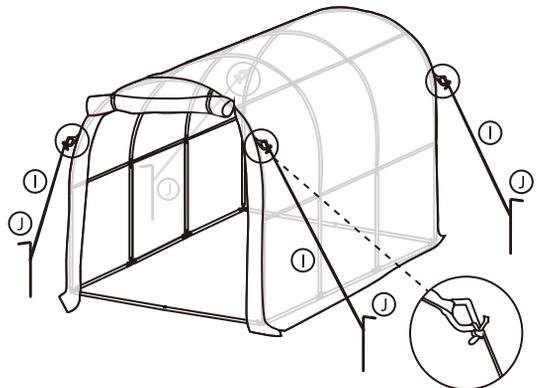

# F Instructions d'assemblage

Tunnel effet de serre  
5647285

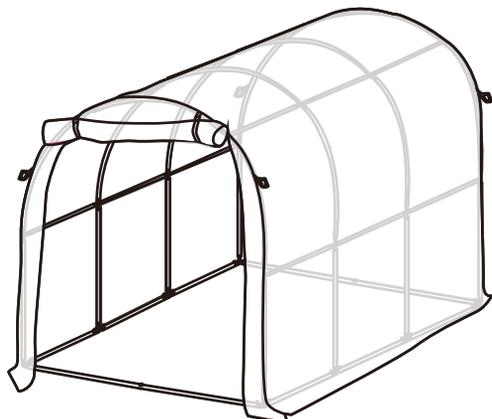

Contenu de l'emballage:

N°	Qté	Pièce	Description
A	2pcs		Tube à deux clips
B	2pcs		Tube à un clip
C	6pcs		Tube à deux clips
D	12pcs		Tube (Horizontal)
E	8pcs		Tube (Vertical)
F	4pcs		Connecteur triple en plastique (Tridimensionnel)
G	8pcs		Connecteur quadruple en plastique
H	12pcs		Connecteur triple en plastique (Plan)
I	4pcs		Corde
J		Tige	
K	1pc		Housse
L	12pcs		Tube courbé

## Consignes de sécurité:

Lisez et comprenez l'intégralité de la notice d'utilisation avant d'essayer d'assembler, d'utiliser et d'installer le produit.

## Préparation:



Avant de commencer l'assemblage du produit, vérifiez qu'il ne manque aucune pièce. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage, si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler le produit.

Durée d'assemblage estimée : 30 minutes


L'assemblage ne nécessite aucun outil.

## Instructions d'assemblage:


- 1** Assemblez la base : Les tubes peuvent être assemblés facilement avec les raccords en plastique. Veillez à bien différencier les tubes des différentes longueurs lors de cette étape pour les assembler correctement. (Schéma détaillé)

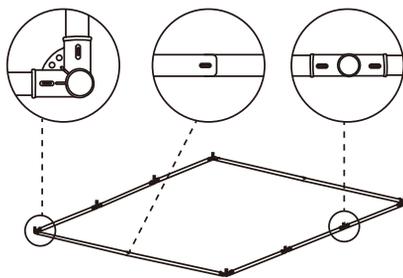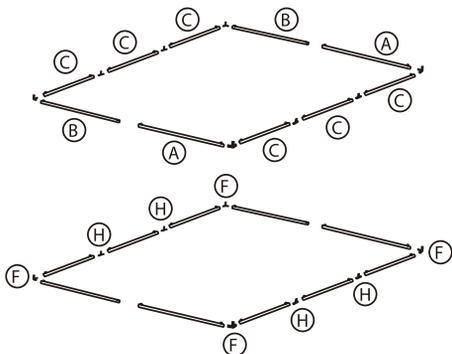


- 2** Insérez les tubes verticaux dans les raccords en plastique.

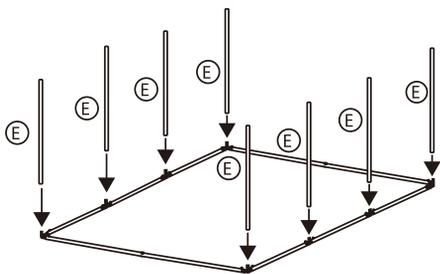


- 3** Puis, insérez les raccords en plastique dans les tubes.

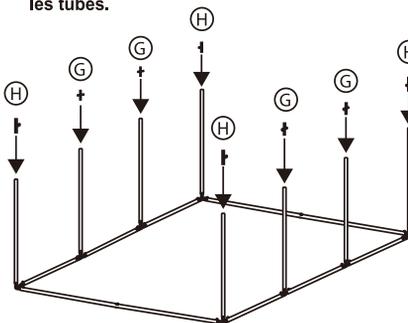

- 4** Insérez les tubes horizontaux dans les raccords en plastique.

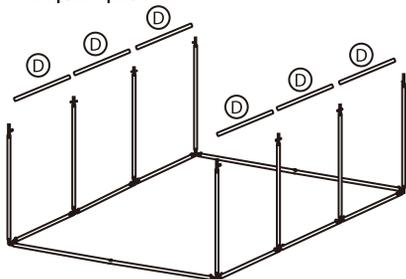


- 5** Insérez les tubes courbés dans les raccords en plastique.

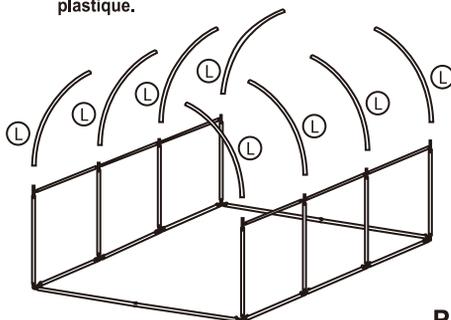


**6**


Insérez les raccords en plastique dans les tubes courbés.

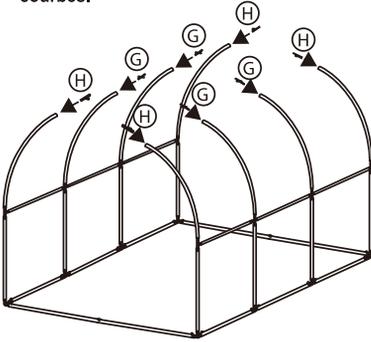**7**


Insérez les tubes horizontaux dans les raccords en plastique.

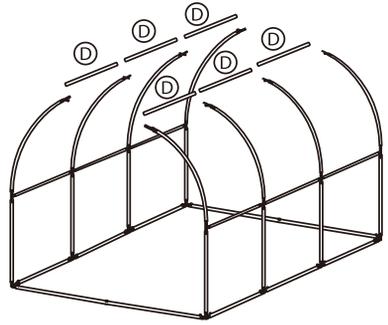**8**


Insérez les tubes courbés dans les raccords en plastique.

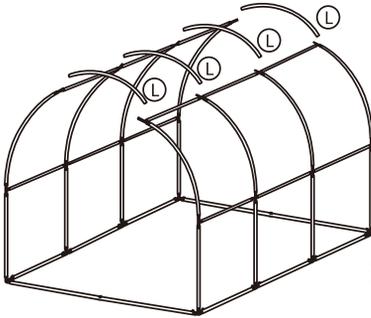**9**


Ancrez au sol les 4 angles de la structure avec 4 piquets et 4 cordes. (Voir le schéma ci-dessous).

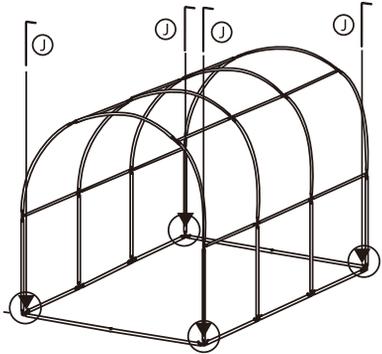**10**

Recouvrez la structure avec la housse.

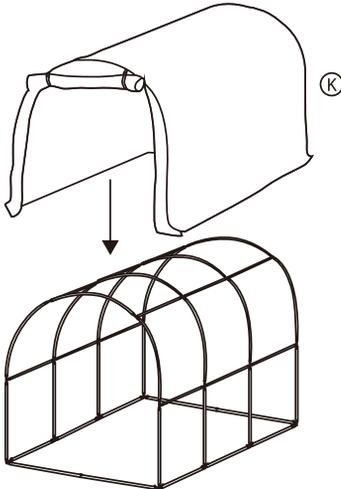
**11**

Pour terminer, ancrez le produit dans le sol avec 4 piquets et 4 cordes comme suit :

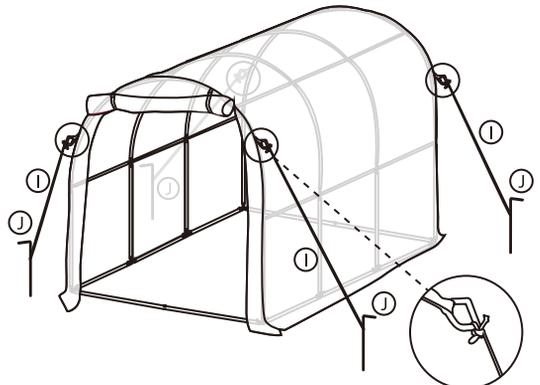

# 1 Istruzioni di montaggio

Serra a tunnel  
5647285

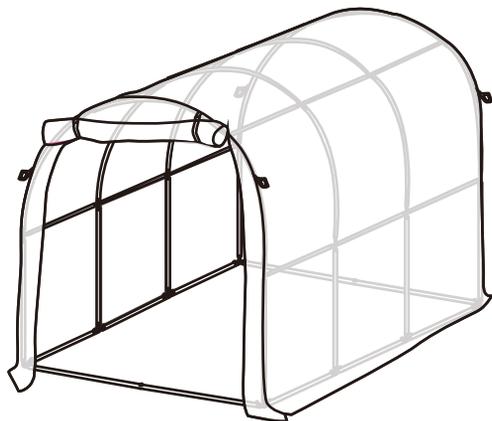

Contenuto della confezione:

Parte n.:	QTA	Parti & componenti	Descrizione
A	2pcs		Tubo con due clip
B	2pcs		Tubo con clip
C	6pcs		Tubo con due clip
D	12pcs		Tubo (orizzontale)
E	8pcs		Tubo (verticale)
F	4pcs		Raccordo in plastica a tre lati (tridimensionale)
G	8pcs		Raccordi in plastica a quattro lati
H	12pcs		Raccordo in plastica a tre lati (piatto)
I	4pcs		Corda
J	8pcs		Palo
K	1pc		Copertura
L	12pcs		Tubo a gomito

**Informazioni di sicurezza:**

leggere e comprendere attentamente il manuale prima di montare, installare e usare il prodotto.

**Preparazione:**


prima di montare il prodotto, assicurarsi che tutte le parti siano presenti. Confrontare il contenuto della confezione con l'elenco delle parti, in caso di parti mancanti o danneggiate non procedere al montaggio del prodotto.

Tempo di montaggio: circa 30 minuti


Nessun utensile necessario per il montaggio.

**Istruzioni di montaggio:****1**


Collegare i tubi con i raccordi in plastica; prestare attenzione alla lunghezza dei tubi per assemblarli correttamente. (fare riferimento alle illustrazioni seguenti)

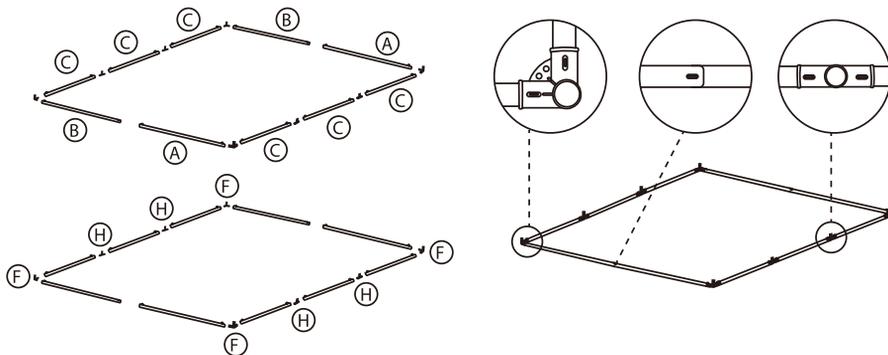**2**


Inserire i tubi verticali nei raccordi in plastica nella posizione corretta.

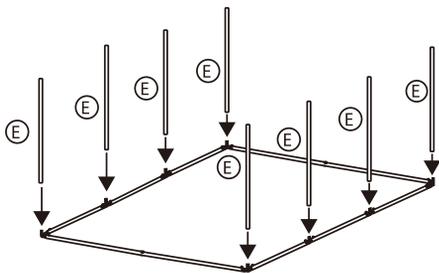**3**


Quindi inserire i raccordi in plastica nella posizione corretta.

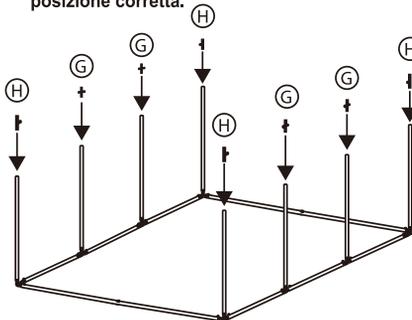**4**

Inserire i tubi nei raccordi in plastica nella posizione corretta.

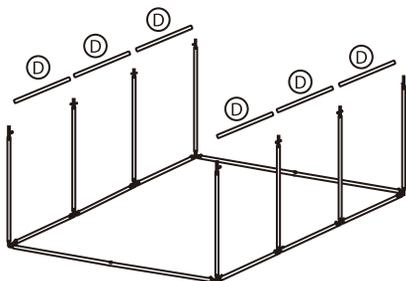
**5**

Inserire i tubi a gomito nei raccordi in plastica.

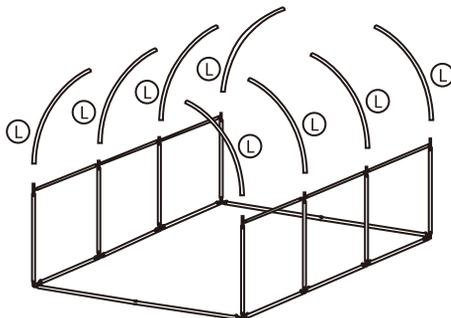


6

Inserire i raccordi in plastica sui tubi a gomito.

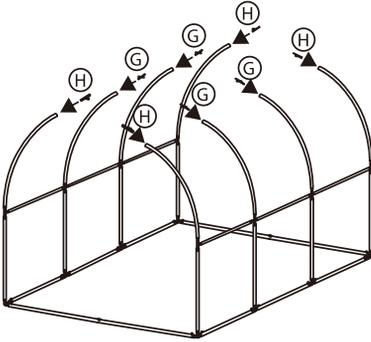


7

Seguendo il disegno, collegare i tubi orizzontali alle parti in plastica.

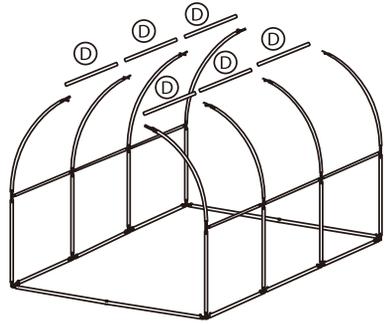


8

Inserire i tubi a gomito nei raccordi in plastica.

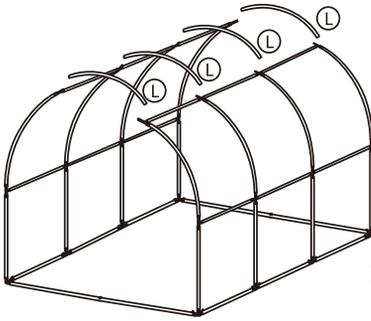


9

Fissare la struttura al terreno con i 4 paletti; la struttura è fissata ai quattro angoli (vedere l'immagine di seguito.).

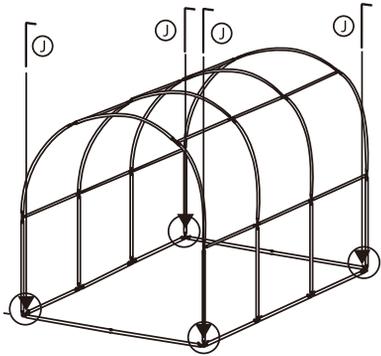


10

Posizionare la copertura sulla struttura.

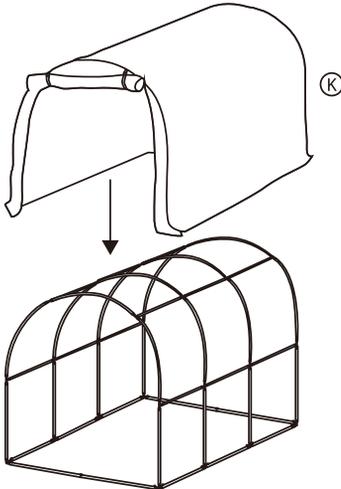


11

Infine, fissare il prodotto al terreno con i 4 paletti e le corde, come illustrato di seguito.

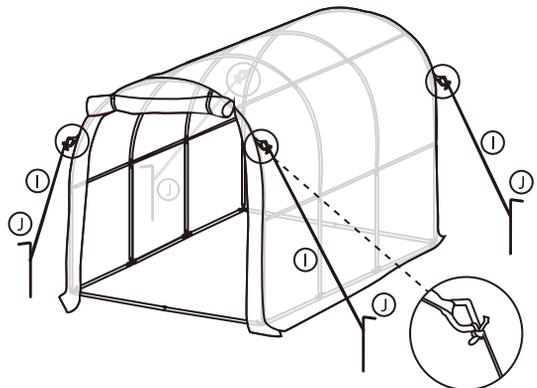

Folietunnel-kweekhuis  
5647285

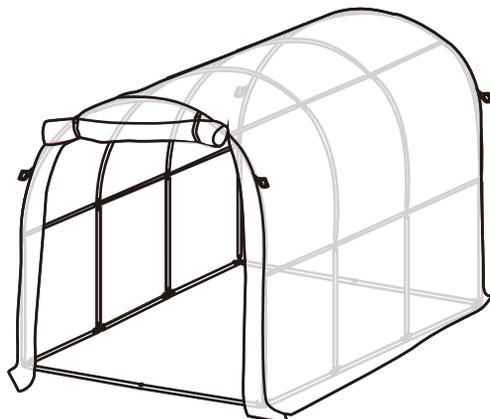

Inhoud van de verpakking:

Ond. nr.	AANTAL	Onderdelen & gereedschap	Beschrijving
A	2pcs		Buis met twee klemmen
B	2pcs		Buis met één klem
C	6pcs		Buis met twee klemmen
D	12pcs		Buis (Horizontaal)
E	8pcs		Buis (Verticaal)
F	4pcs		Driezijdig kunststof inzetstuk (driedimensionaal)
G	8pcs		Vierzijdige kunststof inzetstukken
H	12pcs		Driezijdig kunststof inzetstuk (plat)
I	4pcs		Touw
J	8pcs		Haring
K		Hoes	
L	12pcs		Elleboogbuis

## Veiligheidsinformatie:

Lees en begrijp de volledige handleiding voordat u het product in elkaar zet en gebruikt.

## Vorbereitung:

Voordat u het product in elkaar zet, controleert u of alle onderdelen geleverd zijn. Vergelijk de onderdelen met wat is vermeld in bovenstaande sectie Inhoud van de verpakking. Als er een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, zet het product dan niet in elkaar.



Geschatte montagetijd: 30 minuten

Geen gereedschap voor montage nodig.

## Montage-instructies:


1

**Onderste verbindingstuk:** De buis kan eenvoudig aan de kunststof inzetstukken worden verbonden. Houd tijdens deze montageslap rekening met de lengte van de buis en voer de montage vervolgens correct uit. (gedetailleerde afbeeldingen ter referentie)

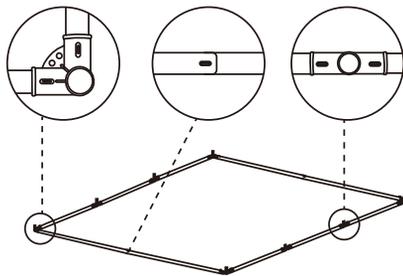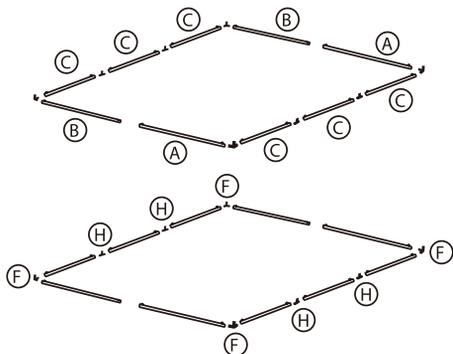


2

**Sluit de verticale buis op de juiste positie aan op de kunststof inzetstukken.**

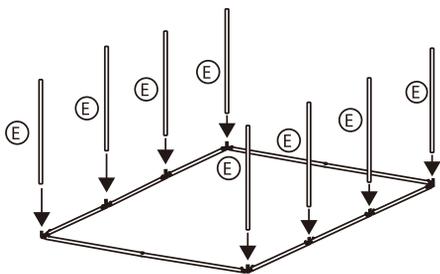


3

**Breng de kunststof inzetstukken vervolgens op de juiste manier aan.**

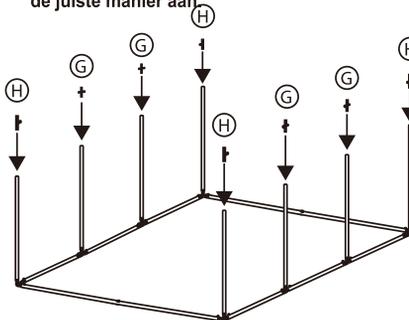


4

**Sluit de buizen op de juiste kunststof inzetstukken aan.**

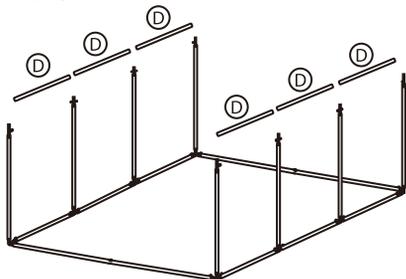


5

**Sluit de elleboogbuis op de juiste kunststof inzetstukken aan.**

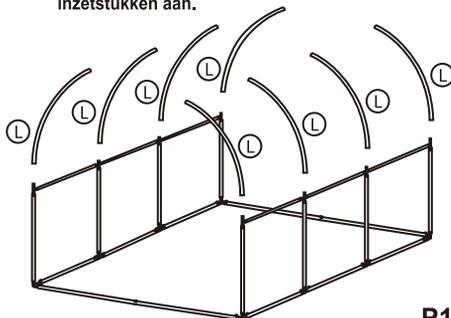


6

Breng de kunststof inzetstukken op de juiste manier aan.

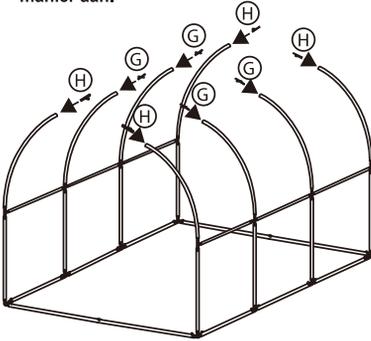


7

Sluit de horizontale buis op de kunststof inzetstukken aan, zoals weergegeven in de afbeelding.

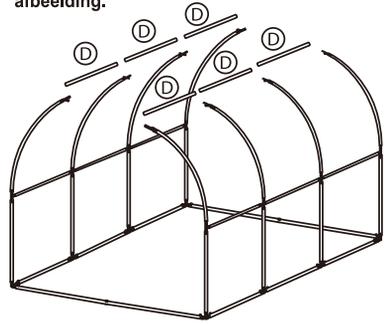


8

Sluit de elleboogbuizen op de juiste kunststof inzetstukken aan.

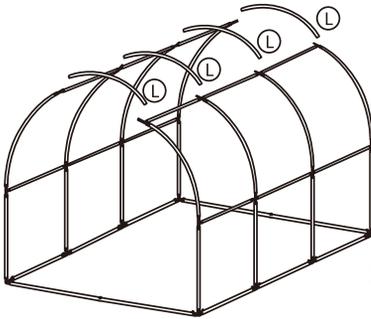


9

Maak het frame aan de grond vast door de 4 haringen in elke hoek in te brengen. (Zie onderstaande afbeelding).

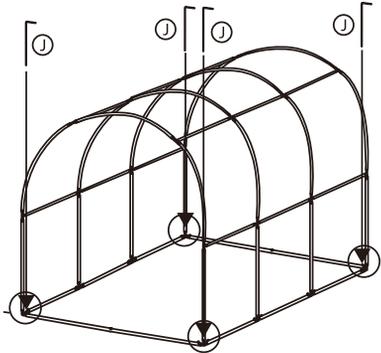


10

Breng de hoes over het frame aan.

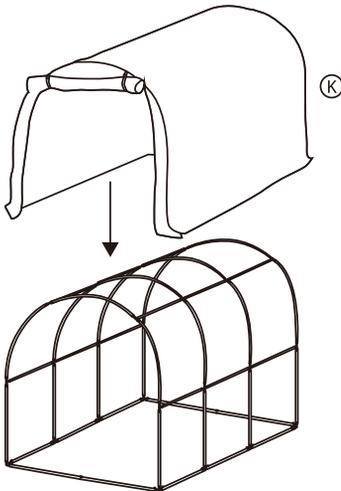


11

Gebruik ten slotte de 4 haringen met de touwen om het product aan de grond vast te maken, zoals hieronder weergegeven.

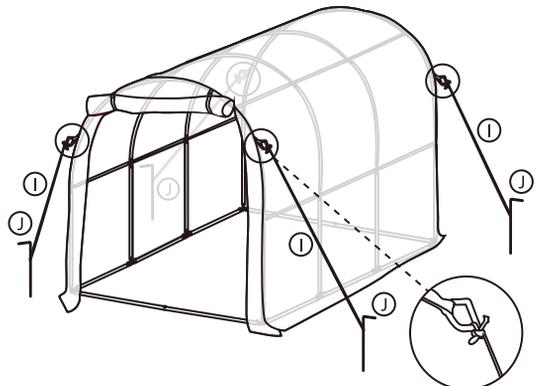

# S Monteringsanvisningar

Växthus med folietunnel  
5647285

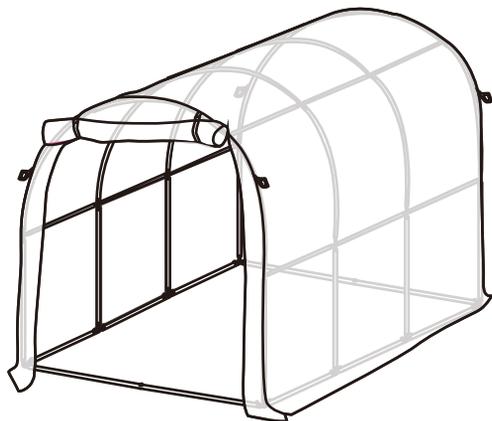

Förpackningens innehåll:

Delnr.	ANTAL	Delar och maskinvara	Beskrivning
A	2pcs		Rör med två klämmor
B	2pcs		Rör med klämma
C	6pcs		Rör med två klämmor
D	12pcs		Rör (horisontell)
E	8pcs		Rör (vertikal)
F	4pcs		Tresidig plastdel (tredimensionell)
G	8pcs		Fyrsidiga plastdelar
H	12pcs		Tresidig plastdel (platt)
I	4pcs		Rep
J	8pcs		Stav
K	1pc		Skydd
L	12pcs		Vinkelrör

### Säkerhetsinformation:

Läs igenom och förstå hela bruksanvisningen före produkten monteras, används och installeras.

### Förberedelse:

Se till att alla delar finns innan produkten monteras. Jämför delarna med förpackningens innehållslista och försök inte att montera produkten om någon del saknas.


Uppskattad monterings tid: 30 minuter

Inga verktyg krävs för montering.

## Monteringsanvisningar:


1

**Baskontakt:** Röret kan enkelt anslutas till plastdelarna. Observera rörlängden vid montering av detta steg och montera den sedan korrekt. (detaljerad grafik för din referens)

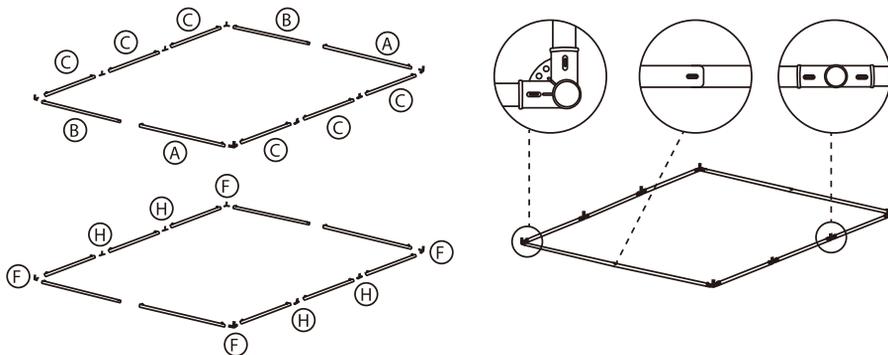


2

Enligt de korrekta platserna för att plugga det vertikala röret till plastdelarna.

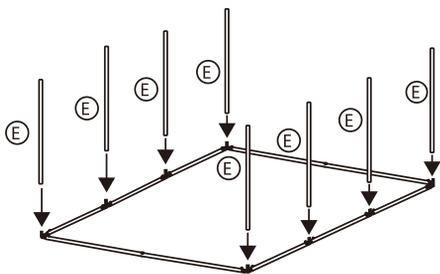


3

Täck sedan över plastdelarna på korrekt sätt.

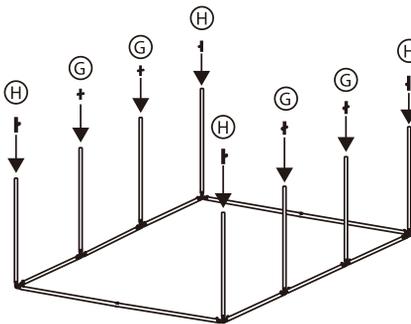


4

Plugga rören till de korrekta plastdelarna.

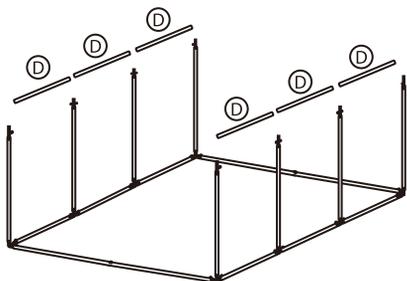


5

Plugga vinkelrören till de korrekta plastdelarna.

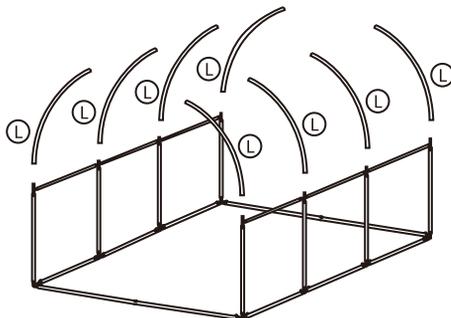


6

Täcka över plastdelarna på korrekt sätt.

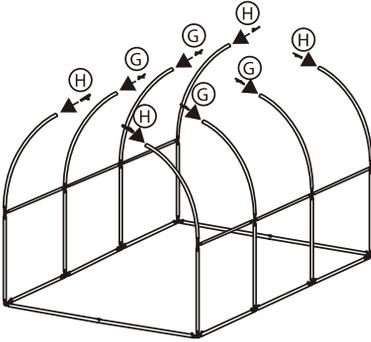


7

Enligt bilderna, plugga det horisontella röret i plastdelarna.

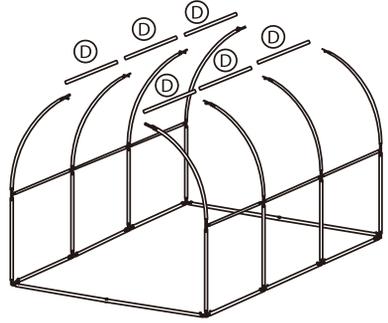


8

Plugga vinkelrören till de korrekta plastdelarna.

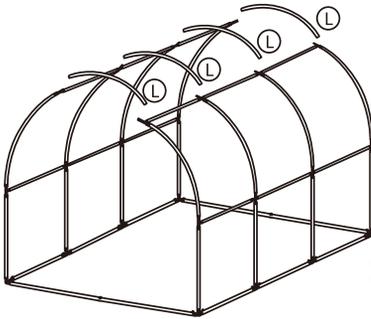


9

Använda de fyra stagen för att fixera ramen till marken, och de fixerade positionerna är i de fyra vinklade platserna. (Se nedanstående bild.).

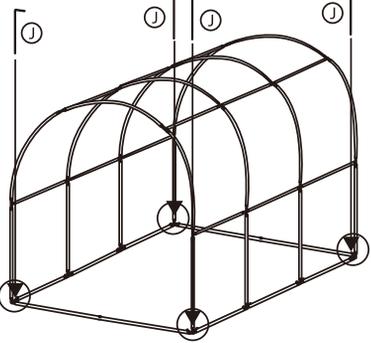


10

Täcker skyddet på ramen.

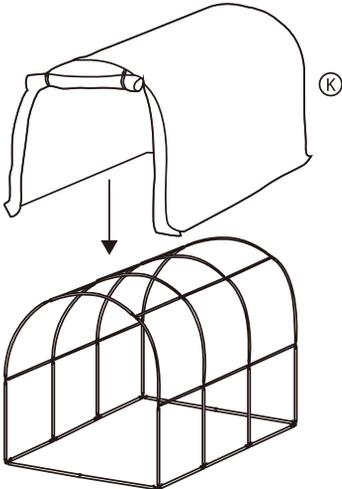


11

Använd slutligen de fyra stagen med repen för att fästa produkten till marken, vid de fixerade platserna enligt ovan.

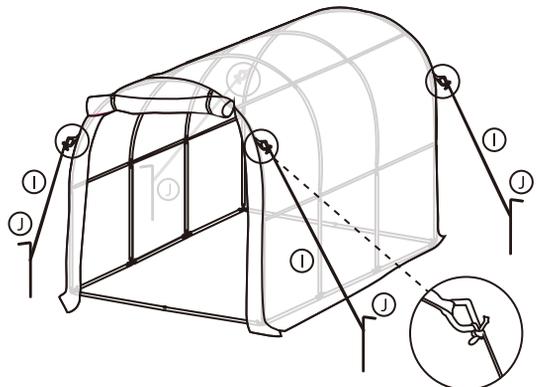

fóliový tunelový skleník  
5647285

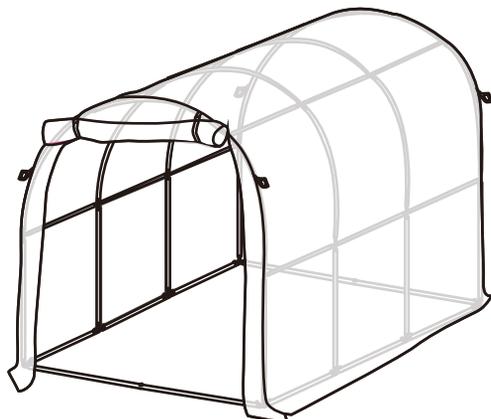

Obsah balení:

Díl č.	MNOŽ.	Díly a nástroje	Popis
A	2pcs		Trubka se dvěma klipy
B	2pcs		Trubka s jedním klipem
C	6pcs		Trubka se dvěma klipy
D	12pcs		Trubka (Horizontální)
E	8pcs		Trubka (Vertikální)
F	4pcs		Trojboká plastová část (Trojrozměrná)
G	8pcs		Čtyřstranné plastové díly
H	12pcs		Trojboká plastová část (Plochá)
I	4pcs		Šňůra
J		Tyčka	
K	1pc		Kryt
L	12pcs		Kolenová trubka

## Bezpečnostní pokyny:

Před montáží, obsluhou a instalací výrobku si pečlivě přečtete celý návod.

## Příprava:

Před zahájením montáže výrobku se ujistěte, že žádná část nechybí. Porovnejte díly se seznamem balení. Pokud některá část chybí, nebo je poškozená, nepokoušejte se výrobek sestavit.


Předpokládaná doba montáže: 30 minut

Nejsou zapotřebí žádné nástroje pro montáž.

## Montážní návod:


1

**Přípojka základny:** Trubka může být snadno připojena pomocí plastových dílů, dbejte na délku trubky při montáži v tomto kroku, pak proveďte montáž správně. (viz detailní obrázek)

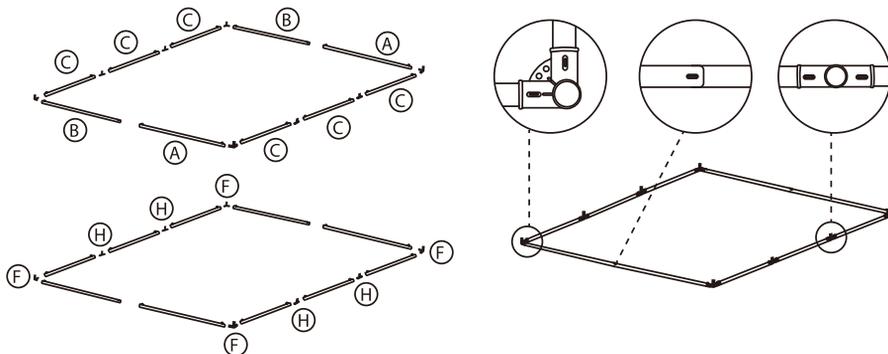


2

V správných polohách připojte vertikální trubku do plastových dílů.

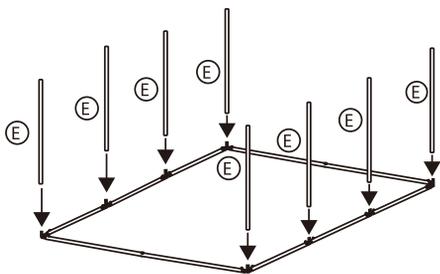


3

Zakryjte plastové díly správným způsobem.

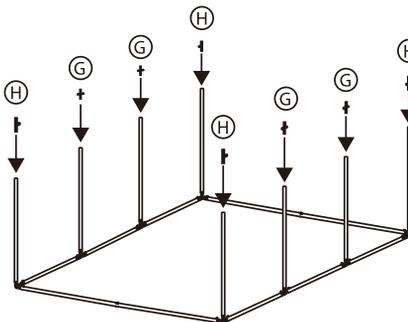


4

Zapojte trubky do správných plastových dílů.

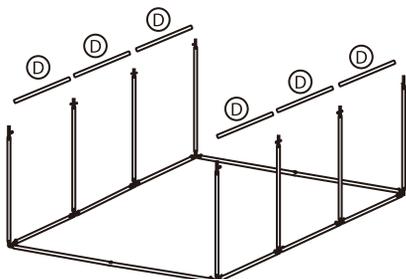


5

Zapojte kolennou trubku do správných plastových dílů.

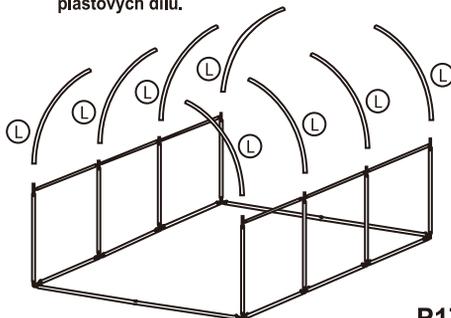


6

Zakryjte plastové díly správným způsobem.

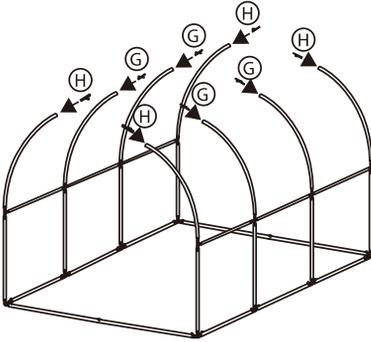


7

Podle obrázku připojte horizontální trubku do plastových dílů.

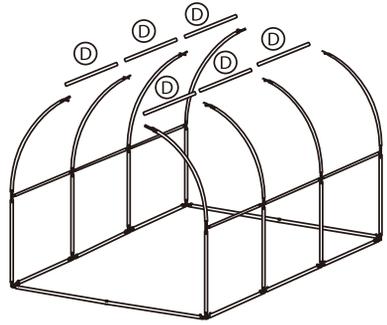


8

Zapojte kolenové trubky do správných plastových dílů.

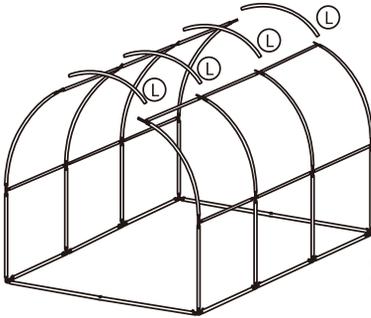


9

Použijte 4 kolíky pro upevnění rámu na zem, a upevněte na čtyřech místech (viz následující obrázek).

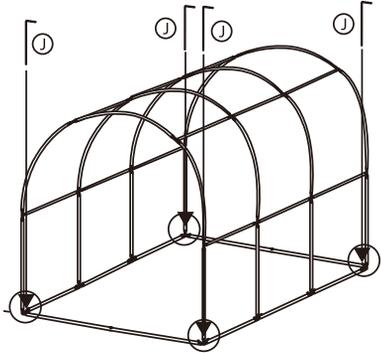


10

Připojte kryt na rám.

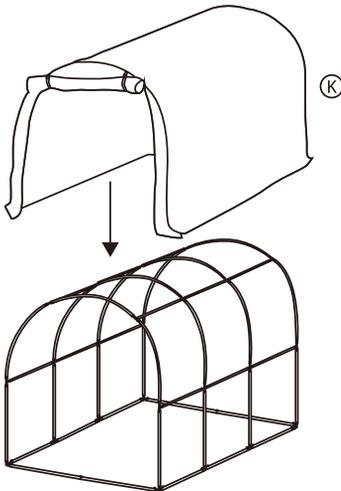


11

Nakonec použijte 4 kolíky s lany pro upevnění výrobku na zem, upevněte v následujících polohách

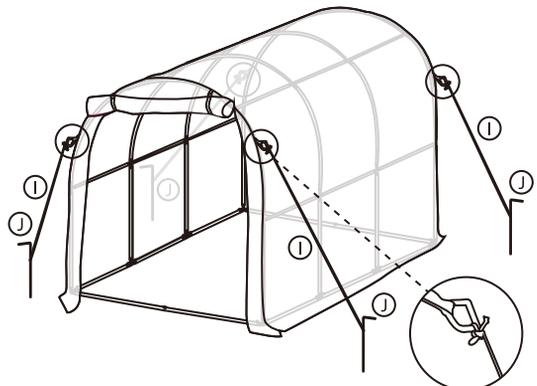

skleníkový fóliový tunel  
5647285

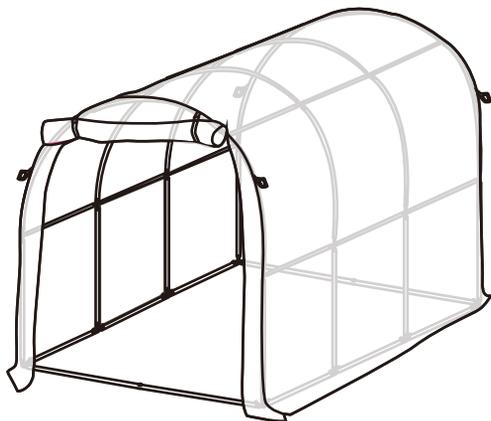

Obsah balenia:

Diel. č.	MNOŽ.	Súčasti a nástroje	Popis
A	2pcs		Rúrka s dvomi klipmi
B	2pcs		Rúrka s jedným klipom
C	6pcs		Rúrka s dvomi klipmi
D	12pcs		Rúrka (horizontálna)
E	8pcs		Rúrka (vertikálna)
F	4pcs		Trojstranná plastová časť (Trojrozmerná)
G	8pcs		Štvorstranné plastové diely
H	12pcs		Trojstranná plastová časť (Plochá)
I	4pcs		Lano
J	8pcs		Kolík
K	1pc		Kryt
L	12pcs		Kolenová rúrka

## Bezpečnostné pokyny:

Pred montážou, obsluhou a inštaláciou výrobku si pozorne prečítajte celý návod.

## Príprava:

Pred začatím montáže výrobku sa uistite, že nechýba žiadny diel. Porovnajte diely so zoznamom balenia obsahu. Ak niektorá časť chýba, alebo je poškodená, nepokúšajte sa výrobok zmontovať.


Predpokladaná doba montáže: 30 minút

Na montáž nie sú potrebné žiadne nástroje.

## Montážny návod:


1

**Pripojka základne:** Rúrka môže byť ľahko pripojená pomocou plastových dielov, dbajte na dĺžku rúrky pri montáži v tomto kroku, potom správne zmontujte. (pozrite si podrobný náčrtes)

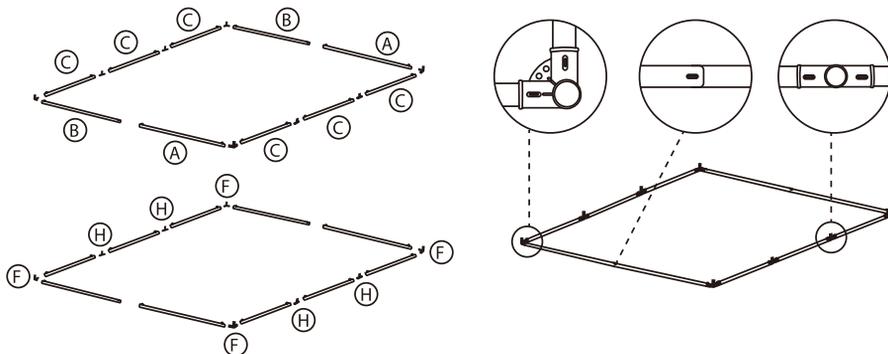


2

**Podľa správnych polôh pripojte vertikálnu rúrku do plastových dielov.**

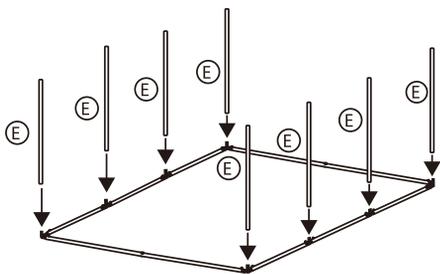


3

**Potom zakryte plastové diely správnym spôsobom.**

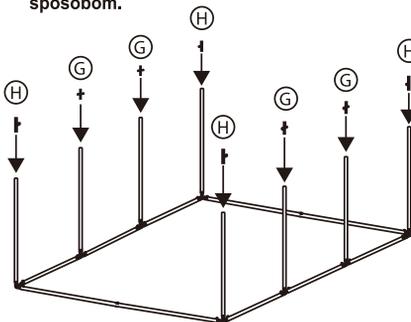


4

**Zapojte rúrky do správnych plastových dielov.**

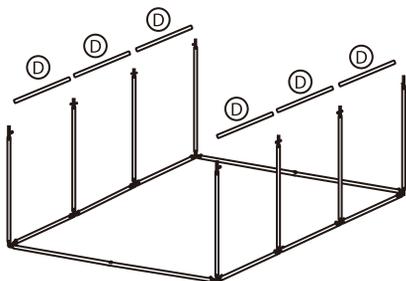


5

**Zapojte kolennú rúrku do správnych plastových dielov.**

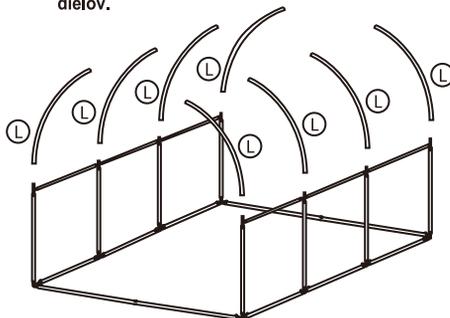


6

Zakryte plastové diely správnym spôsobom.

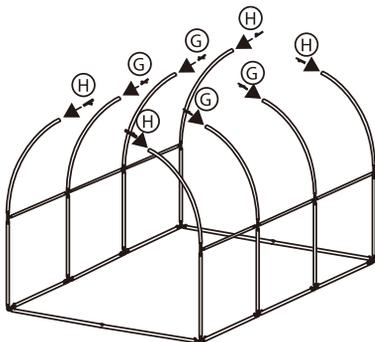


7

Podľa náčrtu pripojte horizontálnu rúrku do plastových dielov.

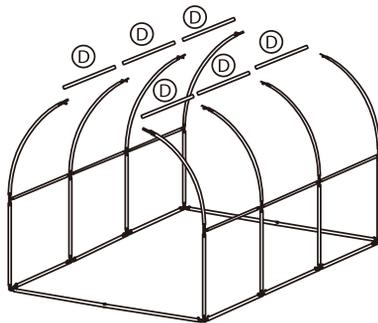


8

Zapojte kolénové rúrky do správnych plastových dielov.

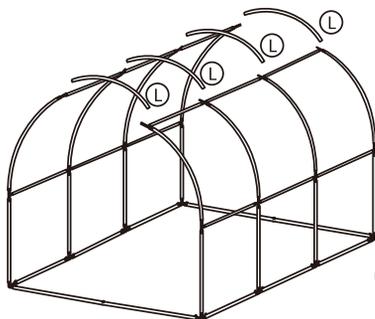


9

Použite 4 kolíky na upevnenie rámu na zem a upevnite na štyroch miestach (pozrite si nasledujúci obrázok).

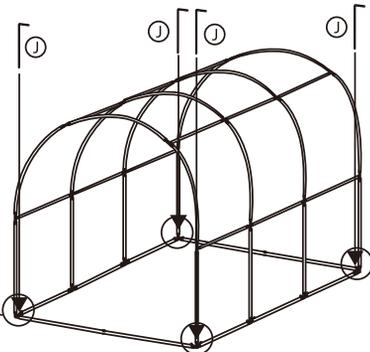


10

Zakryte kryt na ráme.

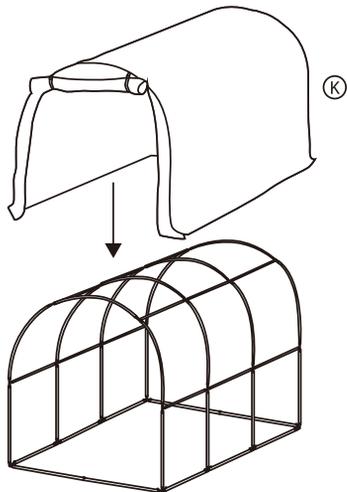


11

Nakoniec použite 4 kolíky s lanami na upevnenie výrobku na zem a upevnite polohy nasledovne

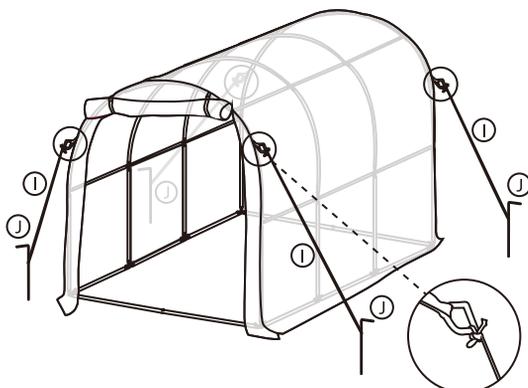

Seră-tunel din folie  
5647285

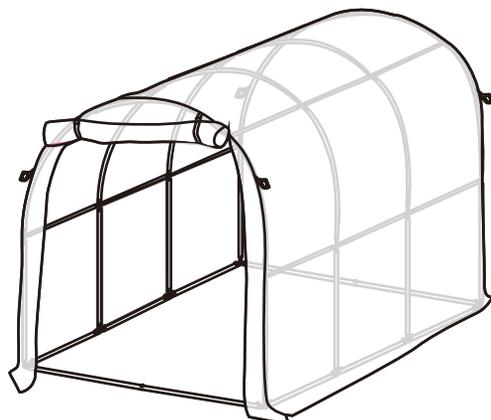

Pachetul conține:

Piesa nr.	CANT.	Piese și elemente de fixare	Descriere
A	2pcs		Tub cu două cleme
B	2pcs		Tub cu o clemă
C	6pcs		Tub cu două cleme
D	12pcs		Tub (Orizontal)
E	8pcs		Tub (Vertical)
F	4pcs		Piesă de plastic cu trei laturi (Tridimensională)
G	8pcs		Piesă de plastic cu patru laturi
H	12pcs		Piesă de plastic cu trei laturi (Plată)
I	4pcs		Frânghie
J	8pcs		Tijă
K	1pc		Prelată
L	12pcs		Tub cotit

### Informații privind securitatea:

Vă rugăm să citiți și să înțelegeți întregul manual înainte de a încerca să efectuați asamblarea, funcționarea și instalarea produsului.

### Pregătire:



Înainte de a începe asamblarea produsului, asigurați-vă că toate piesele sunt prezente. Comparați piesele cu lista conținutului pachetului; dacă lipsește vreo piesă sau este deteriorată, nu încercați să asamblați produsul.

Durata estimată de asamblare: 30 minute.


Nu sunt necesare scule pentru asamblare.

### Instrucțiuni de asamblare:


- 1** Îmbinarea la bază: Tubul poate fi îmbinat cu piesele de plastic cu ușurință; vă rugăm să acordați atenție lungimii tubului când asamblați în această etapă, apoi asamblați corect. (desen detaliat pentru referința dvs.)

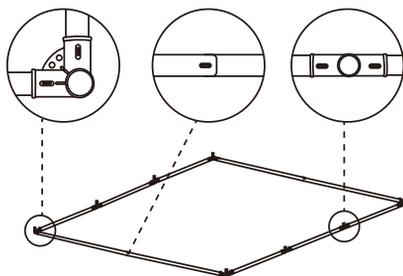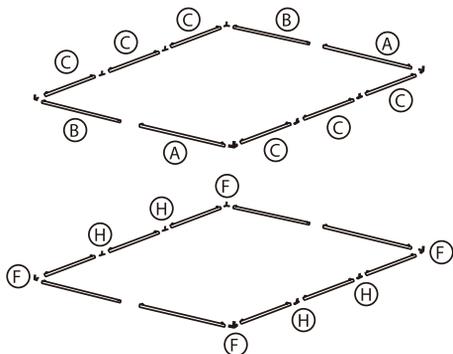


- 2** Conform pozițiilor adecvate pentru îmbinarea tuburilor verticale în piesele de plastic.

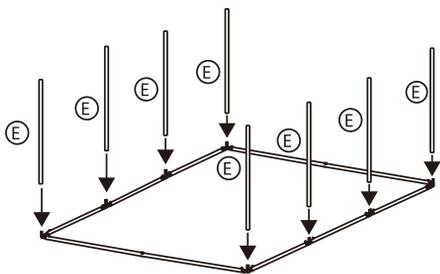


- 3** Apoi îmbinarea cu piesele de plastic în modul adecvat.

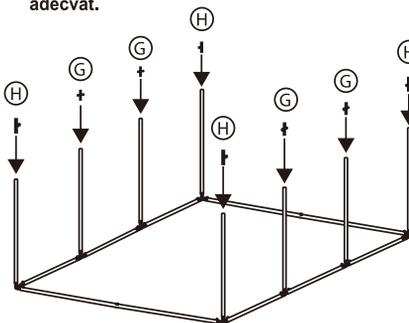

- 4** Îmbinarea tuburilor cu piesele de plastic adecvate.

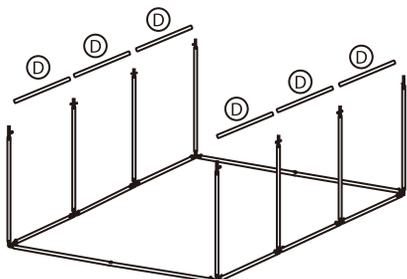


- 5** Îmbinarea tuburilor cotite cu piesele de plastic adecvate.

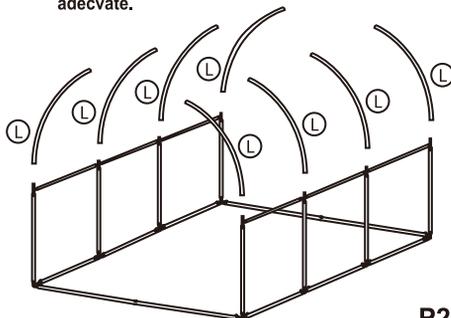


6

Îmbinarea pieselor de plastic în modul adecvat.

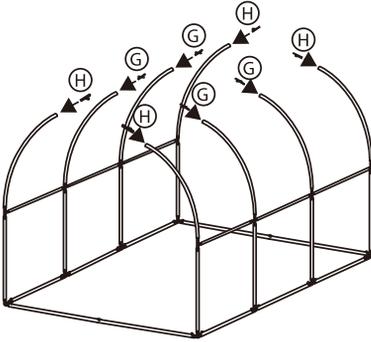


7

Conform desenului, îmbinarea tuburilor orizontale cu piesele de plastic.

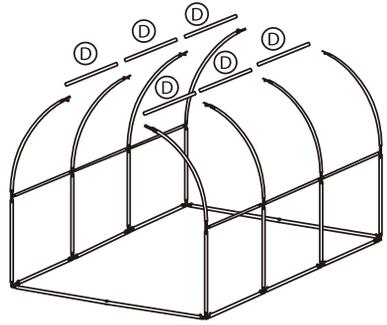


8

Îmbinarea tuburilor cotite cu piesele de plastic adecvate.

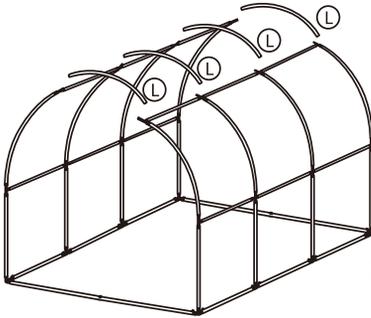


9

Se utilizează cei 4 țaruși pentru fixarea cadrului pe sol, iar poziția fixă este în locurile celor patru unghiuri. (vedeți imaginea de mai jos).

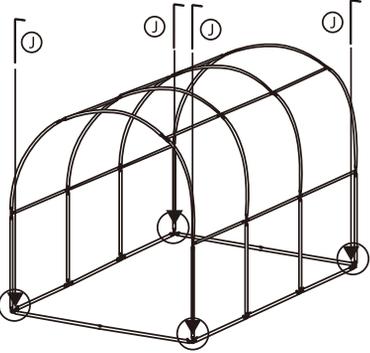


10

Așezarea prelatei pe cadru.

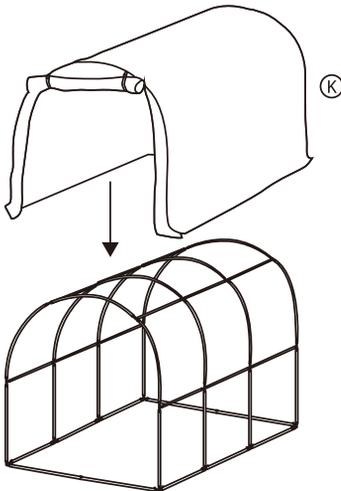

11

În final, se utilizează cei 4 țaruși cu frânghii pentru fixarea produselor de sol și pozițiile de fixare sunt indicate mai jos

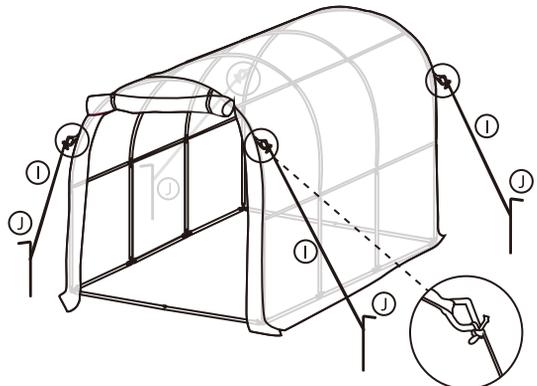

		生产合同	WS210792订单等	设计员校对/日期	苏静 2021.8.30
		产品货号	#G307A01	本部门复核/日期	
		包装形式	说明书	业务员复核/日期	
		骑马钉装订		采购员复核/日期	
印刷品明细	印刷用色			印刷品尺寸	140x210mm
	印刷材料	80g双胶纸		印刷品表面处理	