

POKYNY K MONTÁŽI


K lednu 2025

• GÖTEBORG • ŘEMESLNÉ DŘEVO

Systém zásuvného oplocení

Obsah:

- 1 Úvod
- 2 Rozsah dodávky
- 3 montážní sloupky
4. Montáž plotového panelu
- 5 Příslušenství
- 6 Pokyny k materiálu / Péče

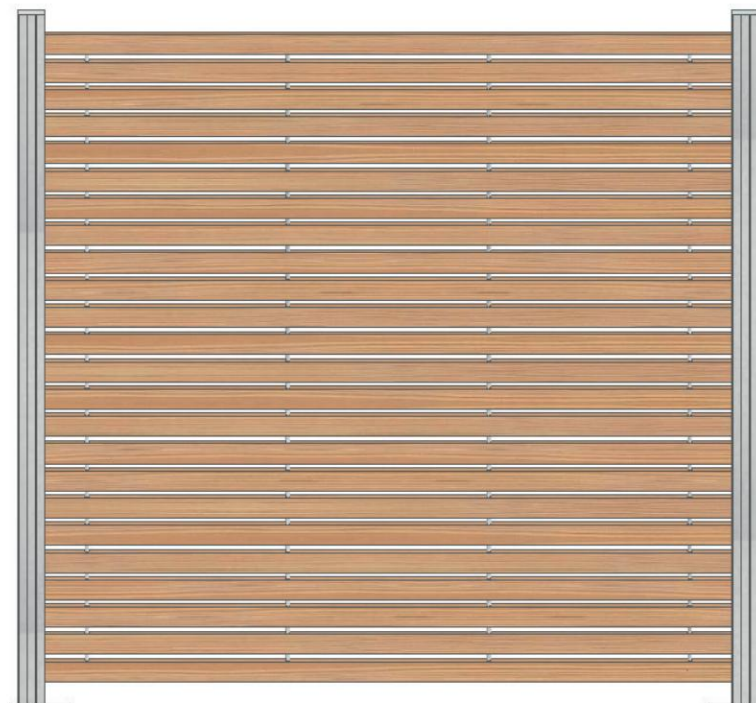

Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich produktů!

Tyto pokyny pro skladování a montáž obsahují důležité informace týkající se materiálu, jeho vlastností a montáže. Jsou pravidelně revidovány a aktualizovány.

Aktuální platnou verzi naleznete online na www.gartenland-vogt.de

Po obdržení zboží

Zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny obdržené komponenty.

Předměty skladujte na dobře větraném, suchém a rovném povrchu chráněném před povětrnostními vlivy.

Zabraňte vystavení dodaného zboží vlhkosti.

Před zpracováním musí být jednotlivé komponenty zkontrolovat vady. Po zpracování se zboží považuje za bez vad.

Řiďte se prosím pokyny na straně 6

Než začnete s montáží, pečlivě si přečtěte tento montážní návod, abyste položili základ pro přesnou montáž a profesionální vzhled vašeho plotu.



Chybná montáž může snížit životnost jednotlivých součástí nebo způsobit poškození. Zajistěte správnou a pečlivou instalaci.

Plotový systém by měly nejlépe postavit dvě osoby.

Doporučuje se instalace kvalifikovaným odborníkem. Montáž musí být provedena s použitím vhodných sloupků plotu a dodaných systémových komponentů.

Potřebné nástroje:

Skládací pravítko / krejčovský metr

Masonova linie

Akumulátorový šroubovák nebo šroubovák

Vrták (ocelový vrták 2,5 mm / 3,5 mm)

Vodováha

Rýč

Beton (pro sloupky určené k osazení do betonu)

Šroubové svorky pro upevnění sloupků

V případě potřeby použijte k zarovnání sloupků dřevěné latě/ podložky

Alfred Vogt GmbH & Co. KG

Zahradní půda

Bremer HeerstraÙe 83

26135 Oldenburg

Telefon: (0) 441-9258131

WhatsApp: (0) 152-22818476

Webové stránky: www.gartenland-vogt.de

E-mail: info@gartenland-vogt.de



ROZSAH DODÁVKY

- A

2x

Kosočtverec poloprvek

Výška: 87 cm

Šířka: 179,3 cm
- B.

4x

Hliníková spojovací trubice, průměr: Ø 10 mm, délka: cca 10 cm
- C

1x


Hliníková ozdobná lišta
- F

2x

Spuny pro upevnění koncové lišty .


Včetně 2 šroubů a podložek.

Pro upevnění volitelné kovové koncové lišty.

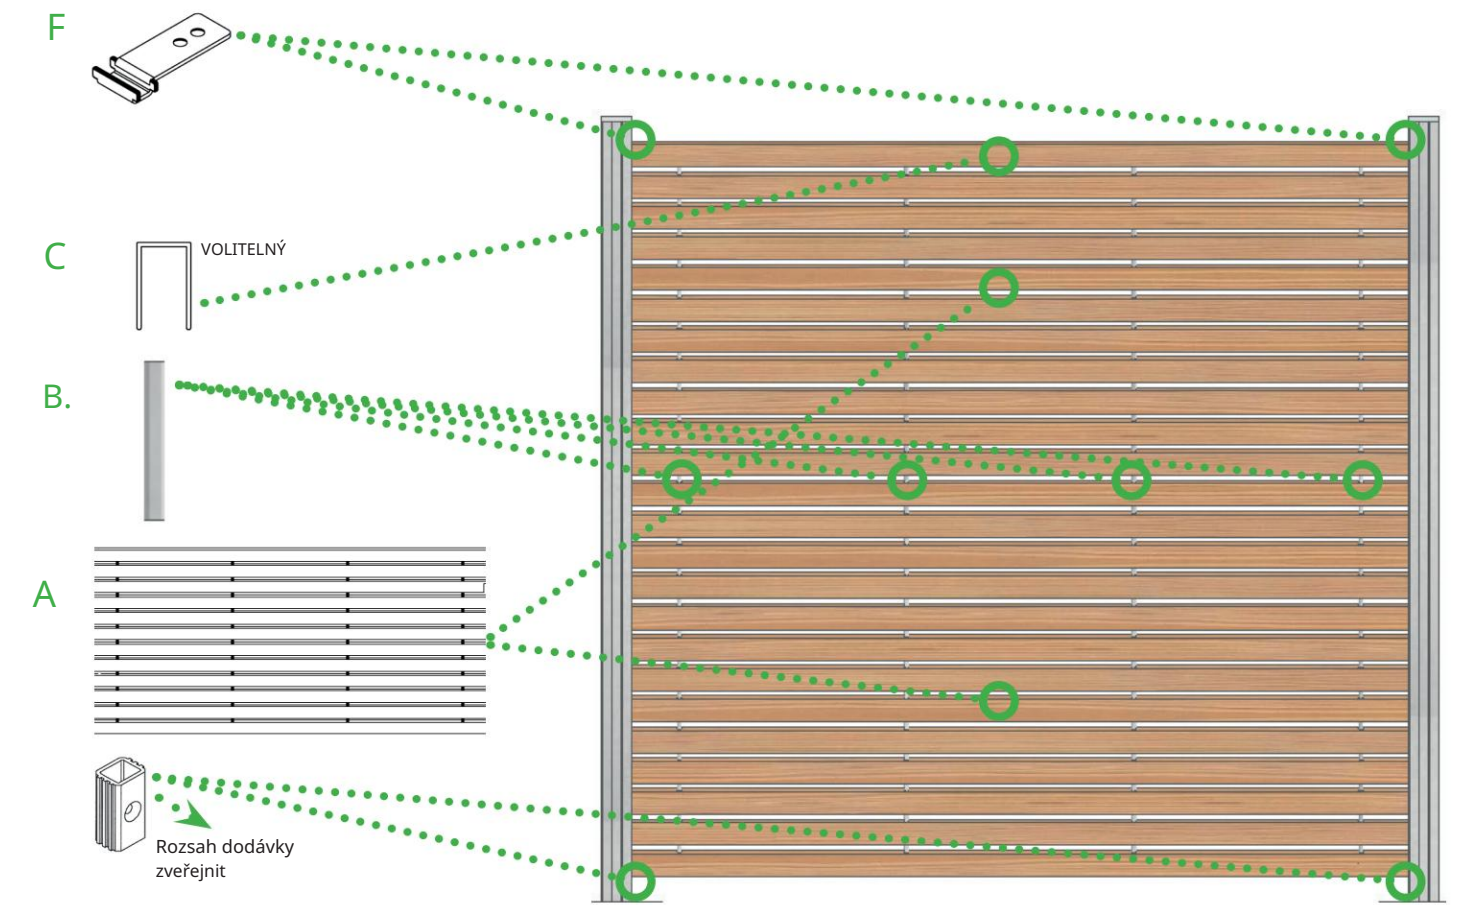

MONTÁŽNÍ SLOUPEK

- 1 Nejprve opatrně odstraňte krytky sloupků a bezpečně je uložte stranou po dobu instalace.

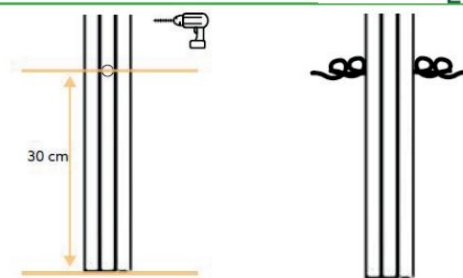

Příprava sloupků o délce 240 cm k betonáři:

Vyvrtejte otvor ve výšce přibližně 30 cm a prostrčte jím drát nebo kov pro lepší podepření sloupku v betonovém základu.


2

Rozteč sloupků:

V drážce sloupku: 180 cm

Světlá vzdálenost mezi sloupky: 176,4 cm

Vzdálenost mezi středy sloupků: 183,2 cm

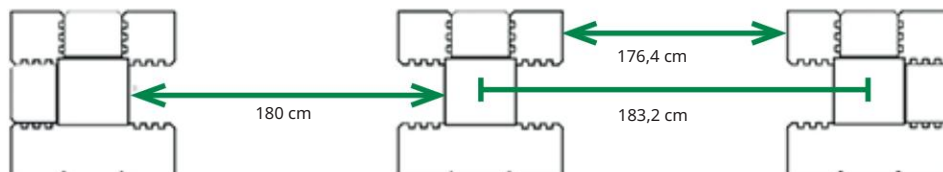


Rozteč sloupků mezi polovičními prvky:

V drážce sloupku: 82,2 cm

Světlá vzdálenost mezi sloupky: 78 cm

Vzdálenost mezi středy sloupků: 84,8 cm

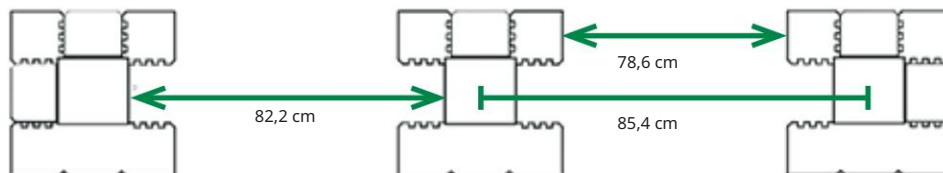

Zkrácení plotových panelů:

Ořez na smontovaném plotu by neměl být dále než 15 cm od hliníkových spojovacích trubek, které slouží jako distanční podložky a stabilizace mezi kosočtvercovými latěmi.

Panel plotu vyžaduje na každé straně v drážce sloupku přibližně 7 mm prostoru.



3

Velikost základu

Velikost základů musí být zvolena podle půdních podmínek.

Minimálně 300 x 300 x 600 mm (D x Š x V).


(Doporučuje se přibližně 400 x 400 x 600 mm)

Rozměry brankové tyče jsou 500 x 500 x 900 mm.

Poznámka: Před zahájením montáže je velmi důležité umístit sloupky přesně svisle a do správné výšky.

Sloup bude zabetonován do hloubky nejméně přibližně 50 cm.

Hloubka základů nejméně 60 cm.

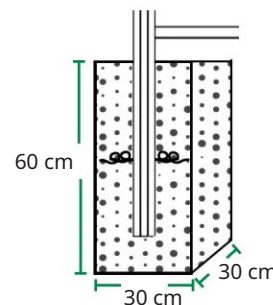

4

Výška sloupku

Celý plotový panel

Výška sloupku bez krytky sloupku je 179 cm. (S krytkou sloupku: 180 cm)

Různá výška plotu (např. plot předzahrádky)

Určete požadovanou výšku lamel a přidejte 6 cm (4 cm podlahová podložka + 2 cm dilatační spára).


Příklad:

Výška výplně plotu (včetně případných hliníkových profilů): 92 cm

= Výška sloupku k zemi: cca 98 cm

Délka sloupku k zabetonování: cca 148 cm

Sloupek lze zkrátit na požadovanou délku pomocí vhodné pokosové pily.

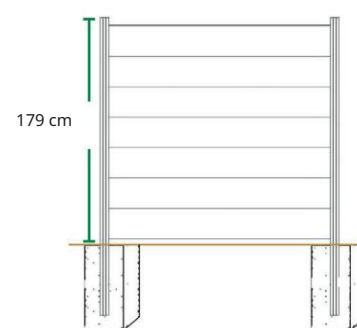






5

Montáž podlahových distančních podložek 40 mm (pokud nejsou předem nainstalovány ve výrobě nebo dle potřeby)

Vložte podlahovou podložku do drážky sloupku a upevněte ji ve výšce 179 cm (spodní okraj), měřeno shora.

Za tímto účelem předvrtávejte sloupek vrtákem o průměru 3,5 mm a přišroubujte k němu zemní podložku.


Zemní distanční podložka slouží jako opora pro plot a po instalaci musí spočívat na betonu (nebo podpěře sloupku).

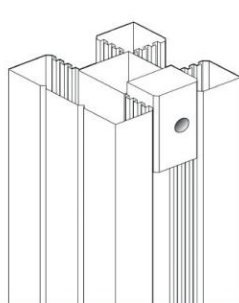

INSTALACE PLOTU


- 1 Posuňte kosočtverečný prvek se čtyřmi
Vyvrtejte otvory směřující nahoru do drážky sloupku až k podlahové
podložce.
- Pokud se používá pouze jeden prvek – např. jako plot předzahrádky –
lze prvek nainstalovat s otvory směřujícími dolů.

A

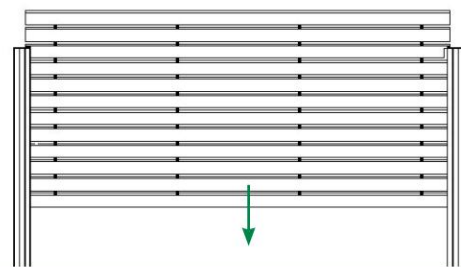


- 2 Vložte čtyři hliníkové trubky do otvorů v horní části polovičního prvku.

B.

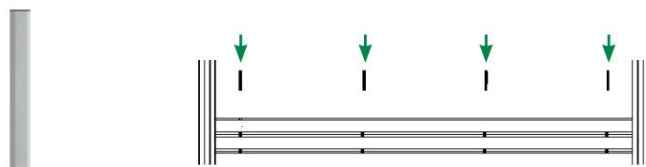

- 3 Nyní vedte horní prvek s otvory na spodní straně směrem dolů,
dokud hliníkové trubky nezapadnou do otvorů a
- Vzdálenost mezi poli je shodná se vzdáleností mezi
Prostor mezi kosočtvercovými proužky je.

A

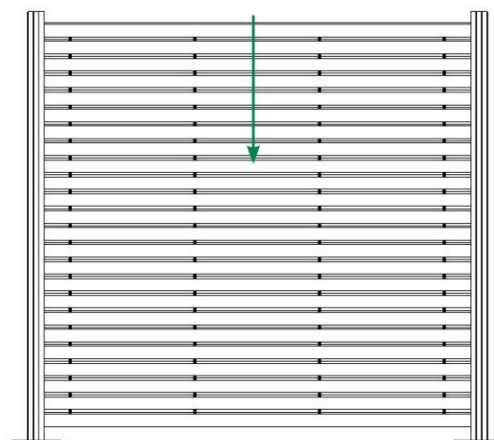

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


- 4 Umístěte hliníkovou koncovku na horní panel plotu.
- Mělo by se vejít mezi sloupky a je umístěno přes horní lať.

C




- 5 Vložte kovové klipy shora do vodicích drážek sloupků.
- Předvrtejte otvory pro šrouby kovovým vrtákem o průměru 2,5 mm
a přišroubujte klipsy k horní ozdobné liště.

F

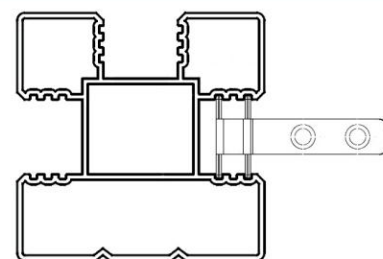

Nakonec opatrně nasadte krytku sloupku na sloupky.

(Nepoužívejte kladivo ani podobné úderné nástroje.)

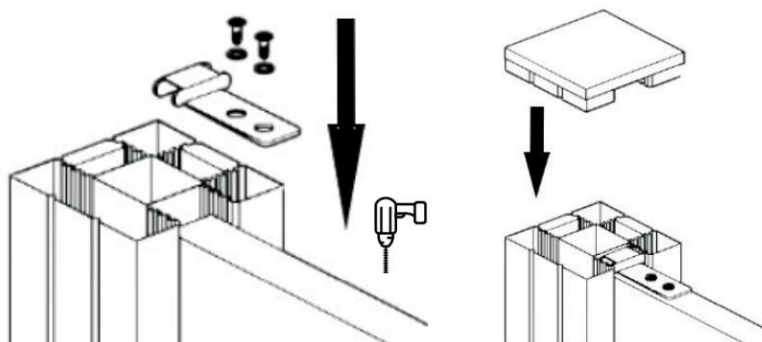

Volitelné příslušenství

Brána pro kutily

Pro brány použijte vyztužené sloupky určené k zabetonování. Připravte je k instalaci takto: Povolte šrouby podložek do země ve sloupku jen natolik, aby se podložka posunula a odhalily se otvory pod ní. Zasuňte výztužný U-profil do sloupku.

Pomocí ocelového vrtáku o průměru 3,5 mm vyvrtejte dříve zmíněné otvory do výztužného profilu. Zasuňte podlahové distanční podložky zpět na své místo a znovu utáhněte šrouby.

Rozteč sloupků pro montáž brány je 94,5 cm (světlý rozměr).

Montáž rámu brány a výplně brány naleznete v samostatném montážním návodu.




Kotvy na sloupky k přišroubování

Zemní kotvy k přišroubování mají základní desku o rozměrech 15x15 cm.

Vzdálenost mezi otvory o průměru 11 mm pro šrouby je 11 cm.

Vezměte prosím na vědomí, že základ pro montáž šroubových kotev musí být dokonale rovný a nosný. Obrubníky a volně položené betonové desky nejsou jako základy vhodné.

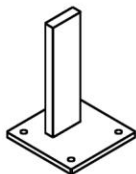

Shromáždění:

Upevňovací materiály musí být zajištěny na místě v závislosti na povaze podkladu.

Bouřková kotva

Pro zvýšení stability v různých situacích

Prvky plotu mohou být ovlivněny

Vzhledem k očekávanému zatížení větrem, zejména na exponovaných místech, a/nebo při použití šroubovacích sloupkových kotev, může být nutné na místě instalovat bouřkové kotvy.



Krytka LED sloupku

Krytka sloupku s LED osvětlením je k dispozici pro zásuvné plotové sloupky o rozměrech 68x68 mm.

Shromáždění:

Otevřete krytku solárního sloupku povolením šroubu na spodní straně pomocí křížového šroubováku. otočte a odstraňte ochranný proužek mezi baterií a elektrický kontakt.




LED světelný pásek na sloup

LED solární sloupkový pás s integrovanou baterií slouží jako ambientní osvětlení pro zásuvné plotové sloupky o rozměrech 68x68.

Shromáždění:

Otevřete krytku solárního sloupku povolením šroubu na spodní straně pomocí křížového šroubováku a odstraňte ochranný proužek mezi baterií a napájecím kontaktem.

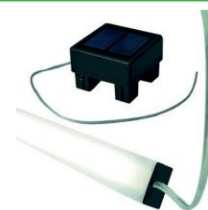

LED světelný pásek lze zasunout shora do volné drážky sloupku plotu. Krytka „fiktivního“ sloupku slouží k vizuální regulaci a zajištění jednotného vzhledu plotového systému.

Designové prvky

Dekorativní hliníkové prvky o šířce 60 cm lze použít k vizuálnímu rozdělení plotových panelů nebo je umístit volně se dvěma sloupky. Díky přiloženým adaptérovým lištám se prvky hodí do drážek plotových sloupků o rozměrech 68x68 mm.


Rozteč sloupků pro montáž 60cm konstrukčního prvku:

Světlá vzdálenost mezi sloupky: 56,4 cm

Měření uvnitř drážek sloupku: 60 cm

Rozměr sloupku od středu ke středu: 63,2 cm

Montáž: Přišroubujte hliníkové adaptérové lišty k designovému prvku na opačných stranách pomocí dodaných šroubů a matic do podlouhlých otvorů.

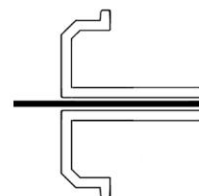

informace

Pokyny pro péči

ČIŠTĚNÍ

Při čištění výplně plotu je důležité pracovat pomalu a opatrně.

Čištění by se mělo provádět pouze vhodnými prostředky, jako jsou neabrazivní čisticí prostředky nebo neutrální mýdlo a měkký kartáč nebo drátěnka.

Tím se z povrchu smyjí nečistoty, včetně písku, řas a mechu.

Po dokončení montáže se doporučuje povrch vyčistit, aby se odstranil prach a nečistoty, které se na něm mohly nacházet.

Nikdy nečistěte plot tlakovou myčkou. Tím se otevře a zvednou vlákna povrchu.

Znovuobjednávky

Zejména u opakovaných objednávek se mohou vyskytnout rozdíly v barvě v důsledku různých výrobních šarží.

Tyto případné rozdíly nejsou důvodem k reklamaci. Pokud si přejete zboží znovu objednat, kontaktujte nás.

Před instalací zkontrolujte barvu při opětovné objednávce/dodávce dílů.

Zprávy odeslané po nastavení nemohou být přijaty.

Při prodlužování plotového systému po delší době je třeba počítat s rozdíly v důsledku povětrnostních podmínek. Tomu se nelze vyhnout a není to důvod k reklamaci.

Vlastnosti dřeva

Malé praskliny, suky nebo přirozené nerovnosti jsou typickými vlastnostmi dřeva a neovlivňují funkčnost ani stabilitu.

Dřevo se navíc může vlivem vlhkosti roztahovat a smršťovat, což vede k mírnému deformování nebo deformaci, což je normální a nepovažuje se to za důvod k reklamaci.

Tyto vlastnosti jsou pro dřevo charakteristické a podtrhují jeho autenticitu jako přírodního materiálu.

Vlastnosti borovice „Craftwood“

Ošetřeno barvou a připraveno k instalaci!

Díky inovativnímu, vícestupňovému továrnímu ošetření kosočtvercových lamel ze skandinávské borovice, například vařením v pigmentovaném lněném oleji, jsou plotové panely upraveny barevným nátěrem a připraveny k instalaci!

10letá záruka* / až 10 let bez údržby!

*Záruční podmínky pro zásuvný plot Craftwood Rhombus:

Za předpokladu dodržení intervalu přetírání vhodným přetíracím olejem dle pokynů výrobce je záruční doba 15 let od data prodeje na ochranu proti hnilobě a na tvar a stabilitu kosočtvercových pásků.

DOPLNĚK K MONTÁŽNÍM POKYNŮM
PŘED INSTALACÍ SI PROSÍM PŘEČTĚTE

BEZPEČNOSTNÍ A VAROVÁNÍ



Před zahájením montáže si přečtěte kompletní montážní návod a dodržujte následující bezpečnostní a varovné informace.

• NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ PADAJÍCÍMI KOMPONENTY

Během přepravy a montáže zajistěte bezpečnou manipulaci s komponenty. Noste vhodnou bezpečnostní obuv a montáž provádějte ve dvou osobách.

• NEBEZPEČÍ Z OBALOVÉHO MATERIÁLU

Uchovávejte obalový materiál mimo dosah dětí a ihned po vybalení jej řádně zlikvidujte.

• Riziko pořezání

Při otevírání a vybalování dávejte pozor na ostré hrany obalového materiálu. Používejte vhodné ochranné rukavice.

• KRIZE Z POŠKOZENÍ A ZAVŘENÍ

Během montáže věnujte pozornost možným místům sevření a sevření. Používejte vhodné ochranné rukavice a bezpečnostní obuv.

• RIZIKO PŘEVRAČENÍ A NESTABILITY

Sestavte a ukotvěte plot podle pokynů v tomto montážním návodu. Zohledněte místní podmínky a v případě potřeby přijměte dodatečná bezpečnostní opatření.

• URČENÉ POUŽITÍ

Výrobek musí být používán výhradně v souladu s tímto montážním návodem. Není určen jako nosný prvek ani jako ochrana proti pádu.

Výrobek není vhodný k lezení, hraní ani sezení a slouží jako součást venkovní zástěny pro ochranu soukromí.

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

- Při vybalování a během práce v místech, kde hrozí riziko skřípnutí nebo rozdrcení, noste ochranný oděv. Mohou být vyžadovány vhodné ochranné rukavice.
- Noste vhodnou bezpečnostní obuv na ochranu před padajícími součástmi nebo Balící jednotky.
- Při řezání součástí na místě používejte vhodné ochranné brýle. Ochrana proti třískám a odštěpkům.
- Při řezání součástí na místě elektrickými pilami používejte vhodnou ochranu sluchu.
- Těžké součásti musí přepravovat a manipulovat dvě osoby.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ŘEZÁNÍ KOMPONENTŮ

- **OCHRANA OČÍ**

Při řezání používejte vhodné ochranné brýle. Odštěpky nebo třísky mohou způsobit poranění očí.

- **OCHRANA DÝCHAČÍCH CEST**

Řezání dřeva, plastů nebo kompozitních materiálů může produkovat škodlivý prach.

Používejte vhodnou protiprachovou masku, například masku FFP2.

- **OCHRANA SLUCHU**

Při práci s elektrickými pilami používejte vhodnou ochranu sluchu.

- **Ochranné rukavice**

Při přepravě a manipulaci s ostrými součástmi používejte vhodné ochranné rukavice. Při práci s rotujícími elektrickými pilami smí být ochranné rukavice používány pouze tehdy, je-li to pro daný používaný nástroj výslovně povoleno, a to z důvodu rizika zachycení.

- **BEZPEČNÉ UCHYCENÍ**

Před řezáním obrobek bezpečně upevněte, například vhodným upínacím zařízením. Posunutí obrobku může vést ke zranění.

- **NÁSTROJ**

Používejte pouze vhodné, ostré a nepoškozené řezací nástroje.

Dodržujte provozní a bezpečnostní pokyny příslušného výrobce nářadí.

- **PRACOVIŠTE**

Pracujte na rovném, čistém a protiskluzovém povrchu. Udržujte pracovní prostor bez nebezpečí zakopnutí.

- **ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ S KABLEM**

Při používání nářadí s kabelem se ujistěte, že o kabel nehrozí nebezpečí zakopnutí.

- **PROSTOR PRO SEČENÍ**

Nikdy nesahejte do oblasti řezu ani do oblasti pohybu pilového kotouče.

Udržujte ruce a tělo v dostatečné vzdálenosti od pilového kotouče.

- **NEBEZPEČÍ ŠTĚPĚNÍ A ZLOMĚNÍ**

V závislosti na vlastnostech materiálu může při řezání vznikat třísky, úlomky nebo odštěpky. Vedte pilu kontrolovaně a podle pokynů výrobce nástroje.

- **DĚTI**

Děti nesmí pracovat na součástech ani je řezat. Uchovávejte nářadí mimo dosah dětí.

POZNÁMKY PŘED VÝKOPEM ZÁKLADŮ

- Inženýrské sítě

Před zahájením výkopových prací zkontrolujte, zda se v plánované oblasti nenacházejí elektrické, plynové, vodovodní nebo telekomunikační vedení. Poškození těchto vedení může způsobit značná nebezpečí.

- PŮDNÍ PODMÍNKY

Před zahájením práce zkontrolujte stav a stabilitu terénu.

Obzvláště vlhké, písčité nebo nasypané půdy mohou být nestabilní.

- VÝKOP A RIZIKO ZŘÍZENÍ

Zajistěte pracovní prostor a dodržujte požadovaná bezpečnostní opatření.

Bezpečnostní opatření na otevřených výkopových místech.

- NEBEZPEČÍ ZAKOPNUTÍ A PÁDU

Zajistěte otevřené základové výkopy proti neúmyslnému přístupu a zabraňte pádu osob do výkopových míst.

- VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Silné deště, prodloužená období sucha nebo vibrace, například způsobené dopravou či stroji, mohou narušit stabilitu vykopaných míst.

Za takových podmínek se v oblasti výkopu zbytečně nezdržujte.

- VÝKOPOVÝ MATERIÁL

Neskladujte vykopanou zeminu ani těžké nářadí přímo na okraji výkopu. Tím zabráníte dodatečnému namáhání stěny výkopu.

- POUŽITÍ STROJE

Při používání motorových zemních vrtaček, minibagrů nebo podobných zařízení dodržujte příslušné bezpečnostní a provozní pokyny výrobce zařízení. Zejména dodržujte dostatečný odstup od pohybujících se strojů a používejte předepsané osobní ochranné prostředky.

- BETON A CEMENT

Zabraňte kontaktu kůže a očí s čerstvým betonem nebo cementem. Při práci s těmito stavebními materiály používejte vhodné ochranné rukavice, bezpečnostní obuv a v případě potřeby ochranné brýle.

ZATÍŽENÍ VĚTREM / KOTVA PROTI VÍŘI

- Pro zvýšení stability při použití více prvků plotu může být nutné na místě instalovat bouřkové kotvy s ohledem na očekávané zatížení větrem, zejména na exponovaných místech, a/nebo při použití šroubovacích sloupkových kotev.

- Pro kotvy proti bouři je také vyžadován dostatečně velký základ.

Minimální rozměry jsou 300 × 300 × 600 mm (D × Š × V). Doporučuje se základ o rozměrech přibližně 400 × 400 × 600 mm (D × Š × V).

UPEVNŮVACÍ MATERIÁL

Upevňovací materiál, který není součástí dodávky, jako jsou šrouby, těžké kotvy nebo beton, musí být vybrán a opatřen na místě dle stávajícího podkladu a použit v souladu s pokyny výrobce.

POKyny PRO BEZPEČNOU INSTALACI

- Těžké komponenty musí přepravovat a montovat dvě osoby.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny pro zpracování používaných materiálů, nástrojů a pomůcek.
- Zajistěte komponenty, které ještě nejsou trvale upevněny během montáže, proti převrácení nebo pád.
- Dodržujte doby vytvrzování a schnutí stanovené výrobcem betonu. než budete pokračovat s dalšími kroky montáže.

Krytka LED sloupku a LED pásek na sloupek

Při instalaci krytů LED sloupků a LED pásků na sloupky se řiďte samostatnými instalačními pokyny.