

210X297MM



KRYCÍ PLACHTA NEOVA NA BAZÉN

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: TOTO NENÍ BEZPEČNOSTNÍ PLACHTA. ZAJISTĚTE, ABY SE OSOBY NEPOHYBOVALY NA PLACHTĚ.

Tato krycí plachta není určena k úplné ochraně proti průniku vody (v žádném směru), ale slouží k zachycování mechanických nečistot, jako jsou listy, hmyz, větvičky, pyl nebo kamínky, které by mohly spadnout do vašeho bazénu. Prolínání vody skrz plachtu není důvodem k reklamaci.

Poznámka: Pokud se na plachtě objeví malé díryky nebo trhlinky, můžete je jednoduše opravit pomocí opravné sady, kterou lze zakoupit u vašeho prodejce.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Záruční podmínky jsou stanoveny v souladu s platnými zákony a podmínkami prodeje v zemi, kde byl výrobek zakoupen.

INSTALACE PLACHTY: POSTUP PRO SPRÁVNÉ NASAZENÍ


Pro zajištění dlouhé životnosti a správného fungování krycí plachty je důležité dodržovat následující instrukce.

PRO NADZEMNÍ BAZÉNY:

- Příprava bazénu: Než začnete plachtu instalovat, připravte bazén.
- Kontrola ostrých hran: Před nasazením plachty se ujistěte, že v místech, kde se plachta může dotýkat konstrukce bazénu, nejsou žádné ostré hrany nebo rohy. Pokud nelze hrany odstranit, přelepte je textilní lepicí páskou nebo použijte vycpávky.
- Provléčení lanka: Lanko provlékněte postupně všemi oky na obvodu plachty. Při provlékání lanka postupujte střídavě.
- Nasazení plachty: Přetáhněte plachtu přes bazén, přičemž by měl být přesah plachty rovnoměrně po obvodu (doporučený rozsah: 30–40 cm).
- Přípevnění lanka k napínáku: Provléčte oba konce lanka otvory v napínáku. Jeden konec provlékněte otvorem A, druhý konec otvorem B.
- Napnutí lanka: Pokračujte provlečením lanka do otvoru C v bubnu rohatky. Poté lanko napněte zatažením za oba konce.
- Navíjení lanka: Pomalu navíjejte lanko na buben rohatky otáčením kličky. Pokračujte, dokud nebude lanko dostatečně napnuté.
- Zajištění polohy: Po napnutí lanka zajištěte jeho polohu pomocí západky na rohatce.

Poznámka: Pokud potřebujete lanko povolit, otočte kličkou asi o 5 mm, čímž povolíte napnutí. Následně uvolněte západku rohatky a opatrně otáčejte kličkou opačným směrem.

Nepřetahujte lanko!

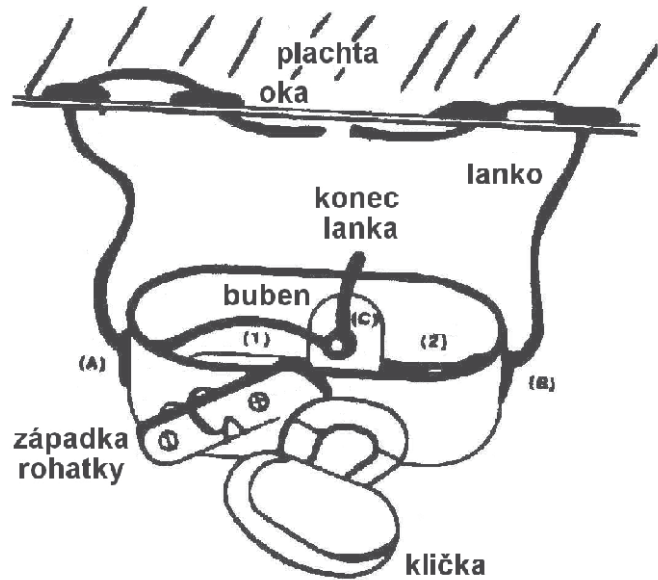

PRO ZAPUŠTĚNÉ BAZÉNY:

- Příprava bazénu a okolí: Stejně jako u nadzemního bazénu, nejprve připravte bazén a jeho okolí.
- Kontrola ostrých hran: Zkontrolujte, zda v místech, kde se plachta dotýká konstrukce bazénu, nejsou žádné ostré hrany nebo rohy. Pokud ano, zakryjte je páskou nebo vycpávkami.
- Nasazení plachty: Plachtu přetáhněte přes bazén a vystředte ji. Umístěte prázdné vodní vaky na okraje plachty. Tyto vaky naplňte vodou, čímž zajistíte plachtu na místě.

Poznámka: Vodní vaky nejsou součástí balení.

Doporučení: Jako kompenzátor umístěte pod krycí plachtu nafukovací polštáře, které zabraňují nabírání vody do plachty.

ÚDRŽBA A PÉČE O PLACHTU

Pro udržení krycí plachty v dobrém stavu ji pravidelně čistěte pomocí zahradní hadice. Doporučujeme čistit plachtu minimálně dvakrát ročně a používat čisticí prostředky vhodné pro PVC fólie. Vyvarujte se používání agresivních čisticích prostředků a kartáčů s hrubými štětinami, které by mohly poškodit materiál.

- Po dešti je důležité odčerpat vodu, která se může shromažďovat na povrchu plachty.

- Pokud používáte plachtu v zimě a napadne více než 10 cm sněhu, je nutné sníh pravidelně odstraňovat. Doporučujeme k tomu použít plastové hrablo nebo lopatu s měkkými hranami, které jsou šetrné k materiálu plachty.

PREVENTIVNÍ OPRAVY A ÚDRŽBA

Věnujte pár minut přečtení následujících rad, které vám pomohou předejít častým problémům a prodloužit životnost vaší krycí plachty. Pravidelná údržba a včasné opravy mohou výrazně přispět k dlouhé životnosti výrobku.

PROBLÉM | PŘÍČINA | ZÁRUKA | OPRAVITELNOST | ŘEŠENÍ

- Malé díry na okraji plachty v oblasti horní lišty bazénu**
Příčina: Nedostatečné zatížení plachty, které neudrží plachtu na místě při větru, nebo chybějící ochranné vycpávky.
Záruka: NE
Opravitelný: Menší poškození
Řešení: Na okrajích plachty rozmístěte vodní nebo pískové vaky pro zajištění správného napnutí. Ostré hrany na bazénu přelepte textilní lepicí páskou nebo použijte ochranné vycpávky.
- Velké díry nebo trhliny na okraji plachty v oblasti horní lišty bazénu**
Příčina: Nedostatečné zatížení plachty při silném větru, nebo chybějící vycpávky. Poškození může nastat i v důsledku extrémního větru.
Záruka: NE
Opravitelný: Vyšší poškození
Řešení: Postupujte stejně jako v bodě 1, tzn. přidejte zátěž a chraňte ostré hrany. Pokud poškození způsobila silná víchřice, obraťte se na svou pojišťovnu (pokud máte příslušné pojištění).
- Poškozená oka nebo prasklé švy**
a) Výrobní vada plachty
b) Nadměrné namáhání v místech ok nebo švů
Příčina:
a) Výrobní vada
b) Přílišné napnutí plachty nebo nešetrné zacházení
Záruka:
a) ANO
b) NE
Opravitelný:
a) Vyšší poškození
b) Vyšší poškození
Řešení:
a) V případě výrobní vady kontaktujte prodejce a reklamujte výrobek.
b) Pokud došlo k poškození nadměrným napětím, doporučujeme nechat plachtu opravit u odborníka (např. v brašnářské dílně).
- Plachta nebo materiál ztratil pevnost v záruční době**
a) Vada materiálu plachty
b) Působení koncentrovaných chemických přípravků
Příčina:
a) Vada materiálu
b) Působení chemikálií, které mohou oslabit materiál plachty.
Záruka:
a) ANO
b) NE
Opravitelný:
a) Vyšší poškození
b) Vyšší poškození
Řešení:
a) V případě vady materiálu kontaktujte prodejce pro reklamaci.
b) Pokud došlo k poškození chemikáliemi, doporučujeme opravu v místní brašnářské dílně nebo podobné specializované dílně.
- Voda nad plachtou**
Příčina: Dešťové srážky nebo prolínání vody skrz plachtu.
Záruka: NE
Opravitelný: Menší poškození
Řešení: Pokud se na plachtě nachází stojatá voda, doporučujeme ji pravidelně odčerpávat, aby se zabránilo poškození plachty nebo bazénu.