


Návod k montáži

SAHARA L

DŮLEŽITÉ: USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.
POZORNĚ SI PŘEČTĚTE!

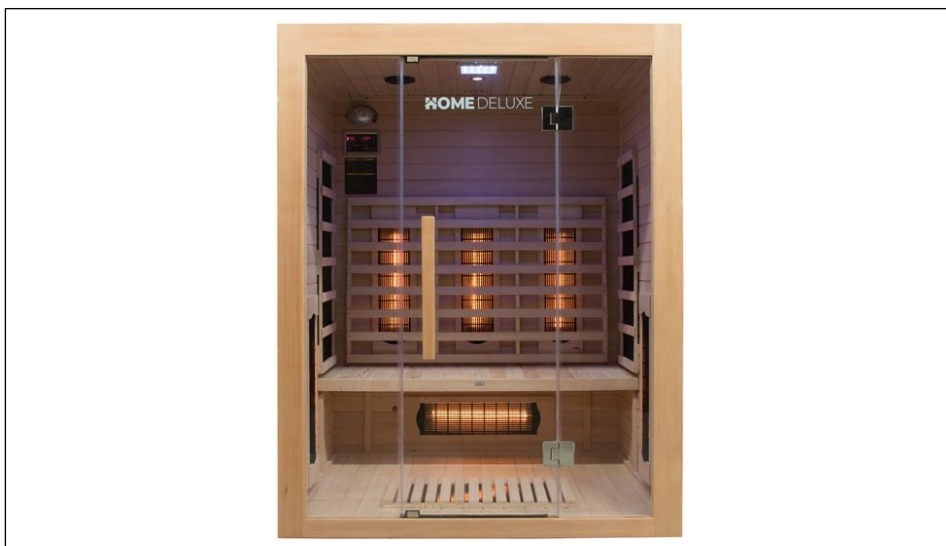

Obsah

Vysvětlení symbolů	3
Obsah balení	4
Bezpečnostní pokyny	6
Pokyny k použití a bezpečnostní pokyny	7
Uvedení do provozu	10
Čištění a údržba	10
Místo instalace	10
Pokyny k likvidaci	11
Elektrické požadavky	11
Návod k montáži	12
Odstraňování závad	21
Elektrická a elektronická zařízení – informace pro domácnosti	23
Záruka	24

Vysvětlení symbolů

VAROVÁNÍ



Symbol varování upozorňuje na nebezpečí, které může vést k úrazům nebo poškození. Než provedete příslušný montážní krok, přečtěte si příslušnou poznámku vedle symbolu.

INFO



Symbol Info vám poskytuje důležité informace a upozorňuje na problémy, které mohou nastat během montáže. Před provedením příslušného montážního kroku si tyto informace přečtěte, abyste pochopili a mohli předejít případným problémům.

Obecné informace

Tento návod k montáži se vztahuje na infračervenou kabinu SAHARA L: Obsahuje důležité informace o montáži a používání. Před uvedením výrobku do provozu si pečlivě přečtěte montážní návod, zejména bezpečnostní pokyny, a pečlivě jej uschovejte. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedošlo k náhodnému zranění nebo poškození. Pokud infrakabinu Sahara L předáte třetí osobě, předávejte jí také tento montážní návod.



Určené použití




Tento výrobek je určen výhradně pro soukromé použití a není vhodný pro komerční využití. Používejte infračervenou kabinu SAHARA L pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k montáži. Jakékoli jiné použití se považuje za nesprávné a může vést k poškození majetku nebo zranění osob. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vzniklé nesprávným nebo nesprávným použitím.

Technické údaje

Rozměry (Š x H x V)	143 x 44,5 x 48 cm
Rozměry lavice (D x V x H)	150 x 120 x 190 cm
Výška nástupu	cca 10 cm
Šířka vstupu	cca 60 cm
Tloušťka stěny	cca 5 cm
Výkon	2530 W

Obsah balení

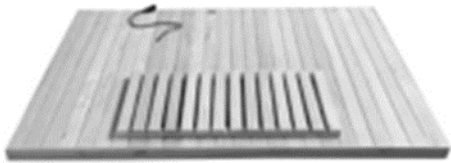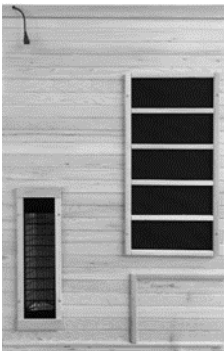Č.	Popis	Obrázky
1	Prachová pokrývka	
2	Kryt (LED žárovka není součástí dodávky)	
3	Dno	
4	Zadní stěna	
5	Levá boční stěna	

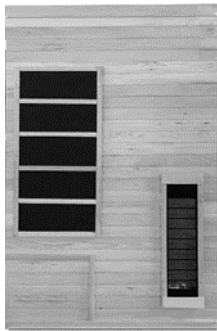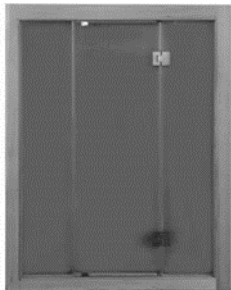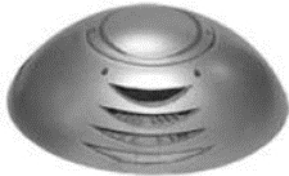6	Pravá boční stěna	
7	Lavice	
8	Přední část s okny	
9	Ionizátor	
10	Kliku dveří	
11	Sada šroubů a krycí nálepka	



Bezpečnostní pokyny

- Dlouhý pobyt v horké sauně vede ke zvýšení tělesné teploty, což může být nebezpečné.
- Dávejte pozor na horký saunový kamna. Kameny i kryt se velmi zahřívají a mohou způsobit popáleniny kůže.
- Držte děti v bezpečné vzdálenosti od kamna.
- Děti, osoby s omezenou schopností chůze, nemocní a slabí nesmí být v sauně ponecháni bez dozoru.
- Zdravotní omezení týkající se saunování je třeba konzultovat s lékařem.
- Nevstupujte do sauny, pokud jste pod vlivem omamných látek (alkoholu, léků, drog atd.).
- Nikdy nespěte v zahřáté sauně.
- Z důvodu nebezpečí požáru nepoužívejte saunu k sušení oděvů nebo prádla; navíc může vysoká vlhkost poškodit elektrická zařízení.
- Pokud při saunování pocítíte bolest, saunu okamžitě opusťte.
- **Upozorňujeme, že společnost Home Deluxe GmbH v zásadě nehradí žádné náklady na montáž nebo řemeslné služby – jako jsou například náklady na elektrikáře nebo srovnatelné náklady na odborníky.**

Vezměte prosím na vědomí, že naše společnost nedisponuje vlastním servisním ani technickým týmem. Za řádnou montáž a připojení je zodpovědný sám zákazník.



Nebezpečí pro děti

- Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí. Hrozí mimo jiné nebezpečí udušení!
- Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od sauny. Zeptejte se svého pediatra, zda může nebo by mělo vaše dítě saunu používat.
- Upozorňujeme, že saunu mohou používat pouze děti od 6 let pod dohledem dospělých.



Nebezpečí úrazu

Nesprávné zacházení se zařízením SAHARA L může vést ke zranění

- Před každým použitím zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje viditelné poškození.
- Jakékoli konstrukční úpravy provádějte pouze s povolením a podle pokynů výrobce.

- Před začátkem sezóny a v pravidelných intervalech zkontrolujte stav sauny a zda nevykazuje poškození. Zvláštní pozornost věnujte nosným prvkům. V případě zjištění změn nebo poškození saunu nepoužívejte. Kontaktujte výrobce, abyste získali další pokyny a případně náhradní díly.
- Aby se zabránilo popáleninám nebo úrazu elektrickým proudem, dbejte na to, aby se žádné kovové nástroje nedostaly do kontaktu s topnými prvky.
- Nebezpečí smrti v důsledku elektrického napětí: Při dotyku s částmi pod napětím hrozí bezprostřední nebezpečí smrti. Poškození izolace nebo jednotlivých součástí může být smrtelně nebezpečné. -> V případě poškození izolace okamžitě odpojte napájení a zajistěte opravu.



Nebezpečí poškození

- Nesprávná manipulace může vést k závažným zraněním osob a škodám na majetku. Proto smí montáž, instalaci, uvedení do provozu, stejně jako odstraňování poruch, údržbu a opravy, pokud není uvedeno jinak, provádět pouze kvalifikované osoby.



Nebezpečí výbuchu

- Neuchovávejte uvnitř zařízení SAHARA L žádné snadno vznětlivé, hořlavé ani výbušné látky. Snadno vznětlivé látky se mohou vznítit.

Pokyny k použití a bezpečnostní pokyny

Přečtěte si všechny informace týkající se bezpečnosti a zdraví. Pokud si nejste jisti, zda můžete nebo smíte saunu používat, poraďte se se svým lékařem. Pokud se během používání cítíte závratně nebo přehřátě, okamžitě opusťte infračervenou kabinu.

1. Nastavte teplotu na příjemnou úroveň (40–50 °C). Podle zkušeností zákazníků je nejpríjemnější teplota přibližně 52 °C.
2. Pot se začne tvořit přibližně 8–15 minut po vstupu do infračervené kabiny. Doporučujeme nepoužívat saunu déle než 40 minut v kuse.
3. Před, během a po saunování pijte hodně vody, protože pocením ztrácíte velké množství tekutin.
4. Pokud se před použitím osprchujete teplou nebo horkou vodou, dodatečně stimulujete potní žlázy. Vyzkoušejte si sprchu před použitím sauny, abyste zjistili, co vám vyhovuje. Měli byste však dbát na to, abyste do sauny vstupovali zcela suchí, protože voda může poškodit dřevo.
5. Během pobytu v sauně používejte 2–3 ručníky, abyste si otírali pot a chránili dřevo.
6. Hodinu před saunováním již nic nejezte, protože by to mohlo způsobit nevolnost

7. Při příznacích nachlazení nebo chřipky může návštěva sauny pomoci posílit imunitní systém. Pokud jste skutečně nemocní, poraďte se před návštěvou se svým lékařem.
8. Po saunování nechoďte hned do sprchy. Nechte nejprve tělo trochu vychladnout. Poté začněte teplou sprchou a v případě potřeby teplotu pomalu snižujte.
9. Saunu nepoužívejte bezprostředně po náročném tréninku nebo těžké práci. Nechte nejprve tělo vychladnout.
10. Nenechávejte v infračervené kabině žádné hořlavé předměty.
11. Aby se zabránilo požáru a úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte na topné prvky žádné kovové nástroje. Pokud potřebujete vyměnit žárovku, nejprve kabinu vypněte a nechte žárovku vychladnout.
12. Chraňte zářiče před tekutinami, abyste zabránili zkratům.
13. Držte domácí zvířata mimo dosah infračervené kabiny.
14. Pro urychlení procesu můžete uzavřít větrací otvory. Pokud pocítíte, že vzduch je dusný, otevřete větrací otvory na stropě sauny.

Přínosy pro zdraví

Detoxikace je proces, při kterém jsou toxické látky z našeho prostředí, stravy a z našeho těla vylučovány jako něco neškodného. Pocení je přirozený způsob, jak se zbavit toxických látek přes kůži. Infračervené paprsky pronikají hluboko pod kůži a pomáhají tělu zbavit se hluboko uložených toxických látek.

Je prokázáno, že infračervené kabiny pomáhají hubnout a spalovat kalorie. Podle Americké lékařské asociace může jedna návštěva sauny spálit až 700 kalorií.

Infračervené vlny pronikají hluboko do svalů a zajišťují tam dlouhodobou úlevu od bolesti. Kromě toho mohly infračervené sauny pomoci pacientům s revmatismem k krátkodobému zlepšení bolesti, ztuhlosti a únavy. Navíc se trend ubírá směrem k dlouhodobým pozitivním účinkům pro pacienty.

Během saunování se pokožka zbavuje odumřelých buněk. Teplo uvolňuje obličej, zmírňuje napětí a zlepšuje pružnost pokožky. Při pocení se vyplavují bakterie a póry se otvírají. Výsledkem je čistá pleť.

Finští vědci dospěli k závěru, že pravidelné saunování přispívá ke zdravějšímu tělesnému stavu. Pravidelným zahříváním a ochlazováním se krevní cévy stávají pružnějšími a vláčnějšími.

Díky rozšíření cév se tyto dostávají blíže k povrchu kůže. Prokrvení se zlepšuje a krevní tlak klesá. Tento účinek je pouze dočasný. Výzkumy však dokazují, že časté návštěvy sauny mohou krevní tlak udržet na nízké úrovni i dlouhodobě.

Důvody, proč byste saunu neměli používat Léky

Osoby, které užívají léky na předpis, by se měly poradit se svým lékařem nebo lékárníkem. Infračervené vlny mohou případně změnit, omezit nebo zesílit účinek těchto léků.

Děti

Tělesná teplota dětí stoupá mnohem rychleji než u dospělých. Obrátte se proto na pediatra nebo dermatologa.

Starší lidé

Schopnost udržovat tělesnou teplotu s věkem klesá. To ovlivňuje především krevní oběh. V důsledku snížené funkce žláz nemůže tělo snižovat teplotu pocením.

Kardiovaskulární problémy

Lidé s kardiovaskulárními onemocněními nebo potížemi by měli být při dlouhodobém vystavení horku velmi opatrní.

Alkohol

Na rozdíl od názoru, že se „kocovina“ dá vypotit, není vhodné navštěvovat saunu pod vlivem alkoholu. Alkohol ovlivňuje vnímání vlastního těla. Opilé osoby proto nemohou rozpoznat, kdy tělo reaguje na teplo negativně. Alkohol zvyšuje srdeční frekvenci i tepelný stres.

Chronická onemocnění

Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, nádory centrálního nervového systému a cukrovka s neuropatií jsou stavy, které omezují pocení a mohou tak způsobit poškození.

Hemofilici a osoby náchylné ke krvácení

Saunu by se měli vyhnout všichni, kteří jsou náchylní ke krvácení.

Horečka

Osoby trpící horečkou by saunu neměly používat.

Necitlivost vůči teplu

Osoby, které špatně snášejí horko, by saunu neměly navštěvovat.

Těhotenství

Vzhledem k vysokým teplotám by těhotné ženy měly před návštěvou sauny konzultovat svého lékaře.

Pokud během saunování pocítíte bolest nebo jiné potíže, saunu okamžitě opusťte!



Uvedení do provozu

Pokud jde o případný zápach při prvním uvedení do provozu, je nutné kabinu před prvním použitím vyhřát na nejvyšší stupeň a poté ji nechat alespoň 30 minut vychladnout při otevřených dveřích a ventilaci.

Čištění a údržba

K otření lavice, podlahy a stěn použijte čistý, vlhký hadřík. Nepoužívejte příliš mokré hadříky ani čisticí prostředky, které by mohly dřevo poškodit. Doporučujeme to provádět po každé návštěvě sauny. Dbejte na to, aby byla sauna čistá a suchá. Ručníky, láhve a sklenice je třeba po použití ze sauny odnést. Vnější povrchy můžete také otřít vlhkým hadříkem. Skleněnou přední stěnu/dveře můžete opatrně vyčistit čisticím prostředkem na sklo (v závislosti na používání přibližně 1x za měsíc).

Péče o dřevo

Pokud jsou stěny sauny zvenku poškrábané nebo odřené, můžete je ošetřit leštěnkou na nábytek, olejem nebo jinými prostředky na péči o nábytek. Další škrábance nebo oděrky v zorném poli, např. v kabině, lze zbrousit nebo zalepit a zbrousit. Dřevo prosím neošetřujte prostředky obsahujícími benzen nebo prostředky s vysokou koncentrací alkoholu.

Venkovní sauny by měly být každoročně zkontrolovány. Pokud se v laku objevily praskliny, povrch opatrně obruste a poškozené místo nalakujte. Zeptejte se svého řemeslníka nebo v obchodě s potřebami pro kutily, jak se o dřevo ve venkovním prostředí starat.



Místo instalace

Umístění sauny může být v některých případech upraveno stavebními předpisy. V případě porušení podmínek pro umístění vám může být úřadem odebráno povolení k umístění.

- Před instalací se poradte s příslušným úřadem.
- Dodržujte platné předpisy.
- Saunu montujte na rovném podkladu.
- Saunu montujte na suchém místě.
- Sauna je určena výhradně pro vnitřní použití.
- Dodržujte bezpečnostní vzdálenost alespoň 2 metry od ostatních staveb. Usnadní to montáž a v případě požáru může zachránit život.




Pokyny k likvidaci

- Likvidujte obalový materiál v souladu s platnými národními předpisy. Kartonové krabice a ochranné plastové obaly likvidujte odděleně a odborným způsobem.
- Naše obaly jsou vyrobeny z ekologických materiálů. Lze je recyklovat, a slouží tak jako cenné suroviny. Obaly, které již potřebné obaly lze proto odevzdat do místního sběrného dvora.
- Při likvidaci těchto produktů je rovněž nutné dodržovat platné národní předpisy.
- Pokud si nejste jisti, jak zařízení zlikvidovat, obraťte se na výrobce. Informace o správné likvidaci získáte v místních sběrných surovinách.

Elektrické požadavky

Každá sauna musí být připojena k samostatnému elektrickému okruhu. Nepřipojujte tedy k zásuvce, ke které je připojena sauna, žádná další elektronická zařízení. Nedodržení tohoto pokynu může vést ke snížení výkonu nebo k výpadkům elektrického okruhu. Nechte elektroinstalaci řádně provést elektrikářem, abyste předešli nebezpečí a zajistili funkčnost zařízení. Dbejte na to, aby byla sauna správně umístěna. Pokud nejsou elektrické požadavky správně splněny, může v nejhorším případě dojít k vážným zraněním.

Pečlivě dodržujte všechny pokyny. Saunu chraňte před možnými nebezpečími, jako je voda a jiné tekutiny. Pro instalaci sauny vyberte suché místo. Dbejte na to, aby topné prvky nepřišly do styku s tekutinou, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte kontaktovat výrobce nebo dodavatele.

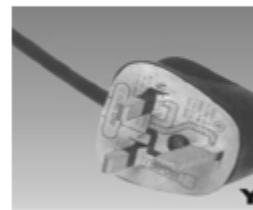Netzstecker**Europäischer Netzstecker****Amerikanischer Netzstecker****Britischer Netzstecker**

Návod k montáži

- Pečlivě si přečtěte následující pokyny. K montáži sauny jsou zapotřebí minimálně 2 osoby.

Varování


1. Neumísťujte vodovodní potrubí ani sanitární zařízení
 2. Udržujte tekutiny jakéhokoli druhu mimo dosah topných prvků.
 3. Saunu instalujte na rovný podklad.
 4. Jako místo pro saunu vyberte suché místo, kde bude sauna chráněna před povětrnostními vlivy. (Výjimkou je samozřejmě venkovní sauna)
 5. Udržujte hořlavé předměty a žíravé chemické látky mimo dosah sauny.
- Vaše sauna Sahara L je dodávána v několika balících. Ujistěte se, že balíky otevíráte shora. Při otevírání balíků buďte velmi opatrní, protože v nich se nacházejí křehké části a sklo.

Systém zacvakávacích spojů

Sauna je vybavena systémem zacvakávacích spojů pro spojení bočních stěn. Díky tomu je montáž velmi snadná i pro nezkušené osoby a je rychle hotová. Pro spojení bočních stěn postupujte podle následujících pokynů.

Vnější systém zacvakávacích spojů**Začněte s montáží**

Položte balíky naplocho na podlahu a opatrně je otevřete. Drobné součástky, příslušenství a návod k použití najdete v balíku s dnem a víkem pod protiprachovou krytkou.

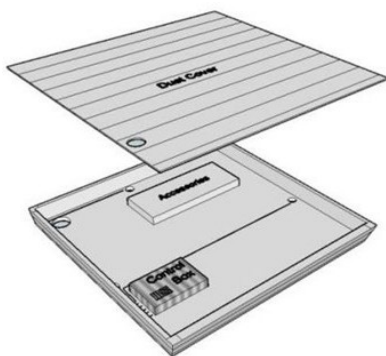


Montáž sauny Krok 1:


LED žárovka

LED žárovka GU 5.3 není součástí dodávky a lze ji zakoupit samostatně v obchodě. Doporučujeme nainstalovat LED žárovku před montáží víka.


POZOR: Během instalace musí být vždy vypnutý proud.

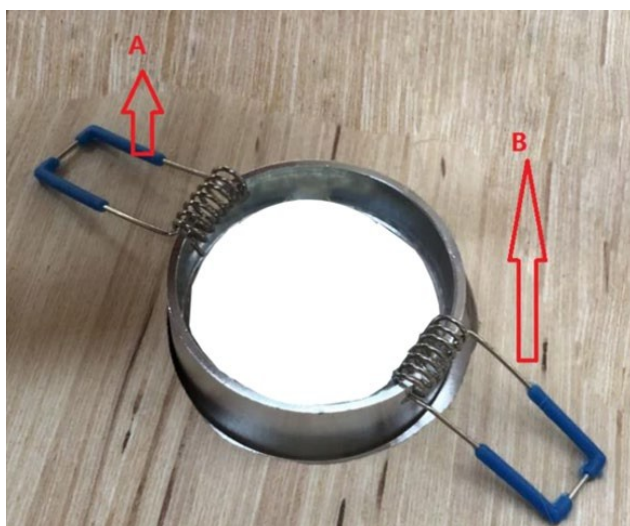

Nejprve současně zatlačte A a B nahoru a sejměte kryt žárovky z víka.

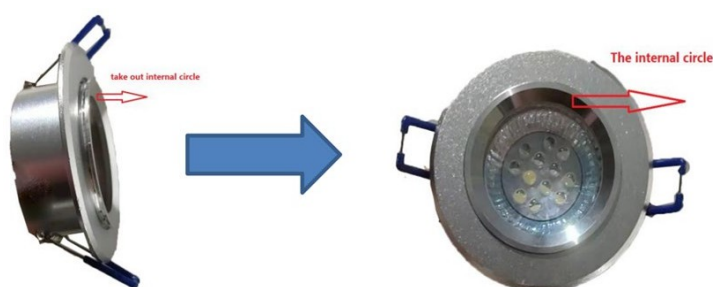

Odšroubujte vnitřní část svítidla a vložte novou žárovku. Poté vnitřní část se žárovkou opět zašroubujte.

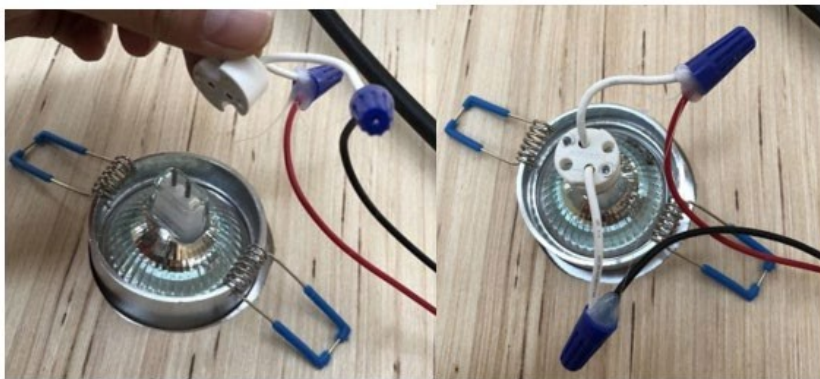

Vložte lampu do krytu. Připojte kabel lampy k žárovce.

Krok 2: Dno

Položte podlahovou desku naplocho na požadované místo. Dbejte na to, aby podklad byl rovný. Ujistěte se, že máte kolem celé podlahové desky dostatek místa pro připevnění bočních stěn. Jakmile úspěšně dokončíte montáž, můžete kabinu posunout ke zdi do požadované polohy.

Tip: Položte podlahovou desku s podlahovými reflektory směrem dopředu.



Krok 3: Zadní stěna

Zapojte zástrčku podlahového reflektoru do zásuvky na zadní stěně.



Jedna osoba postaví zadní stěnu vedle zadní strany podlahové desky.



Krok 4: Levá boční stěna

Další osoba postaví levou boční stěnu vedle podlahové desky a spojí obě stěny pomocí zacvakávacích spojů.



Krok 5: Lavice

Položte lavici na opěrné lišty na levé boční stěně a zadní stěně.



Krok 6: Pravá boční stěna

Umístěte pravou boční stěnu vedle spodní desky. Pravou boční stěnu připevněte až poté, co zasunete sedák do vodící drážky.



Krok 7: Přední část

Opatrně (ve dvou) přiložte přední část s výplněmi k přední straně spodní desky a připevněte ji k levé a pravé boční stěně. Poté namontujte kliku na dveře.



Upozornění

Aby nedošlo ke zkratu nebo k vypnutí jističe RCD, důrazně doporučujeme připojit výrobek k samostatně jištěnému elektrickému okruhu. K přetížení může dojít, pokud je na stejném vedení současně připojeno více elektrických spotřebičů nebo pokud je použita prodlužovací šňůra. Toto doporučení prosím dodržujte při instalaci vaší vířivky, sauny nebo infračervené kabiny. Další informace najdete v montážním návodu a technických údajích.

Krok 8: Připojení krytu a kabelů

Položte kryt na kabinu. Ved'te všechny kabely otvorem ve stěnách až na kryt.

Připojte konektory k protikonektorům z ovládací skříňky (ovládací prvek, zářič, teplotní čidlo, anténa).



Krok 9: Ochranná plachta proti prachu

Umístěte protiprachový kryt na střechu sauny a protáhněte síťovou zástrčku otvorem.

Krok 10: Ionizátor

Vložte dodanou vonnou destičku do komory ionizátoru na zadní straně.

Najděte 1pólovou zástrčku pro ionizátor ve stropě sauny. Připojte zástrčku k ionizátoru a přišroubujte ji k zadní stěně sauny.



Zjednodušeně řečeno, zařízení čistí okolní vzduch od škodlivin, neutralizuje nepříjemné pachy a přivádí do vaší infračervené kabiny čerstvý vzduch. Podrobněji řečeno, z ionizátoru proudí kladný elektrický náboj. Okolní vzduch, který se dostane do kontaktu s ionizátorem, se nasytí zápornými ionty. Kyslíkové ionty proudící ze zařízení přitahují jako magnet pozitivně nabitě bakterie, pyl atd. nacházející se ve spotřebovaném vzduchu v místnosti do zařízení, kde ulpívají. Vonná tableta šíří ve vaší saunové kabině neustálou svěžest. Vonnou tabletu můžete vyměnit tak, že zařízení sundáte ze zdi a otočným pohybem otevřete spodní víko. Sem vložíte novou tabletu a zařízení opět uzavřete.


Díky ozonové čistící funkci je vzduch zcela vyčištěn a zbaven bakterií, virů, alergenů, mikroorganismů, plísní, organických a částečně i chemických látek.

Vzduch je dezinfikován, a proto je vhodný zejména pro alergiky. Z vzduchu jsou odfiltrovány nepříjemné pachy, kouř a prach. S ozonem nepřicházíte vůbec do styku, protože se ozon rozloží přibližně po 40 minutách. Nezůstávají po něm žádné zbytky.

Ovládání:

Před a během saunování vyberte možnost „Ion“, aby se odstranily částice přenášené vzduchem (během provozu svítí zelená kontrolka). Po použití sauny vyberte možnost „O3“, aby se odstranily bakterie způsobující zápach ze vzduchu (během provozu svítí červená kontrolka).

Ovládací prvek:

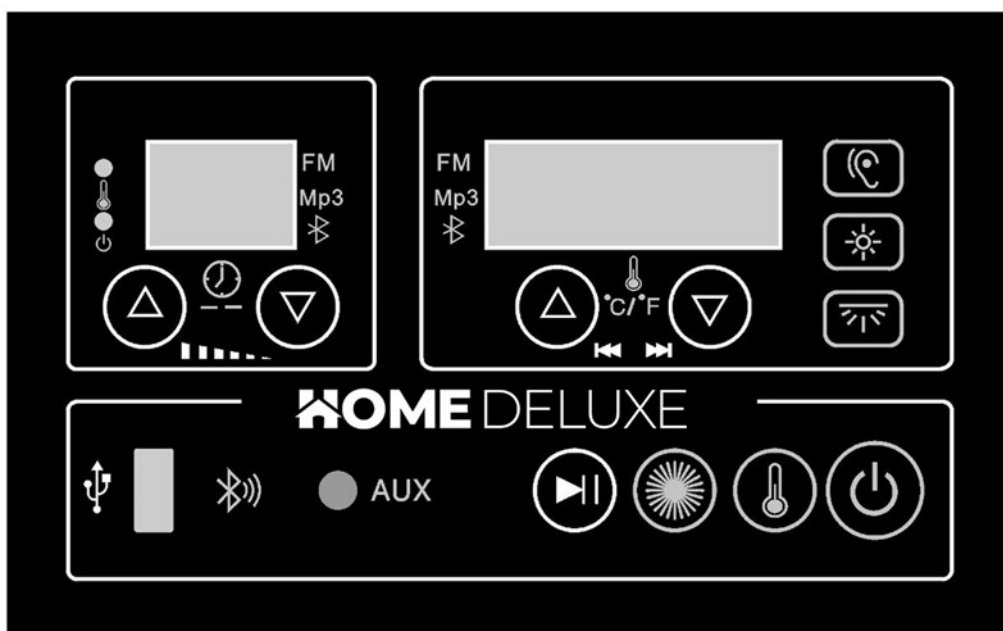

ON/OFF: Stisknutím tohoto tlačítka zapnete a vypnete ovládací panel a saunu.

Nastavení teploty: Pokud není vybrán ani formát MP3, ani rádio, můžete nastavit teplotu



nastavit pomocí následujících tlačítek. Pět sekund po nastavení se na displeji automaticky znovu zobrazí aktuální teplota.

Fahrenheit/Celsius: V nastavení teploty můžete změnit zobrazení současným stisknutím



změnit jednotky měření. V závislosti na výběru se teplota zobrazí ve stupních Fahrenheita (°F) nebo Celsia (°C)

Neomezená doba chodu: V nastavení času můžete současným stisknutím tlačítek



nastavit neomezenou dobu chodu. Není tedy nutné zadávat žádný čas. V tomto režimu se na displeji rozsvítí pouze dvě pomlčky (--). Stisknutím obou tlačítek se vrátíte zpět do normálního nastavení času a můžete si čas individuálně zvolit.



Osvětlení vnitřního prostoru: Po vložení žárovky můžete tímto tlačítkem osvětlení zapínat a vypínat.



Světelná terapie: Přiložené RGB LED osvětlení slouží výhradně k scénickému/akcentovému osvětlení a není vhodné pro jiné použití. Světelná terapie se zapne automaticky po zapnutí sauny. Osvětlení je pak přímo v automatickém režimu a střídá pět barev. Chcete-li trvale vybrat barvu nebo osvětlení vypnout, stiskněte tlačítko znovu.



FM rádio: Stiskněte jednou následující tlačítko:

Na displeji se nyní objeví „F“ a rádio je nastaveno.

Stiskněte následující tlačítka pro výběr kanálu:



Pro regulaci hlasitosti stiskněte prosím následující tlačítko: směřující



Šipka

směřuje dolů, můžete stisknout pro snížení hlasitosti. Pro zvýšení hlasitosti stiskněte šipku, která směruje nahoru.

Stiskněte následující tlačítko pro pozastavení a přehrání:



i Poznámka: Rádio/MP3/Bluetooth: 5 sekund po nastavení se na displeji opět zobrazí aktuální teplota a zbývající čas.



MP3: Stiskněte dvakrát následující tlačítko: Na levém displeji se zobrazí „P“. Na pravém displeji se zobrazí název aktuální skladby. Reproductory automaticky začnou přehrávat data z USB flash disku.

Pomocí nastavení teploty lze vybrat skladbu. Pomocí nastavení času lze nastavit hlasitost.



Pomocí tlačítka můžete hudbu pozastavit. Po pozastavení stiskněte libovolné tlačítko, abyste se vrátili do normálního menu.



Bluetooth: Třikrát stiskněte následující tlačítko: Na levém displeji se zobrazí „B“. Otevřete v mobilním telefonu nastavení Bluetooth a připojte telefon k „BT-SPEAKER“. Nyní můžete ovládat hlasitost a výběr skladeb buď pomocí mobilního telefonu, nebo pomocí ovládacího panelu.

i **Poznámka:** Rádio/MP3/Bluetooth: 5 sekund po nastavení se na displeji opět zobrazí aktuální teplota a zbývající čas.



Tímto tlačítkem můžete přepínat mezi FM/MP3/Bluetooth



Tímto tlačítkem zapínáte nebo vypínáte všechny zářiče.

Odstraňování závad

Saunu nelze zapnout

Ujistěte se, že jsou všechny kabely správně propojeny a že jsou zástrčky správně zapojeny.

Ujistěte se, že není vypnutý jistič.

Ujistěte se, že jsou správně připojeny také kabely k ovládacímu panelu.

Zkontrolujte, zda je zásuvka pod napětím, a to připojením jiného zařízení.

Světlo nefunguje

Vyměňte žárovku.

Žádný z infračervených zářičů nefunguje

Zkontrolujte, zda jsou všechny konektory pevně připojeny k ovládací skříňce (ovládací skříňku najdete na sauně).

Ujistěte se, že je sauna připojena ke správnému napájení. Ujistěte se, že je teplotní čidlo správně připojeno.

Jeden nebo několik zářičů nefunguje

Zajistěte, aby byly všechny zástrčky pevně připojeny k ovládací skříňce (ovládací skříňku najdete na sauně)

Zkontrolujte, zda jsou zářiče pod lavicí připojeny. Ujistěte se, že je konektor za zářičem správně zasunutý.

Ovládací panel zobrazuje něco neobvyklého

Pokud teploměr ukazuje více než 150 °F nebo 230 °F, zkontrolujte připojení teplotního čidla.

Pokud ovládací panel zobrazuje 2 pomlčky (--), sauna nepřetržitě topí. Stiskněte tlačítko časovače, abyste se vrátili do režimu časového provozu.

Pokud máte s infračervenou kabinou další problém, neváhejte nás kontaktovat.

Elektrická a elektronická zařízení – informace pro domácnosti

 Zákon o elektrických a elektronických zařízeních (ElektroG) obsahuje řadu požadavků na nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními. Nejdůležitější z nich jsou zde shrnuty.

1. Oddělený sběr starých zařízení

Elektrická a elektronická zařízení, která se stala odpadem, se označují jako staré zařízení. Majitelé starých zařízení jsou povinni je odevzdat do sběru odděleně od netříděného komunálního odpadu. Staré zařízení zejména nepatří do domovního odpadu, ale do speciálních sběrných a zpětných systémů.

2. Baterie a akumulátory

Majitelé starých zařízení musí staré baterie a akumulátory, které nejsou součástí starého zařízení, zpravidla před odevzdáním na sběrném místě od tohoto zařízení oddělit. To neplatí, pokud jsou stará zařízení odevzdána veřejným subjekty zajišťujícím likvidaci odpadu a tam jsou oddělena od ostatních starých zařízení za účelem přípravy k opětovnému použití.

3. Možnosti odevzdání starých zařízení

Majitelé starých zařízení z domácností je mohou odevzdat ve sběrných místech veřejných likvidačních organizací nebo v místech zpětného odběru zřízených výrobcí či prodejci ve smyslu zákona o elektrických a elektronických zařízeních (ElektroG). Online seznam sběrných a zpětných odběrných míst najdete zde: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-undruecknah-mestellen.jsf>

4. Upozornění týkající se ochrany osobních údajů

Staré přístroje často obsahují citlivé osobní údaje. To platí zejména pro přístroje informační a telekomunikační techniky, jako jsou počítače a smartphony. Ve svém vlastním zájmu prosím vezměte na vědomí, že za vymazání údajů ze starých přístrojů určených k likvidaci je odpovědný každý koncový uživatel sám.

5. Význam symbolu „přeškrtnuté popelnice“

Symbol přeškrtnuté popelnice, který se běžně objevuje na elektrických a elektronických zařízeních, upozorňuje na to, že dané zařízení musí být na konci své životnosti sbíráno



odděleně od netříděného komunálního odpadu.

- Registrační číslo výrobce

- Jako výrobce ve smyslu zákona ElektroG jsme registrováni u příslušné nadace Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Norimberk) pod následujícím registračním číslem: WEEE reg. č. DE86467979

Záruka

Od data nákupu platí zákonná práva na odpovědnost za vady a záruku.

Společnost Home Deluxe GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením návodu k použití. Reklamáce vzniklé v důsledku nesprávné montáže nebo používání jsou ze záruky vyloučeny. V případě vad produktu se prosím písemně obrať na náš zákaznický servis prostřednictvím kontaktního formuláře na naší domovské stránce a uveď název produktu, sériové číslo a přilož fotografii typového štítku:

Home Deluxe GmbH
Am Alten Markt 34
32361 Preußisch Oldendorf
Německo
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.homedeluxe.de

V případě dalších dotazů je ti náš zákaznický servis k dispozici prostřednictvím kontaktního formuláře.

Model:

Infračervená kabina Sahara L | Číslo produktu: 9229