

Montážní návod

Infračervená kabina SAHARA XXL

**DŮLEŽITÉ: USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.
PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE!**



Obsah

Vysvětlení symbolů.....	3
Rozsah dodávky.....	4
Bezpečnostní pokyny.....	8
Pokyny k použití a.....	9
Uvedení do provozu.....	11
Čištění a údržba.....	11
Místo instalace.....	12
Pokyny k likvidaci.....	12
Elektrické požadavky.....	12
Montážní návod.....	14
Příslušenství.....	21
Odstraňování závad.....	24
Elektrická a elektronická zařízení- Informace pro domácnosti.....	25
Záruka.....	26

Vysvětlení symbolů



VAROVÁNÍ

Symbol varování upozorňuje na nebezpečí, které může vést k nehodám nebo poškození. Před provedením příslušného montážního kroku přečtěte si příslušný pokyn vedle symbolu.



INFO

Symbol info vám poskytuje důležité informace a upozorňuje na problémy, které mohou nastat během montáže. Před provedením příslušného montážního kroku si tyto informace přečtěte, abyste porozuměli problémům a mohli jim předejít.

Obecné

Montážní návod se vztahuje na infračervenou kabinu SAHARA XXL: Obsahuje důležité informace o montáži a používání. Před uvedením produktu do provozu si pečlivě přečtěte montážní návod, zejména bezpečnostní pokyny, a pečlivě jej uschovejte. Používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedošlo k náhodnému zranění nebo poškození. Pokud předáte infračervenou kabinu Sahara XXL třetí osobě, předávejte jí také tento montážní návod.






Použití v souladu s určením







Výrobek je určen výhradně pro soukromé použití a není vhodný pro komerční využití. Infračervenou kabinu SAHARA XXL používejte pouze v souladu s tímto montážním návodem. Jakékoli jiné použití je považováno za použití v rozporu s určením a může vést k poškození majetku nebo zranění osob. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití v rozporu s určením nebo nesprávného použití.

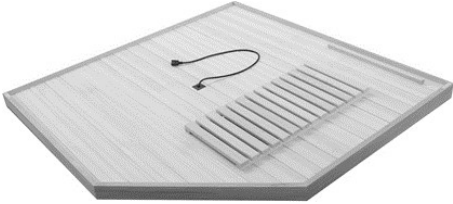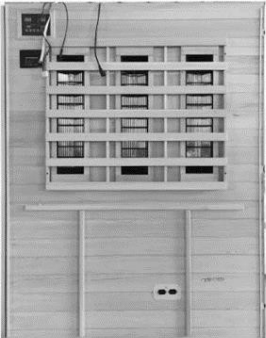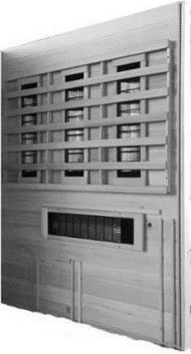





Technické údaje



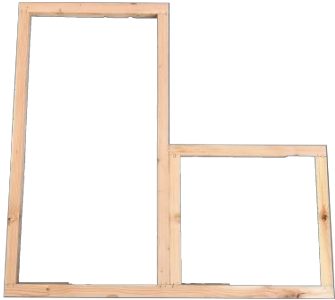


Maße (B x T x H)	150 x 150 x 200 cm
Maße Rückwand aus Seitenwand, jeweils ein Element (B x H)	150 x 200 cm
Einstiegshöhe	ca. 15,5 cm
Eingangsbreite	ca. 53 cm
Wandstärke	ca. 5 cm
Öffnungswinkel Glastür	ca. 100 °
Leistung	2550 Watt
Maße der Bänke (L x H x T)	
Bank 1	140 x 84,5 x 38 cm
Bank 2	140 x 44,5 x 38 cm
Bank 3	90 x 84,5 x 38 cm

Rozsah dodávky

Č.	Popis	Obrázky
1	Kryt proti prachu	
2	Víko (LED žárovka není součástí dodávky)	
3	Dno	
4	Levá zadní stěna	
5	Pravá zadní stěna	

6	Boční sklo	
7	Přední okno vpravo	
8	Dveře	
9	Závěs	
10.1	Plastové těsnění	
10.2	Magnetické těsnění	

11	Podpěrný prvek uprostřed	
12	Podpěrný prvek vlevo	
13	Dřevěná lišta	
14	Oblouková lavice Opěradlo spodní lavice (s podpěrnou lištou L)	
15	Opěrná lavice v oblasti lýtek	
16	Horní a spodní sedací lavice	

17	Odkládací plocha vpravo	
18	Opěrka vpravo	
19	Kliky dveří	
20	Ionizátor	
21	Sada šroubů	



Bezpečnostní pokyny

- Dlouhý pobyt v horké sauně vede ke zvýšení tělesné teploty, což může být nebezpečné.
- Dávejte pozor na horký saunový kotel. Kameny i kryt se velmi zahřívají a mohou způsobit popálení kůže.
- Držte děti v bezpečné vzdálenosti od kamna.
- Děti, osoby s omezenou pohyblivostí, nemocné a slabé osoby nesmí být v sauně ponechány bez dozoru.
- Zdravotní omezení týkající se saunování je nutné konzultovat s lékařem.
- Nechoďte do sauny, pokud jste pod vlivem omamných látek (alkoholu, léků, drog atd.).
- Nikdy nespěte v zahřáté sauně.
- Kvůli nebezpečí požáru nepoužívejte saunu k sušení oblečení nebo prádla, navíc může vysoká vlhkost poškodit elektrické spotřebiče.
- Pokud pocítíte bolest, okamžitě opuste kabinu.



Nebezpečí pro děti

- Držte děti daleko od obalových materiálů. Hrozí mimo jiné nebezpečí udušení!
- Držte děti mimo dosah kamna. Zeptejte se svého pediatra, zda vaše dítě může nebo by mělo používat saunu.
- Upozorňujeme, že saunu mohou používat pouze děti starší 6 let pod dohledem dospělých.



Nebezpečí zranění

Nesprávné zacházení se zařízením SAHARA XXL může vést ke zranění.

- Před každým použitím zkontrolujte, zda na výrobku nejsou viditelné poškození.
- Jakékoli konstrukční změny provádějte pouze s povolením a podle pokynů výrobce.
- Nebezpečí smrti v důsledku elektrického napětí: Při dotyku s částmi pod napětím hrozí bezprostřední nebezpečí smrti. Poškození izolace nebo jednotlivých součástí může být životu nebezpečné. -> V případě poškození izolace okamžitě odpojte napájení a zajistěte opravu.
- Před začátkem sezóny a v pravidelných intervalech zkontrolujte stav sauny a případné poškození. Zvláštní pozornost věnujte namáhaným prvkům. V případě změn nebo poškození saunu nepoužívejte

. Kontaktujte výrobce, abyste získali další pokyny a případně náhradní díly



Nebezpečí poškození

- Nesprávné zacházení může vést k vážným zraněním osob a značným škodám na majetku. Proto smí montáž, instalaci, uvedení do provozu, odstraňování poruch, údržbu a opravy, pokud není uvedeno jinak, provádět pouze kvalifikované osoby.
- Opravy smí provádět pouze odborní pracovníci.
- Nevystavujte infračervené zářiče působení vody. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození topných prvků.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu tohoto zařízení, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.



Nebezpečí výbuchu

- Nevkládejte do zařízení SAHARA XXL žádné snadno vznětlivé, hořlavé ani výbušné látky. Snadno vznětlivé látky mohou způsobit požár.

Pokyny k použití a bezpečnostní pokyny

Přečtěte si všechny informace týkající se bezpečnosti a zdraví.

1. Nastavte teplotu na příjemnou úroveň (40–50 °C). Podle zkušeností zákazníků je nejpříjemnější teplota přibližně 52 °C.
2. Pot se začne tvořit přibližně 8–15 minut po vstupu do infračervené kabiny. Doporučujeme saunu nepoužívat déle než 40 minut v kuse.
3. Před, během a po saunování pijte hodně vody, protože pocením ztrácíte velké množství tekutin.
4. Pokud se před použitím osprchujete teplou nebo horkou sprchou, dodatečně stimulujete potní žlázy
. Vyzkoušejte sprchu před použitím sauny, abyste zjistili, co vám více vyhovuje. Měli byste však dbát na to, abyste do sauny vstupovali zcela suchí, protože voda může poškodit dřevo.
5. Během saunování použijte 2–3 ručníky, abyste otřeli pot a chránili dřevo.
6. Hodinu před použitím sauny nejezte, protože by to mohlo způsobit nevolnost
7. Při příznacích nachlazení nebo chřipky může sauna pomoci posílit imunitní systém. Pokud jste opravdu nemocní, před použitím se poradte se svým lékařem.
8. Po saunování se hned nesprchujte. Nechte nejprve tělo trochu vychladnout. Poté začněte teplou sprchou a v případě potřeby teplotu pomalu snižujte.

9. Nepoužívejte saunu bezprostředně po náročném tréninku nebo těžké práci. Nechte Nejprve nechte své tělo vychladnout.
10. Nenechávejte v infračervené kabině žádné hořlavé předměty.
11. Aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte na topné prvky kovové nástroje. Pokud potřebujete vyměnit žárovku, nejprve kabinu vypněte a nechte žárovku vychladnout.
12. Aby nedošlo ke zkratu, držte tekutiny mimo dosah zářníků.
13. Držte domácí zvířata mimo infračervenou kabinu.
14. Pro urychlení procesu můžete uzavřít ventilační otvory pro ohřev. Pokud pocítíte, že vzduch je dusný, otevřete ventilační otvory na stropě sauny.

Přínosy pro zdraví

Detoxikace je proces, při kterém se toxické látky z našeho prostředí, stravy a těla vylučují jako něco neškodného. Pocení je přirozený způsob, jak se zbavit toxinů přes kůži. Infračervené paprsky pronikají hluboko pod kůži a pomáhají tělu zbavit se hluboko uložených toxinů.

Infračervené kabiny prokazatelně pomáhají hubnout a spalovat kalorie. Podle Americké lékařské asociace může jedna návštěva sauny spálit až 700 kalorií.

Infračervené vlny pronikají hluboko do svalů a zajišťují tam dlouhodobou úlevu od bolesti. Kromě toho infračervené sauny pomohly pacientům s revmatismem dosáhnout krátkodobého zlepšení bolesti, ztuhlosti a únavy. Trend směřuje k dlouhodobým pozitivním účinkům pro pacienty.

Během saunování se pokožka čistí od odumřelých buněk. Teplo uvolňuje obličej, zmírňuje napětí a zlepšuje pružnost pokožky. Pocením se vyplavují bakterie a otevírají se póry. Výsledkem je čistá pleť.

Finští vědci dospěli k závěru, že pravidelné saunování přispívá ke zdravějšímu stavu těla. Pravidelným zahříváním a ochlazováním se krevní cévy stávají pružnějšími a poddajnějšími. Rozšířením cév se tyto dostávají blíže k povrchu pokožky. Prokrvení se zlepšuje a krevní tlak klesá. Účinek je pouze dočasný. Výzkumy však dokazují, že časté saunování může krevní tlak udržovat trvale nízký.

Důvody, proč byste saunu neměli používat

Léky

Osoby, které užívají léky na předpis, by se měly poradit se svým lékařem nebo lékárníkem. Infračervené vlny mohou případně změnit, omezit nebo zesílit účinek léků.

Děti

Tělesná teplota dětí stoupá mnohem rychleji než tělesná teplota

dospělých. Obratě se proto na pediatra nebo dermatologa.

Starší lidé

Schopnost udržovat tělesnou teplotu s věkem klesá. To má vliv především na krevní oběh. V důsledku snížené funkce žláz nemůže tělo snižovat teplotu pocením.

Kardiovaskulární problémy

Osoby s onemocněním srdce a cév nebo s problémy by měly být velmi opatrné, pokud jsou delší dobu vystaveny horku.

Alkohol

Na rozdíl od názoru, že „kocovinu“ lze vypotit, není vhodné používat saunu po požití alkoholu. Alkohol ovlivňuje úsudek o vlastním těle. Opilí lidé proto nedokážou rozpoznat, kdy tělo negativně reaguje na teplo. Alkohol zvyšuje srdeční frekvenci a tepelné namáhání.

Chronická onemocnění

Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, nádory centrálního nervového systému a diabetes s neuropatií jsou onemocnění, která omezují pocení a mohou tak způsobit poškození.

Hemofilici a osoby náchylné ke krvácení

Saunu by měli vyhnout všichni, kdo jsou náchylní ke krvácení.

Horečka

Osoby trpící horečkou by saunu neměly používat.

Necitlivost na teplo

Osoby, které jsou necitlivé na teplo, by saunu neměly používat.

Těhotenství

Vzhledem k vysoké teplotě by těhotné ženy měly před návštěvou sauny konzultovat svého lékaře.

Uvedení do provozu

Vzhledem k možnému vzniku zápachu při prvním uvedení do provozu musí být kabina před prvním použitím zahřátá na nejvyšší teplotu a poté alespoň 30 minut ochlazována při otevřených dveřích a větrání.

Čištění a údržba

K otření lavice, podlahy a stěn použijte čistý, vlhký hadřík. Nepoužívejte příliš mokré hadříky a čisticí prostředky, které by mohly poškodit dřevo. Doporučujeme to provádět po každém saunování. Dbejte na to, aby sauna byla čistá a suchá. Ručníky, láhve a sklenice musí být po použití ze sauny odstraněny. Vnější povrchy můžete také čistit vlhkým hadříkem. Skleněnou přední stěnu/dveře můžete opatrně čistit čisticím prostředkem na sklo (v závislosti na používání přibližně 1x za měsíc).

Péče o dřevo

Pokud jsou stěny sauny zvenku poškrábané nebo odřené, můžete je ošetřit leštidlem na nábytek, olejem nebo jinými prostředky na údržbu nábytku. Další škrábance nebo oděrky v zorném poli, např. v kabině, lze brousit nebo zalepit a brousit. Dřevo neošetřujte prostředky obsahujícími benzen nebo prostředky s vysokým obsahem alkoholu.

Venkovní sauny by měly být každoročně kontrolovány. Pokud se na laku vytvořily praskliny, opatrně povrch obruste a postižené místo nalakujte. Zeptejte se svého řemeslníka nebo v obchodě s nářadím, jak máte ošetřovat dřevo ve venkovním prostoru.



Místo instalace

Umístění sauny může být upraveno stavebními předpisy. V případě porušení podmínek umístění může být povolení k umístění odebráno úřadem.

Před instalací se poradte s příslušným úřadem. Dodržujte platné předpisy.

Saunu montujte na rovný podklad. Saunu montujte na suchém místě.

Sauna je vhodná výhradně pro vnitřní použití.

Dodržujte bezpečnostní vzdálenost minimálně 2 metry od jiných staveb. To usnadní montáž a v případě požáru může zachránit životy.



Pokyny k likvidaci

- Obalový materiál zlikvidujte v souladu s platnými národními předpisy. Kartonové obaly a ochranné plastové obaly zlikvidujte odděleně a správným způsobem.
- Naše obaly jsou vyrobeny z ekologických materiálů. Lze je recyklovat a použít jako cenné suroviny. potřebné obaly lze proto odvézt do místního sběrného dvora.
- Při likvidaci těchto produktů je rovněž nutné dodržovat platné národní předpisy.
- Pokud si nejste jisti, jak s výrobkem naložit, obraťte se na výrobce. Pokyny pro správnou likvidaci získáte v místních sběrných dvorech.

Elektrické požadavky

Každá sauna musí být připojena k samostatnému elektrickému okruhu. Nepřipojujte tedy k zásuvce, ke které je sauna připojena, žádné další elektronické přístroje.

Nedodržení tohoto pokynu může vést ke snížení výkonu nebo

přerušení elektrického obvodu. Nechte kabeláž řádně provést elektrikářem, abyste předešli nebezpečí a zajistili funkčnost. Dbejte na to, aby byla sauna správně nainstalována. Pokud nejsou správně splněny elektrické požadavky, může v nejhorším případě dojít k vážným zraněním.

Pečlivě dodržujte všechny pokyny. Chraňte saunu před možnými nebezpečími, jako je voda a jiné kapaliny. Pro instalaci sauny vyberte suché místo. Dbejte na to, aby se topné prvky nedostaly do kontaktu s kapalinami, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. V případě dotazů se neváhejte obrátit na výrobce nebo dodavatele.

Netzstecker

Europäischer Netzstecker Netzstecker



Amerikanischer Netzstecker



Britischer



Upozornění

Aby se zabránilo zkratu nebo spuštění RCD zástrčky, důrazně doporučujeme připojit produkt k samostatně zabezpečenému elektrickému obvodu. K přetížení může dojít, pokud je na stejném vedení současně provozováno více elektrických zařízení nebo pokud je použita prodlužovací šňůra. Při instalaci vířivky, sauny nebo infračervené kabiny prosím dodržujte toto doporučení.

Další informace naleznete v montážním návodu a technických údajích.

Montážní návod

Pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Varování

1. Neumísťujte vodovodní potrubí ani sanitární zařízení
2. Udržujte všechny druhy tekutin mimo dosah topných těles.
3. Saunu instalujte na rovnou podlahu.
4. Jako místo pro saunu vyberte suché místo, kde bude sauna chráněna před povětrnostními vlivy. (Výjimkou je samozřejmě venkovní sauna.)
5. Udržujte hořlavé předměty a korozivní chemické látky mimo saunu

Vaše Sahara XXL je dodávána v několika balících. Ujistěte se, že balíky jsou otevřeny nahoře. Při otevírání balíků buďte velmi opatrní, protože balíky obsahují křehké části a sklo.

Klikový uzávěr


Sauna je vybavena zacvakávacím systémem pro spojení bočních stěn. Díky tomu je montáž velmi snadná a rychlá i pro nezkušené osoby. Pro spojení bočních stěn postupujte podle následujících pokynů.

Vnější zacvakávací systém




Začněte s montáží

Položte balíky na zem a opatrně je otevřete. Drobné díly, příslušenství a návod k použití najdete v balíku se spodní a horní částí pod prachovým krytem.

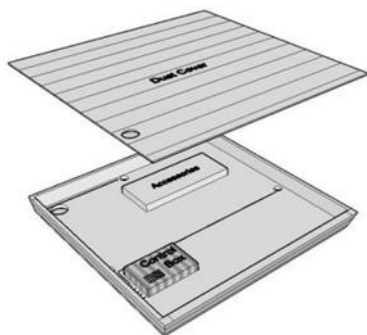


Krok 1: LED žárovka

LED žárovka GU 5.3 není součástí dodávky a lze ji zakoupit samostatně v obchodě. Doporučujeme nainstalovat LED žárovku před montáží víka. POZOR: Během instalace musí být vždy vypnutý proud.

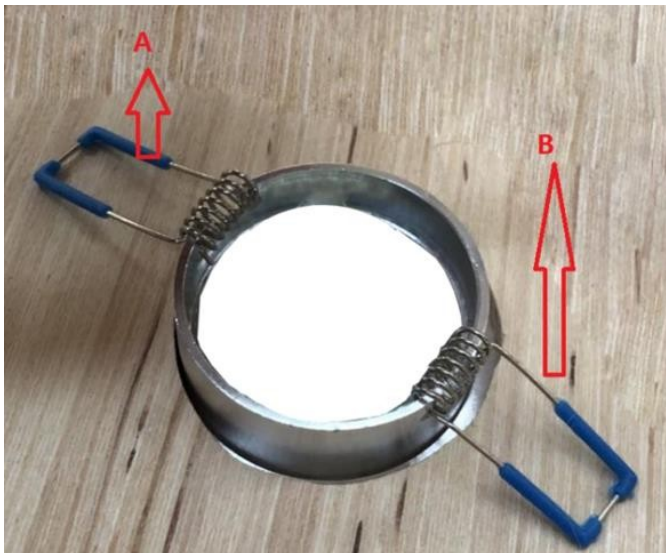

Nejprve stiskněte současně tlačítka A a B směrem nahoru a sejměte kryt lampy z víka.

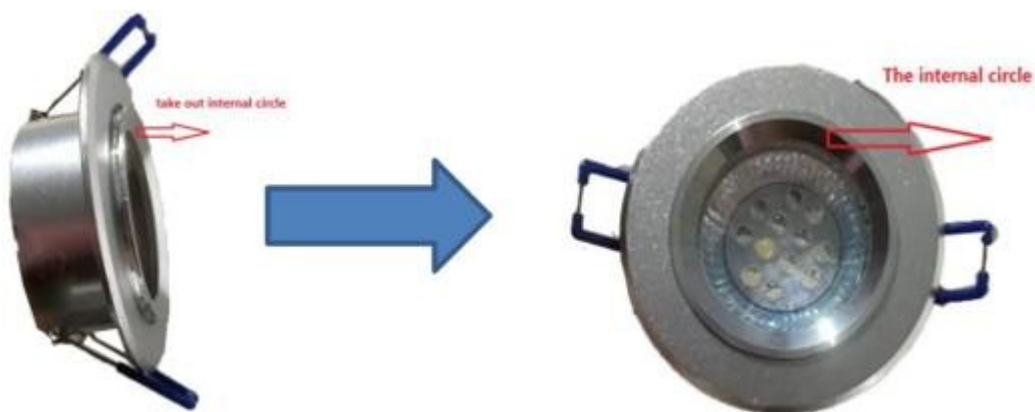

Vyvráťte vnitřní část žárovky a vložte novou žárovku. Poté vnitřní část žárovky s žárovkou znovu zašroubujte.




Vložte lampu do krytu.

Připojte kabel lampy k žárovce.

Krok 2: Spodní deska

Položte spodní desku na podlahu. Dbejte na to, aby podklad byl rovný. Ujistěte se, že máte kolem celé spodní desky dostatek místa pro připevnění bočních stěn. Jakmile úspěšně dokončíte montáž, můžete kabinu posunout ke zdi do požadované polohy. Stranou s podlahovými reflektory dopředu.

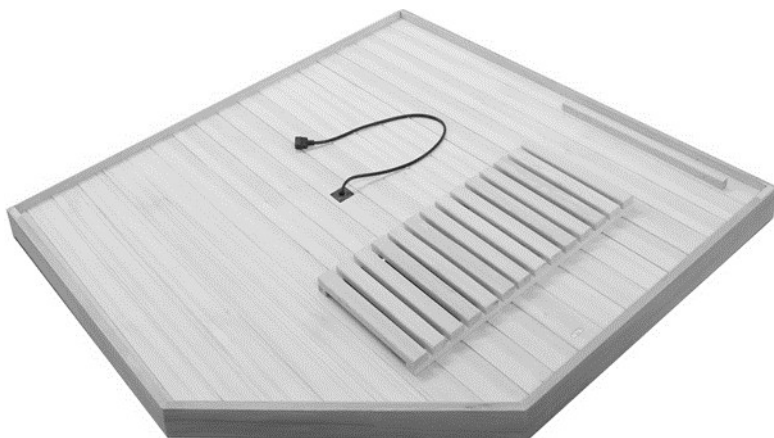

Krok 3: Zadní stěny

Umístěte levou a pravou zadní stěnu na zadní část sauny a upevněte obě zadní stěny pomocí zacvakávacích uzávěrů.





Krok 4: Střecha sauny

Položte střechu na zadní stěny.



Krok 5: Skla

Otevřete víko mírně nahoru a položte skla na spodní desku do předních okrajů. Zavřete víko, aby se skla zaklapla.

Nainstalujte skla a těsnění v následujícím pořadí:

1. Velká boční skla
2. Těsnění bez magnetického proužku na straně levého velkého bočního okna
3. Těsnění s magnetickým proužkem na straně pravého velkého bočního skla
4. Těsnění bez magnetického proužku na úzkém předním skle
5. Úzké přední sklo



Po instalaci všech oken a těsnění upevněte okna zevnitř dřevěnými lištami po všech stranách.




Krok 6: Dveře

Namontujte dva panty na pravé přední okno. Poté připevněte dveře k pantům. Nakonec namontujte těsnění na stranu dveří s panty.




Krok 7: Lavice

Upevněte podpěrné prvky podle označeného číslování pomocí šroubů.

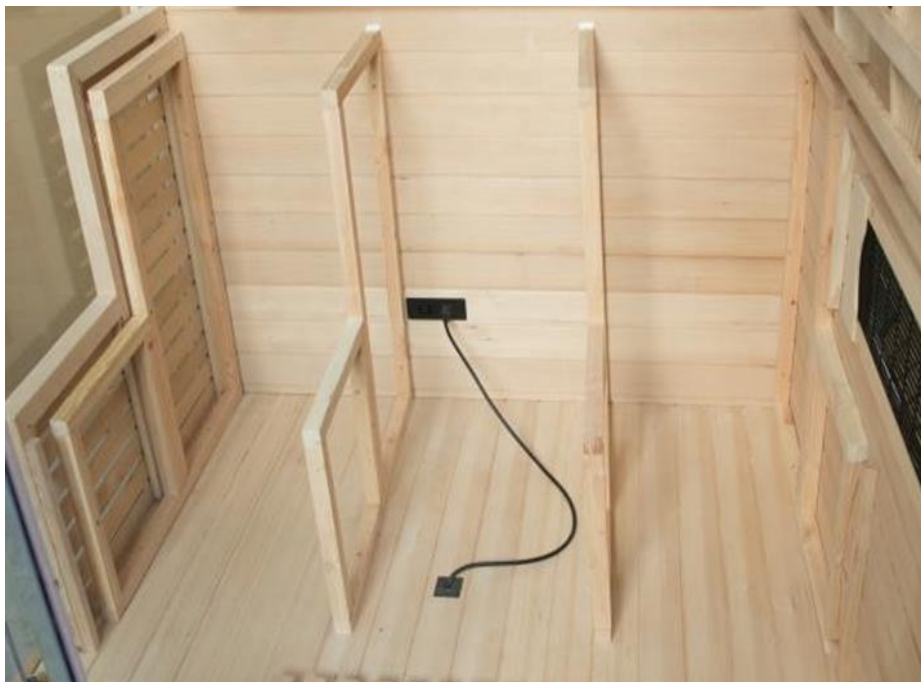



Začněte od spodní úrovně, nejprve zasuňte obloženou lavici mezi lišty a poté položte lavici na podpěrné prvky. Šrouby nejsou v tomto případě nezbytně nutné.

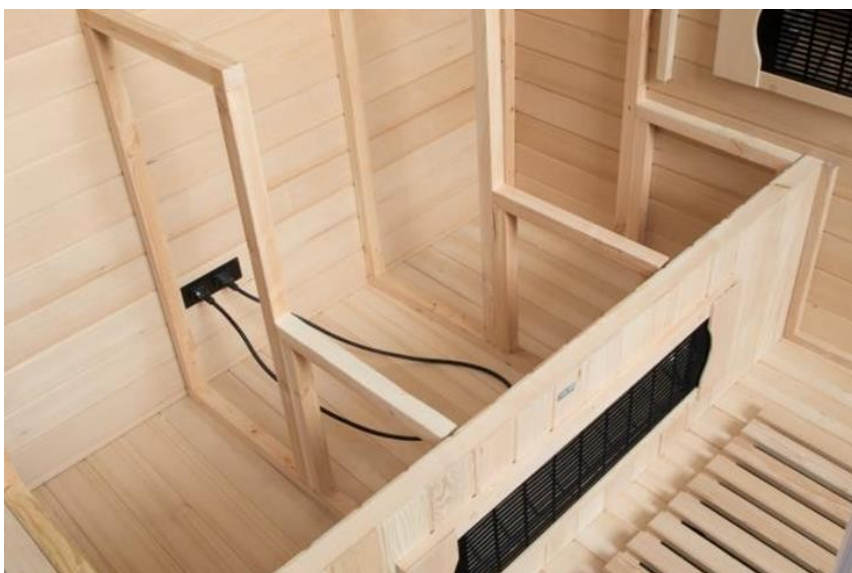

Zasuňte pravý podpěrný prvek mezi lišty vedle pravé boční . Poté položte odkládací plochu na podpěrnou lištu na podpěrné lavici a pravý podpěrný prvek.



Krok 8: Kabely

Spojte konektory ze stěn s protikonektory z ovládací skříňky na víku (ovládací prvek, reflektor, teplotní čidlo, anténa).



Krok 9: Ionizátor


Vložte dodanou vonnou destičku do komory ionizátoru na zadní straně.

Vyhledejte 1pólovou zástrčku pro ionizátor ze stropu sauny. Připojte zástrčku k ionizátoru a přišroubujte ji k zadní stěně sauny.



Příslušenství

Ovládací prvek

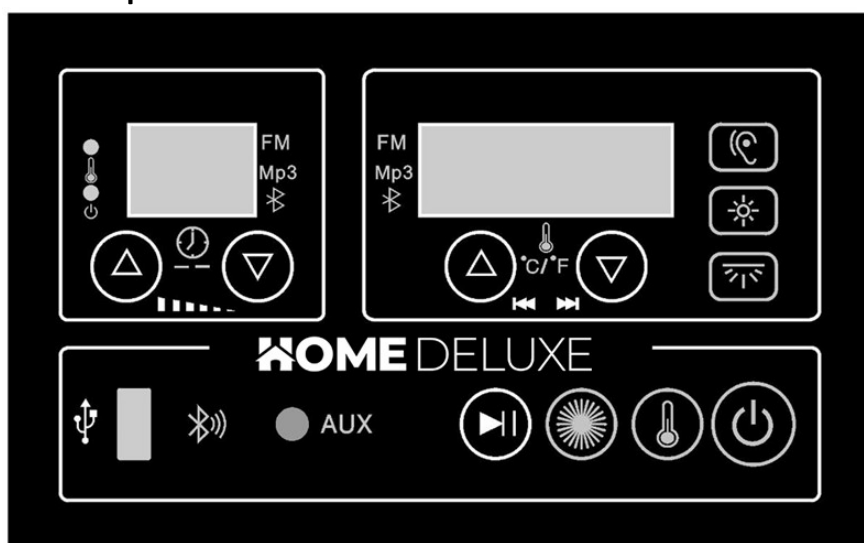



ON/OFF: Stisknutím tohoto tlačítka zapnete a vypnete ovládací panel a saunu.

Nastavení teploty: Pokud není vybráno MP3 ani rádio, můžete nastavit teplotu pomocí



následujících tlačítek . Pět sekund po nastavení se na displeji automaticky znovu zobrazí aktuální teplota.

Fahrenheit/Celsius: V nastavení teploty můžete změnit zobrazení současným stisknutím



tlačítek . V závislosti na výběru se teplota zobrazí ve stupních Fahrenheita (°F) nebo Celsia (°C).

Neomezená doba provozu: V nastavení času můžete současným stisknutím tlačítek



nastavit neomezenou dobu provozu. Není tedy nutné zadávat čas. V tomto režimu se na displeji rozsvítí pouze dvě čárky (--). Opětovným stisknutím obou tlačítek se vrátíte do normálního nastavení času a můžete si čas zvolit individuálně.



Osvětlení vnitřního prostoru: Po instalaci světelného zdroje můžete pomocí tímto tlačítkem zapínat a vypínat osvětlení.



Světelná terapie: Obsažené RGB LED osvětlení slouží výhradně k

a není vhodná pro jiné použití. Světelná terapie se automaticky zapne po zapnutí sauny. Osvětlení je pak přímo v automatickém režimu a přepíná mezi pěti barvami. Chcete-li trvale vybrat nebo vypnout barvu, stiskněte znovu tlačítko.

FM rádio: Stiskněte jednou následující tlačítko:



Na displeji se nyní zobrazí „F“ a rádio je nastaveno. Stiskněte následující tlačítka

pro výběr kanálu:



Pro nastavení hlasitosti stiskněte následující tlačítko:

Stisknutím šipky směřující dolů můžete hlasitost snížit. Chcete-li hlasitost zvýšit, stiskněte šipku směřující nahoru.

Stiskněte následující tlačítko pro pozastavení a přehrávání



i **Poznámka:** *Rádio/MP3/Bluetooth: 5 sekund po nastavení se na displeji znovu zobrazí aktuální teplota a zbývající čas.*



MP3: Stiskněte dvakrát následující tlačítko: Na levém displeji se zobrazí „P“. Na pravém displeji se zobrazí název aktuální skladby. Reprodukory automaticky začnou přehrávat data z USB flash disku.

Pomocí nastavení teploty lze vybrat skladbu. Pomocí nastavení času lze vybrat hlasitost.



Pomocí tlačítka můžete hudbu pozastavit. Po pozastavení stiskněte libovolné tlačítko, abyste se vrátili do normálního menu.



Bluetooth: Třikrát stiskněte následující tlačítko: Na levém displeji se zobrazí „B“. Otevřete v mobilním telefonu nastavení Bluetooth a připojte mobilní telefon k „BT-SPEAKER“. Nyní můžete ovládat hlasitost a výběr skladby buď pomocí mobilního telefonu, nebo pomocí ovládacího panelu.

i **Poznámka:** *Rádio/MP3/Bluetooth: 5 sekund po nastavení se na displeji znovu zobrazí aktuální teplota a zbývající čas.*



Tímto tlačítkem můžete přepínat mezi FM/MP3/Bluetooth



Tímto tlačítkem zapnete nebo vypnete všechny žárovky.

Odstraňování poruch

Saunu nelze zapnout

Ujistěte se, že jsou všechny kabely správně propojeny a že jsou zástrčky správně zasunuty.

Ujistěte se, že není vypnutý jistič.

Ujistěte se, že jsou správně připojeny také kabely k ovládacímu panelu.

Zkontrolujte, zda je zásuvka pod proudem, připojením jiného zařízení.

Světlo nefunguje

Vyměňte žárovku.

Nefungují všechny infračervené zářiče

Zkontrolujte, zda jsou všechny zástrčky pevně připojeny k ovládací skříňce (ovládací skříňka se nachází na sauně).

Ujistěte se, že je sauna připojena ke správnému zdroji napájení. Ujistěte se, že je teplotní čidlo správně připojeno.

Jeden nebo několik zářičů nefunguje

Zkontrolujte, zda jsou všechny zástrčky pevně připojeny k ovládací skříňce (ovládací skříňku najdete na sauně)

Ujistěte se, že jsou sálavé ohříváče pod lavicí připojeny.

Ujistěte se, že je zástrčka za topným tělesem správně zapojena.


Ovládací panel zobrazuje něco neobvyklého

Pokud teploměr ukazuje více než 150 °F nebo 230 °F, zkontrolujte připojení teplotního čidla.

Pokud ovládací panel zobrazuje 2 pomlčky (--), sauna se nepřetržitě zahřívá.

Stisknutím tlačítka časovače se vrátíte do režimu časového provozu.

Elektrická a elektronická zařízení – informace pro domácnosti

 Zákon o elektrických a elektronických zařízeních (ElektroG) obsahuje řadu požadavků na nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními. Nejdůležitější z nich jsou shrnuty zde.

1. Oddělený sběr starých zařízení

Elektrická a elektronická zařízení, která se stala odpadem, se označují jako staré zařízení. Majitelé starých zařízení je musí odevzdat k tříděnému sběru odděleně od netříděného komunálního odpadu. Staré zařízení patří zejména do speciálních sběrných a zpětných systémů, nikoli do domovního odpadu.

2. Baterie a akumulátory

Majitelé starých zařízení musí staré baterie a akumulátory, které nejsou součástí starého zařízení, před odevzdáním do sběrného místa od nich oddělit. To neplatí, pokud jsou stará zařízení odevzdána veřejným subjektům zabývajícím se likvidací odpadu a tam jsou oddělena od ostatních starých zařízení za účelem přípravy k opětovnému použití.

3. Možnosti vrácení starých zařízení

Majitelé starých zařízení z domácností je mohou odevzdat ve sběrných místech veřejných subjektů zabývajících se likvidací odpadu nebo ve sběrných místech zřízených výrobcí nebo prodejci ve smyslu zákona o elektrických zařízeních. Online seznam sběrných a zpětných míst najdete zde: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel- undruecknah-mestellen.jsf>

4. Upozornění na ochranu osobních údajů

Staré spotřebiče často obsahují citlivé osobní údaje. To platí zejména pro zařízení informačních a telekomunikačních technologií, jako jsou počítače a smartphony. Ve svém vlastním zájmu prosím vezměte na vědomí, že za vymazání údajů ze starých spotřebičů určených k likvidaci je odpovědný každý koncový uživatel sám.

5. Význam symbolu „přeškrtnutá popelnice“

Symbol přeškrtnuté popelnice, který je pravidelně vyobrazen na elektrických a elektronických zařízeních, upozorňuje na to, že dané zařízení musí být na konci své životnosti sbíráno



odděleně od nesortovaného komunálního odpadu.

- Registrační číslo výrobce

- Jako výrobce ve smyslu zákona ElektroG jsme registrováni u příslušné nadace Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Norimberk) pod následujícím registračním číslem: WEEEReg.-Nr. DE86467979

Záruka

Od data nákupu platí zákonná odpovědnost za vady a záruční práva.

Společnost Home Deluxe GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením návodu k použití. Reklamace vzniklé v důsledku nesprávné montáže nebo použití jsou ze záruky vyloučeny. V případě vad produktu se prosím obraťte písemně prostřednictvím kontaktního formuláře na naší domovské stránce na náš zákaznický servis a uveďte název produktu, sériové číslo a fotografii typového štítku:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Německo
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

V případě dalších dotazů je vám k dispozici náš zákaznický servis, který můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře.

Model:

SAHARA XXL | ID produktu: 9233