


# AERO




## PŘÍRUČKA PRO SESTAVENÍ VÍŘIVKY

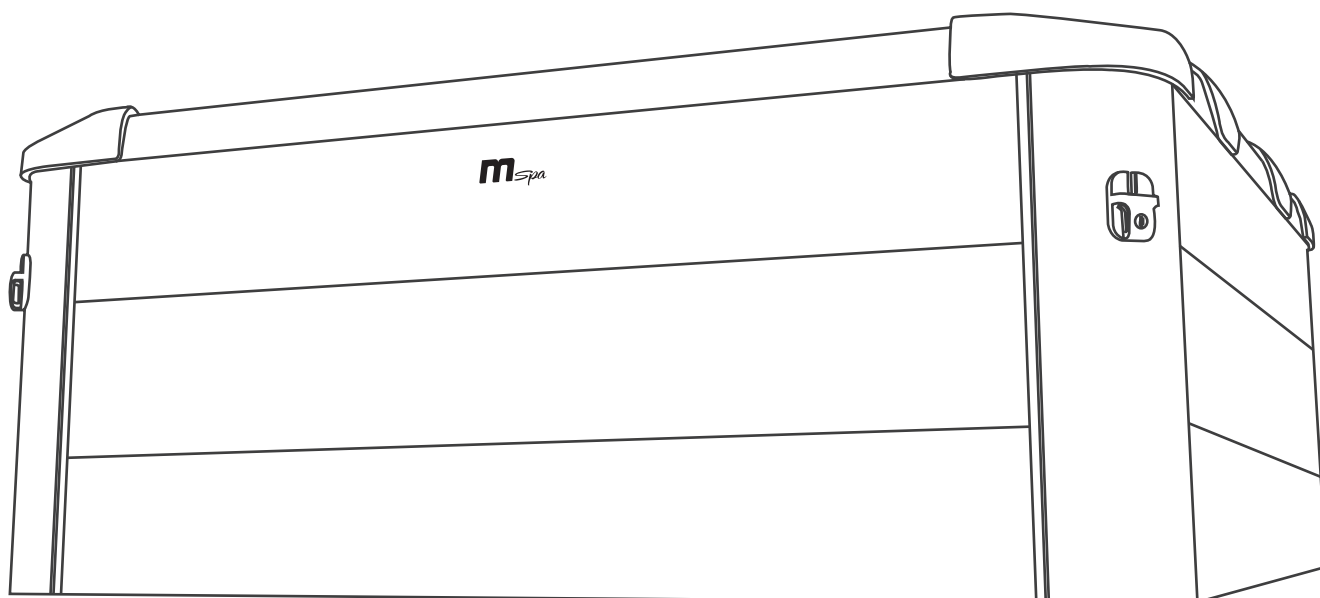

OSLO AERO PLUS / AMBER AERO PLUS  
F-OS063WAP / F-AM063WAP  
CZ








# SPECIFIKACE



| Model č.                    | F-OS063WAP / F-AM063WAP                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Základní informace          |                                                   |
| Počet míst k sezení         | 6                                                 |
| Objem vody                  | 1150 L                                            |
| Vnější rozměry              | 1,8 m x 1,8 m                                     |
| Vnitřní rozměry             | 1,6 m x 1,6 m                                     |
| Výška                       | 0,65 m                                            |
| Hmotnost                    | 99,5 kg                                           |
| Kryt                        | Rhino-Tech™ vyztužené PVC                         |
| Vnitřní vložka              | AcrySkin™ vyztužené PVC                           |
| Povrch vířivky              | Plastový panel s dekorem dřeva                    |
| Specifikace řídicí jednotky |                                                   |
| Řídicí jednotka             | AC 220-240 V ~ 50 Hz                              |
| Výkon                       | 2300 W                                            |
| Ohřev                       | 2200 W                                            |
| Rychlost ohřevu             | 1,4–1,8 °C/h                                      |
| Masážní vzduchovač          | Úroveň 1: 300 W, Úroveň 2: 500 W, Úroveň 3: 720 W |
| Tryskové čerpadlo           | Hydromasážní tryska Plus: 1100 W                  |
| Filtrační čerpadlo          | 1800 l/h                                          |
| UVC zářič                   | 40000 µW                                          |
| Konfigurace LED pásu        |                                                   |
| Typ LED pásy                | LED - 6DC12R - OS60                               |
| Napájení                    | DC12 V, 22 W                                      |
| Délka                       | 6 m                                               |
| Počet LED světel            | 180 ks                                            |

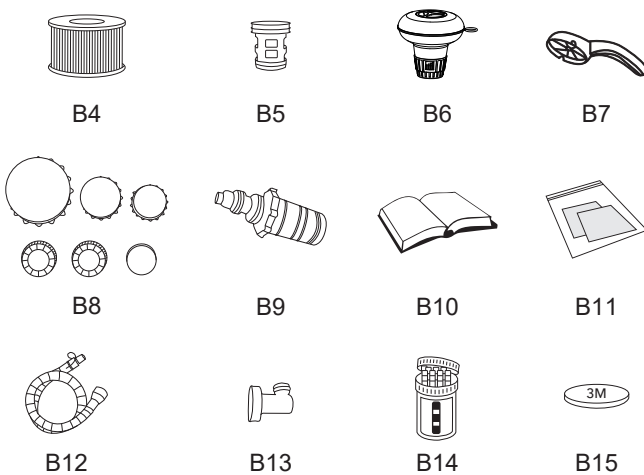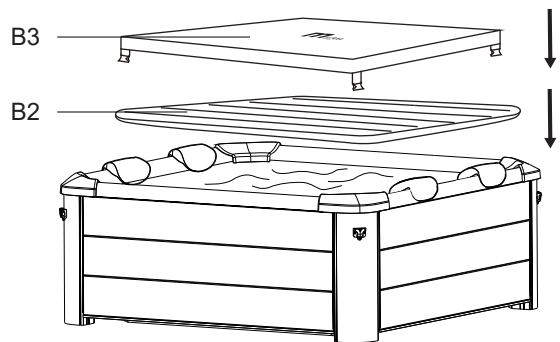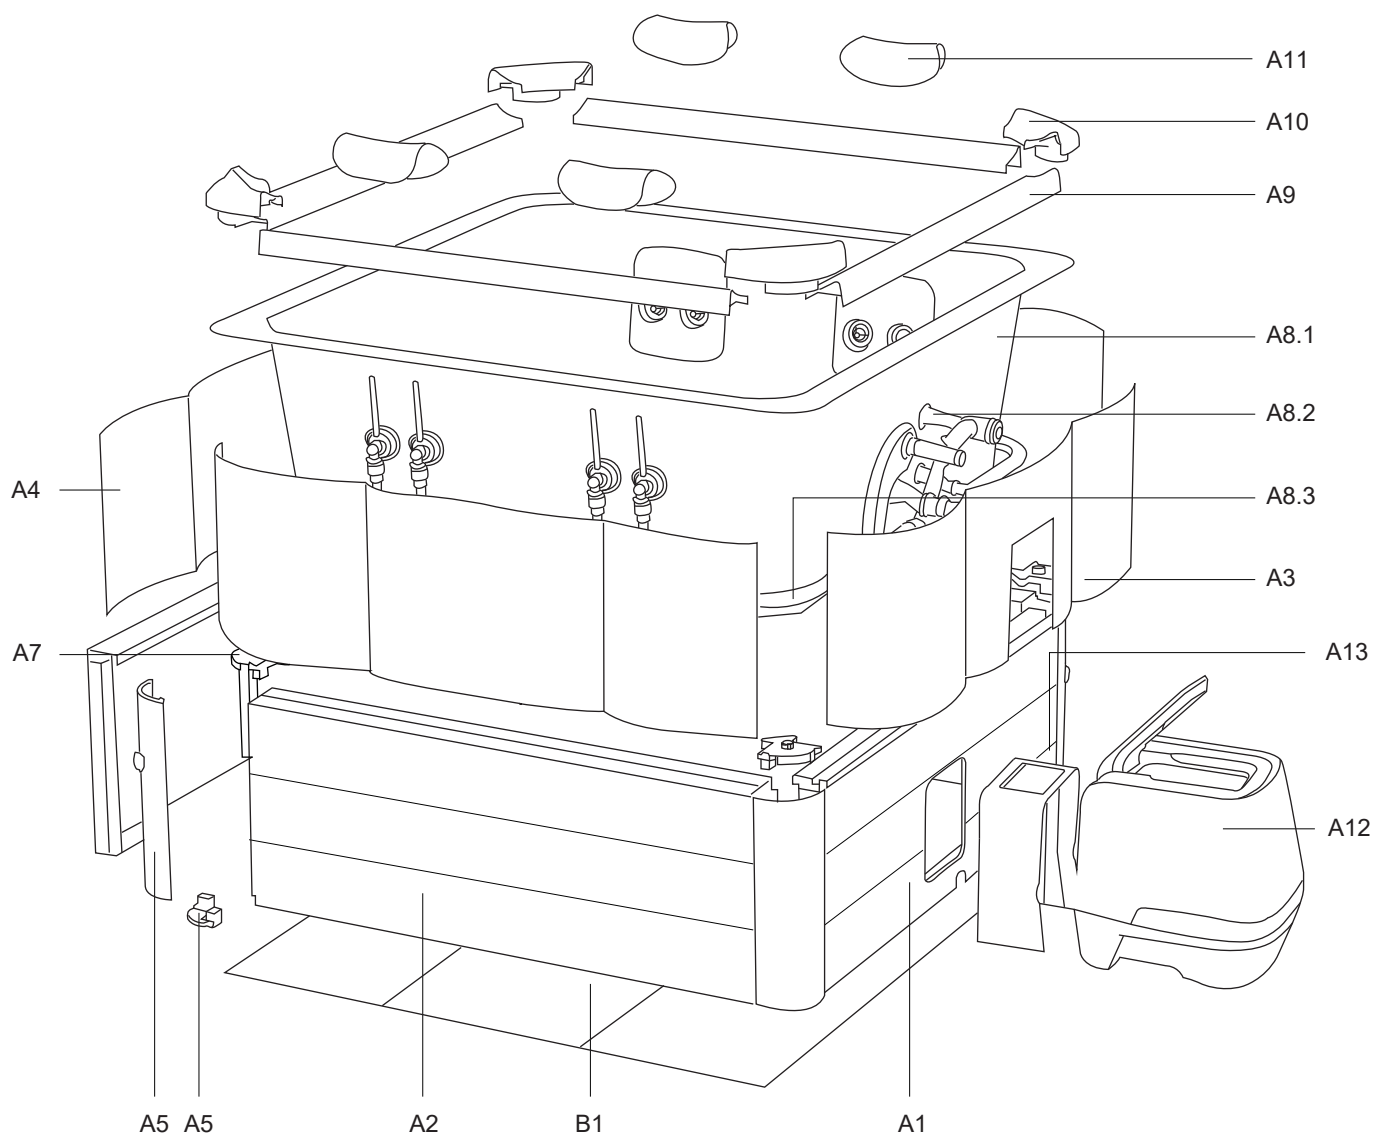

| Referenční číslo | Seznam dílů pro montáž vířivky       | Počet | Karton č. |
|------------------|--------------------------------------|-------|-----------|
| A1               | Otevřený panel                       | 1     | 3/4       |
| A2               | Pevný boční panel                    | 1     | 3/4       |
|                  |                                      | 2     | 4/4       |
| A3               | Tepelná izolace – otevřený konec     | 1     | 3/4       |
| A4               | Tepelná izolace (1,85 x 0,5 m)       | 2     | 3/4       |
|                  |                                      | 1     | 4/4       |
| A5               | Rohová stojna                        | 4     | 3/4       |
| A6               | Ukotvená polohovací základna         | 4     | 3/4       |
| A7               | Spoj bočního panelu                  | 4     | 3/4       |
| A8.1             | Vložka vířivky                       | 1     | 1/4       |
| A8.2             | Vložka vířivky                       | 1     | 1/4       |
| A8.3             | LED světelný pás                     | 1     | 1/4       |
| A9               | Horní lišta                          | 4     | 4/4       |
| A10              | Kryt rohové lišty                    | 4     | 4/4       |
| A11              | Opěrka hlavy                         | 4     | 3/4       |
| A12              | Ovládací jednotka trysek             | 1     | 2/4       |
| A13              | Kryt trubky – 3 kusy                 | 1     | 2/4       |
| B1               | Termoizolační podložka (1,7 x 0,7 m) | 1     | 1/4       |
|                  | Termoizolační podložka (1,7 x 0,5 m) | 2     | 4/4       |
| B2               | Nafukovací kryt                      | 1     | 1/4       |
| B3               | Kryt vířivky s přezkou               | 1     | 1/4       |
| B4               | Filtrační vložka                     | 2     | 1/4       |
| B5               | Základna filtrační vložky            | 1     | 1/4       |
| B6               | Dávkovač chemikálií pro 1" tablety   | 1     | 1/4       |
| B7               | Montážní klíč                        | 1     | 1/4       |
| B8               | Zátky vodních/vzduchových vývodů     | 1     | 1/4       |
| B9               | Adaptér pro zahradní hadici          | 1     | 1/4       |
| B10              | Uživatelská příručka                 | 1     | 1/4       |
| B11              | Opravná sada                         | 1     | 1/4       |
| B12              | Nafukovací hadice                    | 1     | 1/4       |
| B13              | Adaptér pro nafukování               | 1     | 1/4       |
| B14              | Testovací proužky                    | 1     | 1/4       |
| B15              | Oboustranná lepicí páska             | 32    | 1/4       |


# INSTALACE VÍŘIVÉ VANY

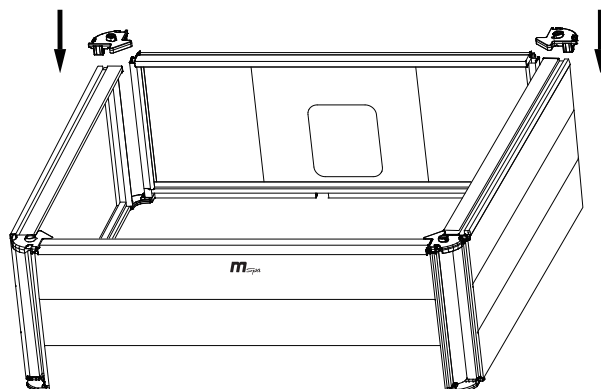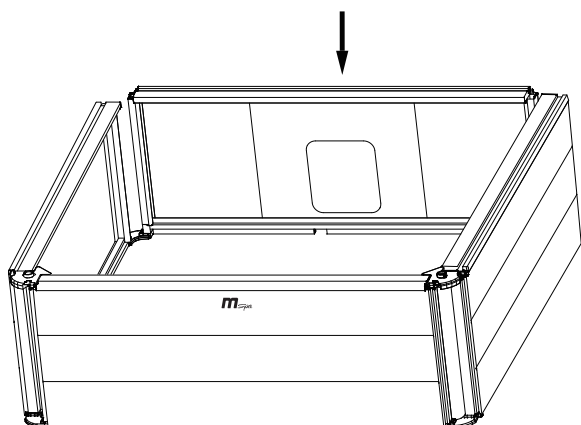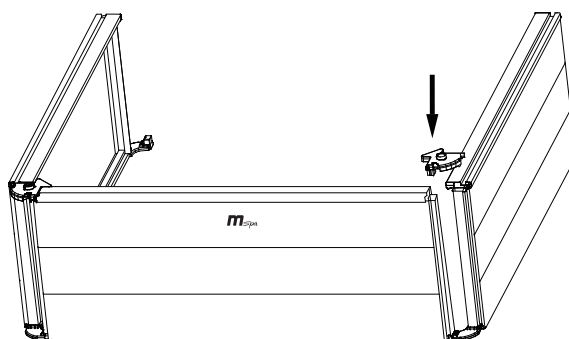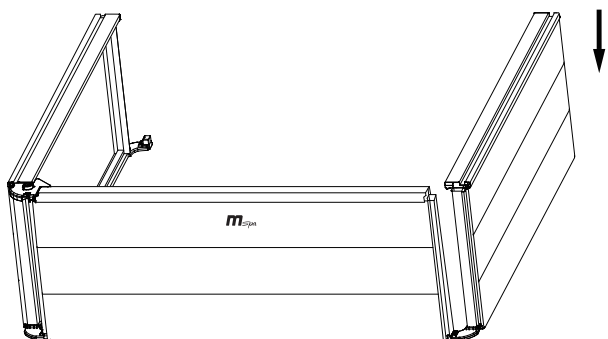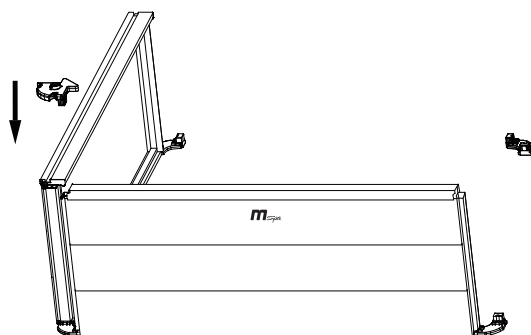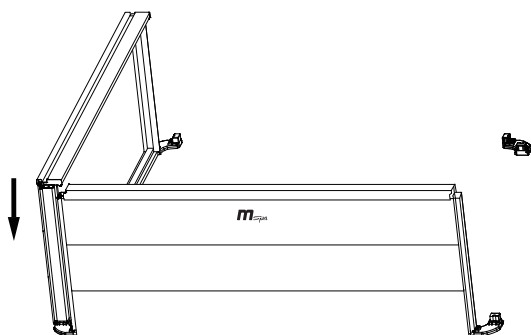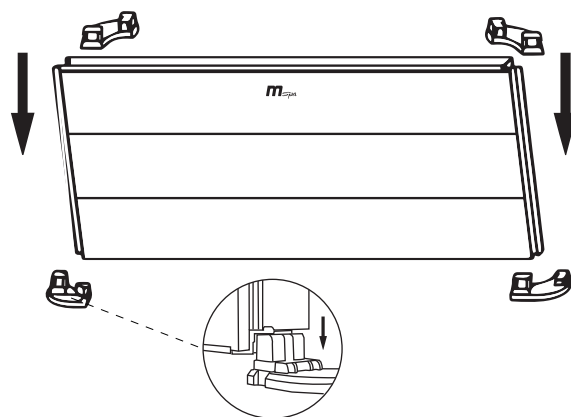

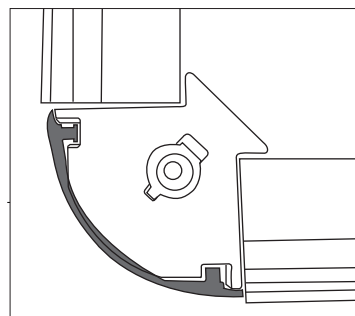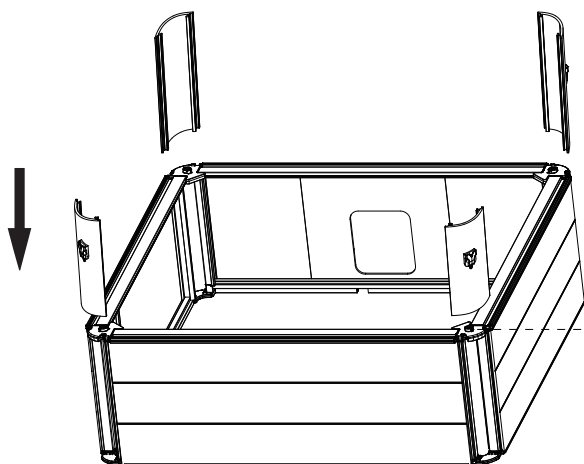


3M






V případě potřeby použijte oboustrannou pásku.




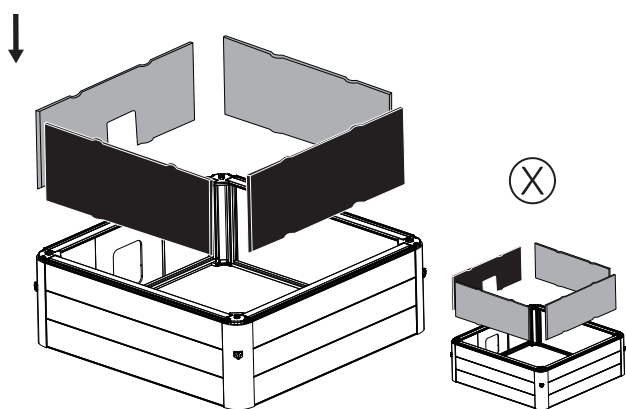


A3\*1 + A4\*3

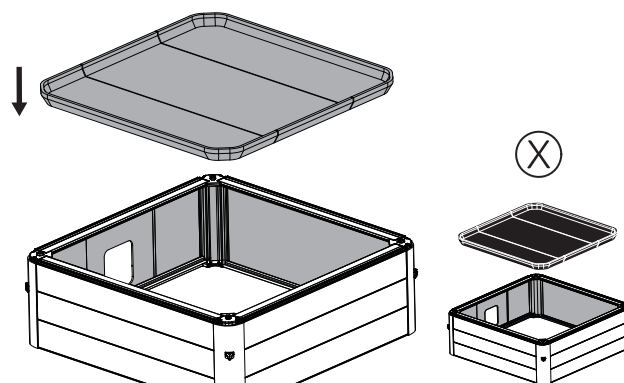


B1\*3

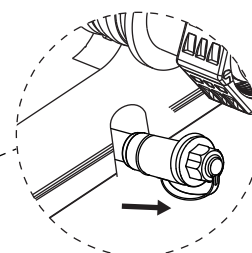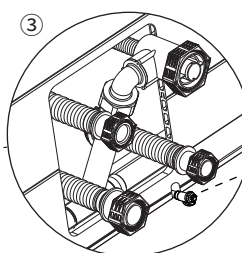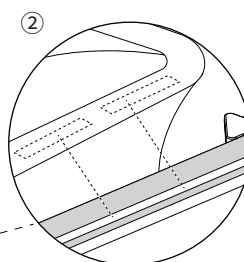
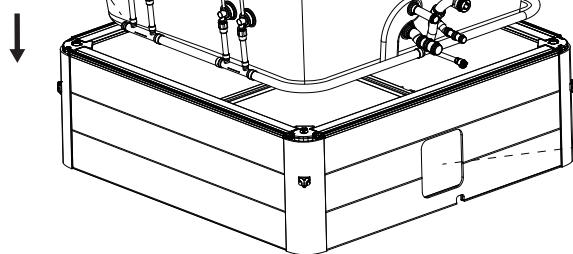
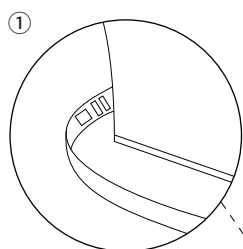



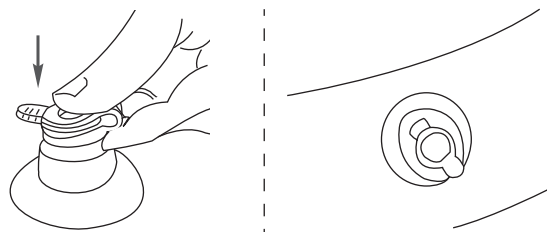
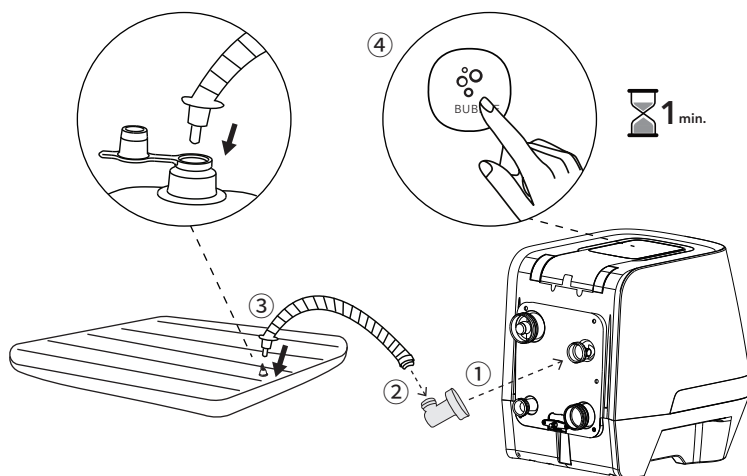
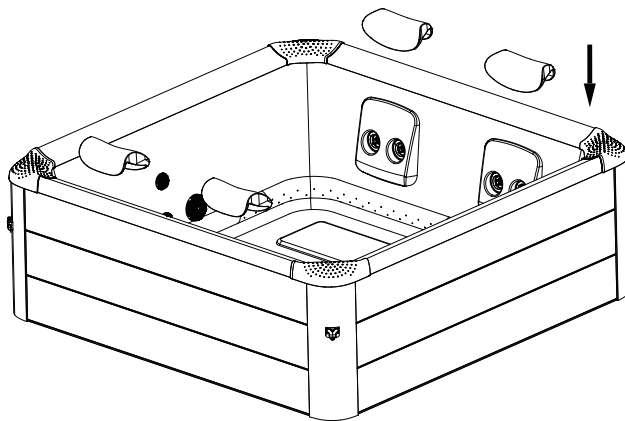
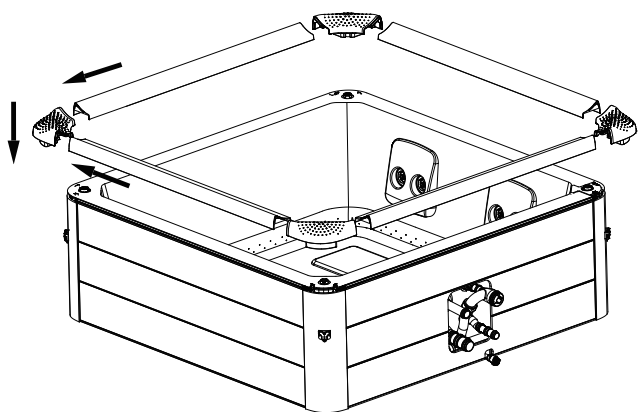


Dlouhým stisknutím tlačítka BUBBLE na dobu delší než 3 sekundy se nafukování zastaví.


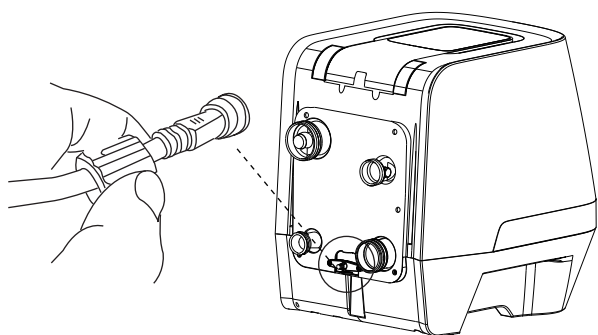


Připojte kabel světelného pásu k ovládací jednotce.

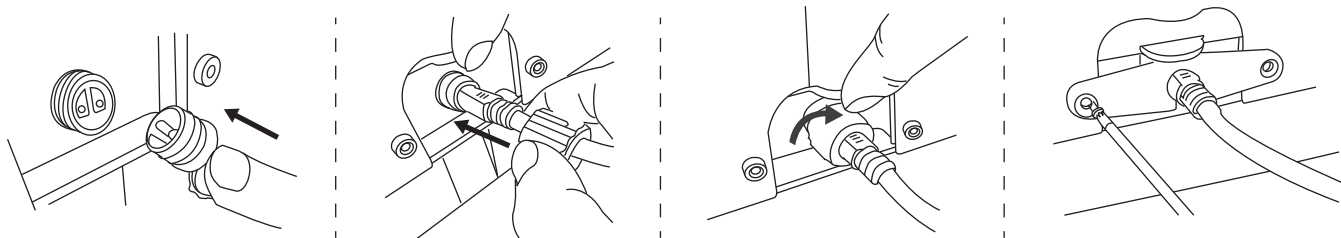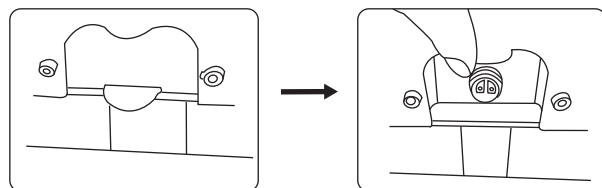
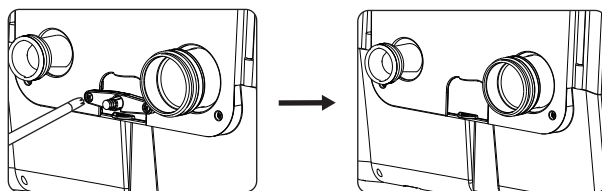


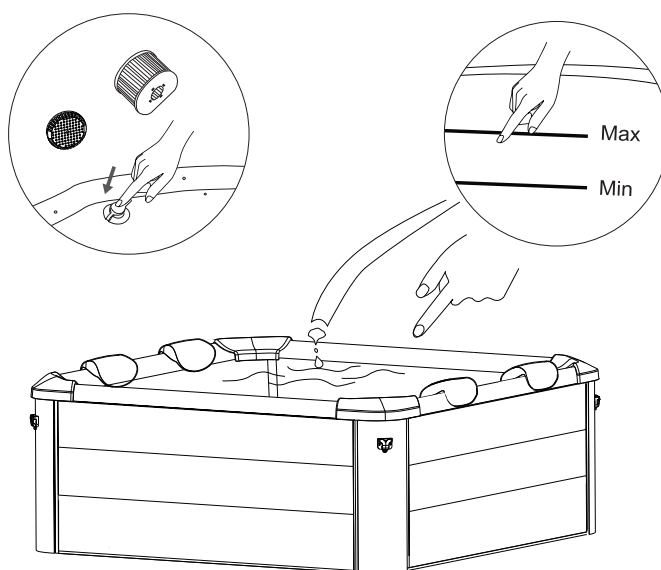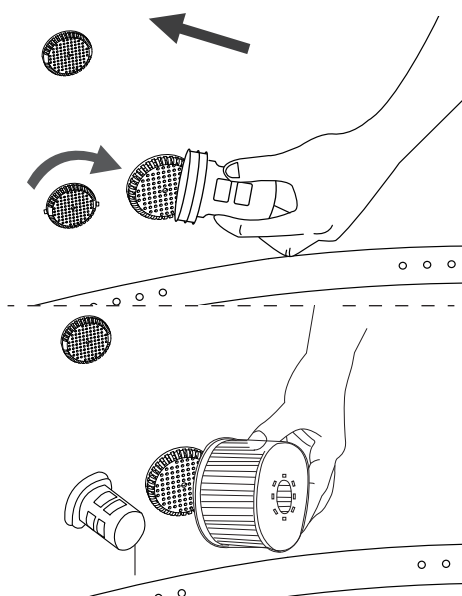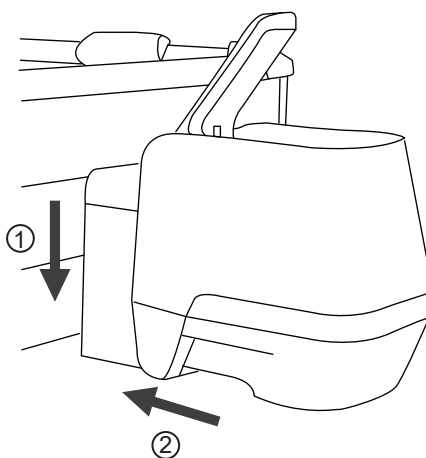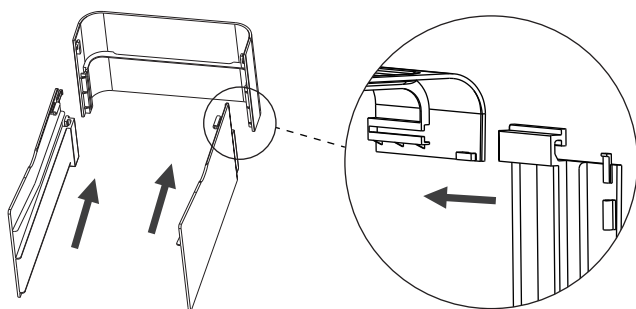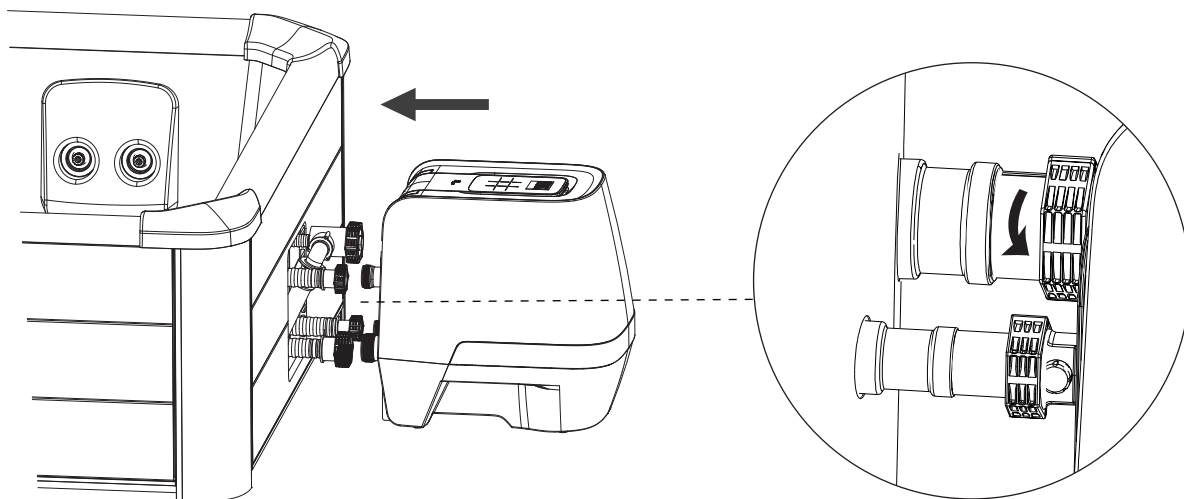



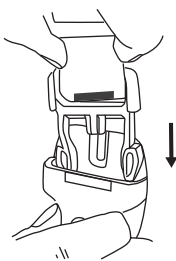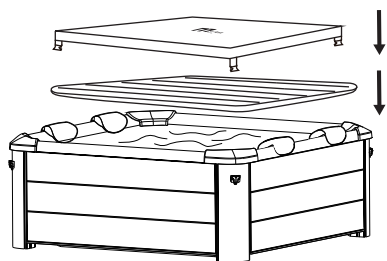

**Zapnout**

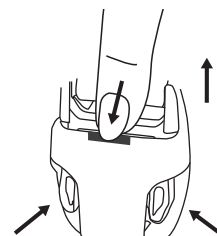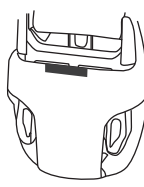



**Odepnout**

## DEMONTÁŽ

### Pokyny k demontáži

Všechny díly demontujte v opačném pořadí, než byly namontovány.

**POZNÁMKA:** Chcete-li vyjmout obložení, vyjměte pomocí klíče ve tvaru písmene L přídržný blok ze šterbiny bočního panelu. Nepřetahujte vložku přímo.

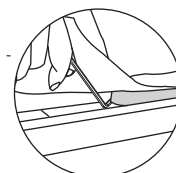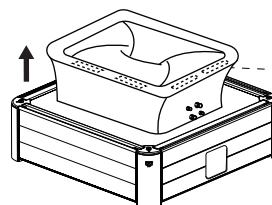

### Vypuštění vířivky

1. Chcete-li vyfouknout nafukovací kryt, odstraňte kryt ventilu. Vložte brčko z opravné sady do ventilu pro rychlé vyfouknutí.
2. Po dokončení vyfouknutí nasadte zpět víčko.

