



ST8I-INTL

Chytrý ovladač zavlažování

Uživatelská příručka



PŘEČTĚTE SI TYTO POKYNY A USCHOVEJTE JE

CS | ČEŠTINA



Ovládání časování

- 1 VYP** Okamžitě zruší veškeré aktivní zavlažování a deaktivuje automatické zavlažování.
- 2 Přizpůsobení ročnímu období** Prodloužení nebo zkrácení doby trvání zavlažování (časy spuštění) pro všechny zóny.
- 3 Okamžité zavlažování** Okamžitě spustí zavlažování pro všechny zóny v nastaveném pořadí nebo pro kteroukoli jednotlivou zónu.
- 4 AUTO** Zavlažování probíhá automaticky dle naprogramovaných plánů.
- 5 Datum/čas** Nastavte aktuální datum a čas.
- 6 Plán** Vytváření přizpůsobených plánů zavlažování, které se automaticky spustí v určitý čas, po určitou dobu a v určité intervaly.
- 7 Obrazovka displeje** Zobrazuje programovací informace a stav zavlažování.
- 8 Tlačítka Další/Zpět** Výběr programovacích možností.
- 9 Tlačítka + nebo –** Úprava nastavení programu.


POZNÁMKA: Stisknutím a PODRŽENÍM tlačítka + nebo – zrychlíte úpravu nastavení.

Programování na časovači



Auto Auto je běžný provozní režim.

Stiskněte tlačítko **AUTO** (AUTOMATICKÝ REŽIM) pro návrat do běžného provozu. Během zavlažování se na displeji zobrazuje blikající symbol postřikovače, číslo aktivní **ZONE** (ZÓNY) a **RUN TIME** (DOBA SPUŠTĚNÍ) zavlažování, která pro danou zónu ještě zbývá.

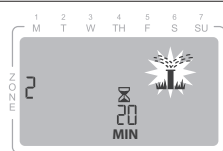

Prodleva v případě deště – až 14 dnů


Stiskněte a podržte tlačítko **+**. Zobrazí se počet dnů spolu s ikonou stop.

- Stisknutím tlačítek **+** nebo **-** zvýšte nebo snižte prodlevu v případě deště.
- Po uplynutí prodlevy v případě deště bude zavlažování automaticky pokračovat.



Datum/čas Nastavení aktuálního data a času


- Stiskněte tlačítko **DATE/TIME** (DATUM/ČAS).
- Stisknutím tlačítka **+** nebo **-** upravte aktuální výběr.
- Stisknutím tlačítka **NEXT** (DALŠÍ) (nebo **BACK** (ZPĚT)) vyberte hodnotu, kterou si přejete změnit.

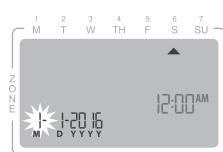

Plánování zón Vytvoření plánů zavlažování

Stiskněte tlačítko **SCHEDULE** (PLÁNOVAT), poté postupujte podle kroků 1 až 4.

- 1 Vyberte zónu:** Stisknutím tlačítka **+** nebo **-** vyberte požadované číslo **ZONE** (ZÓNY), poté stiskněte tlačítko **NEXT** (DALŠÍ).
- 2 Nastavte dobu spuštění zavlažování:** Stisknutím tlačítka **+** nebo **-** nastavte požadovanou hodnotu **RUN TIME** (DOBA SPUŠTĚNÍ), poté stisknutím tlačítka **NEXT** (DALŠÍ) spusťte zavlažování.
- 3 Nastavte časy spuštění zavlažování:** Stisknutím tlačítka **+** nebo **-** vyberte první **START TIME** (ČAS SPUŠTĚNÍ), poté stiskněte tlačítko **NEXT** (DALŠÍ).

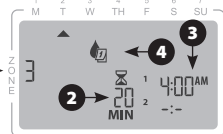

Dle potřeby **OPAKUJTE**, abyste nastavili další **ČASY SPUŠTĚNÍ** pro danou zónu.

POZNÁMKA: Stisknutím tlačítka **NEXT** (DALŠÍ), když na displeji bliká **--** (VYPNUTO), se dostanete ke kroku 4.

POZNÁMKA: ČASY SPUŠTĚNÍ zavlažování se automaticky hromadí.

- 4 Nastavte data spuštění zavlažování:** Stisknutím tlačítka **+** nebo **-** vyberte jednu ze čtyř dostupných možností:

4-a Vlastní dny

- Stisknutím tlačítka **+** nebo **-** vyberte ikonu poté stiskněte tlačítko **NEXT** (DALŠÍ).
- Stisknutím tlačítka **ON** (ZAP) pro aktivaci nebo **OFF** (VYP) pro deaktivaci blikajícího **DNE VÝBĚRU**. Kurzor následně přejde na další **DEN VÝBĚRU**.

Dle potřeby **OPAKUJTE** pro každý den týdne.

4-b Liché dny

Stisknutím tlačítka **+** nebo **-** vyberte ikonu 1.3.5...29 poté stiskněte tlačítko **NEXT** (DALŠÍ).

4-c Sudé dny

Stisknutím tlačítka **+** nebo **-** vyberte ikonu 2.4.6...30 poté stiskněte tlačítko **NEXT** (DALŠÍ).

4-d Cyklické dny

- Stisknutím tlačítka **+** nebo **-** vyberte ikonu then press **NEXT**.
- Stisknutím tlačítka **+** nebo **-** vyberte požadovaný **DEN CYKLU**, poté stiskněte tlačítko **NEXT** (DALŠÍ).
- Stisknutím tlačítka **+** nebo **-** vyberte požadované **DATUM SPUŠTĚNÍ**, poté stiskněte tlačítko **NEXT** (DALŠÍ).

POTÉ

Dle potřeby **OPAKUJTE** kroky 1–4 pro další zóny.



Ruční zavlažování Okamžité spuštění zavlažování

- Stiskněte tlačítko **WATER NOW** pro RUČNÍ zavlažování.
- Stisknutím tlačítka **+** nebo **-** vyberte **VŠECHNY** zóny nebo kteroukoli **JEDNOTLIVOU** zónu, poté stiskněte tlačítko **NEXT** (DALŠÍ).
- Stisknutím tlačítka **+** nebo **-** nastavte požadovanou **DOBU SPUŠTĚNÍ**, poté stisknutím tlačítka **NEXT** (DALŠÍ) spusťte zavlažování.



POZNÁMKA: Pouze stanice s naprogramovanými **DOBAMI SPUŠTĚNÍ** a **ČASY SPUŠTĚNÍ** budou zavlažovat ručně.

POZNÁMKA: Pokud chcete ukončit ruční zavlažování, stiskněte tlačítko **OFF** (VYPNUTO), kterým zavlažování vypnete, a následně stiskněte

tlačítko **AUTO** (AUTOMATICKÝ REŽIM) pro návrat do běžného provozu.

POZNÁMKA: Pokud **VŠECHNY** zóny zavlažují, stisknutím tlačítka **NEXT** (DALŠÍ) budete se zavlažování pokračovat u další zóny.



Přizpůsobení ročnímu období Prodloužení nebo zkrácení doby trvání zavlažování (časy spuštění) pro všechny zóny.


- Stiskněte tlačítko **SEASONAL ADJUST** (PŘIZPŮSOBENÍ ROČNÍMU OBDOBÍ)
- Stisknutím tlačítek **+** nebo **-** zvýšte nebo snižte nastavení procenta **PŘIZPŮSOBENÍ ROČNÍMU OBDOBÍ**.

POZNÁMKA: Hodnotu **PŘIZPŮSOBENÍ ROČNÍMU OBDOBÍ** je možné upravit od **-90 %** do **+100 %**. Například nastavení **+50 %** znamená, že z doby spuštění v délce 10 minut bude doba 15 minut.

POZNÁMKA: Pokud je v aplikaci povolena možnost „Use Weather Correction Data“ (Použití data korekce počasí), přizpůsobení ročnímu období v časovači provede změnu pouze pro daný den. Úprava se následující den změní zpět na nastavení přizpůsobení ročnímu období řízené aplikací.

POZNÁMKA: **PŘIZPŮSOBENÍ ROČNÍMU OBDOBÍ** se použije pro **VŠECHNY** naprogramované plány zavlažování.

Stiskněte tlačítko **AUTO** (AUTOMATICKÝ REŽIM) pro obnovení běžného provozu.

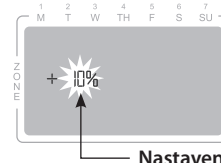

Nastavení

Obcházení snímače deště

Nastavte ovladač, aby **DODRŽOVAL** nebo **IGNOROVAL** snímač deště.

Nastavení obcházení pro jednu zónu

- Stiskněte tlačítko **SCHEDULE** (PLÁN).
- Stisknutím tlačítka **+** nebo **-** vyberte požadované číslo zóny.
- Stisknutím a uvolněním obou tlačítek **BACK** (ZPĚT) a **NEXT** (DALŠÍ) zároveň přepnete mezi **DODRŽOVÁNÍM** a **IGNOROVÁNÍM**.

Pokud je vybráno **IGNOROVÁNÍ**, zobrazí se **SYMBOL**

Nastavení obcházení pro všechny zóny

- Stiskněte tlačítko **AUTO**.
- Stisknutím a uvolněním obou tlačítek **BACK** (ZPĚT) a **NEXT** (DALŠÍ) zároveň přepnete mezi **DODRŽOVÁNÍM** a **IGNOROVÁNÍM**.

Pokud je vybráno **IGNOROVÁNÍ**, zobrazí se **SYMBOL**



Řešení problémů

Zobrazená chyba	Příčina	Řešení
Chyba	Přerušený nebo uvolněný vodič k hlavnímu ventilu, pokud se používá.	Vyměňte vodič. Stiskněte tlačítko NEXT (DALŠÍ).
Prázdné	Bez napájení	Ověřte, že jsou připojené napájecí kabely.
Námraza	Možné elektrické přepětí	Na 2 minuty odpojte od napájení. Stiskněte tlačítko RESET .

WiFi modul bliká	Příčina	Řešení
Zelená	Časovač není připojen k mobilnímu zařízení	Znovu se připojte pomocí aplikace.
Červená a zelená	Mobilní zařízení nedetekuje signál WiFi časovače	Znovu se připojte pomocí Průvodce nastavením aplikace.
Červená	Je nutné resetovat WiFi modul	Stiskněte tlačítko WiFi modulu, dokud LED kontrolka nezačne blikat červeně a zeleně. Resetujte podle Průvodce nastavením aplikace.
Neblinká	Bez napájení	Zkontrolujte zásuvku pro stříd. proud a usazení modulu v portu.

Problémy se zavlažováním	Příčina	Řešení
Žádné zavlažování	Problém s dodávkou vody	Zkontrolujte hlavní a přívodní potrubí.
	Volné vodiče	Zkontrolujte vodiče u časovače, ventilu a hlavního ventilu.
	Zkorodované nebo poškozené vodiče	V případě potřeby vyměňte
	Snímač deště může být aktivován	Nechte snímač uschnout nebo jej odpojte a přidejte propojku na svorky SENS .
	Chybějící nebo poškozená propojka	V případě potřeby vyměňte

Poznámky k plánu zavlažování

Zóna	Poznámky
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Poznámky k přizpůsobení ročnímu období

Měsíc	Poznámky	Přizpůsobení v %
Leden		
Únor		
Březen		
Duben		
Květen		
Červen		
Červenec		
Srpen		
Září		
Říjen		
Listopad		
Prosinec		



Rain Bird Europe SNC
900, rue Ampère, B.P. 40072
13792 Aix en Provence Cedex 3
FRANCE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
rbe@rainbird.eu
www.rainbird.eu

Rain Bird Iberica S.A.
C/Valentín Beato, 22, 2º
28037-Madrid ESPAÑA
Tel: (34) 91 632 48 10
Fax: (34) 91 632 46 45
rbib@rainbird.eu
www.rainbird.es
portugal@rainbird.eu
www.rainbird.pt

Rain Bird France SNC
900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix en Provence Cedex 3
FRANCE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
rbf@rainbird.eu
www.rainbird.fr

Rain Bird Deutschland GmbH
Oberjesinger Str. 53
71083 Herrenberg-Kuppigen
DEUTSCHLAND
Tel: (49) 07032 99010
Fax: (49) 07032 9901 11
rbd@rainbird.eu
www.rainbird.de

www.rainbird.eu

*Registered trademark of the Rain Bird Corporation
©2024 Rain Bird Corporation
183943-01 Rev. 01/24