
CZ NÁVOD K POUŽITÍ

MOTOROVÝ OŘEZÁVAČ HRAN

EC 2600



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

PŘED NASTARTOVÁNÍM SE UJISTĚTE, ŽE KNOFLÍK UPROSTŘED TRUBKY RUKOJETI JE NAPEVNO USAZEN ALESPŮŇ V JEDNOM ZE TŘÍ DÍREK NA TYČI.

NESTŮJTE NOHAMA V BLÍZKOSTI ČEPELE! Při startování stůjte vždy na straně kde čepel není!

Dovozce a distributor:

Global[®]
Enterprises Ltd.

Copyright a autorská práva k překladu: Global Enterprises Ltd., spol. s r.o. Vizovice.
Kopírovat bez souhlasu firmy Global Enterprises Ltd., **zakázáno**.

1. Obsah

2. Bezpečnostní pokyny	3
3. Popis	4
4. Montáž přístroje	5
5. Benzín a olej	5
6. Start / stop	6
7. Nastavení výšky řezání	7
8. Vodicí kolík -lišta	7
9. Použití stroje	8
10. Výměna nože	8
11. Vzduchový filtr	9
12. Zapalovací svíčka	10
13. Údržba a skladování	10
14. Řešení problémů	11
15. Specifikace	11
16. Příslušenství	11
17. Odpovědnost za vady	12

Náhradní díly


Výkresy náhradních dílů , lze nalézt
na webových stránkách www.texas.dk

Pokud zjistíte, čísla dílů sami, usnadní to nákup náhradních dílů. Pro nákup
náhr.dílů se obraťte se na svého distributora.

2. Bezpečnostní pokyny

- Čtěte pečlivě přiložený návod k použití a dodržujte bezpečnostní pokyny v něm uvedené.
- Stroj nesmí používat děti..
- Nepracujte se strojem pokud jste nemocný , unavený, pod vlivem drog, léků , alkoholu nebo jiných návykových látek.
- Při práci se strojem vždy používejte ochranné prostředky –chraňte oči, uši a používejte pevnou obuv. Nepoužívejte příliš volné oblečení.
- Před prací se ujistěte , že máte pevnou oporu a jste seznámen s použitím stroje.
- Při používání stroje dbejte , aby ostatní osoby byly nejméně 10m od stroje..
- Nepoužívejte stroj v blízkosti hořlavých nebo výbušných látek, vlivem jiskry při startování může dojít k jejich vznícení.
- Před spuštěním stroje ukliděte pracovní plochu..
- Při práci nenechte nůr rotovat směrem k volně stojícím osobám a oknům.
- Tankujte palivo pouze v případě vypnutého motoru a v dobře větraném místě . Veškerý rozlitý benzín musí být odstraněn.
- Veškeré opravy nad rámec popsanych v tomto návodu musí být prováděn autorizovaným servisním centrem.
- Používejte pouze originální náhradní díly..
- Stroj může používat pouze osoba , která je seznámena s návodem k použití.
- Tento manual vždy mějte přiložený u stroje.

3. Popis

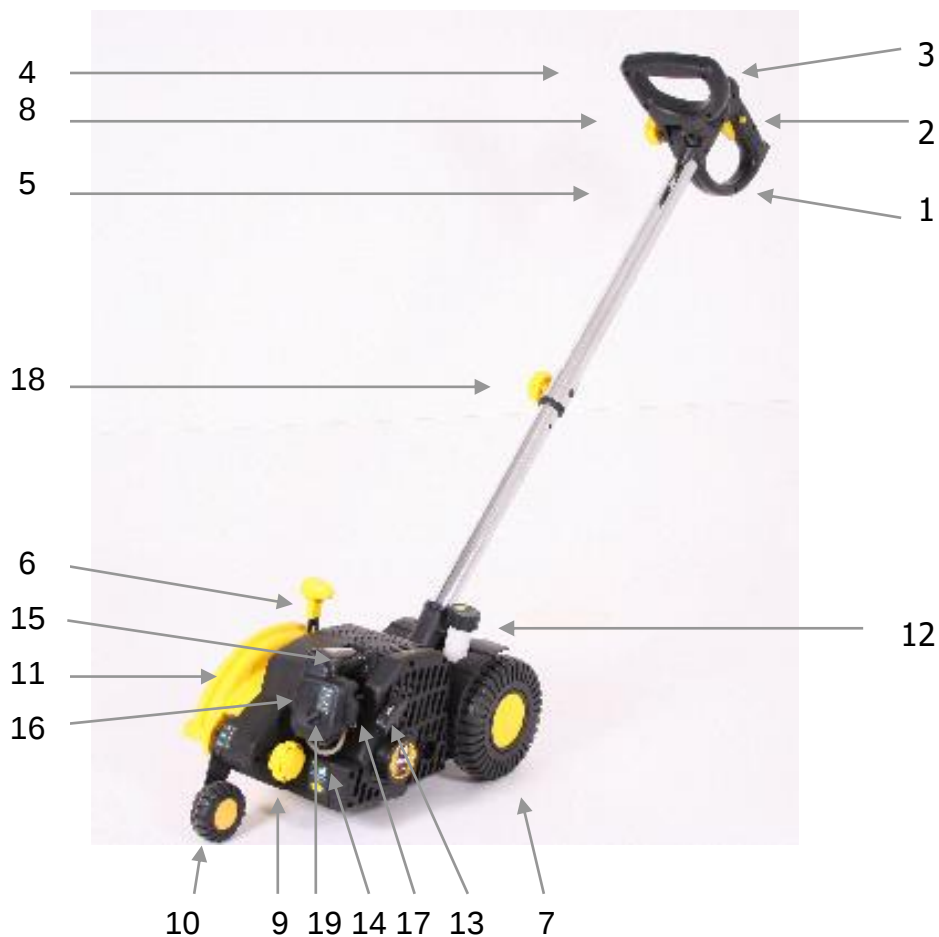

1.	Madlo
3.	ON/OFF- zapnutí/vypnutí
5.	Tyč
7.	Kolo
9.	Nastavení hloubky řezu
11.	Ukazatel hloubky řezu
13.	Startovací šňůra
15.	Zapalovací svíčka
17.	Sytič
19.	Zámek vzduchového filtru

2.	Plyn
4.	Rukojeť
6.	Nastavení ořezávače
8.	Upevňovací kloub rukojeti
10.	Přední kolečko
12.	Nádrž
14.	Klobouček sytiče
16.	Kryt vzduchového filtru
18.	Nastavení délky tyče

4. Sestavení stroje



Před sestavením držadla se ujistěte, že je plně vysunuté.

Opatrně zasuňte do spodní části tak , abyste nezachytili za vodící lanko. Zasuňte tak , aby otvory na tyčích byly nad sebou.

Do otvorů vložte šroub a pevně ho zajistěte.

Zkontrolujte že přidávání plynu řádně funguje.



Přípevněte madlo (stlačte dolů) a pevně zatáhněte .

Můžete si jej nastavit na úhel , který vám nejlépe vyhovuje.

5. Benzín a olej.



Používejte bezolovnatý benzín 95.

Používejte dvoutaktní olej. Míchejte benzín a olej 50:1 (2%), pokud použijete olej Tex-Parts 2-taktní olej (90306480). Při použití jiného typu oleje namíchejte směs v poměru 40:1 (2,5%). K míchané používejte k tomu určenou nádobu. Nikdy nemíchejte směs přímo v nádrži stroje..



Nikdy nedoplňujte palivo za chodu motoru stroje nebo pokud je motor ještě horký .

Při rozlití benzínu jej ihned utřete hadříkem.

Před nastartováním odneste stroj z místa kde jste doplňovali palivo.

K přípravě paliva nepoužívejte minerální oleje. Tyto oleje mohou více špinit motor a ucpávat karburátor.

Používejte částečně syntetický olej Tex Parts pro dvoudobé motory nebo částečně syntetický olej pro dvoudobé motory renomovaných značek .

6. Start / stop



Pro nastartování zmáčkněte ON/OFF .
ON = I, OFF = 0

Zmáčkněte klobouček sytiče 6x až už nevidíte vzduchové bublinky v trubičce. (toto není nutné pokud je motor již teplý).



Povytláhněte sytič. (toto není nutné pokud je motor již teplý).



Zatáhněte za startovací šňůru až motor nastartuje. Zatlačte sytič do otevřené pozice.

Je důležité nenechat startovací šňůru pustit a nechat navinout zpět samostatně. Ved'te ji rukou.

Nechte motor běžet alespoň 10 sekund než začnete se strojem pracovat..

Rychlost si nastavte pomocí plynu.



Motor vypnete stlačením tlačítka ON/OFF do polohy OFF - 0.


Důležité! nepoužívejte stroj ve vysokých otáčkách při prvních 10 hodinách používání. Všechny šrouby a matice musí být dotaženy po prvních 2 hodinách používání.

7. Nastavení výšky řezání



Výšku řezu lze nastavit do tří pozic: 10, 20, a 30 mm.

K nastavení výšky otočte kolečkem 5-6 otáček.

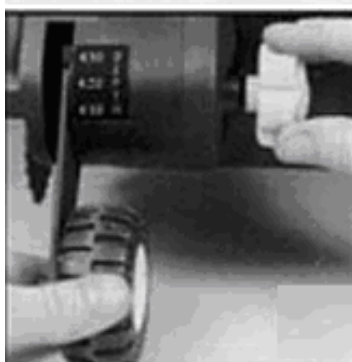

Zatlačte kolečkem směrem ke stroju a současně posuňte přední kolečko vpřed nebo vzad dle požadované pozice.


Když je rameno ve správné poloze knoflík vytáhněte zpět a dotáhněte.

8. Nasztavení ořezávače- Vodící lišta



Vodící lišta se používá v případě práce kolem pevných překážek a- obrubníků apod. , aby nedošlo k poškození nože.

Stiskněte páčku do strany (směrem do středu stroje) a pak směrem dolů. Stiskněte znovu do strany. Vodící lišta je nyní aktivní.

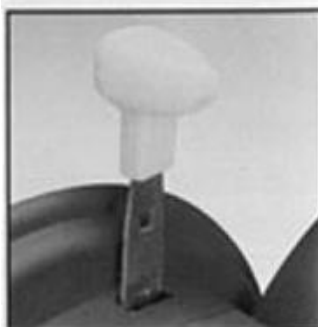

Když je páčka vytažena vodící lišta není aktivní.

9. Používání stroje



Prohlédněte místo , kde chcete pracovat , zda tam nejsou kameny, elektrické vedení či jiné předměty , které by mohly poškodit stroj.

Nastavte výšku na 20 mm.

Jesliže je půda příliš tvrdá nebo měkká na stavte výšku na 10 mm nebo 30 mm.

Pro udržování správného směru použijte vodící lištu..

Pomalů snižte hranu nože a přidávejte plyn .

Pomalů tlačte stroj a udržujte směr..

Při řezání proti zpevněnému použijte vodící lištu..



10. Výměna nože




Položte stroj na stranu nožem nahoru. Stroj položte na čisté místo zbavené nečistot a prachu, aby se nečistoty nedostali do motoru.

Odstraňte kryt zapalovací svíčky..


Pevně držte klíč na noži a uvolněte pojistnou matici jiným klíčem.

Vyměňte nůž.



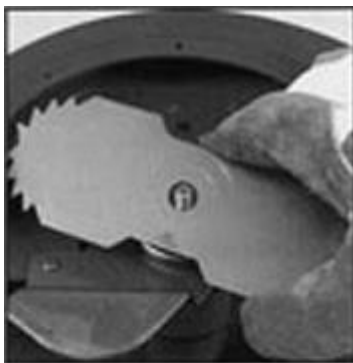

Nasadte nový nůž.

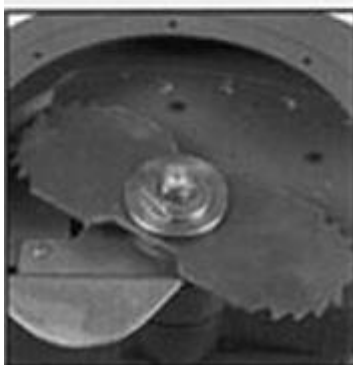

Nasadte krytku a utáhněte matici..

11. Vzduchový filtr



Vzduchový filtr by měl být pravidelně čištěn , v závislost dle půdy na které je stroj používán.

Odstraňte víčko. Větší nečistoty mohou být odstrněny lehkým oklepáním..

Umyjte fitr v mýdlové vodě. Důkladně opláchněte a nechte uschnout. Na filtr kápněte pár kapek dvoutaktního oleje. Vytlačte z filtru přebytečný olej . Vložte filtr zpět. Správně nasadte kryt filtru a upevněte .

12. Zapalovací svíčka



Zapalovací svíčku kontrolujte po 10-15 hodinách používání.

Odstraňte víko svíčky. Pro vyjmutí svíčky použijte klíč na svíčky.

Očistěte svíčku a nastavte správný odtrh na 0.6 - 0.7 mm.

Poškozenou nebo opotřebovanou svíčku vyměňte.



Svíčku nasadte a prsty našroubujte , dotáhněte klíčem.

Používejte svíčky Denso W14M-U10.

13. Údržba a skladování

Po každém použití musí být stroj kompletně vyčistěte..

Pokud stroj nebudete delší dobu používat vprázdněte palivo z nadrž. Všechny kovové cast naolejujte jako prevenci proti korozi.

Odstraňte svíčku , nakapejte pár kapek oleje do válce a 2-3x zatáhněte za startovací šňůru pro rozptýlení oleje. Nasadte zapalovací svíčku.

POUŽÍVEJTE POUZE ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY.

14. Řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení
Nedostatečný výkon nebo náhlé zastavení stroje.	Nedostatek benzínu.	Doplňte benzín
	Benzín neteče do karburátoru.	Vyčistěte benzínový filtr v nádrži.
	Voda v benzínu.	Vypustěte nádržku a naplňte novou směsí.
	Vzduchový filtr je špinavý.	Vyčistěte vzduchový filtr.
Špatná kvalita řezání.	Špína na noži.	Očistěte nůž.
	Opotřebovaný nůž.	Vyměňte nůž.

15. Specifikace

Model	OŘEZÁVAČ HRAN EC2600
Motor	26 cc, 2-stroke
Otáčky	0 - 2200 / min
Objem nádrže	700 ml
Velikost nože	180 mm
Váha	7,0 kg
Výška řezání	10-30 mm
Benzín	Bezolovnatý benzín 95 míchaný 40:1
Zapalovací svíčka	Denso W14M-U10

16. Příslušenství

K tomuto stroji lze dokoupit kartáč na čistění spár dlažby

Art.č. 90062054

Deska, která se zobrazuje vpravo, je součástí stroje. Používá se pouze pro upevnění kartáče na stroji.



ODPOVĚDNOST ZA VADY OŘEZÁVAČ HRAN TEXAS EC 2600

Vážený zákazníku, výrobek, který jste si zakoupil, produkuje firma TEXAS, Andrea Petersen Dánsko. Firma TEXAS má padesátiletou tradici v tomto segmentu produktů. Výrobek je věnována maximální pozornost. Přesto se může stát, že se vyskytne vada. Výrobek můžete v tom případě reklamovat za níže uvedených pravidel.

Záruční doba na deklarované vlastnosti výrobku činí tři roky od data prodeje. Prodej prokazujete tímto záručním listem a účtenkou od nákupu. Pečlivě si tyto doklady uschovejte! V případě reklamace zašlete tento záruční list spolu s reklamovaným výrobkem na naši adresu.

Záruka se nevztahuje na závady, které jsou způsobeny nedodržením návodu k obsluze, zejména použití nesprávného oleje k přípravě paliva, nesprávného paliva a paliva bez předepsaného oleje, nesprávné či žádné údržby, použití jiného účelu, než ke kterému je stroj určen. Dále se záruka nevztahuje na zapalovací svíčku a na opotřebení řezacího nože.

Záruka se také nevztahuje na běžné opotřebení při používání výrobku. Běžné provozní seřízení není součástí bezplatné záruční opravy. Tento stroj je určen pro domácí použití. Neponechávejte benzín s olejem v nádrži stroje po delší dobu. Palivo s olejem míchejte v určeném poměru tak, aby doba od namíchání po použití nebyla starší 3 týdnů. V případě poruchy zašlete výrobek na naši adresu. Záruční opravy provedeme bezplatně, opravy mimo záruku úplatně.

Přejeme Vám hodně příjemného práce se značkovým, výrobkem firmy TEXAS DÁNSKO. Další produkty firmy TEXAS si můžete prohlédnout na našich internetových stránkách nebo na stránkách www.texas.dk

Záruční a pozáruční servis tohoto výrobku zajišťuje naše firma.

Zašlete na adresu: GLOBAL ENTERPRISES LTD., spol. s r.o., Razov 607, 763 12 Vizovice, tel. 577454123, 773444890, fax 226013801, e-mail: global@global-vizovice.cz

Výrobní číslo výrobku

Datum prodeje

Prodávající:

Dovozce, distributor a dodavatel:



GLOBAL ENTERPRISES LTD., spol. s r.o., Razov 607, 76312 VIZOVICE,
tel: 577 454 123, fax: 226013801 www.global-vizovice.cz

**TEXAS – ANDREAS PETERSEN DÁNSKO VYRÁBÍ A ZAJIŠŤUJE ŠÍRKOU ŠKÁLU
MALÉ TECHNIKY VE FARMÁŘSKÉ A PROFESIONÁLNÍ KVALITĚ**

**MOTOROVÉ PILY, ZAHRADNÍ TRAKTORY, TRAVNÍ SEKAČKY,
VERTIKULÁTORY, ŠTÍPAČE NA DŘEVO, SNĚHOVÉ FRÉZY, TLAKOVÉ MYČKY, A
DALŠÍ PRODUKTY.**

K NAHLÉDNUTÍ NA NAŠICH STRÁNKÁCH NEBO NA www.texas.dk

