

MANCHESTER

Systém zásuvného oplocení

Obsah:

- 1 Úvod
- 2 Rozsah dodávky
- 3 montážní sloupky
4. Montáž plotového panelu
- 5 Příslušenství
- 6 Pokyny k materiálu / Péče



Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich produktů!

Tyto pokyny pro skladování a montáž obsahují důležité informace týkající se materiálu, jeho vlastností a montáže. Jsou pravidelně revidovány a aktualizovány.

Aktuální platnou verzi naleznete online na www.gartenland-vogt.de

Po obdržení zboží

Zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny obdržené komponenty.

Předměty skladujte na dobře větraném, suchém a rovném povrchu chráněném před povětrnostními vlivy.

Zabraňte vystavení dodaného zboží vlhkosti.

- Před zpracováním musí být každá součást zkontrolována na vady. Po zpracování se zboží považuje za bez vad.

Řiďte se prosím pokyny na straně 6

Než začnete s montáží, pečlivě si přečtěte tento montážní návod, abyste položili základ pro přesnou montáž a profesionální vzhled vašeho plotu.



Chybná montáž může snížit životnost jednotlivých součástí nebo způsobit poškození.

Zajistěte správnou a pečlivou montáž.

Plotový systém by měly nejlépe postavit dvě osoby.

Doporučuje se instalace kvalifikovaným odborníkem. Montáž musí být provedena s použitím vhodných sloupků plotu a dodaných systémových komponentů.

Potřebné nástroje:

Skládací pravítko / krejčovský metr

Masonova linie

Akumulátorový šroubovák nebo šroubovák

Vrták (ocelový vrták 2,5 mm / 3,5 mm)

Vodováha

Rýč

Beton (pro sloupky určené k osazení do betonu)

Šroubové svorky pro upevnění sloupků

Případně dřevěné latě nebo
Podpěry pro zarovnání sloupků

Alfred Vogt GmbH & Co. KG

Zahradní půda

Bremer Heerstraße 83

26135 Oldenburg

Telefon: (0) 441-9258131

WhatsApp: (0) 152-22818476

Webové stránky: www.gartenland-vogt.de


E-mail: info@gartenland-vogt.de



A


1x

Plotový panel / Horní prvek
 Výška: 89 cm
 Šířka: 179,3 cm

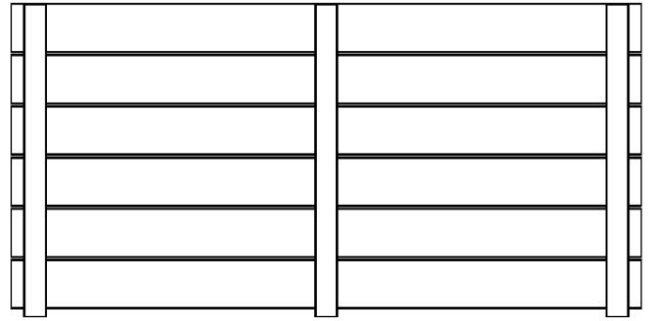

B 1x

Plotový panel / Spodní prvek
 Výška: 86,7 cm
 Šířka: 179,3 cm

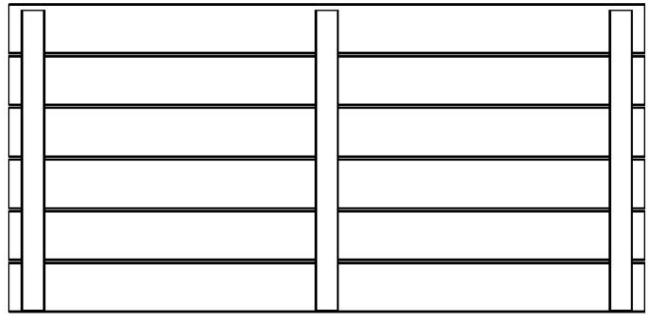


C

1x

Spojovací hmoždinka
 Pro upevnění mezi prvky





A

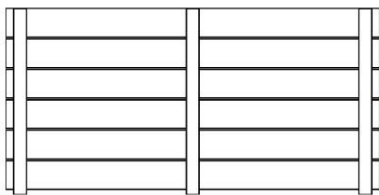


C



B.

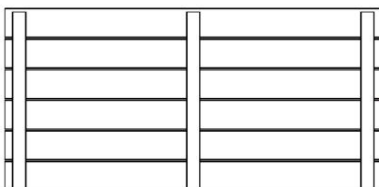


Rozsah dodávky
 zveřejnit

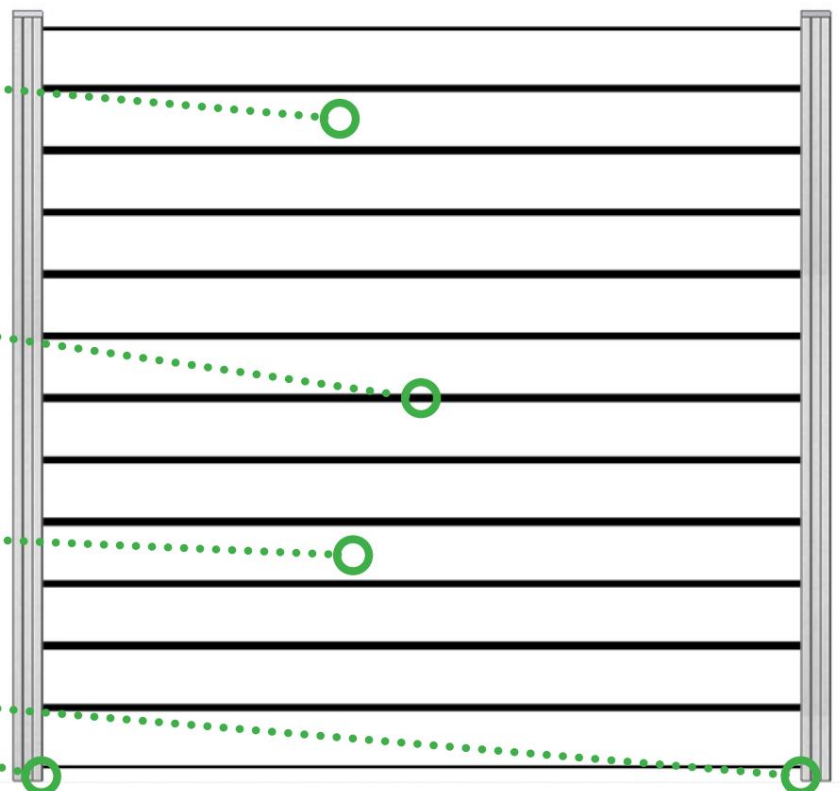

- 1 Nejprve opatrně odstraňte krytky sloupků a bezpečně je uložte stranou po dobu instalace.

Příprava sloupků o délce 240 cm k betonáži:


Vyvrtejte otvor ve výšce přibližně 30 cm a prostrčte jím drát nebo kov pro lepší podepření sloupku v betonovém základu.

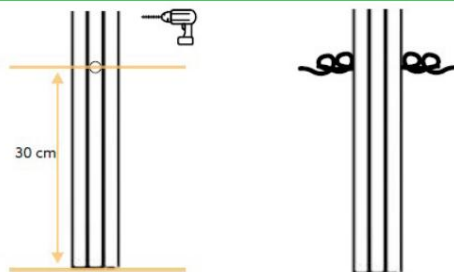

- 2 Rozteč sloupků:
V drážce sloupku: 180 cm

Světlá vzdálenost mezi sloupky: 176,4 cm

Vzdálenost mezi středy
sloupku: 183,2 cm

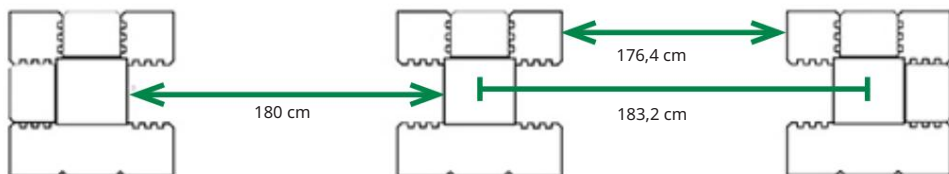

- 3 Velikost základu

Velikost základů musí být zvolena podle půdních podmínek.


Minimálně 300 x 300 x 600 mm (D x Š x V).

(Doporučuje se přibližně 400 x 400 x 600 mm)

Poznámka: Před zahájením montáže je velmi důležité umístit sloupky přesně svisle a do správné výšky.

Sloup bude zabetonován do hloubky nejméně přibližně 50 cm.


Hloubka základů nejméně 60 cm.

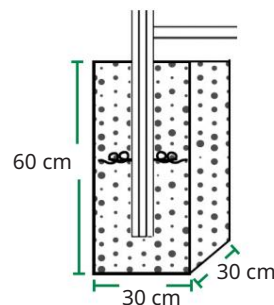

- 4 Výška sloupku

Celý plotový panel

Výška sloupku bez krytky sloupku je 179 cm. (S krytkou sloupku: 180 cm)





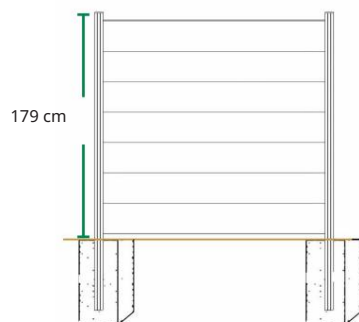


- 5 Montáž podlahových distančních podložek 40 mm (pokud nejsou předem nainstalovány ve výrobě nebo dle potřeby)

Vložte podlahovou podložku do drážky sloupku a upevněte ji ve výšce 179 cm (spodní okraj), měřeno shora.

Za tímto účelem předvrtejte sloupek vrtákem o průměru 3,5 mm a přišroubujte k němu zemní podložku.

Zemní distanční podložka slouží jako opora pro plot a po instalaci musí spočívat na betonu (nebo podpěře sloupku).

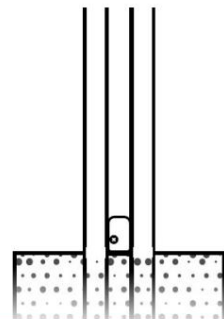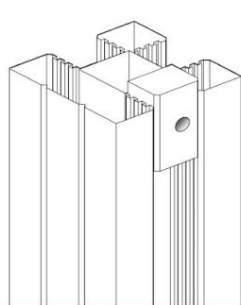


INSTALACE PLOTU

1

Zasuňte spodní prvek plotu [B] do drážky sloupku, dokud se nedotkne podložky.

Otvor ve střední, svislé liště musí směřovat nahoru.


B.

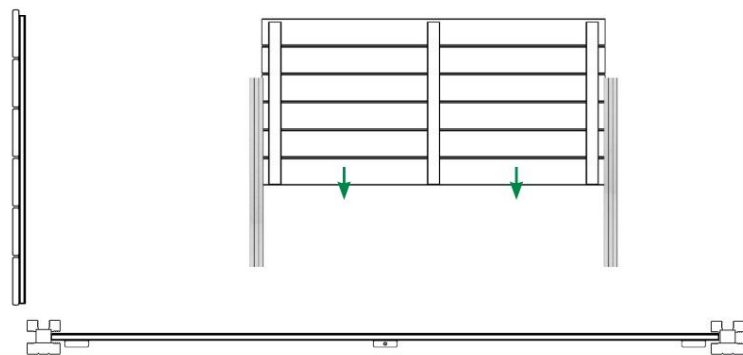

2

Vložte dřevěný kolík [C] do určeného otvoru v horní části prostřední tyče.


C

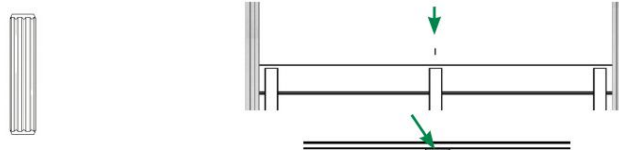

3



Nyní vedte horní prvek [A] dolů v drážce sloupku, dokud všechny tři svislé tyče zcela nebudou doléhat na tyče spodního prvku [B].

A

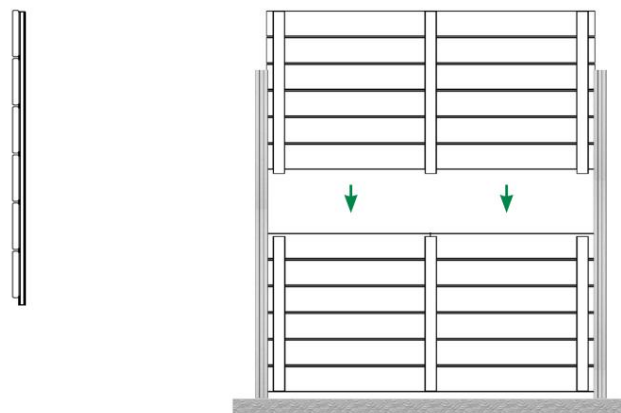

4


Nasadte plastové krytky sloupků zpět na sloupky plotu.

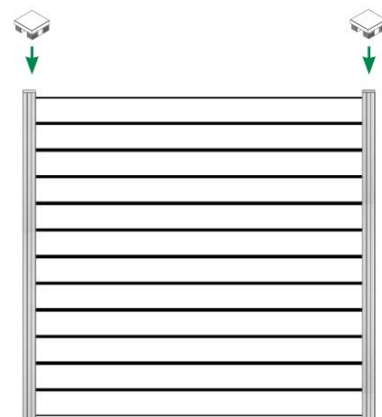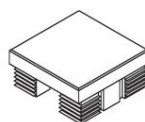

Volitelné příslušenství

Kotvy na sloupky k přišroubování

Zemní kotvy k přišroubování mají základní deska o rozměrech 15x15 cm. Vzdálenost mezi otvory o průměru 11 mm pro šrouby je 11 cm. Vezměte prosím na vědomí, že základ pro montáž šroubových kotev musí být dokonale rovný a nosný. Obrubníky a volně položené betonové desky nejsou jako základy vhodné.

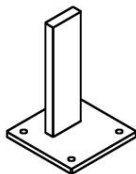

Shromáždění:

Upevňovací materiál musí být zajištěn na místě, v závislosti na povaze podkladu.

Bouřková kotva

Pro zvýšení stability při práci s více prvky plotu může být nutné na místě instalovat bouřkové kotvy, s ohledem na očekávané zatížení větrem, zejména na exponovaných místech, a/nebo při použití šroubovacích sloupkových kotev.



Krytka LED sloupku

Krytka sloupku s LED osvětlením je k dispozici pro zásuvné plotové sloupky o rozměrech 68x68 mm.




Shromáždění:

Otevřete krytku solárního sloupku povolením šroubu na spodní straně pomocí křížového šroubováku a odstraňte ochranný proužek mezi baterií a napájecím kontaktem.

LED světelný pás na sloup

LED solární sloupkový pás s integrovanou baterií slouží jako ambientní osvětlení pro zásuvné plotové sloupky o rozměrech 68x68.

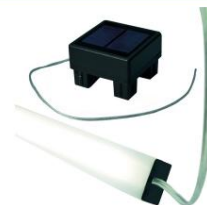

Shromáždění:

Otevřete víčko solárního sloupku povolením Křížovým šroubovákem odstraňte šroub na spodní straně a odstraňte ochranný proužek mezi baterií a napájecím kontaktem.

LED světelný pás lze zasunout shora do volné drážky sloupku plotu. Krytka „fiktivního“ sloupku slouží k vizuální regulaci a zajištění jednotného vzhledu plotového systému.

Designové prvky

Dekoratívni hliníkové prvky o šířce 60 cm lze použít k vizuálnímu rozdělení plotových panelů nebo je umístit volně se dvěma sloupky. Díky přiloženým adaptérovým lištám se prvky hodí do drážek plotových sloupků o rozměrech 68x68 mm.


Rozteč sloupků pro montáž 60cm konstrukčního prvku:

Světlá vzdálenost mezi sloupky: 56,4 cm

Měření uvnitř drážek sloupku: 60 cm

Rozměr sloupku od středu ke středu: 63,2 cm

Montáž: Přišroubujte hliníkové adaptérové lišty k designovému prvku na opačných stranách pomocí dodaných šroubů a matic do podlouhlých otvorů.

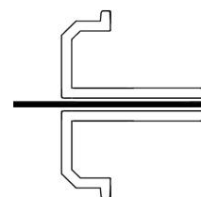

informace

Pokyny pro péči

ČIŠTĚNÍ

Při čištění výplně plotu je důležité pracovat pomalu a opatrně.

Čištění by se mělo provádět pouze vhodnými prostředky, jako jsou neabrazivní čisticí prostředky nebo neutrální mýdlo a měkký kartáč, nebo...

Budou použity drhnečky.

Tím se z povrchu smyjí nečistoty, včetně písku, řas a mechu.

Po dokončení montáže se doporučuje povrch vyčistit, aby se odstranil prach a nečistoty, které se na něm mohly nacházet.

Nikdy nečistěte plot tlakovou myčkou. Tím se otevře a zvednou vlákna povrchu.

Díky tomu se nečistoty rychleji usazují na povrchu. Při nesprávném čištění se materiál poškodí.

Znovuobjednávky

Zejména u opakovaných objednávek se mohou vyskytnout rozdíly v barvě v důsledku různých výrobních šarží.

Tyto případné rozdíly nejsou důvodem k reklamaci. Pokud si přejete zboží znovu objednat, kontaktujte nás.

Před instalací zkontrolujte barvu při opětovné objednávce/dodávce dílů.

Zprávy odeslané po nastavení nemohou být přijaty.

Při prodlužování plotového systému po delší době je třeba počítat s rozdíly v důsledku povětrnostních podmínek. Tomu se nelze vyhnout a není to důvod k reklamaci.

Vlastnosti dřeva

Malé praskliny, suky nebo přirozené nerovnosti jsou typickými vlastnostmi dřeva a neovlivňují funkčnost ani stabilitu.

Dřevo se navíc může vlivem vlhkosti roztahovat a smršťovat, což vede k mírnému deformování nebo deformaci, což je normální a nepovažuje se to za důvod k reklamaci.

Tyto vlastnosti jsou pro dřevo charakteristické a potvrzují jeho autenticitu jako přírodního materiálu.

DOPLNĚK K MONTÁŽNÍM POKYNŮM
PŘED INSTALACÍ SI PROSÍM PŘEČTĚTE

BEZPEČNOSTNÍ A VAROVÁNÍ



Před zahájením montáže si přečtěte kompletní montážní návod a dodržujte následující bezpečnostní a varovné informace.

• NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ PADAJÍCÍMI KOMPONENTY

Během přepravy a montáže zajistěte bezpečnou manipulaci s komponenty. Noste vhodnou bezpečnostní obuv a montáž provádějte ve dvou osobách.

• NEBEZPEČÍ Z OBALOVÉHO MATERIÁLU

Uchovávejte obalový materiál mimo dosah dětí a ihned po vybalení jej řádně zlikvidujte.

• Riziko pořezání

Při otevírání a vybalování dávejte pozor na ostré hrany obalového materiálu. Používejte vhodné ochranné rukavice.

• KRIZE Z POŠKOZENÍ A ZAVŘENÍ

Během montáže věnujte pozornost možným místům sevření a sevření. Používejte vhodné ochranné rukavice a bezpečnostní obuv.

• RIZIKO PŘEVRAČENÍ A NESTABILITY

Sestavte a ukotvěte plot podle pokynů v tomto montážním návodu. Zohledněte místní podmínky a v případě potřeby přijměte dodatečná bezpečnostní opatření.

• URČENÉ POUŽITÍ

Výrobek musí být používán výhradně v souladu s tímto montážním návodem. Není určen jako nosný prvek ani jako ochrana proti pádu.

Výrobek není vhodný k lezení, hraní ani sezení a slouží jako součást venkovní zástěny pro ochranu soukromí.

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

- Při vybalování a během práce v místech, kde hrozí riziko skřípnutí nebo rozdrcení, noste ochranný oděv. Mohou být vyžadovány vhodné ochranné rukavice.
- Noste vhodnou bezpečnostní obuv na ochranu před padajícími součástmi nebo Balící jednotky.
- Při řezání součástí na místě používejte vhodné ochranné brýle. Ochrana proti třískám a odštěpkům.
- Při řezání součástí na místě elektrickými pilami používejte vhodnou ochranu sluchu.
- Těžké součásti musí přepravovat a manipulovat dvě osoby.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ŘEZÁNÍ KOMPONENTŮ

• OCHRANA OČÍ

Při řezání používejte vhodné ochranné brýle. Odštěpky nebo třísky mohou způsobit poranění očí.

• OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Řezání dřeva, plastů nebo kompozitních materiálů může produkovat škodlivý prach.

Používejte vhodnou protiprachovou masku, například masku FFP2.

• OCHRANA SLUCHU

Při práci s elektrickými pilami používejte vhodnou ochranu sluchu.

• Ochranné rukavice

Při přepravě a manipulaci s ostrými součástmi používejte vhodné ochranné rukavice. Při práci s rotujícími elektrickými pilami smí být ochranné rukavice používány pouze tehdy, je-li to pro daný používaný nástroj výslovně povoleno, a to z důvodu rizika zachycení.

• BEZPEČNÉ UCHYCENÍ

Před řezáním obrobek bezpečně upevněte, například vhodným upínacím zařízením. Posunutí obrobku může vést ke zranění.

• NÁSTROJ

Používejte pouze vhodné, ostré a nepoškozené řezací nástroje.

Dodržujte provozní a bezpečnostní pokyny příslušného výrobce nářadí.

• PRACOVÍŠTE

Pracujte na rovném, čistém a protiskluzovém povrchu. Udržujte pracovní prostor bez nebezpečí zakopnutí.

• ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ S KABLEM

Při používání nářadí s kabelem se ujistěte, že o kabel nehrozí nebezpečí zakopnutí.

• PROSTOR PRO SEČENÍ

Nikdy nesahejte do oblasti řezu ani do oblasti pohybu pilového kotouče.

Udržujte ruce a tělo v dostatečné vzdálenosti od pilového kotouče.

• NEBEZPEČÍ ŠTĚPĚNÍ A ZLOMĚNÍ

V závislosti na vlastnostech materiálu může při řezání vznikat třísky, úlomky nebo odštěpky. Vedte pilu kontrolovaně a podle pokynů výrobce nástroje.

• DĚTI

Děti nesmí pracovat na součástech ani je řezat. Uchovávejte nářadí mimo dosah dětí.

POZNÁMKY PŘED VÝKOPEM ZÁKLADŮ

• Inženýrské sítě

Před zahájením výkopových prací zkontrolujte, zda se v plánované oblasti nenacházejí elektrické, plynové, vodovodní nebo telekomunikační vedení. Poškození těchto vedení může způsobit značná nebezpečí.

• PŮDNÍ PODMÍNKY

Před zahájením práce zkontrolujte stav a stabilitu terénu.
Obzvláště vlhké, písčité nebo nasycené půdy mohou být nestabilní.

• VÝKOP A RIZIKO ZŘÍZENÍ

Zajistěte pracovní prostor a dodržujte požadovaná bezpečnostní opatření.
Bezpečnostní opatření na otevřených výkopových místech.

• NEBEZPEČÍ ZAKOPNUTÍ A PÁDU

Zajistěte otevřené základové výkopy proti neúmyslnému přístupu a zabraňte pádu osob do výkopových míst.

• VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Silné deště, prodloužená období sucha nebo vibrace, například způsobené dopravou či stroji, mohou narušit stabilitu vykopaných míst.
Za takových podmínek se v oblasti výkopu zbytečně nezdržujte.

• VÝKOPOVÝ MATERIÁL

Neskladujte vykopanou zeminu ani těžké nářadí přímo na okraji výkopu. Tím zabráníte dodatečnému namáhání stěny výkopu.

• POUŽITÍ STROJE

Při používání motorových zemních vrtaček, minibagrů nebo podobných zařízení dodržujte příslušné bezpečnostní a provozní pokyny výrobce zařízení. Zejména dodržujte dostatečný odstup od pohybujících se strojů a používejte předepsané osobní ochranné prostředky.

• BETON A CEMENT

Zabraňte kontaktu kůže a očí s čerstvým betonem nebo cementem. Při práci s těmito stavebními materiály používejte vhodné ochranné rukavice, bezpečnostní obuv a v případě potřeby ochranné brýle.

ZATÍŽENÍ VĚTREM / KOTVA PROTI VÍŘI

- Pro zvýšení stability při použití více prvků plotu může být nutné na místě instalovat bouřkové kotvy s ohledem na očekávané zatížení větrem, zejména na exponovaných místech, a/nebo při použití šroubovacích sloupkových kotev.

- Pro kotvy proti bouři je také vyžadován dostatečně velký základ.

Minimální rozměry jsou 300 × 300 × 600 mm (D × Š × V). Doporučuje se základ o rozměrech přibližně 400 × 400 × 600 mm (D × Š × V).

UPEVNŮVACÍ MATERIÁL

Upevňovací materiál, který není součástí dodávky, jako jsou šrouby, těžké kotvy nebo beton, musí být vybrán a opatřen na místě dle stávajícího podkladu a použit v souladu s pokyny výrobce.

POKyny PRO BEZPEČNOU INSTALACI

- Těžké komponenty musí přepravovat a montovat dvě osoby.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny pro zpracování používaných materiálů, nástrojů a pomůcek.
- Zajistěte komponenty, které ještě nejsou trvale upevněny během montáže, proti převrácení nebo pád.
- Dodržujte doby vytvrzování a schnutí stanovené výrobcem betonu.
než budete pokračovat s dalšími kroky montáže.

Krytka LED sloupku a LED pásek na sloupek

Při instalaci krytů LED sloupků a LED pásků na sloupky se řiďte samostatnými instalačními pokyny.